

DTD-1250

**DAEWOO**  
INTERNATIONAL

**TÉLFONO INALÁMBRICO DIGITAL**  
**DIGITAL CORDLESS PHONE**  
**TÉLÉPHONE SANS FIL DIGITAL**  
**TELEFONO DIGITAL SEM FIOS**



**MANUAL DE INSTRUCCIONES**  
**USER MANUAL**  
**MANUEL D'INSTRUCTIONS**  
**MANUAL DE INSTRUÇÕES**

- Inicio: Configuración, batería, fecha y hora
- Conozca el teléfono: Iconos y menú
- Cómo utilizar el teléfono: Encendido/apagado, llamadas, volumen, silencio, intercomunicador, remarcar, bloqueo, búsqueda de terminal
- Agenda: Guardar, ver, editar y eliminar
- Configuración del terminal: Volumen y melodía de llamada, idioma, sonido del teclado, advertencia acústica
- Configuración de la base: PIN, modo de marcación, rellamada, configuración predeterminada, modo Eco
- Reloj y alarma: Ajustar fecha, hora y alarma
- Identificación de llamadas y Lista de llamadas
- Uso de terminales adicionales
- Ayuda
- Información general

### 1. Inicio

- Ubicación:** Coloque la base a una distancia máxima de 1,5 metros respecto la red principal y la toma telefónica. Debería estar a 1 metro de distancia de cualquier otro aparato eléctrico para evitar interferencias.
- Alcance del terminal:** El alcance es de 300 m. en exteriores cuando existe una línea clara de visión entre la base y el terminal. Cualquier obstrucción entre la base y el terminal reducirá el alcance. En interiores el alcance suele ser de 50 m. como máximo
- Fuerza de la señal:** En el terminal aparece el icono cuando está dentro del rango de alcance. En caso contrario, el icono parpadea. Durante una llamada, el sistema emite un pitido y se pierde la línea cuando el terminal está fuera de alcance.
- Configuración:** La base debe estar siempre conectada a la red principal. No conecte el cable de la línea telefónica a la toma de pared hasta que el terminal esté completamente cargado. Utilice solo el adaptador y el cable telefónico suministrados.

### Conexión de la base

- Conecte el cable telefónico a la toma marcada debajo de la base.
- Conecte el conector del adaptador a la toma marcada en la parte trasera de la base y conecte el otro extremo a la toma mural de la red principal.

### Instalación y carga del terminal

- Abra la tapa del compartimento de las baterías e introduzca las 2 baterías recargables de NiMH tipo AAA suministradas. Respete las marcas '+' y '-' e inserte las baterías en la dirección correcta.
- Vuelva a cerrar la tapa del compartimento de las baterías.
- La primera carga durará unas 24 horas.
- Cuando el terminal esté completamente cargado, el icono aparecerá fijo en la pantalla. Conecte el cable telefónico a la toma telefónica de pared.
- Advertencia de batería baja:** Si el icono de batería baja parpadea en la pantalla y suena un pitido durante una llamada, recargue el terminal antes de utilizarlo de nuevo.
- Duración de la batería:** Unas baterías completamente cargadas deberían proporcionar unas 6,5 horas de conversación o 135 horas en modo reposo. Tras cargar el terminal por primera vez, el tiempo de carga posterior será aproximadamente de 6-8 horas al día.
- Fecha y hora:** Si contrata el servicio de identificación de llamadas, la fecha y la hora se ajustan automáticamente al recibir la primera llamada. En caso contrario, se pueden configurar manualmente.

- Respuesta automática:** El teléfono está configurado para poder responder a las llamadas al descolgar el terminal de la base o cargador. Esta función se puede desconectar de forma que solo se pueda responder a las llamadas pulsando la tecla **Hablar**. Pulse **Menú** => **TERMINAL** => **DESC AUTOM**. Seleccione «ACTIVAR» o «DESACTIVAR» y pulse **Menú** para confirmar.

- Nombre del terminal:** Es posible ajustar un nombre personalizado para cada terminal y así distinguirlos con facilidad. Pulse **Menú** => **HANDSET** => **NAME** y pulse **Menú**. Introduzca el nombre nuevo del terminal y pulse **Menú** para confirmar.

- Idioma:** Pulse **Menú** => **TERMINAL** => **IDIOMA** y pulse **Menú**. Seleccione el idioma deseado y pulse **Menú** para confirmar.

- Sonido del teclado:** Al pulsar una tecla del teclado del terminal, se escucha un pitido. Pulse **Menú** => **TERMINAL** => **TONOS** => **TONO TECLADO**. Pulse **Menú** para seleccionar. Seleccione «ON» u «OFF» y pulse **Menú** para confirmar.

- Advertencia acústica de batería baja:** Cuando la batería está prácticamente descargada, el sistema emite un pitido de advertencia. Pulse **Menú** => **TERMINAL** => **TONOS** => **BATERÍA BAJA** y pulse **Menú**. Seleccione «ACTIVAR» o «DESACTIVAR».

- Advertencia acústica de fuera de alcance:** Si el terminal está fuera de alcance, el sistema emitirá un pitido durante una llamada. Pulse **Menú** => **TERMINAL** => **TONOS** => **SIN COBERT** y pulse **Menú**. Seleccione «ACTIVAR» o «DESACTIVAR».

### 6. Configuración de la base

- Cambiar el código PIN de la base:** El código PIN predeterminado es 0000. Puede cambiar este PIN por otro que prefiera. Pulse **Menú** => **CONFIGURAR** => **CÓDIGO PIN** y pulse **Menú**. Introduzca el código PIN (predeterminado = 0000) y pulse **Menú**. Introduzca un PIN nuevo y pulse **Menú**. Vuelva a introducir el PIN y pulse **Menú** para confirmar.

- Modo de marcación:** El teléfono está configurado en marcación por tonos. Pulse **Menú** => **CONFIGURAR** => **MODO MARCAR** y pulse **Menú**. Pulse **Arriba** o **Abajo** para seleccionar «MF» o «PULSOS» y pulse **Menú** para confirmar.

- Restablecer los ajustes predeterminados:** Si restablece los ajustes predeterminados del teléfono, se borrarán todas las entradas de la Agenda y la Lista de llamadas. También se restablecerán los ajustes actuales del terminal y la base.

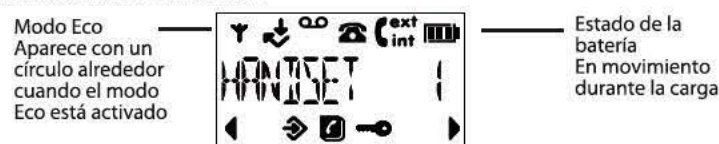
- Modo Eco:** En modo Eco, el nivel de emisiones eléctricas se puede reducir. Esta función está desactivada por defecto. Para activar el modo Eco, pulse **Menú** => **CONFIGURAR** => **MODO ECO** y pulse **Menú**. Pulse **Arriba** o **Abajo** para seleccionar «ACTIVAR» o «DESACTIVAR» y pulse **Menú** para confirmar.

- Reloj y alarma:** Si ha contratado el servicio de identificación de llamadas, la fecha y la hora se ajustarán en todos los terminales cuando se reciba una llamada. También se pueden ajustar manualmente en los diferentes terminales.

## 2. Conozca el teléfono: Visión global del terminal



### 2.1. Pantalla LCD del terminal



### 2.2. Iconos de la pantalla

- ext** Parpadea para indicar una llamada externa entrante
- int** Parpadea para indicar una llamada interna entrante
- int** Parpadea para indicar una llamada externa a otro terminal registrado en la base
- Modo Eco activado** Parpadea para indicar que se han recibido nuevos mensajes de voz
- Y** Indica la fuerza de la señal
- Menú abierto**
- Agenda abierta**
- Llamada recibida** (cuando se visualiza la lista de llamadas)\*
- Llamada perdida** (cuando se visualiza la lista de llamadas)\*
- Teclado bloqueado**
- El número en pantalla tiene más de 12 dígitos**
- Los niveles aproximados de carga de la batería se indican de la siguiente manera:**
  - Batería completamente cargada
  - Batería parcialmente cargada
  - Batería agotándose
  - Parpadea cuando la batería está casi descargada

- Ajustar la fecha:** Pulse **Menú** => **FECHA-HORA** => **AJUSTE-FECHA**. Pulse **Menú** para seleccionar. Introduzca la fecha y pulse **Menú** para confirmar.

- Ajustar la hora:** Pulse **Menú** => **FECHA-HORA** => **CONF HORA** y pulse **Menú**. Introduzca la hora en el formato de 24 horas y pulse **Menú** para confirmar.

- Ajustar la alarma:** Pulse **Menú** => **FECHA-HORA** => **CONF ALARMA** => Seleccione «ACTIVAR» o «DESACTIVAR» y pulse **Menú** para confirmar. Si ON está seleccionado, introduzca la hora en el formato de 24 horas

- Desconectar el tono de la alarma:** Pulse cualquier tecla para desconectarlo.

### 8. Identificación de llamadas y Lista de llamadas

Para poder utilizar la identificación de llamadas, debe contratar el servicio con su proveedor.

- Visualizar la llamada entrante:** Si el nombre y el número de la persona que llama están guardados en la agenda, el nombre aparecerá en la pantalla.

- Lista de llamadas:** La Lista de llamadas permite guardar las 40 últimas llamadas recibidas. Cuando se recibe una llamada nueva en la Lista de llamadas, el icono parpadea en la pantalla durante el modo de espera. Cuando ya se ha visualizado la llamada nueva, el icono desaparece.

Visualizar la Lista de llamadas: Pulse **Abajo** para abrir la Lista de llamadas. Pulse **Arriba** o **Abajo** para desplazarse por la lista. Pulse **Hablar** para marcar la entrada seleccionada.

Eliminar una entrada: Seleccione la entrada deseada y pulse **Agenda**. En la pantalla aparecerá «BORRAR ?». Pulse **Menú** para confirmar o **Agenda** para cancelar. Para eliminar toda la lista seleccione «BORRAR TODO ?».

### 9. Uso de terminales adicionales

Es posible registrar hasta cinco terminales en la base. Y cada terminal se puede registrar en un máximo de cuatro bases. Es necesario seleccionar la base preferente.

- Registrar un terminal adicional** Las baterías del terminal deben estar cargadas. Mantenga el terminal cerca de la base durante el proceso. Los terminales suministrados con la base están preregistrados.

**En la base:** Pulse y mantenga pulsada la tecla Búsqueda de terminal durante 3 segundos. La base estará en modo de registro durante 90 segundos.

**En el terminal:** Pulse **Menú**, baje hasta **INSTALAR** => **INSTAL BASE** y pulse **Menú**. Introduzca el número de la base (1 - 4). Los números de base que ya están utilizados parpadean. La pantalla muestra «SEARCHING... X», donde «X» corresponde al número de identificación de la base. El sistema solicitará que introduzca el PIN. Introduzca el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y pulse **Menú**. Oirá un pitido si el registro ha finalizado con éxito. Se asigna automáticamente al terminal un número de terminal.

- Seleccionar una base:** Si el terminal está registrado en más de una base:

Pulse **Menú** => **INSTALAR** => **SELECC BASE**. Pulse **Menú**. Se mostrarán todas las bases en las que el terminal ha sido registrado, por ejemplo, «BASE 1 2 3 4». El número de la base actualmente seleccionada parpadeará. Introduzca el número de base que desee o pulse **Arriba** o **Abajo** hasta «AUTOMÁTICO». Pulse **Menú** para confirmar. El sistema

## 2.3. Visión global de la base

- Page** Pulsar para localizar terminales perdidos que están registrados en la base. Utilizar para registrar terminales en la base.
- Navegar por los menús** Cuando el terminal está conectado y en modo de espera:

- Pulse **Menú** para abrir el menú principal. Utilice las teclas **Arriba** o **Abajo** para ver las distintas opciones.
- Pulse **Menú** para seleccionar una opción. Para volver al nivel anterior del menú, pulse **Agenda**. Para salir del menú y volver al modo de espera, pulse **Finalizar llamada**.

Si no se pulsa ninguna tecla durante 20 segundos, se restablece el modo de espera.

### 2.5. Mapa del menú

AGENDA	- GRABAR - MODIFICAR - BORRAR	TERMINAL	- TONOS - VOL TIMB INT - VOL TIMB EXT - MELODIA INT - MELODIA EXT - DESC AUTOM - NOMBRE - IDIOMA
CONFIGURAR	- DESINST TERM - CODIGO PIN - MODO MARCAR - FLASH - VAL DEFECTO - MODO ECO		
FECHA-HORA	- AJUSTE FECHA - CONF RELOJ - CONF ALARMA	INSTALAR	- SELECC BASE - INSTAL BASE

### 3. Cómo utilizar el teléfono

- Encendido/apagado:** Pulse y mantenga pulsada la tecla de **Finalizar llamada** para encender o apagar el terminal.

### 3.2. Llamadas

- **Hacer una llamada:** Pulse **Hablar**. Cuando haya tono de llamada, marque el número.
- **Marcación preparatoria:** Primero marque el número. Pulse **Hablar** para marcar.
- **Finalizar una llamada:** Pulse **Finalizar llamada** o deje el terminal en la base.
- **Recibir una llamada:** Cuando se recibe una llamada, el teléfono suena y el icono EXT parpadea en la pantalla. Pulse **Hablar** para responder o descolgue el terminal.

- Ajustar el volumen del auricular:** Durante una llamada, pulse **Arriba** o **Abajo** para subir o bajar el volumen.

- Silencio:** Durante una llamada, pulse **Menú** => **SECRETO** y la persona que llama no podrá escucharle. Vuelva a pulsar **Menú** para reanudar la llamada.

- Intercomunicador. Hacer una llamada interna:** Se pueden hacer llamadas internas entre dos terminales, para ello pulse **Int** seguido del número (1-5) del terminal.

**Transferir una llamada:** Para transferir una llamada externa a otro terminal registrado en la base, pulse **Int** seguido del número (1-5) del terminal. Cuando el otro terminal responda, pulse **Finalizar llamada** para completar la transferencia.

emitirá un pitido de confirmación. Si selecciona «AUTOMÁTICO», el terminal buscará y se conectará a la base que tenga la señal más fuerte.

- Dar de baja un terminal:** Utilice un terminal para dar de baja otro. El terminal utilizado no se puede dar de baja por sí solo. Pulse **Menú** => **CONFIGURAR** => **DESINST TERM** y pulse **Menú**. Introduzca el código PIN de 4 dígitos (predeterminado = 0000) y pulse **Menú**. Introduzca el número que debe ser dado de baja.

### 10. Ayuda

**No hay tono de marcación:** ¿La línea telefónica y el cable eléctrico están bien conectados?

**Pantalla en blanco:** ¿Las baterías están bien insertadas y completamente cargadas? Utilice solo las baterías suministradas. ¿El terminal está conectado? Pulse y mantenga pulsada la tecla **Finalizar llamada**. Reinicie la base, para ello extraiga las baterías y desenchufe la unidad.

**El icono Y parpadea:** El terminal está fuera de alcance. Acérquelo a la base. Asegúrese de que el terminal esté registrado en la base.

**El teclado no funciona:** Compruebe que el teclado no esté bloqueado.

**El icono no se mueve durante la carga:** Ajuste ligeramente el terminal en la base. Limpie los contactos de carga. Compruebe que la fuente de alimentación esté correctamente conectada.

**No se visualiza el nombre de la persona que llama:** Revise la suscripción con el operador de red. Quizás la persona que llama haya ocultado su número. El registro no se localiza en la agenda.

**No puedo registrar un terminal en la base:** Se pueden registrar hasta 5 terminales en una base. Compruebe que se haya introducido el código PIN correcto (predeterminado = 0000).

**El terminal no suena:** Quizás el volumen de llamada del terminal esté desactivado.

**La base no suena:** Quizás el volumen de llamada de la base esté desactivado.

**Interferencias acústicas en el teléfono o en otros aparatos eléctricos cercanos:** Coloque el teléfono a una distancia mínima de un metro respecto otros aparatos eléctricos u obstrucciones metálicas para evitar el riesgo de interferencia.

### 11. Declaración de Conformidad

Por medio de la presente Flamagas S.A. declara que el producto DTD-1250 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de la directiva 1999/5/CE sobre equipos radioeléctricos y equipos terminales de telecomunicación.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección: [www.electronicafamagas.com](http://www.electronicafamagas.com)

**12. Garantía**

Este aparato tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición contra todo fallo de fabricación. El incumplimiento de las instrucciones o precauciones de uso contenidas en este manual implica la pérdida automática de la garantía.

Para que esta garantía tenga validez, es necesario presentar el ticket o factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A.





## GARANTIA

FLAMAGAS, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10/07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de FLAMAGAS o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

FLAMAGAS se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

### Datos contacto SAT España:

TECNOLEC S.L. (Para productos adquiridos en España)  
Tel: 93 340 87 53  
e-mail: comercial@tecnolec.net

**3. 6. Redial:** The last 10 entries dialed are stored in the redial list. Press **Redial** to open the Redial list. Scroll **Up** or **Down** to the required entry. Press **Talk** to dial the displayed entry or press **End Call** to return to standby.

**Delete an entry:** Press **Redial** => **DELETE?**. Press **Menu** to confirm or **Phonebook** to cancel. You can delete all the list with the option « **DELETE ALL?** ». Press **Menu** to confirm or **Phonebook** to cancel.

**3. 7. Lock/unlock the keypad:** When the keypad is locked a call can still be answered and the handset will operate as normal. When the call ends, the lock comes again. Press and hold \* to lock. To unlock the keypad press any key, the display shows **PRESS \***, Press \* within 5 seconds..

**3. 8. Paging/Find handset:** Press **Page** on the base. All handsets registered to the base will ring. To stop the ringing, press **Page** on the base again or press any button on the handset.

### 4. Phonebook

The phonebook stores 50 names/numbers. Names can be up to 12 digits and numbers up to 24. Different ringer can be selected for each entry.

#### 4. 1. Store a name and number

When subscribed to Caller ID, to display the name of the caller instead of the number, save the full telephone number.

1. Press **Menu** => **PHONEBOOK** => **ADD ENTRY** => **NAME ?**  
2. Enter the name and press **Menu**, Enter the number and press **Menu**. The display shows « **MELODY 1** ». Press **Up** or **Down** to select the ringer and press **Menu**. Press **End Call** to return to standby.

**4. 2. View or dial an entry:** Press **Phonebook**. Scroll **Up** or **Down** to the required entry OR Enter the first letter to search alphabetically.

**4. 3. Edit a name and number:** Press **Menu** => **PHONEBOOK** => **MODIFY ENTRY** and press **Menu**. Press **Phonebook** to delete the name if required, then enter the new name and press **Menu**. Press **Phonebook** to delete the number if required, then enter the new number and press **Menu**.

**4. 4. Delete an entry:** Press **Menu** => **PHONEBOOK** => **DELETE ENTRY**. Press **Menu** to confirm or **Phonebook** to cancel.

#### 5. Handset settings

**5. 1. Handset ringer volume:** There are 5 volume levels  
Press **Menu** => **HANDSET** => **INT RING VOL** or **EXT RING VOL** and press **Menu**. Press **Up** or **Down** to select 1 - 5 or « **OFF** ». Press **Menu** to confirm.

**5. 2. Handset ringer melody:** Choose from 10 different ringer melodies.  
Press **Menu** => **HANDSET** => **INT MELODY** or **EXT MELODY** and press **Menu**. Press **Up** or **Down** to select (1 - 10). Press **Menu** to confirm.

**5. 3. Auto answer:** The phone is set to answer calls by lifting the handset off the base or charger. This feature can be switched off so that calls can only be answered by pressing **Talk**. Press **Menu** => **HANDSET** => **AUTO ANSWER**. Select « **ON** » or « **OFF** » and press **Menu** to confirm.

1. **Getting started:** Setting up, Battery, date and time
2. **Getting to know the phone:** Icons and menu
3. **Using the phone:** On/Off, calls, Volume, mute, Intercom, redial, lock, paging
4. **Phonebook:** Store, view, edit and delete
5. **Handset settings:** Ringer volume and melody, language, keybeep, warning beep
6. **Base settings:** PIN, Dial mode, Recall, default settings, Eco mode
7. **Clock & alarm:** set date, time, alarm
8. **Caller ID and the Calls list**
9. **Using additional handsets**
10. **Help**
11. **General information**

### 1. Getting started

1. 1. **Location:** Place the base within 1.5 meters of the mains power and phone sockets. It should be 1 meter away from other appliances to avoid interference.

1. 2. **Handset range:** The range is 300 meters outdoors when there is a clear line of sight between the base and handset. Any obstruction between the base and handset will reduce the range. Indoors the range will normally be up to 50 meters.

1. 3. **Signal strength:**  
The **Y** icon on the handset show if it is in range. When out of range, the **Y** icon flashes. In a call, a beep will be heard and the line will hang up if out of range.

1. 4. **Setting up:** The base must be plugged to the mains power at all times. Do not connect the telephone line cord into the wall socket until the handset is fully charged. Use only the power adapter and phone line cord supplied.

### Connecting the base

1. Plug the phone line cord to the socket marked **☎** under the base.
2. Plug the power adapter connector into the socket marked **⏻** on the rear of the base and plug the other end into the mains power wall socket.

### Installing and charging the handset

1. Remove the battery cover insert the 2 x AAA NiMH rechargeable batteries supplied. Note the '+' and '-' markings and insert in the correct direction.

2. Slide the battery cover into place.

3. The first charge should last 24 hours.

4. When the handset is fully charged, **☎** icon will appear steadily on the display. Plug the phone line cord into the telephone wall socket.

5. **Battery Low warning:** If "low battery" **☎** icon flashes on the display and there is a beep during a call, recharge the handset before using it again..

6. **Battery performance:** Fully charged batteries should give about 6.5 hours talk time or 135 hours standby time. After charging the handset for the first time, subsequent charging time is about 6-8 hours a day.

7. **Date and time:** When subscribed to Caller ID, date and time sets automatically when the first call is received. If there is no Caller ID it can be set manually.

5. 4. **Handset name:** A personalized name can be set for each one to easily distinguish between them. Press **Menu** => **HANDSET** => **NAME** and press **Menu**. Enter the new handset name and press **Menu** to confirm.

5. 5. **Language:** Press **Menu** => **HANDSET** => **LANGUAGE** and press **Menu**. Select the preferred language and press **Menu** to confirm.

5. 6. **Key beep:** When pressing a button on the handset keypad, a beep will be heard. Press **Menu** => **HANDSET** => **BEEP** => **KEYTONE**. Press **Menu** to select. Select « **ON** » or « **OFF** » and press **Menu** to confirm.

5. 7. **Battery low warning beep:** When the battery is almost fully discharged, a warning beep will be heard. Press **Menu** => **HANDSET** => **BEEP** => **LOW BATTERY** and press **Menu**. Select « **ON** » or « **OFF** ».

5. 8. **Out of range warning beep:** If the handset goes out of range, warning beeps will be heard during a call. Press **Menu** => **HANDSET** => **BEEP** => **OUT RANGE** and press **Menu**. Select « **ON** » or « **OFF** ».

### 6. Base settings

6. 1. **Change base PIN code:** The default PIN is 0000. The PIN can be changed to a preferred number. Press **Menu** => **SETUP** => **PIN CODE** and press **Menu**. Enter the PIN code (default = 0000) and press **Menu**. Enter a new PIN and press **Menu**. Re-enter the PIN and press **Menu** to confirm.

6. 2. **Dial mode:** The phone is set to tone dialing. Press **Menu** => **SETUP** => **DIAL MODE** and press **Menu**. Press **Up** or **Down** to select « **TONE DIAL** » or « **PULSE DIAL** » and press **Menu** to confirm.

6. 3. **Restore default settings:** Resetting the phone to its default settings will delete all entries in the Phonebook and Calls list. Current handset and base settings will also be reset.

Press **Menu** => **SETUP** => **DEFAULT** Enter the PIN code (default = 0000) and press **Menu**. The display shows « **CONFIRM ?** ». Press **Menu** to confirm or **Phonebook** to return to the previous menu it will restart.

6. 4. **Eco mode:** In Eco mode the level of power emissions can be reduced. This feature is set to OFF by default. To switch Eco mode on: Press **Menu** => « **SETUP** » => « **ECO MODE** » and press **Menu**. Press **Up** or **Down** to select « **ON** » or « **OFF** » and press **Menu** to confirm.

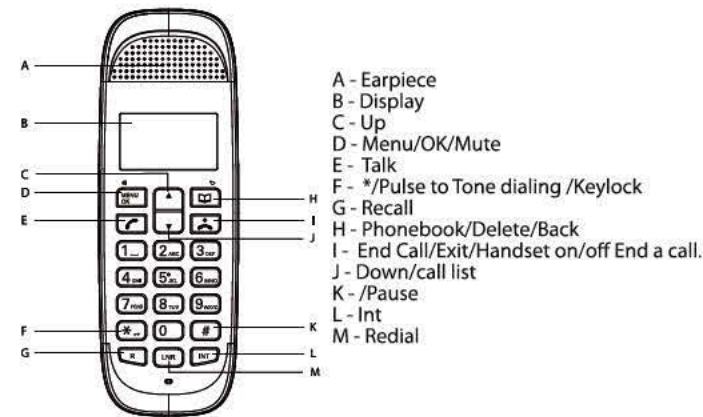
### 7. Clock & alarm

If subscribed to Caller ID, the date and time will be set on all the handsets when a call is received. It can also be set manually on the individual handsets.

7. 1. **Set the date:** Press **Menu** => **DATE-TIME** => **DATE SET**. Press **Menu** to select. Enter the date and press **Menu** to confirm.

7. 2. **Set the time:** Press **Menu** => **DATE-TIME** => **CLOCK SET** and press **Menu**. Enter the time in 24 h. format and **Menu** to confirm.

## 2. Getting to know the phone: Overview of the handset



### 2. 1. Handset LCD Display

Eco mode Circle around appears when Eco mode is ON

Battery status  
Scrolls when charging

### 2. 2. Display icons

- ☎** Flashes to indicate an incoming external call
  - ☎** External call in progress
  - ☎** Flashes to indicate an incoming internal call
  - ☎** Internal call in progress
  - ☎** 3-way call in progress or transfer an external call to another handset registered to the base
  - ☎** Eco mode is ON
  - ☎** Flashes to indicate new voicemail messages received
  - ☎** Off when there is no voicemail messages
  - Y** Indicates signal strength Flashes when handset is not registered to the base or if it goes out of range
  - ☎** Menu is opened
  - ☎** Phonebook is opened
  - ☎** Flashes to indicate new calls list entries received\*
  - ☎** Answered call (when viewing the Calls list)\*
  - ☎** Unanswered call (when viewing the Calls list)\*
  - ☎** Keypad is locked
  - ☎** Displayed number is longer than 12 digits
- The approximate power levels of the battery are indicated as follows:
- ☎** Battery is fully charged
  - ☎** Battery is partially charged
  - ☎** Battery is running low Flashes when battery is almost fully discharged

7. 3. **Set alarm:** Press **Menu** => **DATE-TIME** => **ALARM SET** => Select « **ON** » or « **OFF** » and press **Menu** to confirm. If **ON** is selected, enter the time in 24 hour format (e.g. 07--30 for 7.30am) and press **Menu** to confirm.

7. 4. **Switch off alarm ring:** Press any button to switch it off.

### 8. Caller ID and the Calls list

To use Caller ID, subscribe to the service from the network provider.

8. 1. **Caller Display:** If the caller's name and number are stored in the phonebook the caller's name will be displayed instead.

8. 2. **Calls list:** The Calls list stores the last 40 received calls.

When a new call is received in the Calls list, **☎** icon will flash on the display in standby mode. When the new call has been viewed, **☎** icon disappears.

**View the Calls list:** Press **Down** to open the Calls list. Press **Up** or **Down** to scroll through the list. Press **Talk** to dial the displayed entry.

**Delete an entry:** Scroll to the required entry and press **Phonebook**. The display shows « **DELETE ?** ». Press **Menu** to confirm or **Phonebook** to cancel. You can delete the entire list by selecting « **DELETE ALL ?** ».

### 9. Using additional handsets

Up to five handsets can be registered to the base. Each handset can be registered with up to four bases. The preferred base can then be selected.

#### 9. 1. Registering an additional handset

Handset batteries must be charged. Hold the handset close to the base during the process. Handsets supplied with the base are pre-registered.

**On the base:** Press and hold **Page** for 3 seconds. The base will remain in registration mode for 90 seconds.

**On the handset:** Press **Menu**, scroll **Down** to « **REGISTER** » => « **REG BASE** » and press **Menu**. Enter the base number (1 - 4). The base numbers that are already in use flashes. The display shows « **SEARCHING... X** », where « **X** » indicates the base identification number. The display will ask for the PIN to be entered. Enter the 4 digit PIN code (default = 0000) and press **Menu**. A beep will be heard if the registration is successful. The handset is automatically assigned a handset number.

9. 2. **Select a base:** If the handset is registered to more than one base:

1. Press **Menu** => **REGISTER** => **SELECT BASE**. Press **Menu**. All the bases that the handset has been registered to will be displayed, e.g. « **BASE 1 2 3 4** ». The currently selected base number flashes. Enter the base number that is required or press **Up** or **Down** to « **AUTO** ». Press **Menu** to confirm. A confirmation beep will be heard. If « **AUTO** » is selected, the handset will search for and connect to the base with the strongest signal.

9. 3. **De-register a handset:** Use one handset to de-register another. The handset being used cannot de-register itself. Press **Menu** => « **SETUP** » => « **DEL HANDSET** » and press **Menu**. Enter the 4 digit PIN code (default = 0000) and press **Menu**. Enter the number that needs to be de-registered.

## 2. 3. Overview of the base

### A Page

Press to find misplaced handsets registered to the base. Use to register handsets to the base.

### 2. 4. Navigating the menus

When the handset is switched on and in standby:

1. Press **Menu** to open the main menu. Use **Up** or **Down** to see the options.
2. Press **Menu** to select an option. To return to the previous menu level, press **Phonebook**. To exit the menu and return to standby, press **Endcall**.

If no buttons are pressed for 20 seconds, it returns to standby.

### 2. 5. Menu map

PHONEBOOK	- ADD ENTRY - MODIFY ENTRY - DELETE ENTRY	HANDSET	- BEEP - INT RING VOL - EXT RING VOL - INT MELODY - EXT MELODY - AUTO ANSWER - NAME - LANGUAGE
SETUP	- DEL HANDSET - PIN CODE - DIAL MODE - RECALL - DEFAULT - ECO MODE		
DATE-TIME	- DATE SET - CLOCK SET - ALARM SET	REGISTER	- SELECT BASE - REG BASE

## 3. Using the phone

3. 1. **Switch on/off:** Press and hold **End Call** to switch handset on or off.

### 3. 2. Calls

- **Make a call:** Press **Talk**. When there is dial tone, dial the number.

- **Preparatory dialing:** Dial the number first. Press **Talk** to dial.

- **End a call:** Press **End Call**, or place the handset on the base.

- **Receive a call:** When a call is received, the phone rings and **EXT** icon flashes on the display. Press **Talk** to answer, or lift up the handset.

3. 3. **Adjust the earpiece volume:** During a call, press **Up** or **Down** to increase or decrease the volume.

3. 4. **Mute:** During a call, press **Menu** => **MUTE** and the caller cannot hear. Press **Menu** again to resume the call.

3. 5. **Intercom Make an internal call:** Internal calls can be made between two handsets, press **Int** followed by the number (1-5) of the handset.

**Transfer a call:** To transfer an external call to another handset registered to the base. Press **Int** followed by the number (1-5) of the handset. When the other handset answers, press **End Call** to complete the transfer.

## 10. Help

**No dial tone:** Telephone line and main power is connected properly?

**No display:** Batteries are inserted correctly and fully charged? Use only batteries supplied. Handset is switched on? Press and hold **End Call**. Reset the base by removing the batteries and disconnecting the power.

**Y icon flashes:** Handset is out of range. Move closer to the base, Make sure that the handset is registered to the base.

**Keypad does not seem to work:** Check that the keypad lock is not on.

**☎ icon is not scrolling during charge:** Adjust the handset slightly on the base. Clean the charging contacts. Check that the mains power is connected properly and switched on.

**No Caller Display:** Check the subscription with the network operator. The caller may have withheld their number. The record cannot be found in the phonebook.

**Cannot register a handset to the base:** Up to 5 handsets can be registered to a base. Check that correct PIN code (default = 0000) has been entered.

**Handset does not ring:** The handset ringer volume may be set to Off.

**Base unit does not ring:** The base ringer volume may be set to Off.


**Noise interference on phone or on other electrical equipment nearby:** Place the phone at least one meter away from appliances or any metal obstructions to avoid any risk of interference.

## 11. Statement of compliance

Flamagas S.A. hereby declares that the DTD-1250 product complies with the requisites and basic safety requirements of Directive 1999/5/EC on Radio and Telecommunications Terminal Equipment.

For a full copy of the statement of compliance please see:

www.electronicafiamagas.com





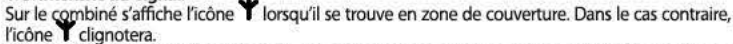
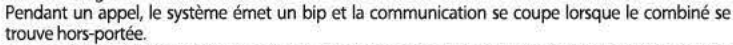
- 1. Préliminaires:** Configuration, batterie, date et heure
- 2. Se familiariser avec le téléphone:** Icônes et menu
- 3. Comment utiliser le téléphone:** Allumé/éteint, appels, volume, silence, fonction intercom, retaper, verrouillage, recherche du combiné.
- 4. Répertoire:** Sauvegarder, voir, éditer et éliminer
- 5. Configuration du combiné:** Volume et mélodie de l'appel, langue, bip du clavier, avertissement acoustique.
- 6. Configuration de la base:** PIN, mode de numérotation, rappel, configuration par défaut, mode Eco
- 7. Horloge et alarme:** Ajuster date, heure et alarme
- 8. Identification d'appels et Liste d'appels**
- 9. Utilisation de combinés supplémentaires**
- 10. Aide**
- 11. Information générale**

## 1. Préliminaires

**1. 1. Localisation:** Placez la base à une distance de 1,5 mètre maximum du réseau principal et de la prise téléphonique. La base devra être à une distance d'1 mètre de n'importe quel appareil électrique afin d'éviter des interférences.

**1. 2. Portée du combiné:** La portée est de 300 mètres dans des espaces ouverts, lorsqu'il existe une claire ligne de vision entre la base et le combiné. Tout obstacle entre la base et le combiné réduira la portée. Dans des espaces intérieurs la portée est de 50 mètres maximum.


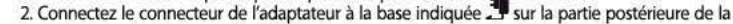
**1. 3. Intensité du signal:**

Sur le combiné s'affiche l'icône  lorsqu'il se trouve en zone de couverture. Dans le cas contraire, l'icône  clignotera.

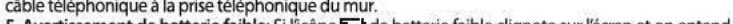
Pendant un appel, le système émet un bip et la communication se coupe lorsque le combiné se trouve hors-portée.

**1. 4. Configuration:** La base doit toujours être connectée au réseau principal. Ne pas connecter le câble de la ligne téléphonique à la prise du mur jusqu'à ce que combiné soit complètement chargé. Utilisez seulement l'adaptateur et le câble téléphonique fournis avec le produit.

## Connexion de la base

- Connectez le câble téléphonique à la prise indiquée  en-dessous de la base.
- Connectez le connecteur de l'adaptateur à la base indiquée  sur la partie postérieure de la base et connectez l'autre extrémité à la prise du mur du réseau principal.

## Installation et charge du combiné

- Ouvrez le couvercle du compartiment des batteries et introduisez les 2 batteries rechargeables fournies de NiMH type AAA. Respectez les signes '+' et '-' et insérez les batteries dans la bonne direction.
- Refermez le couvercle du compartiment des batteries.
- La première recharge durera 24 heures approximativement.
- Lorsque le combiné est complètement chargé, l'icône  s'affichera figé sur l'écran. Connectez le câble téléphonique à la prise téléphonique du mur.
- Avertissement de batterie faible:** Si l'icône  de batterie faible clignote sur l'écran et on entend un bip sonore pendant l'appel, rechargez le combiné avant de le réutiliser.
- Durée de la batterie:** Les batteries complètement chargées devraient permettre approximativement 6,5 heures de conversation ou 135 heures en mode repos. Après avoir chargé le combiné une première fois, le temps de charge à posteriori sera approximativement de 6-8 heures par jour.
- Date et heure:** Si vous êtes abonnés au Service d'identification d'appels, la date et l'heure s'ajustent automatiquement lorsque vous recevez le premier appel. Dans le cas contraire, vous pouvez l'ajuster manuellement.

**5. 3. Réponse automatique:** Le téléphone est configuré pour pouvoir répondre aux appels lorsqu'on décroche le combiné de la base ou du chargeur. Cette fonction peut se déconnecter de sorte que l'on puisse répondre aux appels en appuyant simplement sur la touche Parler. Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **REPONSE AUTO**. Sélectionnez «ACTIVE» ou «DESACTIVE» et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**5. 4. Nom du combiné:** Il existe la possibilité de personnaliser un nom pour chaque combiné afin de les distinguer facilement. Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **NOM** et appuyez sur **Menu**. Introduisez le nouveau nom du combiné et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**5. 5. Langue:** Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **LANGUE** et appuyez sur **Menu**. Sélectionnez la langue souhaitée et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**5. 6. Son du clavier:** Lorsque vous appuyez sur une touche du clavier du combiné, on écoute un bip. Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **BIPS** => **BIP TOUCHE**. Appuyez sur **Menu** pour sélectionner. Sélectionnez «ACTIVE» ou «DESACTIVE» et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**5. 7. Avertissement acoustique de la batterie faible:** Lorsque la batterie est quasi déchargée, le système émet un bip d'avertissement. Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **BIPS** => **BATT FAIBLE** et appuyez sur **Menu**. Sélectionnez «ACTIVE» ou «DESACTIVE».

**5. 8. Avertissement acoustique hors-portée:** Si le combiné est hors-portée, le système émettra un bip pendant un appel. Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **BIPS** => **HORS PORTÉE** et appuyez sur **Menu**. Sélectionnez «ACTIVE» ou «DESACTIVE».

## 6. Configuration de la base

**6. 1. Changer le code PIN de la base:** Le code PIN par défaut est 0000. Vous pouvez changer ce PIN par un autre de préférence. Appuyez sur **Menu** => **CONFIG SMS** => **CODE PIN** et appuyez sur **Menu**. Introduisez le code PIN (par défaut = 0000) et appuyez sur **Menu**. Introduisez un nouveau PIN et appuyez sur **Menu**. Réintroduisez le PIN et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**6. 2. Mode de numérotation:** Le téléphone est configuré en numérotation par tons. Appuyez sur **Menu** => **CONFIG SMS** => **NUMÉROTATION** et appuyez sur **Menu**. Appuyez sur la touche vers le **Haut** ou le **Bas** pour sélectionner «FREQ VOCALES» ou «DECIMALE» et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**6. 3. Rétablir les réglages par défaut:** Si vous rétablissez les réglages du téléphone par défaut, toutes les entrées du Répertoire et de la Liste d'appels s'effaceront. Les réglages actuels du combiné et de la base se rétabliront aussi.

Appuyez sur **Menu** => **CONFIG SMS** => **REGL DEFAULT**. Introduisez le code PIN (par défaut = 0000) et appuyez sur **Menu**. Sur l'écran s'affichera «CONFIRMER?». Appuyez sur **Menu** pour confirmer ou **Répertoire** pour revenir au menu antérieur et le dispositif redémarrera.

**6. 4. Mode Eco:** En mode Eco, le niveau d'émissions électriques peut se réduire. Cette fonction est désactivée par défaut. Pour activer le mode Eco, appuyez sur **Menu** => **CONFIG SMS** => **MODE ECO** et appuyez sur **Menu**. Appuyez sur la touche vers le **Haut** ou le **Bas** pour sélectionner «ACTIVE» ou «DESACTIVE» et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

## 7. Horloge et alarme

Si vous êtes abonné au Service d'identification d'appels, la date et l'heure s'ajustera sur tous les combinés lorsque vous recevez un appel. Vous pouvez aussi ajuster manuellement sur chacun des combinés.

**7. 1. Ajuster la date:** Appuyez sur **Menu** => **DATE-HEURE** => **REGL DATE FECHA**. Appuyez sur **Menu** pour sélectionner. Introduisez la date et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

## 2. Familiarisez-vous avec le téléphone: Vision globale du combiné



### 2. 1. Ecran LCD du combiné



### 2. 2. Icônes de l'écran

-  Clignote pour indiquer l'entrée d'un appel externe
-  Appel externe en cours
-  Clignote pour indiquer l'entrée d'un appel interne
-  Appel interne en cours
-  Appel à trois en cours ou transfert d'un appel externe à un autre combiné associé à la base.
-  Mode Eco activé
-  Clignote pour indiquer l'existence de nouveaux messages vocaux
-  Eteint lorsqu'il n'y a pas de messages vocaux.
-  Indique l'intensité du signal Clignote lorsque le combiné n'est pas associé à la base ou se trouve hors-portée.
-  Menu ouvert
-  Répertoire ouvert
-  Clignote pour indiquer de nouvelles entrées sur la liste d'appels
-  Appel reçu (lorsqu'on visualise la liste d'appels)\*
-  Appel échoué (lorsqu'on visualise la liste d'appels)\*
-  Clavier verrouillé
-  Le numéro sur l'écran a plus de 12 digits
-  Les niveaux approximatifs de charge de la batterie s'indiquent de la manière suivante :  
  -  Batterie complètement chargée
  -  Batterie partiellement chargée
  -  Batterie sur le point de s'épuiser
-  Clignote lorsque la batterie est quasi déchargée

**7. 2. Ajuster l'heure:** Appuyez sur **Menu** => **DATE-HEURE** => **REGL HEURE** et appuyez sur **Menu**. Introduisez l'heure en format 24 heures et appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**7. 3. Ajuster l'alarme:** Appuyez sur **Menu** => **DATE-HEURE** => **REGL REVEIL RÉVEIL** => Sélectionnez «ACTIVE» ou «DESACTIVE» et appuyez sur **Menu** pour confirmer. Si ACTIVE est sélectionné, introduisez l'heure en format 24 heures (par exemple, 07-30 pour les 7.30 du matin) et appuyez sur **Menu** pour confirmer.



**7. 4. Déconnecter le ton de l'alarme:** Appuyez sur n'importe quelle touche pour le déconnecter.

## 8. Identification d'appels et Liste d'appels

Pour pouvoir utiliser l'identification d'appels, vous devez vous abonner au Service à travers votre fournisseur.

**8. 1. Visualiser l'appel entrant:** Si le nom et le numéro de la personne qui appelle ont été sauvegardés dans le répertoire, le nom s'affichera sur l'écran.

**8. 2. Liste d'appels:** La Liste d'appels permet de sauvegarder les 40 derniers appels reçus.

Lorsqu'on reçoit un nouvel appel sur la Liste d'appels, l'icône  clignote sur l'écran en mode attente. Lorsqu'on a visualisé le nouvel appel, l'icône  disparaît.

**Visualiser la Liste d'appels:** Appuyez sur la touche vers la Bas pour ouvrir la Liste d'appels. Appuyez sur la touche vers le **Haut** ou le **Bas** pour vous déplacer à travers la liste. Appuyez sur **Parler** pour marquer l'entrée sélectionnée.

**Éliminer une entrée:** Sélectionnez l'entrée souhaitée et appuyez sur **Répertoire**. Sur l'écran s'affichera «EFFACER ?». Appuyez sur **Menu** pour confirmer ou **Répertoire** pour annuler. Pour éliminer toute la liste sélectionnée «EFFACER TOUT?».

## 9. Utilisation de combinés supplémentaires

Vous pouvez associer jusqu'à 5 combinés sur la base. Et chaque combiné peut s'associer à 4 bases maximum. Il est nécessaire de sélectionner la base de préférence.

### 9. 1. Associer un combiné supplémentaire

Les batteries du combiné doivent être chargées. Maintenez le combiné à proximité de la base pendant le processus. Les combinés fournis avec la base sont pré-associés.

**Sur la base:** Appuyez et maintenez appuyée la touche Recherche du combiné pendant 3 secondes. La base est en mode d'association pendant 90 secondes

**Sur le combiné:** Appuyez sur **Menu**, déplacez-vous jusqu'à **DECLARER** => **DECL BASE** et appuyez sur **Menu**. Introduisez le numéro de la base (1 - 4). Les numéros de base qui sont déjà utilisés clignotent. L'écran affiche «RECHERCHE... X», qui «X» correspond au numéro d'identification de la base. Le système sollicitera que vous introduisez le PIN. Introduisez le code PIN de 4 digits (par défaut = 0000) et appuyez sur **Menu**. Une fois l'enregistrement terminé, vous écouterez un bip sonore. On désigne automatiquement au combiné un numéro.

**9. 2. Sélectionner une base:** Si le combiné est associé à plus d'une base :

1. Appuyez sur **Menu** => **DECLARER** => **CHOIX BASE**. Appuyez sur **Menu**. Toutes les bases s'afficheront au combiné associé, par exemple, «BASE 1 2 3 4». Le numéro de la base actuellement sélectionné clignotera. Introduisez le numéro de base que vous souhaitez ou appuyez sur la touche vers le **Haut** ou le **Bas** jusqu'à «AUTO». Appuyez sur **Menu** pour confirmer. Le système émettra un bip sonore de confirmation. Si vous sélectionnez «AUTO», le combiné cherchera et se connectera à la base qui aura le signal le plus fort.

## 2. 3. Vision globale de la base

### A Page

Appuyez pour localiser les combinés perdus qui sont associés à la base. Utiliser pour associer les combinés à la base.

### 2. 4. Naviguer à travers les menus

Lorsque le combiné est connecté et en mode attente:

- Appuyez sur **Menu** pour ouvrir le menu principal. Utilisez les touches parcourir vers le **Haut** ou **Bas** pour voir les différentes options.
- Appuyez sur **Menu** pour sélectionner une option. Pour revenir au niveau antérieur du menu, appuyez sur **Répertoire**. Pour sortir du menu et revenir au mode attente, appuyez sur **Terminer appel**.

Si on n'appuie sur aucune touche pendant 20 secondes, le mode attente se déclenche.

### 2. 5. Plan du menu

RÉPERTOIRE	- AJOUTER - MODIFIER - SUPPRIMER	COMBINÉ	- BIPS - VOL SON INT - VOL SON EXT - MELODIE INT - MELODIE EXT - REPONSE AUTO - NOM - LANGUE
CONFIG SMS	- SUPP COMBINÉ - CODE PIN - NUMÉROTATION - FLASH - REGL DEFAULT - MODE ECO		
DATE-HEURE	- REGLAGE DATE - REGL HEURE - REGL REVEIL	DECLARER	- CHOIX BASE - DECL BASE

## 3. Comment utiliser le téléphone

**3. 1. Allumé/Eteint:** Appuyez et maintenez appuyée la touche de Terminer l'appel pour allumer ou éteindre le combiné.

### 3. 2. Appels

- **Faire un appel:** Appuyez sur **Parler**. Une fois vous avez le signal d'appel, composez le numéro.
- **Numérotation préparatoire:** Premier composez le numéro. Appuyez **Parler** pour composer.
- **Terminer un appel:** Appuyez **Terminer appel** ou laissez le combiné sur la base.
- **Recevoir un appel:** Lorsqu'on reçoit un appel, le téléphone sonne et l'icône EXT clignote sur l'écran. Appuyez **Parler** pour répondre ou décrochez le combiné.

**3. 3. Ajuster le volume de l'écouteur:** Pendant un appel, appuyez sur la touche vers le **Haut** ou le **Bas** pour augmenter ou baisser le volume.

**3. 4. Silence:** Pendant un appel, appuyez sur **Menu** => **MICRO COUPE** et la personne qui appelle ne pourra pas écouter la conversation. Appuyez à nouveau sur **Menu** pour continuer avec la conversation téléphonique.

**3. 5. Intercom. Faire un appel interne:** ous pouvez faire des appels internes entre 2 combinés, pour cela appuyez sur Int suivi du numéro (1-5) du combiné.

**Transférer un appel:** Pour transférer un appel externe à un autre combiné associé à la base, appuyez sur Int suivi du numéro (1-5) du combiné. Lorsque le combiné répond, appuyez sur **Terminer appel** pour compléter le transfert d'appel.

**9. 3. Désassocier un combiné:** Utilisez un combiné pour désassocier un autre. Le combiné utilisé ne peut pas se désassocier tout seul. Appuyez sur **Menu** => **CONFIG SMS** => **SUPP COMBINÉ** et appuyez sur **Menu**. Introduisez le code PIN de 4 digits (par défaut = 0000) et appuyez sur **Menu**. Introduisez le numéro que vous souhaitez désassocier.

## 10. Aide

**Il n'y a pas de ton de numérotation:** La ligne téléphonique et le câble électrique sont bien connectés ?

**Ecran en blanc:** Les batteries ont-elles été bien insérées et complètement chargées? Utilisez seulement les batteries fournies avec le produit. Le combiné est-il connecté? Appuyez et maintenez appuyée la touche **Terminer appel**. Redémarrez la base, pour cela retirez les batteries et débranchez l'unité.

**L'icône signal clignote:** Le combiné est hors-portée. Rapprochez le combiné de la base. Assurez-vous que le combiné est associé à la base.

**Le clavier ne fonctionne pas:** Vérifiez que le clavier n'est pas verrouillé.

**L'icône batterie ne bouge pas pendant la charge:** Ajustez légèrement le combiné à la base. Nettoyez les contacts de charge. Vérifiez que la source d'alimentation est correctement connectée.

**On ne visualise pas le nom de la personne qui appelle:** Réviser votre abonnement avec votre opérateur réseau. Il se peut que la personne qui a appelé ait masqué son numéro. Le registre ne peut pas se localiser dans le répertoire.

**On ne peut pas associer un combiné à la base:** On peut associer jusqu'à 5 combinés à une base. Vérifiez que vous avez bien introduit le code PIN (par défaut = 0000).

**Le combiné ne sonne pas:** Il se peut que le volume d'appel du combiné soit désactivé.

**La base ne sonne pas:** Il se peut que le volume d'appel de la base soit désactivé.

Interférences acoustiques du téléphone ou d'autres appareils électriques à proximité: Placez le téléphone à une distance d'un mètre minimum des autres appareils électriques ou obstacles métalliques pour éviter le risque d'interférences.

## 11. Déclaration de Conformité.

Par la présente Flamagas S.A. déclare que le produit DTD-1250 accomplit les exigences et objectifs de protection essentiels de la Directive 1999/5/EC des postes radioélectriques et terminaux de télécommunication.

Pour obtenir une copie complète de la déclaration de conformité, visitez le site : [www.electronicaflamagas.com](http://www.electronicaflamagas.com)

## 12. Garantie

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Flamagas S.A., [www.flamagas.com](http://www.flamagas.com)

**3. 6. Renuméroter:** Les 10 dernières entrées composées se sauvegardent sur une liste de renumérotation. Appuyez sur **Renuméroter** pour ouvrir cette liste. Déplacez-vous vers les haut ou le bas jusqu'à trouver l'entrée souhaitée. Appuyez **Parler** pour marquer l'entrée sélectionnée ou appuyez sur **Terminer appel** pour revenir au mode attente.

**Éliminer une entrée:** Appuyez sur **Renuméroter** => **EFFACER?** **Menu** pour confirmer ou **Répertoire** pour annuler. Vous pouvez éliminer toute la liste avec l'option «EFFACER TOUT?». Appuyez sur **Menu** pour confirmer ou **Répertoire** pour annuler.

**3. 7. Verrouillage/Déverrouillage du clavier:** Lorsque le clavier est verrouillé, vous pouvez répondre à un appel et le combiné fonctionnera avec normalité. Lorsque l'appel termine, le verrouillage se réactive. Appuyez et maintenez appuyée \* pour verrouiller le clavier. Pour le déverrouiller, appuyez sur n'importe quelle touche, sur l'écran s'affichera **PRESSER \***, appuyez ensuite sur \* dans un intervalle de 5 secondes maximum.

**3. 8. Recherche du combiné:** Appuyez sur **Recherche du combiné** sur la base. Tous les combinés associés à la base sonneront. Pour arrêter le son, appuyez à nouveau sur **Recherche du combiné** sur la base ou appuyez n'importe quelle touche du combiné.

## 4. Répertoire

Le répertoire permet d'enregistrer jusqu'à 50 noms/numéros. Les noms peuvent avoir jusqu'à 12 digits maximum et les numéros, 24. Vous pouvez sélectionner un ton d'appel différent pour chaque entrée.

**4. 1. Sauvegarder un nom et un numéro:** Si vous êtes abonnés au Service d'identification d'appels, pour visualiser le nom de la personne qui appelle au lieu du numéro sauvegardez le numéro de téléphone complet.

1. Appuyez sur **Menu** => **RÉPERTOIRE** => **AJOUTER** => **NOM** ?

2. Introduisez le nom et appuyez sur **Menu**. Introduisez le numéro et appuyez sur **Menu**. Sur l'écran s'affiche «MELODIE 1». Appuyez sur la touche vers le **HAUT** ou le **BAS** pour sélectionner le ton d'appel et appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Terminer appel** pour revenir au mode attente.

**4. 2. Voir ou marquer une entrée:** Appuyez sur **Répertoire**. Déplacez-vous jusqu'à l'entrée souhaitée ou introduisez la première lettre pour réaliser une recherche alphabétique.

**4. 3. Éditer un nom et numéro:** Appuyez sur **Menu** => **RÉPERTOIRE** => **MODIFIER** et appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Répertoire** pour éliminer le nom si besoin, ensuite introduisez le nom à nouveau et appuyez sur **Menu**. Appuyez sur **Répertoire** pour éliminer le numéro si besoin, ensuite introduisez le nouveau numéro et appuyez sur **Menu**.

**4. 4. Éliminer une entrée:** Appuyez sur **Menu** => **RÉPERTOIRE** => **EFFACER**. Appuyez sur **Menu** pour confirmer ou **Répertoire** pour annuler.

## 5. Configuration du combiné

**5. 1. Volume d'appel du combiné:** Il existe 5 niveaux de volume  
Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **VOL SON INT** ou **VOL SON EXT** et appuyez sur **Menu**. Appuyez sur la touche vers le **Haut** ou vers le **Bas** pour sélectionner 1 - 5 ou «DESACTIVE». Appuyez sur **Menu** pour confirmer.

**5. 2. Mélodie d'appel du combiné:** Choisissez parmi 10 mélodies d'appel différentes.

Appuyez sur **Menu** => **COMBINÉ** => **MELODIE INT** ou **MELODIE EXT** et appuyez sur **Menu**. Appuyez sur la touche vers le **Haut** ou vers le **Bas** pour sélectionner (1 - 10). Appuyez sur **Menu** pour confirmer.





- Início:** Configuração, Bateria, data e hora
- Introdução ao telefone:** Ícones e menu
- Utilizar o telefone:** On/Off, chamadas, Volume, silêncio, Intercomunicador, remarcação, bloqueio, localizador de terminais (paging)
- Agenda telefónica:** Armazenar, ver, editar e eliminar
- Configuração do terminal:** Volume e melodia de toque, idioma, som das teclas, aviso beep
- Configuração da base:** PIN, modo de marcação, remarcação, configurações predefinidas, modo Eco
- Relógio e alarme:** definir data, hora, alarme
- Identificação de chamadas e lista de chamadas**
- Utilizar terminais adicionais**
- Ajuda**
- Informação geral**

## 1. Início

1. **1. Local de instalação:** Coloque a base a uma distância de 1,5 metros da tomada de alimentação e das tomadas telefónicas. Deve estar a um metro de outros aparelhos, de modo a evitar interferências.

1. **2. Alcance do terminal:** O raio de alcance é de 300 metros no exterior, quando existe uma linha de visão clara entre a base e o terminal. Qualquer obstrução entre a base e o terminal irá reduzir o seu raio de alcance. No interior, o raio de alcance será normalmente de até 50 metros.

1. **3. Força do sinal:** O ícone do terminal mostra se está dentro do raio de alcance. Quando está fora de alcance, o ícone começa a piscar. Durante uma chamada, o aparelho emitirá um "beep" indicando que a linha será perdida se estiver fora do raio de alcance.

1. **4. Configuração:** A base deve estar sempre ligada à alimentação eléctrica. Não ligue o cabo do telefone à tomada da parede enquanto o terminal não estiver totalmente carregado. Utilize apenas o adaptador de corrente e o cabo telefónico que são fornecidos com o aparelho.

## Ligar a base

- Ligue o cabo telefónico à tomada respectiva, que se encontra debaixo da base.
- Ligue o adaptador de corrente à respectiva tomada, que está marcada na parte traseira da base e ligue a outra extremidade à tomada da rede eléctrica.

## Instalar e carregar o terminal

1. Retire a tampa do compartimento de pilhas e introduza as duas pilhas AAA NiMH recarregáveis que são fornecidas. Respeite a polaridade das marcas "+" e "-" e introduza as pilhas correctamente.

2. Volte a colocar a tampa do compartimento de pilhas.

3. O primeiro carregamento deve durar

4. Quando o terminal está completamente carregado, o ícone aparece de forma constante no ecrã. Ligue o cabo do telefone à tomada de rede telefónica.

5. **Aviso de Bateria Baixa:** Se o ícone "bateria baixa" começa a piscar no ecrã e ouvir um beep durante a chamada, carregue o terminal antes de o voltar a utilizar.

6. **Desempenho da bateria:** As baterias completamente carregadas permitem cerca de 6,5 horas de conversa ou 135 horas em modo de espera. Depois de carregar o terminal pela primeira vez, o tempo de carregamento nas vezes seguintes é de cerca de 6-8 horas por dia.

7. **Data e hora:** Se contratar o serviço de Identificação de Chamadas, a data e a hora são acertadas automaticamente ao receber a primeira chamada. Se não tiver serviço de Identificação de Chamadas, a data e hora podem ser introduzidas manualmente.

5. **3. Atendimento Automático:** O telefone está configurado para atender chamadas ao levantar o terminal da base ou do carregador. Esta função pode ser desligada, de modo a que as chamadas só possam ser atendidas ao premir a tecla **Falar**. Prima **Menu** => **TELEFONE** => **ATEND AUTO**. Selecione «ON» ou «OFF» e prima **Menu** para confirmar.

5. **4. Nome do terminal:** Pode definir um nome personalizado para cada terminal para os distinguir entre si. Prima **Menu** => **TERMINAL** => **NOME** e prima **Menu**. Introduza o nome do terminal e prima **Menu** para confirmar.

5. **5. Idioma:** Prima **Menu** => **TELEFONE** => **LÍNGUA** e prima **Menu**. Selecione o idioma desejado e prima **Menu** para confirmar.

5. **6. Som das teclas:** Ao premir uma tecla do terminal, ouvirá um som. Prima **Menu** => **TELEFONE** => **TOQUE** => **TOM DE TECLA**. Prima **Menu** para seleccionar. Selecione «ON» ou «OFF» e prima **Menu** para confirmar.

5. **7. Aviso sonoro de bateria fraca:** Quando a bateria está quase sem carga, será emitido um aviso sonoro. Prima **Menu** => **TELEFONE** => **TOQUE** => **BAT FRACA** e prima **Menu**. Selecione «ON» ou «OFF».

5. **8. Aviso sonoro de fora de raio de alcance:** Se o terminal sai do raio de alcance, será ouvido um aviso sonoro durante uma chamada. Prima **Menu** => **TELEFONE** => **TOQUE** => **FORA ALCANCE** e prima **Menu**. Selecione «ON» ou «OFF».

## 6. Configurações da Base

6. **1. Modificar o código PIN da base:** O PIN predefinido é 0000. O PIN pode ser modificado para outro número. Prima **Menu** => **CONFIGURAÇÃO** => **CÓDIGO PIN** e prima **Menu**. Introduza o código PIN (predefinição = 0000) e prima **Menu**. Introduza um novo PIN e prima **Menu**. Reintroduza o PIN e prima **Menu** para confirmar.

6. **2. Modo de marcação:** O telefone está definido para marcação por impulsos. Prima **Menu** => **CONFIGURAÇÃO** => **MOD MARCAÇÃO** e prima **Menu**. Prima **Cima** ou **Baixo** para seleccionar «TONS» ou «IMPULSOS» e prima **Menu** para confirmar.

6. **3. Restaurar configurações predefinidas:** Restaurar as configurações predefinidas eliminará todos os números na Agenda Telefónica e lista de Chamadas. As configurações do terminal e da base também serão restauradas aos valores de fábrica.

Prima **Menu** => **CONFIGURAÇÃO** => **PREDEFINIDO**, introduza o código PIN (predefinição = 0000) e prima **Menu**. O ecrã apresenta «CONFIRMAR?». Prima **Menu** para confirmar ou **Agenda Telefónica** para regressar ao menu e reiniciar.

6. **4. Modo Eco:** No modo Eco, o nível de emissões pode ser reduzido. Esta função está desligada (OFF) por defeito. Para ligar o modo Eco: Prima **Menu** => «**CONFIGURAR**» => «**MODODOCOLÓGIC**» e prima **Menu**. Prima **Cima** ou **Baixo** para seleccionar «ON» ou «OFF» e prima **Menu** para confirmar.

## 7. Relógio e alarme

Se subscrever a Identificação de Chamadas, a data e a hora serão acertadas automaticamente em todos os terminais ao receber uma chamada. Também pode ser definido manualmente para cada terminal individualmente.

## 2. Introdução ao telefone: Vista geral do terminal

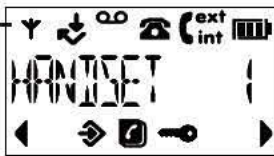


## 1. Ecrã LCD do Terminal

O Círculo do modo

Eco aparece ao

ligar o modo Eco



O estado da

bateria muda

durante o

carregamento

## 2. 2. Ícones do ecrã

**ext** Pisca ao receber uma chamada externa

**ext** Chamada externa em curso

**int** Pisca ao receber uma chamada interna

**int** Chamada interna em curso

**ext** Conferência a 3 em curso ou transferir chamada externa para outro terminal registado na base

**int** O modo Eco está ligado (ON)

**ext** Pisca para indicar que foi recebida uma nova mensagem de voz

**int** Off quando não existem mensagens de voz

**ext** Indica a força do sinal Pisca quando o terminal não está registado à base ou se fica fora do raio de alcance

O menu está aberto

A agenda telefónica está aberta

Pisca para indicar que foram recebidas novas chamadas\*

Chamada atendida (ao ver a lista de Chamadas)\*

Chamada não atendida (ao ver a lista de Chamadas)\*

O teclado está bloqueado

O número mostrado tem mais de 12 dígitos

O nível de carga da bateria é apresentado do seguinte modo:

Bateria totalmente carregada

Bateria parcialmente carregada

Bateria baixa Pisca quando está praticamente sem carga

7. **1. Configurar data:** Prima **Menu** => **DATA-HORA** => **CONFIG. DATA**. Prima **Menu** para seleccionar. Introduza a data e prima **Menu** para confirmar.

7. **2. Configurar hora:** Prima **Menu** => **DATA-HORA** => **PROG RELOG** e prima **Menu**. Introduza a hora em formato de 24 horas e prima **Menu** para confirmar.

7. **3. Configurar alarme:** Prima **Menu** => **DATA-HORA** => **SELECIONE «ON»** ou «OFF» e prima **Menu** para confirmar. Se seleccionar ON, introduza a hora em formato de 24 horas (ex.: 07--30 para 7:30 da manhã) e prima **Menu** para confirmar.

7. **4. Desligar toque do alarme:** Prima qualquer botão para desligar.

## 8. Identificação de chamadas e lista de chamadas

Para utilizar a Identificação de chamadas, terá de contratar esse serviço junto da sua companhia telefónica.

8. **1. Identificação de chamada no ecrã:** Se o nome e número da pessoa que realiza a chamada estiverem armazenados na agenda telefónica, será mostrado o nome da pessoa que faz a chamada e não o número.

8. **2. Lista de chamadas:** A lista de chamadas armazena as últimas 40 chamadas recebidas.

Ao receber uma nova chamada na lista de Chamadas, o ícone começará a piscar no ecrã em modo de espera. Depois de visualizar a nova chamada, o ícone desaparece.

**Ver a lista de Chamadas:** Prima **Baixo** para abrir a lista de Chamadas. Prima **Cima** ou **Baixo** para navegar pela lista. Prima **Falar** para marcar o número apresentado.

**Eliminar um número:** Navegue até ao número desejado e prima **Agenda Telefónica**. O ecrã mostra «APAGAR? ». Prima **Menu** para confirmar ou **Agenda Telefónica** para cancelar. Pode eliminar a lista inteira, seleccionando «APAGAR TUDO?».

## 9. Utilizar terminais adicionais

É possível registar um máximo de cinco terminais à base. Cada terminal pode ser registado num máximo de quatro bases. É possível seleccionar uma base principal.

9. **1. Registrar um terminal adicional** As baterias do terminal devem ser carregadas. Segure o terminal próximo da base durante o processo. Os terminais fornecidos com a base já se encontram registados.

**Na base:** Prima e mantenha premido **Localizar** durante três segundos. A base fica em modo de registo durante 90 segundos.

**No terminal:** Prima **Menu**, navegue para Baixo até «REGISTO» => «BASE REGIST» e prima **Menu**. Introduza o número da base (1 - 4). Os números de base que estão em utilização ficam a piscar. O ecrã mostra «A PROCURA... X», em que «X» indica o número de identificação da base. O ecrã irá solicitar a introdução do código PIN. Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e prima **Menu**. Será ouvido um beep se o registo for concluído com êxito. É automaticamente atribuído um número ao terminal.

9. **2. Seleccionar base:** Se o terminal está registado em mais de uma base:

1. Prima **Menu** => **REGISTAR** => **SELEC BASE**. Prima **Menu**. Serão mostradas todas as bases às quais este terminal foi registado, ex.: «BASE 1 2 3 4». O número da base em utilização fica a piscar. Introduza o número da base desejada ou prima **Cima** ou **Baixo** para «AUTO». Prima **Menu** para confirmar. Será ouvido um beep de confirmação. Se «AUTO»

## 2. 3. Vista geral da base

### A Localizar

Prima para saber a localização dos terminais registados na base.

Utilize para registar terminais à base.

### 2. 4. Navegar nos menus

Quando o terminal está ligado e em modo de espera:

- Prima **Menu** para abrir o menu principal. Utilize **Cima** ou **Baixo** para ver as opções.
- Prima **Menu** para seleccionar uma opção. Para regressar ao menu anterior, prima **Agenda telefónica**. Para sair do menu e regressar ao modo de espera, prima **Terminar Chamada**.

*Se não for premido nenhum botão durante 20 segundos, o telefone regressa ao modo de espera.*

### 2. 5. Mapa do menu

AGENDA TELEFÓNICA	- ADIC ENTRADA - ALT ENTRADA - APAG ENTRADA	TELEFONE	- TOQUE - VOL TOQUE IN - VOL TOQUE EX - MELODIA INT - MELODIA EXT - ATEND. AUTO - NOME - LÍNGUA
CONFIGURAÇÃO	- APAGAR TELEF - CÓDIGO PIN - MOD MARCAÇÃO - REMARCAR - PREDEFINIDO - MODO ECOLÓGIC		
DATA-HORA	- CONFIG. DATA - PROG RELOG - PROG ALARME	REGISTO	- SELEC BASE - BASE REGIST

## 3. Utilizar o telefone

3. **1. Ligar/Desligar:** Prima e mantenha premido **Terminar Chamada** para ligar ou desligar o terminal.

### 3.2. Chamadas

- **Fazer uma chamada:** Prima **Falar**. Quando ouvir o sinal de linha, marque o número.

- **Marcação preparatória:** Marque o número primeiro. Prima **Falar** para marcar.

- **Terminar chamada:** Prima **Terminar Chamada**, ou coloque o terminal na base.

- **Receber uma chamada:** Ao receber uma chamada, o telefone toca e o ícone EXT começa a piscar no ecrã. Prima **Falar** para atender, ou levante o terminal.

3. **3. Ajuste o volume do auricular:** Durante uma chamada, prima **Cima** ou **Baixo** para regular o volume.

3. **4. Silêncio:** Durante uma chamada, prima **Menu** => **SILENCIAR** para que o interlocutor deixe de ouvir. Prima **Menu** novamente para retomar a chamada.

3. **5. Intercomunicador Fazer uma chamada interna:** As chamadas internas podem ser feitas entre dois terminais; prima **Int** seguido do número (1-5) do terminal.

**Transferir chamada:** Para transferir uma chamada externa para outro terminal registado na base. Prima **Int** seguido do número (1-5) no terminal. Quando o outro terminal atende, prima **Terminar Chamada** para concluir a transferência.

estiver seleccionado, o terminal irá procurar a base com sinal mais forte e estabelecer ligação com ela.

9. **3. Eliminar registo de um terminal:** Utilize um terminal para apagar o registo de outro. O terminal em utilização não pode eliminar o seu próprio registo. Prima **Menu** => «**CONFIGURAÇÃO**» => «**APAGAR TELEF**» e prima **Menu**. Introduza o código PIN de 4 dígitos (predefinição = 0000) e prima **Menu**. Introduza o número cujo registo deseja eliminar.

## 10. Ajuda

**Não há sinal de linha:** O telefone e a alimentação estão correctamente ligados?

**No ecrã:** As pilhas estão correctamente colocadas e carregadas? Utilize apenas as pilhas fornecidas. O Terminal está ligado? Prima e mantenha premido **Terminar Chamada**. Reinicie a base, retirando as pilhas e desligando a alimentação.

**O ícone começa a piscar:** O Terminal está fora do raio de alcance. Coloque-o mais perto da base, Certifique-se de que o terminal está registado na base.

**O teclado parece não funcionar:** Verifique se o teclado está bloqueado.

**O ícone não avança durante o carregamento:** Ajuste o terminal ligeiramente na base.

**Limpe os contactos de carga.** Verifique se a alimentação está correctamente ligada e activada.

**Não aparece a identificação de quem faz a chamada:** Verifique se contratou este serviço junto do seu operador telefónico. A pessoa que faz a chamada pode ter restringido o seu número. O registo não se encontra na agenda telefónica.

**Não é possível registar um terminal à base:** É possível registar um máximo de cinco terminais à base. Verifique se foi introduzido o código PIN correcto (predefinição = 0000).

**O terminal não toca:** O volume de toque do terminal pode estar Desligado.

**A unidade Base não toca:** O volume de toque da base pode estar Desligado.

**Interferência de ruído no telefone ou outro aparelho eléctrico próximo:** Coloque o telefone pelo menos a um metro de distância de aparelhos eléctricos ou de qualquer obstrução metálica para evitar quaisquer riscos de interferência.

## 11. Declaração de conformidade

Através desta declaração, a Flamagas S.A. declara que o equipamento DTD-1250 cumpre os requisitos e objectivos básicos de protecção da Directiva 1995/5/EC, relativa a equipamentos de rádio e equipamentos terminais de telecomunicações.

Para obter uma cópia completa da declaração de conformidade,

visite a página:

www.electronicaflamagas.com



## 12. Garantia

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico.

O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia.

Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Flamagas S.A

3. **6. Remarcação:** As últimas 10 chamadas feitas são armazenadas na lista de remarcação. Prima **Remarcação** para abrir a lista de Remarcação. Navegue para **Cima** ou para **Baixo** até chegar ao número desejado. Prima **Falar** para marcar o número apresentado ou prima **Terminar Chamada** para regressar ao modo de espera.

**Apagar um número:** Prima **Remarcação** => **APAGAR?**, **Menu** para confirmar ou **Agenda Telefónica** para cancelar. Pode eliminar a lista completa com a opção «APAGAR TUDO?». Prima **Menu** para confirmar ou **Agenda Telefónica** para cancelar.

3. **7. Bloquear/desbloquear o teclado:** Quando o teclado está bloqueado, continua a ser possível atender chamadas e o terminal irá funcionar normalmente. Quando a chamada termina, o terminal fica novamente bloqueado. Prima e mantenha premido \* para bloquear. Para desbloquear o teclado, prima qualquer tecla , o ecrã mostra **PRESSIONE \***, prima **\*\*** durante 5 segundos.

3. **8. Localizar terminal:** Prima **Localizar** na base. Todos os terminais registados na base irão tocar. Para parar o toque, prima **Localizar** na base novamente ou prima qualquer botão no terminal.

## 4. Agenda telefónica

A agenda telefónica armazena 50 nomes/números. Os nomes podem ter 12 dígitos e os números 24. É possível seleccionar toques diferentes para cada contacto da agenda.

4. **1. Armazenar nome e número:** Se tiver serviço de Identificação de Chamadas e deseje que o telefone mostre o nome de quem faz a chamada em vez do respectivo número, guarde o número no seu telefone.

1. Prima **Menu** => **AGENDA** => **ADIC ENTRADA** => **NOME?**.

2. Introduza o nome e prima **Menu**. Introduza o número e prima **Menu**. O ecrã mostra «MELODIA 1». Prima **Cima** ou **Baixo** para seleccionar o toque e prima **Menu** Prima **Terminar Chamada** para regressar ao modo de espera.

4. **2. Ver ou marcar número:** Prima **Agenda Telefónica**. Navegue para **Cima** ou para **Baixo** até chegar ao número desejado OU Introduza a primeira letra para pesquisar alfabeticamente.

4. **3. Editar nome e número:** Prima **Menu** => **AGENDA** => **ALT ENTRADA** e prima **Menu**. Prima **Agenda Telefónica** para eliminar o nome se for necessário, depois introduza o novo nome e prima **Menu**. Prima **Agenda Telefónica** para eliminar o número se for necessário, depois introduza o novo número e prima **Menu**.

4. **4. Eliminar um número:** Prima **Menu** => **AGENDA** => **APAG ENTRADA**. Prima **Menu** para confirmar ou **Agenda Telefónica** para cancelar.

## 5. Configuração do terminal:

5. **1. Volume de toque do terminal:** Existem 5 níveis de volume. Prima **Menu** => **TERMINAL** => **VOL TOQUE INT** ou **VOL TOQUE EXT** e prima **Menu**. Prima **Cima** ou **Baixo** para seleccionar 1 - 5 ou «OFF». Prima **Menu** para confirmar.

5. **2. Melodia de toque do terminal:** Escolha de entre 10 melodias de toque diferentes. Prima **Menu** => **TELEFONE** => **MELODIA INT** ou **MELODIA EXT** e prima **Menu**. Prima **Cima** ou **Baixo** para seleccionar (1 - 10). Prima **Menu** para confirmar.