

DAEWOO DRP-15

Introduction

AM/FM 2 BAND RECEIVER

- (1) Telescopic Antenna
- (2) Tuning Frequency Indicating Window
- (3) Band Selector Switch
- (4) Tuning Indicator
- (5) Tuner
- (6) Hand Belt
- (7) Battery Slot (Back)
- (8) Earphones Socket
- (9) Power Switch & Volume Control



Maintenance and safety

1. Do not expose the unit to rain, moisture or extreme high temperature.
2. Do not place the unit near strong magnets
3. Do not attempt to repair this product yourself. Please refer all servicing of this product to a qualified professional.

Declaration of Conformity

Flamagas, S.A. declares product DRP-15 complies with the essential protective requirements and objectives of:
EMC Directive 89/336/EC

To check the entirely declaration of conformity of this model, visit www.electronicafamagas.com

Warranty

This device has 2 years warranty from the buying date against all manufactured defective problems. Batteries are not related to this warranty. The non-fulfillment of the instructions or cautions use in this manual implies automatically a cancellation of the warranty. It is necessary to show the buying invoice to validate this warranty.

Operation Instructions

1. Put two No.5 batteries into Battery Slot (7) with correct polarity.
2. Clockwise turn on the Power Switch & Volume Control (9) and adjust it to the optimum volume.
3. Move Band Selector Switch (3) to choose FM/AM.
4. Turn the Tuner (5), and watch the Tuning Frequency Indicating Window (2) and pointer select the program which you want to receive.
5. The Tuning Indicator(4) will light up, when the correct station is received and the station signal is sufficiently strong.
6. When you receive FM station, please pull out the Telescopic Antenna (1) to get the best reception by changing its length and angle.
7. Receiving AM by using the internal magnetic antenna, and you can get the best reception by rotating the direction of the radio.
8. In order not to affect others, please insert the earphones in the Earphones Socket (8) (the speaker inside the radio disconnects automatically), you can listen to the radio by earphones.
9. When bad receiving, please open the Battery Slot (7) to change the batteries.
10. When you would not like to listen to the radio, please move the Power Switch & Volume Control (9) down to turn off the power.


1. Frequency Range:	3. AM S/N:	≥34dB
AM 530-1600 KHz	4. Speaker:	Φ45mm/6 Ω/0.25W
FM 88-108 MHz	5. Power:	DC 3V, two AA 1.5V batteries
2. Sensitivity:	6. Output power:	≥100mW
AM ≤ 6mV/m	7. Size:	110 x 62 x 23mm
FM ≤ 25μV	8. Weight:	108g

DAEWOO DRP-15

Introducción

RADIO AM/FM

- (1) Antena Telescópica
- (2) Indicador de frecuencias
- (3) Selector de banda AM/FM
- (4) Control de sintonización
- (5) Dial
- (6) Correa de sujeción
- (7) Compartimento de las pilas
- (8) Toma para auriculares
- (9) Encendido y control de volumen

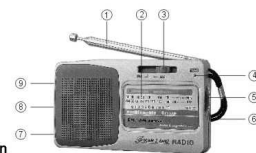

Mantenimiento y Seguridad

1. No exponga la unidad a la lluvia, humedad o temperaturas extremadamente altas.
2. No sitúe la unidad cerca de imanes potentes.
3. No intente reparar este producto por sí mismo. Encargue cualquier reparación a un profesional cualificado.

Declaración de Conformidad

Por medio de la presente Flamagas SA declara que el DRP-15 cumple los requisitos y objetivos de protección básicos de:
La Directiva 89/336/EC de Compatibilidad Electromagnética.

Para obtener una copia completa de la declaración de conformidad visite la dirección: www.electronicafamagas.com

Garantía

Este aparato tiene una garantía de 2 años desde la fecha de adquisición contra todo fallo de fabricación. Esta garantía no cubre las pilas. El incumplimiento de las instrucciones o precauciones de uso implican la pérdida automática de la garantía. Para que esta garantía tenga validez, es necesario presentar el ticket o factura de compra original.

Importador exclusivo Flamagas S.A. www.electronicafamagas.com

Funcionamiento

1. Abra la tapa del compartimento de las pilas e introduzca 2 pilas AA. Asegúrese de respetar la polaridad indicada por las marcas (+ y -) del compartimento de las pilas.
2. Elija la banda AM o FM por medio del selector de banda.
- 3-4. Encienda la radio girando la rueda de volumen, el indicador de conexión se encenderá, y seleccione a través del control de sintonización la emisora deseada.
5. Ajuste el volumen en el nivel deseado.
6. Cuando use la radio, estire la antena telescópica para obtener una mejor recepción de la señal.
7. Para sintonizar emisoras en AM, puede mejorar la recepción de la señal rotando la dirección de la radio.
8. Para no molestar a las personas que están a su alrededor, use auriculares (no incluidos), el altavoz se desconecta automáticamente al conectar los auriculares.
9. Cuando la recepción no sea buena, reemplace las baterías.
10. Para apagar la radio, gire la rueda de volumen hasta la posición de apagado.


1. Rango de frecuencia	3. AM S/R:	≥34dB
AM 530-1600 KHz	4. Altavoz	Φ45mm/6 Ω/0.25W
FM 88-108 MHz	5. Alimentación	DC3V, dos pilas AA 1,5V
2. Sensibilidad	6. Potencia de salida	≥100mW
AM ≤ 6mV/m	7. Tamaño	110 x 62 x 23mm
FM ≤ 25μV	8. Peso	108g

DAEWOO DRP-15

Introdução

RADIO AM/FM

- (1) Antena Telescópica
- (2) Indicador de frequência
- (3) Seletor de banda AM / FM
- (4) Controlador de sintonização
- (5) Estações
- (6) Pega de segurança
- (7) Compartimento das pilhas
- (8) Ligação para auriculares
- (9) Controlador de volume

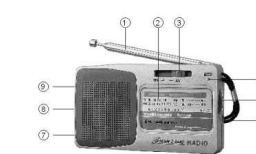

Manutenção e Segurança

1. Não exponha a unidade à chuva, humidade ou temperaturas extremadamente altas.
2. Não situe a unidade cerca de imanes potentes.
3. Não tente reparar este produto por si mesmo. Qualquer reparação deverá ser feita por um profissional qualificado.

Declaração de Conformidade

Por meio da presente, a Flamagas SA declara que o DRP-15 cumpre os requisitos e objetivos de proteção básicos de:
A Directiva 89/336/EC de Compatibilidade Electromagnética.

Para obter uma copia completa da declaração de conformidade consulte a : www.electronicafamagas.com

Garantia

Este aparelho tem uma garantia de 2 anos desde da data de aquisição, contra todos os defeitos de fabrico. Esta garantia não cobre as pilhas. E o incumprimento das instruções ou preocupações do uso, implicarão a perda automática da garantia. Para que esta garantia tenha validade, é necessário apresentar o talão ou factura de compra original.

Importador exclusivo: Flamagas S.A. www.electronicafamagas.com

Funcionamento

1. Abra a tampa do compartimento das pilhas e introduza 2 pilhas AA. Verifique se respeitou a polaridade indicada pelas marcas (+ y -) do compartimento das pilhas.
2. Escolha a banda AM ou FM através do selector de banda.
- 3-4. Ligue o rádio girando o volume, o indicador de ligação se acenderá, e seleccione através do controlo de sintonização a emissora desejada.
5. Ajuste o volume ao nível desejado.
6. Quando usar o rádio, suba a antena telescópica para obter uma melhor recepção de sinal.
7. Para sintonizar emisoras em AM, pode melhorar a recepção do sinal rodando a direção do rádio.
8. Para não molestar as pessoas que estão ao seu redor, use auriculares (não incluídos), o falante é desligado automaticamente quando conectar auriculares.
9. Para desligar o rádio, role o volume para a posição OFF.

1. Quadro de frequência	3. AM S/R:	≥34dB
AM 530-1600 KHz	4. Alta voz	Φ45mm/6 Ω/0.25W
FM 88-108 MHz	5. Alimentação	DC3V, duas baterias AA 1,5V
2. Sensibilidade	6. Potência de saída	≥100mW
AM ≤ 6mV/m	7. Tamanho	110 x 62 x 23mm
FM ≤ 25μV	8. Peso	108g