

moov[®]

23w22

Ref. 477201 - 477205

FR - Radio FM portable

ES - Radio FM portátil

PT - Rádio FM portátil

DE - Tragbares FM-Radio



Schéma 1

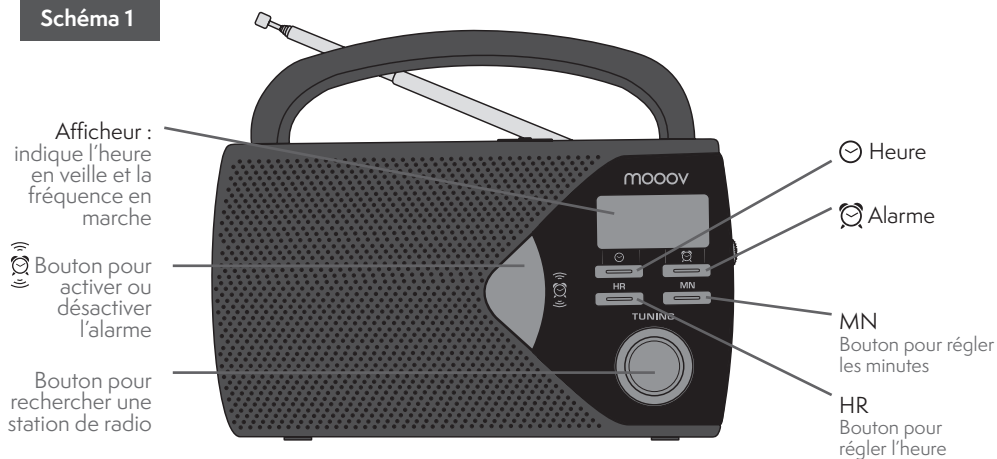


Schéma 2


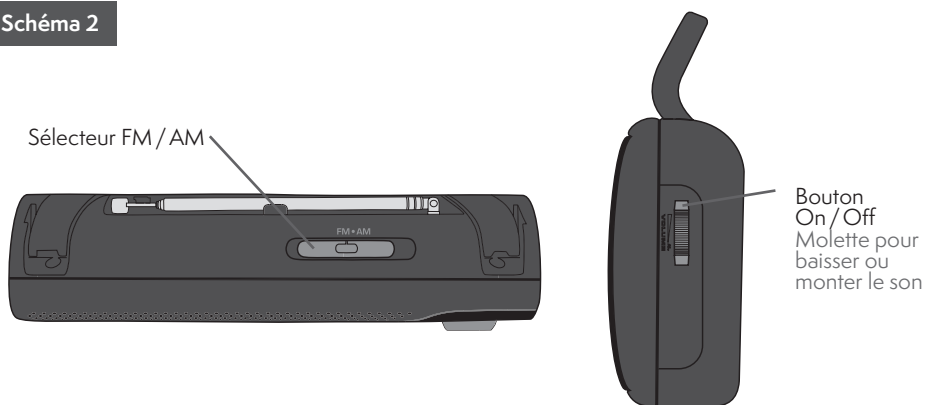


Schéma 3

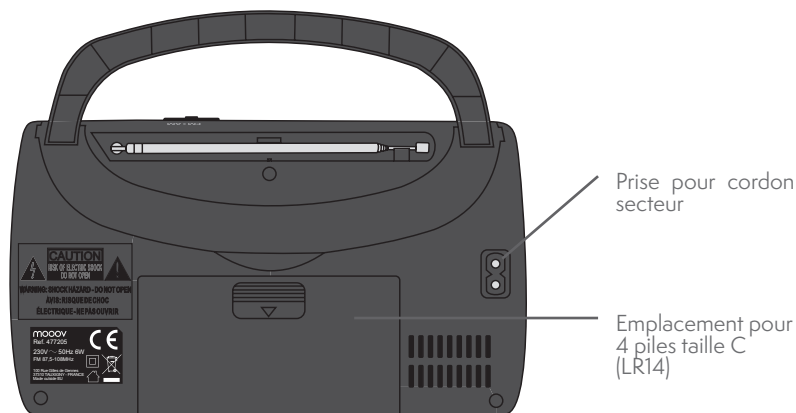

COMMENT RÉGLER L'HEURE

Branchez la radio sur le secteur.

Assurez-vous que la radio soit sur Off (schéma 2).

L'afficheur indique 0:00, appuyez sur le bouton  (schéma 1) et tout en le maintenant enfoncé appuyez sur le bouton **HR** pour faire défiler les heures, répétez l'opération avec le bouton **MN** pour régler les minutes.

COMMENT RÉGLER L'ALARME

Appuyez sur le bouton  (schéma 1) et tout en le maintenant enfoncé appuyez sur le bouton **HR** pour régler l'heure, répétez l'opération avec le bouton **MN** pour régler les minutes.

COMMENT ACTIVER / DÉSACTIVER ET ARRÊTER L'ALARME

Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'alarme.

Lorsque l'indication  apparaît en haut à droite de l'heure, l'alarme se déclenchera sur l'heure réglée.

Lors du déclenchement de l'alarme, appuyez sur  pour la couper.

COMMENT ÉCOUTER LA RADIO

Pour écouter la radio, choisissez la source **FM** ou **AM** à l'aide du bouton **FM / AM** (schéma 2), poussez vers le haut le bouton de volume puis choisissez votre radio avec le bouton **Tuning**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES

Consommation en marche : < 6 W

Consommation en veille : < 1 W

Fréquence AM : 522 - 1620 kHz

Fréquence FM : 87,5 - 108 MHz

Alimentation : - sur secteur 230 V~ 50 Hz

- sur piles 1,5 V x 4, taille C (LR14)



ATTENTION : Ne pas ouvrir le produit sous risque de choc électrique

	Courant alternatif
	Isolation double ou renforcée
	Utilisation uniquement en intérieur



www.metronic.com/a/garantie.php



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usages avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Le soussigné, METRONIC, déclare que l'équipement radioélectrique du type radio portable (477201 - 477205) est conforme à la directive 2014/53/UE. Le texte complet de la déclaration UE de conformité est disponible à l'adresse internet suivante:
<https://medias.metronic.com/doc/477201-ew!a!a-doc.pdf>

ASSISTANCE TECHNIQUE

MOOOV, une marque du groupe METRONIC : 02 47 346 392 / hotline@metronic.com.

Munissez-vous des informations suivantes avant tout appel :

Radio FM portable (477201 - 477205)



Points de collecte sur www.quefairedemesdechets.fr




NOTICE




moov

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Fabriqué hors UE


Esquema 1

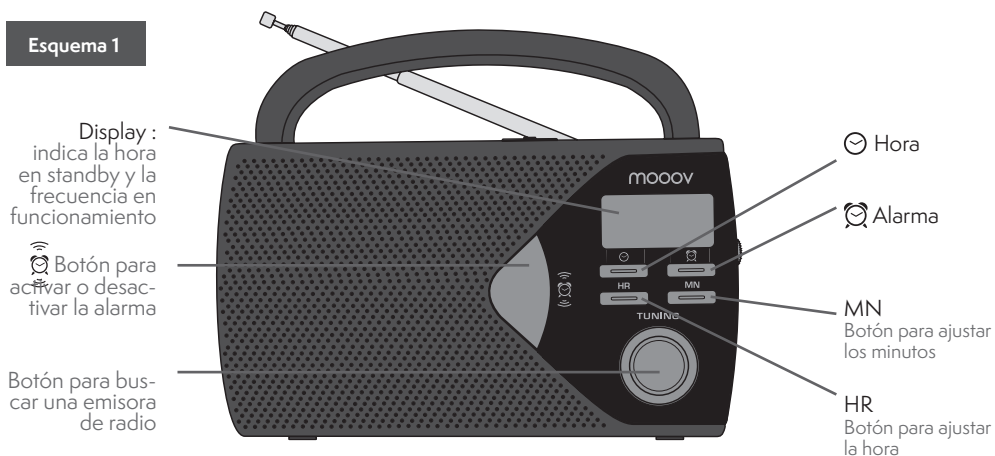

Esquema 2

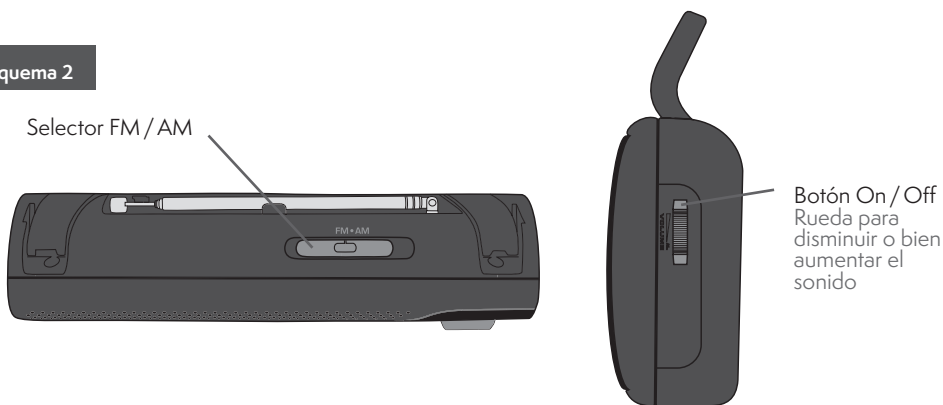

Esquema 3

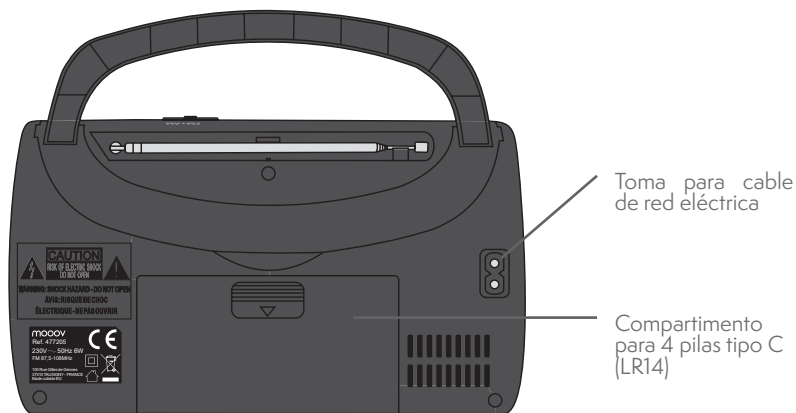

AJUSTE DE LA HORA

Conectar la radio al enchufe. Verificar que la radio está en Off (esquema 2).

La pantalla indica 0:00, pulsar el botón ☺ (esquema 1) y, sin soltar, pulsar el botón **HR** para hacer desfilas las horas, repetir la operación con el botón **MN** para ajustar los minutos.

AJUSTE DE LA ALARMA

Pulsar el botón ☹ (esquema 1) y, sin soltar, pulsar el botón **HR** para ajustar la hora, repetir la operación con el botón **MN** para ajustar los minutos.

ACTIVAR / DESACTIVAR Y PARAR LA ALARMA

Pulsar ☹ para activar o desactivar la alarma.

Cuando aparece la indicación ☹ en la parte superior derecha de la hora, la alarma se activará a la hora ajustada.

Cuando suene la alarma, pulsar ☹ para pararla.

ESCUCHAR LA RADIO

Para escuchar la radio, seleccionar la fuente **FM** o bien **AM** con la ayuda del botón **FM/AM** (esquema 2), pulsar hacia arriba el botón de volumen y seleccionar la radio con el botón **Tuning**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo en funcionamiento : < 6 W

Consumo en standby : < 1 W

Frecuencia AM : 522 - 1620 kHz

Frecuencia FM : 87,5 - 108 MHz

Alimentación : - red eléctrica 230 V~ 50 Hz

- con pilas 1,5 V x4, tipo C (LR14)



ATENCIÓN : No abrir el aparato. Peligro de descarga eléctrica

	Corriente alterna
	Aislamiento doble o reforzado
	Utilización únicamente en interior



España/Portugal:
garantía 3 años

www.metronic.com/a/garantie.php



Este logotipo significa que los dispositivos que ya no se utilizan no deben tirarse a la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden dañar la salud y el medio ambiente. Haga que su distribuidor le recoja estos aparatos o utilice los medios de recogida selectiva que su municipio pone a su disposición
www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



El abajo firmante, METRONIC, declara que el equipo radioeléctrico del tipo radio portátil (477201 - 477205) está conforme a la directiva 2014/53/UE. El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección:
<http://medias.metronic.com/doc/477201-ewla-a-doc.pdf>

ASISTENCIA TÉCNICA

MOOOV, una marca del grupo METRONIC : soporte@metronic.com / 93 713 26 25.
Compruebe las informaciones siguientes antes de llamar :
Tragbares FM-Radio (477201 - 477205)



moov


100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

Esquema 1

Display :
indica la hora
en standby y la
frecuencia en
funcionamiento


Botón para
activar o desac-
tivar la alarma

Botón para bus-
car una emisora
de radio

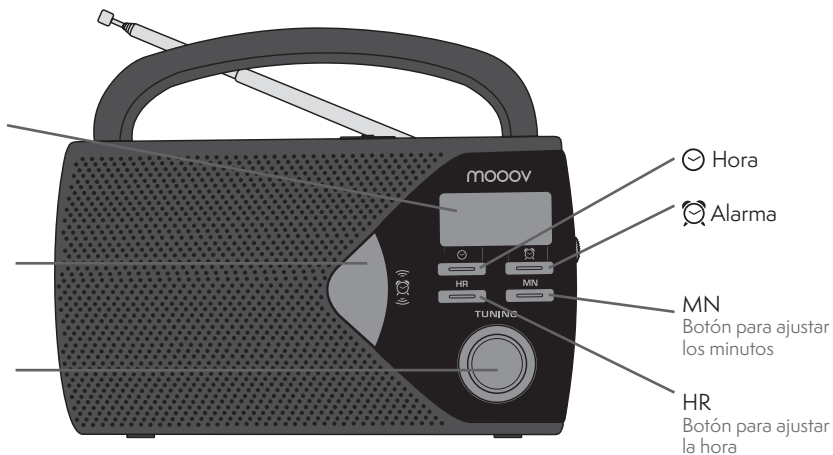


Esquema 2


Selector FM / AM

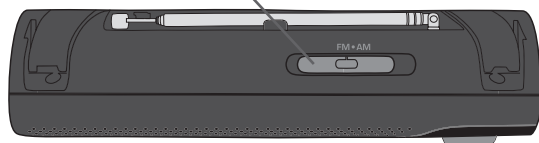

Botón On / Off
Rueda para
disminuir o bien
aumentar el
sonido

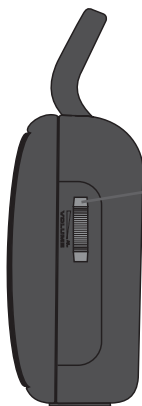

Esquema 3

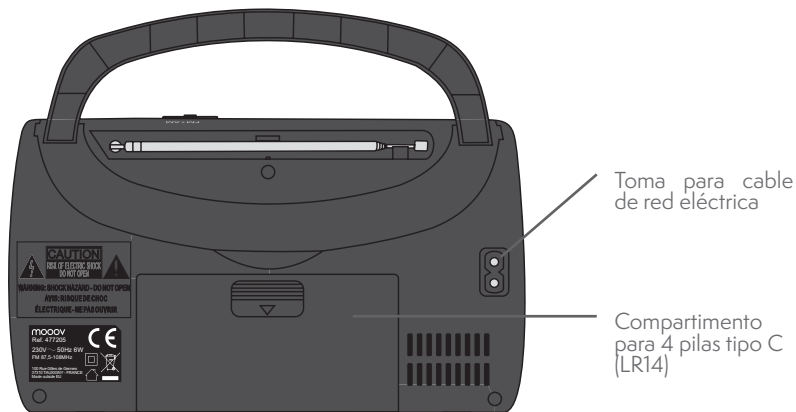

AJUSTE DE LA HORA

Conectar la radio al enchufe. Verificar que la radio está en Off (esquema 2).

La pantalla indica 0:00, pulsar el botón ☺ (esquema 1) y, sin soltar, pulsar el botón **HR** para hacer desfilas las horas, repetir la operación con el botón **MN** para ajustar los minutos.

AJUSTE DE LA ALARMA

Pulsar el botón ☹ (esquema 1) y, sin soltar, pulsar el botón **HR** para ajustar la hora, repetir la operación con el botón **MN** para ajustar los minutos.

ACTIVAR / DESACTIVAR Y PARAR LA ALARMA

Pulsar ☹ para activar o desactivar la alarma.

Cuando aparece la indicación ☹ en la parte superior derecha de la hora, la alarma se activará a la hora ajustada.

Cuando suene la alarma, pulsar ☹ para pararla.

ESCUCHAR LA RADIO

Para escuchar la radio, seleccionar la fuente **FM** o bien **AM** con la ayuda del botón **FM/AM** (esquema 2), pulsar hacia arriba el botón de volumen y seleccionar la radio con el botón **Tuning**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Consumo en funcionamiento : < 6 W

Consumo en standby : < 1 W

Frecuencia AM : 522 - 1620 kHz

Frecuencia FM : 87,5 - 108 MHz

Alimentación : - red eléctrica 230 V~ 50 Hz

- con pilas 1,5 V x4, tipo C (LR14)



ATENCIÓN : No abrir el aparato. Peligro de descarga eléctrica

	Corrente alternada
	Isolamento duplo ou reforçado
	Utilización únicamente en interior



www.metronic.com/a/garantie.php

España/Portugal:
garantía 3 años



Este logotipo significa que los dispositivos que ya no se utilizan no deben tirarse a la basura doméstica. Las sustancias peligrosas que pueden contener pueden dañar la salud y el medio ambiente. Haga que su distribuidor le recoja estos aparatos o utilice los medios de recogida selectiva que su municipio pone a su disposición

www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



El abajo firmante, METRONIC, declara que el equipo radioeléctrico del tipo rádio portátil (477201-477205) está conforme a la directiva 2014/53/UE.

El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección:

<http://medias.metronic.com/doc/477201-ew!a!a-doc.pdf>

ASISTENCIA TÉCNICA

MOOOV, una marca del grupo METRONIC : soporte@metronic.com / 93 713 26 25.

Compruebe las informaciones siguientes antes de llamar :

Radio FM portátil (477201 - 477205)



moov

100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU

Schéma 1

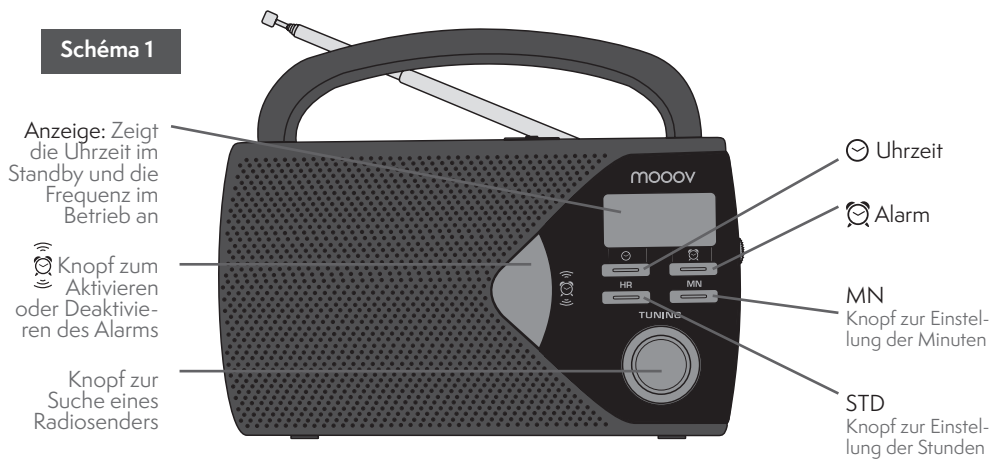


Schéma 2


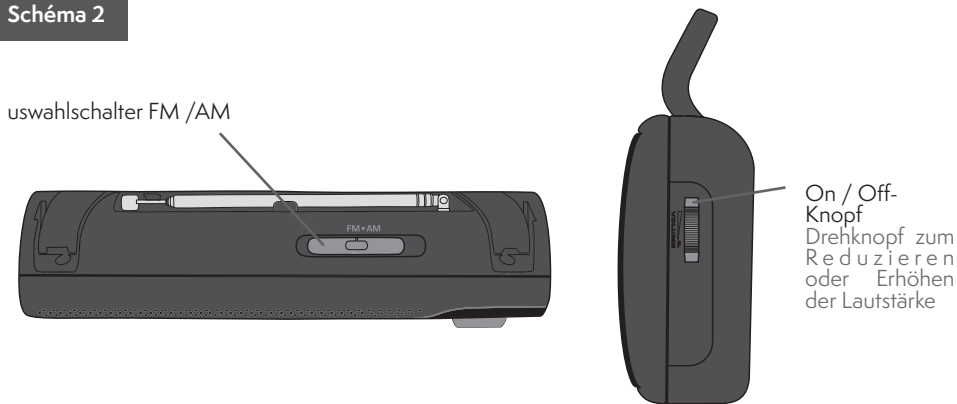


Schéma 3

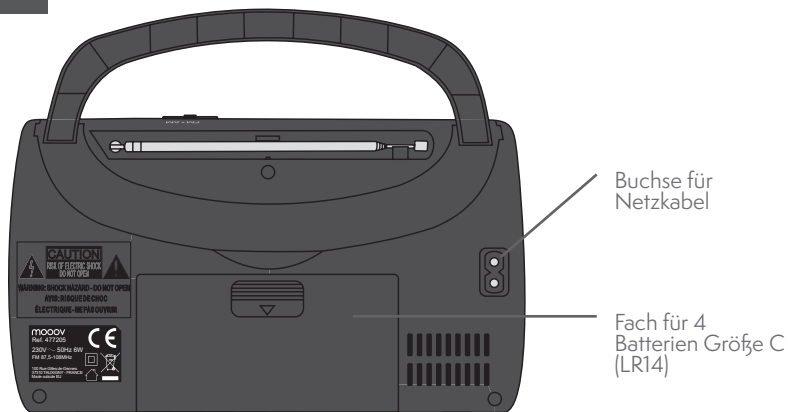

UHRZEIT EINSTELLEN

Schließen Sie das Gerät am Versorgungsnetz an.

Stellen Sie sicher, dass der Radio in Position Off ist (Schema 2)

Die Anzeige zeigt 0:00 an, drücken Sie auf den Knopf  (Schema 1) und während Sie diesen gedrückt halten drücken Sie auf den Knopf **HR** zum Scrollen der Stunden, wiederholen Sie den Vorgang mit dem Knopf **MN** zum Einstellen der Minuten

ALARM EINSTELLEN

Drücken Sie auf den Knopf  (Schema 1) und während Sie diesen gedrückt halten drücken Sie auf den Knopf **HR** zum Einstellen der Stunde, wiederholen Sie den Vorgang mit dem Knopf **MN** zum Einstellen der Minuten.

AKTIVIEREN / DEAKTIVIEREN UND AUSSTELLEN DES ALARMS

Drücken Sie auf  um den Alarm zu aktivieren oder deaktivieren. Wenn die Anzeige  oben rechts von der Uhrzeit erscheint, löst sich der Alarm zu der eingestellten Uhrzeit aus.

Bei Auslösen des Alarms drücken Sie auf  um ihn abzuschalten

RADIO HÖREN

Um Radio zu hören wählen Sie die Quelle FM oder AM mithilfe des Knopfes FM / AM (Schema 2), drücken Sie den Lautstärkenknopf nach oben, wählen Sie dann Ihren Sender mit dem Knopf Tuning.

TECHNISCHE DATEN:

Leistungsaufnahme im Betrieb: < 6W Leistungsaufnahme Standby: < 1 W Frequenz AM : 522 - 1620 kHz

Frequenz FM: 87,5 - 108 MHz

Stromversorgung: - Netzbetrieb 230 V~ 50 Hz

- Akkubetrieb 1,5 V x 4, Größe C (LR14)



OPGELET: Het product niet openen; gevaar voor elektrische schok

	Wechselstrom
	Doppelte oder verstärkte Isolierung
	Verwenden Sie nur interne



www.metronic.com/a/garantie.php



Dit logo betekent dat afgedankte apparaten niet bij het huishoudelijk afval gegooid mogen worden. De gevaarlijke stoffen die ze kunnen bevatten, kunnen de gezondheid en het milieu schade berokkenen. Laat deze apparaten door uw distributeur terugnemen of gebruik selectieve inzamelingsystemen die door u gemeente worden
www.metronic.com/pdf/notice_DEEE.pdf



Der Unterzeichnete, METRONIC, erklärt, dass das tragbares Radio (477201 - 477205) die Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung kann auf der folgenden Internetseite eingesehen werden:

<http://medias.metronic.com/doc/477201-ewla-a-doc.pdf>

TECHNISCHE ONDERSTEUNING

MOOOV, een merk van de METRONIC-groep: customerservice@bigben-interactive.nl.

Houd vóór iedere oproep de volgende informatie bij de hand:

Tragbares FM-Radio (477201 - 477205)



100, rue Gilles de Gennes 37310 TAUXIGNY FRANCE - Made outside EU



