

DAEWOO
INTERNATIONAL

DSK-333

**ALTAVOZ TROLLEY KARAOKE
TROLLEY KARAOKE SPEAKER
KARAOKE TROLLEY HAUT-PARLEUR
COLUNA TROLLEY KARAOKE**



Manual de instrucciones · User manual
Manuel d'instructions · Manual de instruções

MANUAL DEL USUARIO

Gracias por comprar nuestro altavoz. Por favor, lea atentamente este manual de usuario antes de utilizarlo y guárdelo para futuras consultas.

Nota:

Evite el uso de este altavoz en ambientes de alta temperatura y humedad.
Evite desmontar por sus medios el altavoz, ya que de lo contrario perderá la garantía.

CARACTERÍSTICAS

- BT inalámbrico
- Función TWS
- Soporta USB y tarjeta micro SD
- Radio FM incorporada
- Entrada AUX
- Control de medios / volumen
- Batería recargable incorporada

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida (RMS):	40 W
Versión BT:	5.0
Impedancia del altavoz	3Ω
Frecuencias de respuesta:	120Hz - 20kHz
Tamaño máximo soportado de memoria USB/micro SD:	32 GB
Formatos de audio soportados:	MP3
Capacidad de la batería:	Li-on 1800 mAh
Tiempo de carga:	3-4 horas
Tiempo de reproducción:	1.5 horas*
Dimensión del producto (largo x alto x ancho):	270 x 280 x 562 mm
Peso neto	5.9 kgs

DESCRIPCIÓN DE LA PANTALLA LED

En la pantalla LED aparecerá el nombre del modo de reproducción seleccionado:

1. USB MP3: Modo entrada USB / Micro SD para música MP3. Al introducir un pendrive o tarjeta de memoria con música MP3, el equipo lo detectará y empezará la reproducción automáticamente.

2. LINE: Modo reproducción mediante entrada AUX IN.

3. BLUE: Modo conexión mediante bluetooth

4. FM: Modo reproducción Radio FM*




* En el modo Radio FM, pulse el botón "Play/pausa" para iniciar la búsqueda y almacenamiento automático de emisoras de radio.

INTRODUCCIÓN DE LA FUNCIÓN DE CARGA


Durante la carga la luz indicadora es de color rojo; la luz cambia a color azul indica que la batería está completamente cargada.

Nota: Cargue nuevamente el equipo cuando emita el aviso de voz de batería baja.

INDICADORES DEL PANEL TRASERO

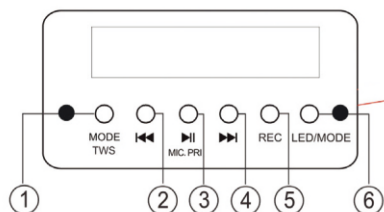

1. **Modo/TWS** - Pulse este botón para seleccionar el modo BLUE/FM/LINE/USB; en el modo Bluetooth, mantenga pulsado este botón durante 3 segundos para pasar a la función TWS.
2. **Pista o emisora FM anterior** pulse este botón para ir a la pista anterior o a la emisora FM anterior; manténgalo pulsado para bajar el volumen.
3. **Reproducción/ Pausa & Prioridad Micrófono** - Pulse para reproducir o pausar la música o el escaneo automático de la FM; Pulsación larga para activar/desactivar la función de prioridad del micrófono.
4. **Pista o emisora FM siguiente** pulse este botón para ir a la pista siguiente o a la emisora FM siguiente.
5. **GRABADO** - Inserte una tarjeta USB o TF, pulse prolongadamente este botón para activar la grabación; pulse brevemente para reproducir los archivos grabados.
6. **MODO LED** - Pulse para cambiar la luz del LED.
7. **PUERTO DE ENTRADA USB** - Inserte su unidad USB en esta ranura para reproducir música; Tarjeta TF - Inserte su tarjeta SD en esta ranura para reproducir música.
8. **INTERRUPTOR DE ENCENDIDO** - Antes de encender la unidad, asegúrese de que todos los controles de volumen estén completamente bajados. Sólo una vez que la unidad esté encendida, debe comenzar a subir los niveles de volumen maestro lentamente.
9. **BOTÓN ON/OFF LUCES LED:** Poner en posición ON para encender las luces LED y en OFF para apagarlas.

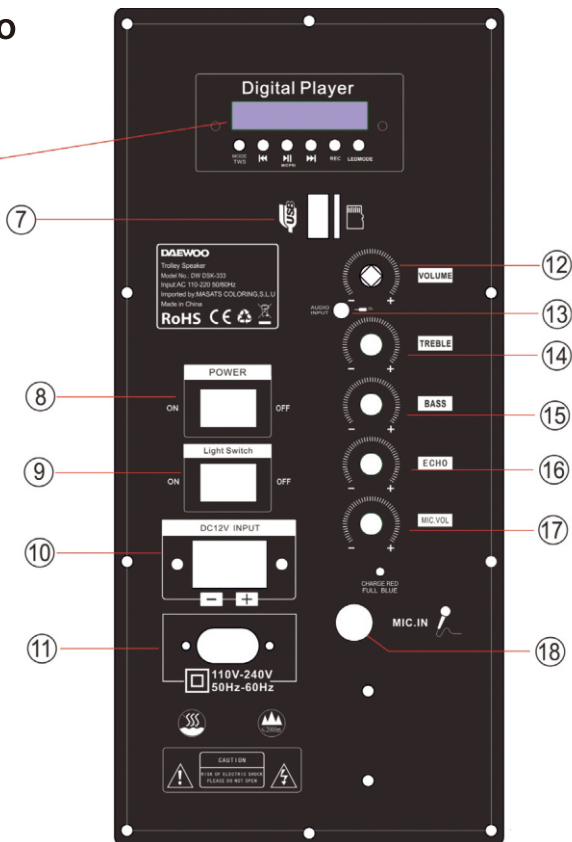

10. **ENTRADA DC 12** - Este producto incluye una conexión para batería externa de 12V. Utilice las entradas de color rojo (+) y negro (-) para conectar con la batería externa de almacenamiento (+) / (-).
11. **Entrada AC** - Utilice la alimentación AC para cargar su altavoz
12. **VOLUMEN PRINCIPAL** - Control para ajustar el volumen principal.
13. **CONECTOR DE ENTRADA DE AUDIO.**
14. **AJUSTE DE AGUDOS** - Control para ajustar el volumen de los agudos.
15. **AJUSTE DE GRAVES** - Control para ajustar el volumen de los graves.
16. **VOLUMEN ECO** - Control para ajustar el eco del micrófono.
17. **VOLUMEN DEL MICRÓFONO** - Control para ajustar el volumen del micrófono.
18. **JACK DE ENTRADA DE MICRÓFONO.**

MODO USB / MICRO SD / ENTRADA AUX

1. **USB:** Se reproduce cuando se inserta el USB cuando se guarda con música MP3.
2. **MICRO SD:** Se reproduce cuando se inserta una tarjeta Micro SD con música Mp3.
3. **AUX:** Se reproduce cuando se enchufa el cable AUX y se conecta a un dispositivo de música.
4. **REPRODUCCIÓN/PAUSA:** En el modo USB o Micro SD, pulse para reproducir o pausar.
5. **BOTONES "▶▶" o "◀◀":** Con la reproducción de música en el modo USB o Micro SD, pulse brevemente para retroceder o avanzar en la música.

MODO FM

- Utilice el botón MODE para cambiar el altavoz al modo FM.
- Pulse prolongadamente el botón de reproducción/pausa para iniciar la búsqueda automática de emisoras de radio.
- Una vez finalizada la búsqueda, pulse "▶▶" o "◀◀" para cambiar de emisora.

MODO BT


1. Cuando se enciende por primera vez, el altavoz entra en el modo de emparejamiento BT. Abra la configuración del Bluetooth en su teléfono, busque "DW DSK-333" y conéctelo.
2. Pulse brevemente el botón "◀◀" para pasar a la pista anterior, pulse el botón "▶▶" para pasar a la pista siguiente.
3. Pulse el botón de reproducción/pausa para hacer una pausa; pulse de nuevo para reanudar la reproducción de música.

MODO TWS - SONIDO ESTÉREO (SE REQUIEREN 2 ALTAVOCES DAEWOO DSK-333)

1. Encienda los dos altavoces y cámbielos al modo Bluetooth.
2. Mantenga pulsado el botón MODE de ambos altavoces (la pantalla mostrará "BLUE" y parpadeará al mismo tiempo); después de unos segundos ambos altavoces se conectarán con éxito; abra el Bluetooth del teléfono y busque el nombre "DW DSK-333".
3. Una vez conectado, podrás disfrutar de la música de los dos altavoces.

MANDO A DISTANCIA

1. **ENCENDIDO:** Pulse este botón para encender o apagar el dispositivo.
2. **SELECCIÓN DE MODO:** Cuando NO haya un USB o una tarjeta TF insertada en la unidad, pulse este botón para seleccionar cualquiera de los modos de entrada.
3. **0-9:** Selección de una pista determinada en el modo USB/Tarjeta TF.
4. **MUTE:** Pulse este botón para silenciar la unidad.
5. **EQ:** Pulse este botón para seleccionar el modo de ecualización: Pop, Rock, Jazz, Clásico o Normal en el modo de tarjeta USB/TF.
6. **REP:** En el modo USB/Tarjeta SD, pulse este botón para seleccionar si desea repetir la pista actual o repetir todas las pistas.
7. **SCAN:** Presione la tecla "SCAN" para iniciar la función de búsqueda automática en el modo de Radio FM.
8. **Pista anterior:** Pulse este botón para ir a la pista anterior en el modo USB/tarjeta SD/Bluetooth o para ir a la emisora de radio anterior almacenada en el modo FM.
9. **Pista siguiente:** Pulse este botón para ir a la pista siguiente en modo USB/Tarjeta SD/Bluetooth o para ir a la siguiente emisora de radio en modo FM.
10. **BOTÓN PLAY/PAUSE:** Cuando esté en modo FM, pulse este botón para buscar automáticamente emisoras de radio. La unidad almacenará las emisoras de radio disponibles. Púlselo de nuevo para detener la búsqueda. Si está en modo USB/Tarjeta SD/Bluetooth, pulse este botón para hacer una pausa, púlselo de nuevo para reanudar la reproducción.
11. **VOL-:** Pulse este botón para reducir el volumen. **VOL +:** Pulse este botón para aumentar el volumen.

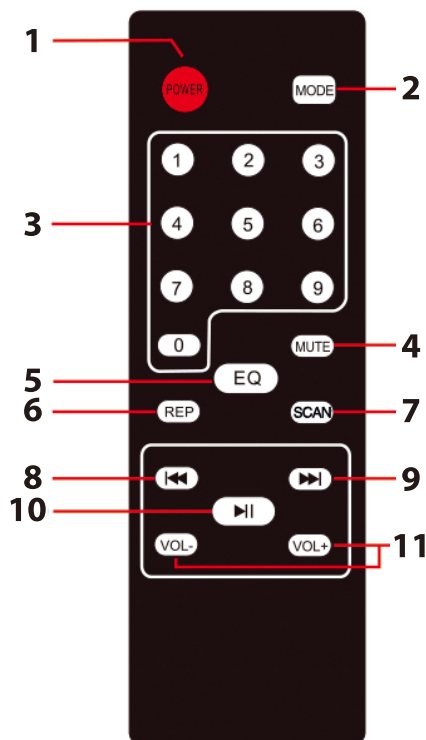

ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas.

No tire pilas usadas al cubo de la basura. Póngase en contacto con su distribuidor minorista para proteger el medio ambiente.

Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos. Por favor, recicle cuando existan las instalaciones habilitadas para ello.



**DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD****DECLARANTE**

Nombre: MASATS COLORING, S.L.U.
Domicilio: C/ Metalurgia, 38-42, 2ª Planta
08038 - Barcelona
Tel/Fax: 93 2910505 / 93 2910547
CIF: B-61666913

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

PRODUCTO

Nombre: Altavoz trolley karaoke
Marca: Daewoo
Modelo: DSK-333

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

EN 60065:2014
EN 62479:2010
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)

Barcelona, 28 de junio de 2021

D. Sergi Rigat
Director de Marketing

GARANTIA

Masats Coloring, S.L. U, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Masats Coloring, S.L.U. o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Masats Coloring, S.L.U. se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España (Para productos adquiridos en España):

HELP S.A.T. e-mail: **tecnico@helpsat.es**

USER MANUAL

Thank you for purchasing our Speaker. Please read this user manual carefully before operation & save it for future reference.

Note:

- Avoid the use of this speaker at the high-temperature and high humidity environment.
- Avoid self-disassemble of speaker, or it will result in the failure of warranty.

FEATURES

- Wireless BT
- TWS Function
- Supports USB & micro SD card
- Built-in FM Radio
- AUX Input
- Media / Volume control
- Built-in Rechargeable battery

SPECIFICATIONS

Output Power (RMS)	40 W
BT Version	5.0
Speaker Impedance	3Ω
Frequency Response	120Hz - 20kHz
Max Supported USB/micro SD memory size	32 GB
Supported Audio formats	MP3
Battery Capacity	Li-on 1800 mAh
Charging time	3-4 hrs
Playback time	1.5 hrs*
Product Dimension (L x W x H)	270 x 280 x 562 mm
Net. Weight	5.9 kgs

DISPLAY DESCRIPTION

The LED display will show the name of the selected playback mode:

- 1. USB MP3:** USB / MicroSD input mode for music MP3. When a USB flash drive or memory card with MP3 music is inserted, the unit will detect it and start playback automatically.
- 2. LINE:** Playback mode through AUX IN input.
- 3. BLUE:** Connection mode via bluetooth.
- 4. FM:** FM Radio playback mode*.





* In FM Radio Mode, short press the Play/Pause button for a few seconds to start the automatic search and storage of radio stations.

CHARGING FUNCTION INTRODUCTION

During charging the indicator light is red; the light changes to blue indicating that the battery is fully charged.

Note: Please charge the power when there is battery low voice prompt.

BACK PANEL FUNCTION

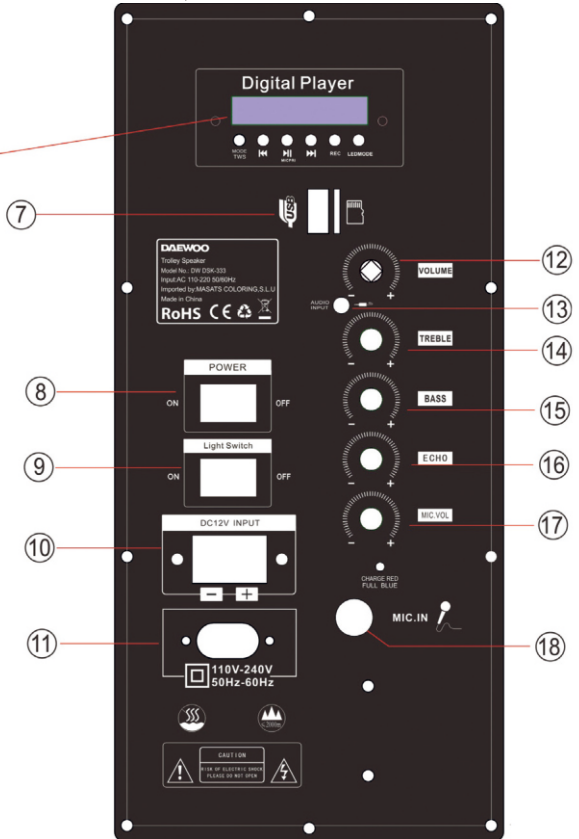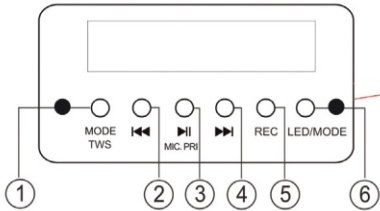

1. **Mode/TWS** - Press this button to select BLUE/FM/LINE/USB mode. In Bluetooth mode, press and hold this button for 3s to skip to the TWS function.
2. **Previous & FM channel** - press this button to previous song or previous FM channel; long press to decrease the volume.
3. **Play/ Pause & Microphone Priority** - Play or pause the music or FM scan automatically; Long press to turn ON/OFF the microphone priority function.
4. **Next & FM channel** - press this button to next song or next FM channel (long press to increase the volume).
5. **Record** - Insert USB or TF card, long press this button to turn ON recording; Short press to play the recording files.
6. **LED MODE** - Press to change the LED light.
7. **USB Input port** - Insert your USB flash drive into this slot to play music; TF Card - Insert your SD Card into this slot to play music.
8. **Power Switch** - Before the unit is turned on, please ensure that all of the level controls are turned down completely. Only once the unit is turned on, you should begin to raise the master volume levels slowly.
9. **LED Switch** - This switch controls the light of the woofer, turn it to the on position and the light will illuminate, turn it off and the light will turn off.
10. **DC 12 Input** - This product matched with external 12V storage battery connecting clamp, please according to red (+), black (-) to connect the external storage battery's (+) / (-) normal working after opening the power supply.

11. **AC Input** - Use the AC power to charging your speaker
12. **Master Volume** - Use this knob to adjust the master volume.
13. **AUDIO INPUT Jack.**
14. **Treble Vol** - Use this knob to adjust the speaker treble volume.
15. **Bass Vol** - Use this knob to adjust the speaker bass volume.
16. **ECHO Volume** - Use this knob to adjust the echo of the microphone.
17. **Microphone Volume** - Use this knob to adjust the volume of the microphone.
18. **Microphone Input Jack.**

USB / MICRO SD / AUX IN MODE

1. **USB:** Playing when insert the USB when save with MP3 music.
2. **Micro SD:** Playing when insert the Micro SD when save with MP3 music.
3. **AUX:** Playing when Plug in the AUX cable and connected with music device.
4. **Play/Pause Button:** In USB or Micro SD mode, press to play or pause.
5. **Press "▶▶" or "◀◀" button:** With playing music in USB or Micro SD mode, short press to go back or forward music.

FM MODE

- Use the MODE button to change the speaker to FM mode.
- Short press the play/pause button to start auto scanning of radio stations.
- Once the scanning is complete, press the "▶▶" or "◀◀" buttons to change the stations.

BT MODE


1. When first switched ON, the speaker will enter into BT pairing mode. Open Bluetooth settings on your phone and search for "DW DSK-333" and connect it.
2. Short press the ◀◀ button to skip to the previous track, press the ▶▶ button to move to the next track.
3. Press the play/pause button to pause, to resume music playback press again.

TWS MODE - STEREO SOUND (2 DAEWOO DSK-333 SPEAKERS REQUIRED)

1. Power ON the two speakers and change it to Bluetooth mode.
2. Long press the MODE button of both speakers (the display will show "BLUE" and flashing at the same time) after few seconds both the speakers will be connected successfully; open the phone Bluetooth and search for the name "DW DSK-333".
3. Once connected, you can enjoy music from the two speakers.

REMOTE CONTROL

1. **POWER:** Press this button to power ON/OFF the device.
2. **MODE Select:** When there is NO USB or TF Card inserted into the unit, press this button to select any of input modes.
3. **0-9:** Selecting the certain track in USB/TF card mode.
4. **MUTE:** Press this button to mute the unit.
5. **EQ:** Press this button to select the EQ mode of Pop, Rock, Jazz, Classic, Normal in USB/TF Card mode.
6. **REP:** When in USB/SD Card mode, press this button to select whether to repeat the current track or to repeat all tracks.
7. **SCAN:** Press the "SCAN" key to start the auto search function in FM radio mode.
8. **Previous Track:** Press this button to go the previous track in USB/SD Card/Bluetooth mode or go to previous stored radio station in FM mode.
9. **Next Track:** Press this button to go the next track in USB/SD Card/Bluetooth mode or go to next radio station in FM mode.
10. **PLAY/PAUSE Button:** When in FM mode, press this button to automatically scan for radio stations. The unit will store any available radio stations. Press it again to stop scanning. If in USB/SD Card/Bluetooth mode, press this button to pause, press it again to resume play.
11. **VOL-:** Press this button to reduce the volume. **VOL +:** Press this button to increase the volume.

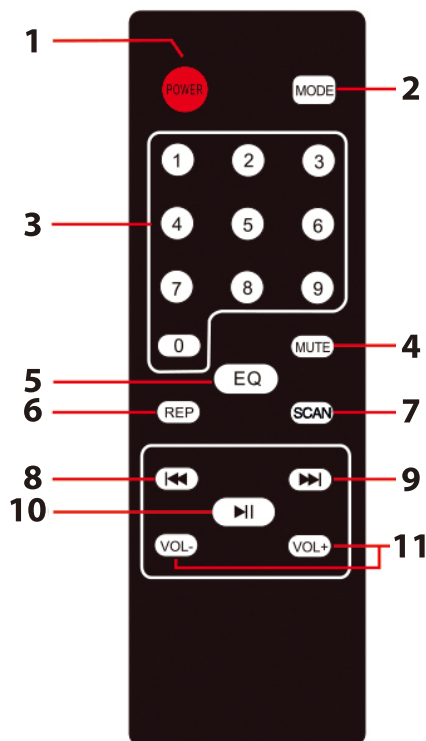

PRODUCT DISPOSAL

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment. Electrical products should not be disposal of with household waste. Please recycle where facilities exist.



GUARANTEE

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.



For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice.

Masats Coloring S.L.U.
www.flamagas.com

MANUEL DE L'UTILISATEUR

Merci d'avoir acheté notre enceinte. Veuillez lire attentivement ce manuel d'utilisation avant de l'utiliser et le conserver pour toute référence ultérieure.

Note:

Évitez d'utiliser cette enceinte dans un environnement à température et humidité élevées.

Évitez de démonter l'enceinte vous-même, sous peine de perdre la garantie.

FEATURES

- BT sans fil
- Fonction TWS
- Support USB et carte micro SD
- Radio FM intégrée
- Entrée AUX
- Média / contrôle du volume
- Batterie rechargeable intégrée

SPÉCIFICATIONS

Puissance de sortie (RMS) :	40 W
Version BT :	5.0
Impédance du haut-parleur :	3Ω
Fréquences de réponse :	120Hz - 20kHz
Taille maximale de la mémoire	
USB/micro SD prise en charge :	32GB
Formats audio pris en charge :	MP3
Capacité de la batterie :	Li-on 1800 mAh
Temps de charge :	3-4 heures
Durée de lecture :	1.5 heures*
Dimension du produit (longueur x hauteur x largeur) :	270 x 280 x 562mm
Poids net :	5.9 kgs

DESCRIPTION DE L'AFFICHAGE

L'écran LED affiche le nom du mode de lecture sélectionné :

1. USB MP3 : mode d'entrée USB / Micro SD pour la musique MP3. Lorsqu'un lecteur flash USB ou une carte mémoire contenant de la musique MP3 est inséré, l'appareil le détecte et lance automatiquement la lecture.

2. LINE : Mode de lecture via l'entrée AUX IN.

3. BLEU : Mode de connexion via Bluetooth.

4. FM : mode de lecture de la radio FM*.





* En mode Radio FM, appuyez sur la touche "Play/Pause" pour lancer la recherche et la mémorisation automatiques des stations de radio.

CHARGER L'APPAREIL

Pendant la charge, le témoin lumineux est rouge ; il passe au bleu pour indiquer que la batterie est entièrement chargée.

Remarque: rechargez l'appareil lorsqu'il émet le message vocal de batterie faible.

INDICATEURS DU PANNEAU ARRIÈRE

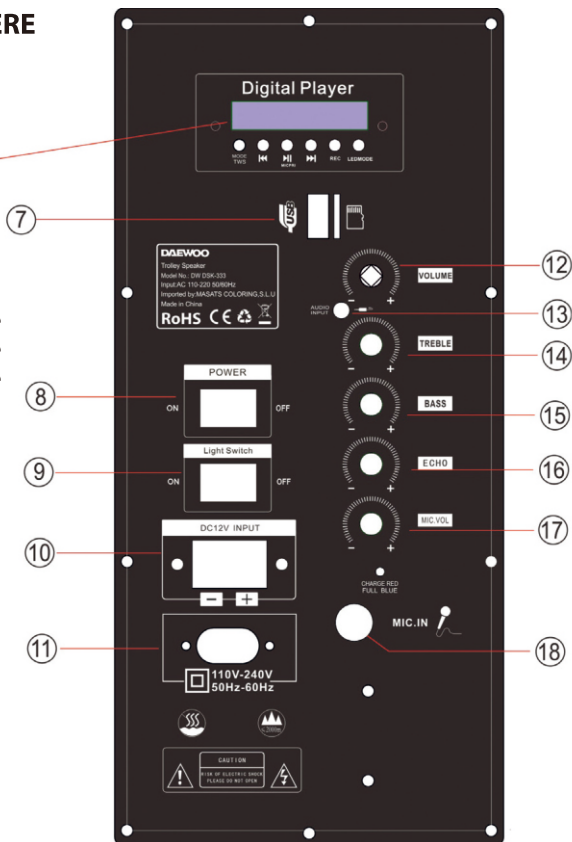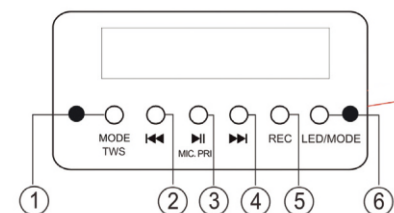

1. **Mode/TWS** - Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode BLUE/FM/LINE/USB ; en mode Bluetooth, appuyez sur ce bouton pendant 3 secondes pour passer à la fonction TWS.
2. **Piste ou station FM précédente** - Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste ou à la station FM précédente ; Maintenez cette touche enfoncée pour diminuer le volume.
3. **Lecture/Pause et priorité au microphone** - Appuyez pour lire ou mettre en pause la musique ou la recherche automatique FM ; appuyez longuement pour activer/désactiver la fonction de priorité du microphone.
4. **Piste suivante ou station FM suivante** - appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante ou à la station FM suivante (une pression prolongée augmente le volume).
5. **ENREGISTREMENT** - Insérez une carte USB ou TF, appuyez longuement sur ce bouton pour activer l'enregistrement ; appuyez brièvement pour lire les fichiers enregistrés.
6. **MODE LED** - Appuyez sur cette touche pour modifier l'éclairage des LED.
7. **PORT D'ENTRÉE USB** - Insérez votre clé USB dans cette fente pour écouter de la musique ; Carte TF - Insérez votre carte SD dans cette fente pour écouter de la musique.
8. **INTERRUPTEUR D'ALIMENTATION** - Avant d'allumer l'appareil, assurez-vous que toutes les commandes de volume sont réglées à fond. Ce n'est qu'une fois l'appareil allumé que vous devez commencer à augmenter lentement les niveaux du volume principal.

9. **INTERRUPTEUR LED** - Cet interrupteur contrôle la lumière du woofer, tournez-le en position de marche et la lumière s'allumera, tournez-le en position d'arrêt et la lumière s'éteindra.
10. **DC 12 INPUT** - Ce produit comprend une connexion à une batterie externe de 12V. Utilisez les entrées rouge (+) et noire (-) pour vous connecter à la batterie de stockage externe (+) / (-).
11. Entrée CA - Utilisez l'alimentation CA pour charger votre enceinte.
12. **MAIN VOLUME** - Commande permettant de régler le volume principal.
13. **PRISE D'ENTRÉE AUDIO.**
14. **RÉGLAGE DES AIGUILLES** - Commande permettant de régler le volume des aigus.
15. **RÉGLAGE DES GRAVES** - Commande permettant de régler le volume des basses.
16. **ECO VOLUME** - Commande permettant de régler l'écho du microphone.
17. **MIC VOLUME** - Commande permettant de régler le volume du microphone.
18. **PRISE D'ENTRÉE DU MICROPHONE.**

MODE D'ENTRÉE USB / MICRO SD / AUX

1. **USB** : Lecture lorsque la clé USB est insérée et que la musique MP3 est sauvegardée.
2. **MICRO SD** : Lecture lorsque la carte Micro SD avec musique MP3 est insérée.
3. **AUX** : lecture lorsque le câble AUX est branché et connecté à un appareil musical.
4. **PLAY/PAUSE** : En mode USB ou Micro SD, appuyez pour lire ou mettre en pause.
5. **TOUCHES ►► or ◄◄** : Lors de la lecture de musique en mode USB ou Micro SD, une pression courte permet de rembobiner ou d'avancer la musique.

MODE FM

Utilisez le bouton MODE pour faire passer l'enceinte en mode FM.

Appuyez longuement sur le bouton lecture/pause pour lancer la recherche automatique de stations de radio.

Lorsque la recherche est terminée, appuyez sur les touches "►► or ◄◄" pour changer de station.

MODE BT


1. Lorsqu'elle est allumée pour la première fois, l'enceinte passe en mode de couplage BT. Ouvrez les paramètres Bluetooth de votre téléphone, recherchez "DW DSK-333" et connectez-le.
2. Appuyez brièvement sur le bouton ◄◄ pour passer à la piste précédente, appuyez sur le bouton ►► pour passer à la piste suivante.
3. Appuyez sur la touche lecture/pause pour faire une pause ; appuyez à nouveau pour reprendre la lecture de la musique.

MODE TWS - SON STÉRÉO (2 HAUT-PARLEURS DAEWOO DSK-333 REQUIS)

1. Allumez les deux enceintes et passez-les en mode Bluetooth.
2. Appuyez sur le bouton MODE des deux enceintes et maintenez-le enfoncé (L'écran affiche "BLUE" et clignote en même temps.) ; après quelques secondes, les deux enceintes seront connectées avec succès ; Ouvrez maintenant le Bluetooth du téléphone et recherchez le nom "DW DSK-333".
3. Une fois connecté, vous pouvez profiter de la musique des deux enceintes.

TÉLÉCOMMANDE

1. **POWER ON** : Appuyez sur ce bouton pour allumer ou éteindre l'appareil.
2. **MODE SELECT** : Lorsque AUCUNE carte USB ou TF n'est insérée dans l'appareil, appuyez sur ce bouton pour sélectionner l'un des modes d'entrée.
3. **0-9** : Sélectionner une certaine piste en mode USB/TF Card.
4. **MUTE** : Appuyez sur ce bouton pour couper le son de l'appareil.
5. **EQ** : Appuyez sur ce bouton pour sélectionner le mode d'égalisation : Pop, Rock, Jazz, Classique ou Normal en mode carte USB/TF.
6. **REP** : En mode USB/Carte SD, appuyez sur ce bouton pour sélectionner si vous voulez répéter la piste en cours ou répéter toutes les pistes.
7. **SCAN** : appuyez sur la touche «SCAN» pour lancer la fonction de recherche automatique en mode radio FM.
8. **Piste précédente** : appuyez sur ce bouton pour passer à la piste précédente en mode USB/Carte SD/Bluetooth ou pour passer à la station de radio mémorisée précédente en mode FM.
9. **Piste suivante** : Appuyez sur ce bouton pour passer à la piste suivante en mode USB/Carte SD/Bluetooth ou pour passer à la station de radio suivante en mode FM.
10. **BOUTON PLAY/PAUSE** : En mode FM, appuyez sur ce bouton pour rechercher automatiquement les stations de radio. L'appareil mémorise les stations de radio disponibles. Appuyez à nouveau sur cette touche pour arrêter la numérisation. En mode USB/ Carte SD/Bluetooth, appuyez sur ce bouton pour faire une pause, appuyez à nouveau pour reprendre la lecture.
11. **VOL-** : Appuyez sur ce bouton pour diminuer le volume. **VOL +** : Appuyez sur ce bouton pour augmenter le volume.

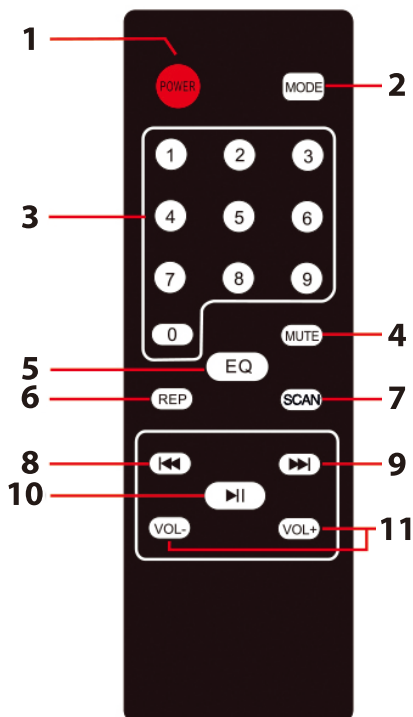

ELIMINATION DU PRODUIT

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles. Ne jamais jeter les piles à la poubelle. Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement. Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques. Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.



GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie. Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original.



Importateur exclusif: Masats Coloring S.L.U.
www.flamagas.com

MANUAL DO UTILIZADOR

Obrigado por comprar o nosso orador. Leia atentamente este manual do utilizador antes de o utilizar e guarde-o para referência futura.

Nota:

- Evite usar este altifalante em ambiente de alta temperatura e humidade.
- Evite desmontar o altifalante por si próprio, caso contrário perderá a garantia.

CARACTERÍSTICAS

- BT sem fios
- Função TWS
- Suporta USB e cartão micro SD
- Rádio FM embutido
- Entrada AUX
- Meios de comunicação / controlo de volume
- Bateria recarregável incorporada

ESPECIFICAÇÕES

Potência de saída (RMS):	40 W
Versão BT:	5.0
Speaker Impedance:	3Ω
Frecuencias de respuesta:	120Hz - 20kHz
Tamanho máximo de memória	
USB/micro SD suportado:	32 GB
Formatos de áudio suportados:	MP3
Capacidade da bateria:	Li-on 1800 mAh
Capacidade da bateria:	3-4 horas
Capacidade da bateria:	1.5 horas*
Capacidade da bateria (largo x alto x ancho):	270 x 280 x 562mm
Peso líquido:	5.9 kgs

DESCRIÇÃO DO ECRÃ DE VISUALIZAÇÃO LED

O visor LED mostrará o nome do modo de reprodução seleccionado:

1. MP3 USB: modo de entrada USB / MicroSD para música MP3. Quando uma unidade flash USB ou cartão de memória com música MP3 é inserido, a unidade irá detectá-lo e iniciar a reprodução automaticamente.

2. LINHA: Modo de reprodução através de entrada AUX IN.

3. AZUL: Modo de ligação via Bluetooth.

4. FM: Modo de jogo de rádio FM*.




* No modo Rádio FM, prima o botão "Play/Pausa" para iniciar a busca e armazenamento automático das estações de rádio.

INTRODUÇÃO DA FUNÇÃO DE CARREGAMENTO

Durante o carregamento a luz indicadora é vermelha; a luz muda para azul indicando que a bateria está totalmente carregada.

Nota: Carregue o dispositivo de novo quando der o alerta de voz com a bateria fraca.

INDICADORES DO PAINEL TRASEIRO

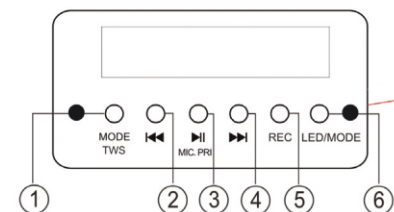

1. **Modo/TWS** - Prima este botão para seleccionar o modo BLUE/FM/LINE/USB; no modo Bluetooth, mantenha premido este botão durante 3 segundos para mudar para a função TWS.

2. **Faixa anterior ou estação FM** - Pressione este botão para ir para a faixa anterior ou estação FM anterior; pressione e segure para diminuir o volume.

3. **Tocar/Pausa & Prioridade Microfone** - Prima para reproduzir ou pausar a música ou o auto scan FM; Prima longa para activar/desactivar a função de prioridade do microfone.

4. **Próxima faixa ou próxima estação FM** - Pressione este botão para ir para a próxima faixa ou próxima estação FM (pressione e segure para aumentar o volume).

5. **GRAVAÇÃO** - Insira um cartão USB ou TF, prima durante muito tempo este botão para activar a gravação; prima brevemente para reproduzir os ficheiros gravados.


6. **LED MODE** - Pressione para mudar a luz LED.

7. **USB INPUT PORT** - Insira a sua unidade USB nesta ranhura para reproduzir música; TF CARD - Insira o seu cartão SD nesta ranhura para reproduzir música.

8. **POWER SWITCH** - Antes de ligar a unidade, certifique-se de que todos os controlos de volume estão virados para baixo. Apenas quando a unidade estiver ligada, deverá começar a aumentar lentamente os níveis do volume principal.

9. **LED SWITCH** - Este interruptor controla a luz do woofer, coloca-a na posição de ligado e a luz acender-se-á, apagar-se-á e a luz apagar-se-á.

10. **DC 12V INPUT** - Este produto inclui uma ligação externa de bateria de 12V. Utilizar as entradas vermelha (+) e preta (-) para ligar à bateria de armazenamento externo (+) / (-).

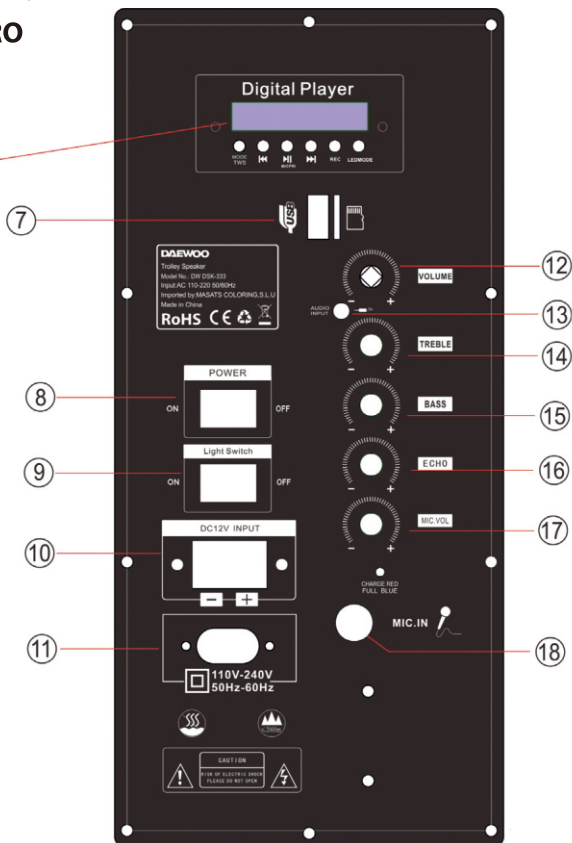

11. **Entrada AC** - Use energia AC para carregar o seu altifalante.
12. **VOLUME PRINCIPAL** - Controlo para ajustar o volume principal.
13. **CONECTOR DE ENTRADA DE ÁUDIO.**
14. **AJUSTE TREBLE** - Controlo para ajustar o volume dos agudos.
15. **AJUSTE DE BASS** - Controlo para ajustar o volume do baixo.
16. **ECO VOLUME** - Controlo para ajustar o eco do microfone.
17. **MIC VOLUME** - Controlo para ajustar o volume do microfone.
18. **TOMADA DE ENTRADA DE MICROFONE.**

MODO USB / MICRO SD / ENTRADA AUX

1. **USB:** Reproduzir quando o USB é inserido quando guardado com música MP3.
2. **MICRO SD:** Reproduz quando é inserido um cartão Micro SD com música MP3.
3. **AUX:** Reproduz quando o cabo AUX está ligado e ligado a um dispositivo de música.
4. **JOGAR/PAUSA:** No modo USB ou Micro SD, pressionar para jogar ou fazer uma pausa.
5. **BOTÃOS "▶▶" ou "◀◀":** Ao reproduzir música no modo USB ou Micro SD, prima brevemente para rebobinar ou encaminhar a música

MODE FM

Use o botão MODE para mudar o altifalante para o modo FM.

Prima durante muito tempo o botão play/pause para iniciar a procura automática de estações de rádio.

Quando a pesquisa estiver concluída, premir o botão "▶▶" ou "◀◀" para mudar a estação.

MODE BT


1. Quando é ligado pela primeira vez, o altifalante entra em modo de emparelhamento BT. Abra as definições Bluetooth no seu telefone, procure por "DW DSK-333" e ligue-o.
2. Prima brevemente o botão "◀◀" para passar à faixa anterior, prima o botão "▶▶" para passar à faixa seguinte.
3. Prima o botão play/pause para fazer uma pausa, prima novamente para retomar a reprodução da música.

MODO TWS - SOM ESTÉREO (2 ALTIFALANTES DAEWOO DSK-333 NECESSÁRIOS)

1. Ligue ambos os altifalantes e mude-os para o modo Bluetooth.
2. Prima e mantenha premido o botão MODE em ambos os altifalantes (o visor mostrará "BLUE" e piscará ao mesmo tempo.); passados alguns segundos ambos os altifalantes serão ligados com sucesso; agora abra o Bluetooth no telefone e procure o nome "DW DSK-333".
3. Uma vez ligado, pode desfrutar de música de ambos os altifalantes.

CONTROLO REMOTO

1. **POWER ON:** Prima este botão para ligar ou desligar o dispositivo.
2. **MODE SELECTO:** Quando não houver nenhum cartão USB ou TF inserido na unidade, prima este botão para seleccionar qualquer um dos modos de entrada.
3. **0-9:** Selecção de uma determinada faixa no modo USB/TF Card.
4. **MUTE:** Prima este botão para silenciar a unidade.
5. **EQ:** Prima este botão para seleccionar o modo EQ: Pop, Rock, Jazz, Classic ou Normal em modo cartão USB/TF.
6. **REP:** No modo USB/SD Card, prima este botão para seleccionar se pretende repetir a faixa actual ou repetir todas as faixas.
7. **SCAN:** Pressione a tecla "SCAN" para iniciar a função de varredura automática no modo de Rádio FM.
8. **FAIXA ANTERIOR:** Premir este botão para ir para a faixa anterior em modo USB/SD Card/Bluetooth ou para ir para a estação de rádio anterior armazenada em modo FM.
9. **FAIXA SIGUIENTE:** Premir este botão para ir para a faixa seguinte em modo USB/SD Card/Bluetooth ou para ir para a estação de rádio seguinte em modo FM.
10. **BOTÃO PLAY/PAUSE:** Quando estiver no modo FM, prima este botão para procurar estações de rádio automaticamente. A unidade irá armazenar as estações de rádio disponíveis. Pressione novamente para parar de digitalizar. Se em modo USB/SD Card/Bluetooth, prima este botão para fazer uma pausa, prima-o novamente para retomar a reprodução.
11. **VOL-:** Prima este botão para diminuir o volume. VOL +: Prima este botão para aumentar o volume.

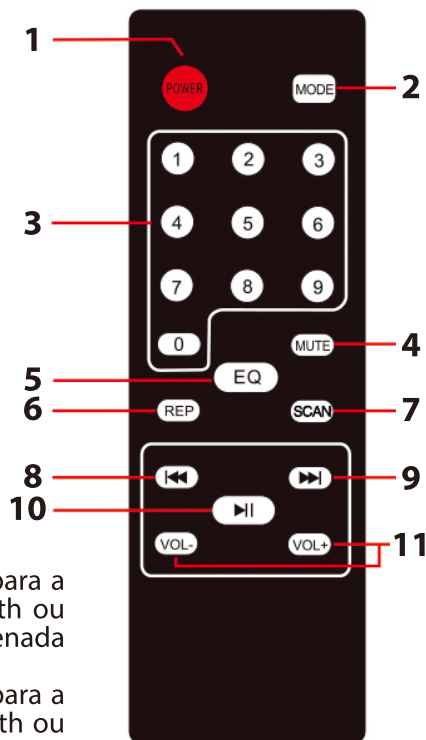

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle este produto em instalações adequadas. Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos elétricos.



GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico. O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original.



Importador exclusivo Masats Coloring S.L.U.
www.flamagas.com