

Precauciones de seguridad

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.


Advertencias

- No coma la fuente para mascotas ni ninguno de sus accesorios. Utilice la fuente para mascotas en ambientes secos y de interior.
- No coloque la fuente para mascotas en un lugar alto.
- Coloque la fuente para mascotas en una superficie plana mientras la utiliza. No incline la fuente para mascotas ni la vuelque.
- No añada agua caliente en el depósito de agua.
- Para evitar fugas eléctricas por mordeduras de mascotas en el cable de alimentación, ordene el cable de alimentación y manténgalo alejado de su mascota.
- No desmonte ni repare la fuente para mascotas usted mismo.
- No utilice accesorios no originales. Xiaomi sólo es responsable del rendimiento y la seguridad de los accesorios suministrados oficialmente.
- Este dispositivo no está diseñado para personas (incluidos niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que estén bajo supervisión o que la persona responsable de su seguridad les haya proporcionado instrucciones sobre el uso del producto.
- Los niños deberán estar bajo supervisión para asegurarse de que no jueguen con el aparato.
- El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- El aparato sólo debe ser alimentado con una tensión extra baja de seguridad que corresponda a la marcada en el aparato.
- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Precaución


- Desconecte la fuente para mascotas de la toma de corriente antes de desmontarla y limpiarla. No sumerja la fuente para mascotas ni el cable de alimentación en agua.
- Limpie el interior del depósito de agua, la tapa y la bandeja del filtro con agua antes de utilizarlos por primera vez. No utilice agua caliente o hervida para limpiar estas piezas.
- Puede haber una pequeña cantidad de polvo adherido al filtro cuando sale de la fábrica, lo cual es normal. El polvo puede eliminarse con agua limpia.
- Se recomienda sustituir el filtro, el prefiltro y el soporte del prefiltro cada mes, y sustituir el tubo de agua cada dos meses.

Descripción del producto

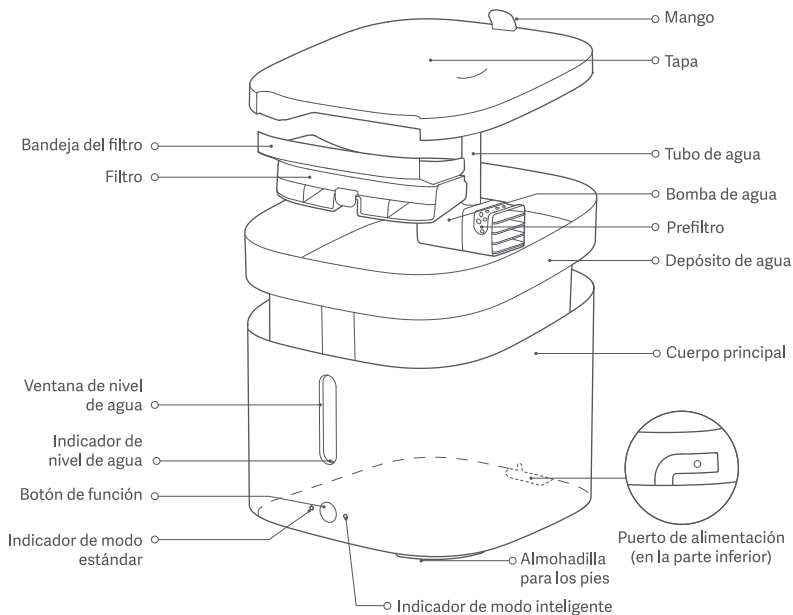


Nota: Las ilustraciones del producto, los accesorios y la interfaz de usuario del manual de usuario son solo para fines de referencia. El producto y las funciones actuales pueden variar debido a mejoras del producto.


Contenido del paquete

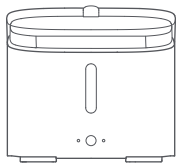


Fuente para mascotas



Filtro



Prefiltro

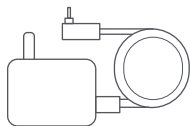

Cable de alimentación



Manual de usuario




Aviso de garantía


Cómo instalar

1. Abra la tapa y limpie todas las piezas antes de la instalación.



Nota: No utilice agua caliente o hervida para limpiar las piezas.

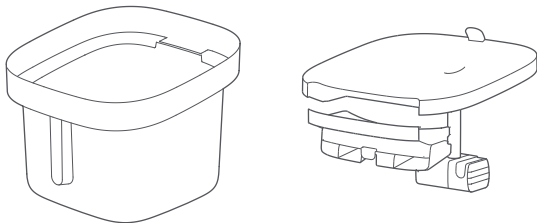

2. Enjuague el filtro con agua limpia durante dos minutos para eliminar el polvo de carbón flotante generado por las colisiones del carbón activado durante el transporte.

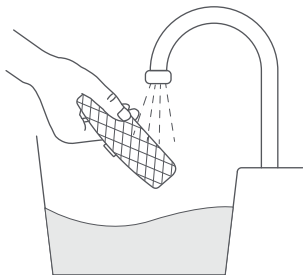

3. Instale el filtro y el prefiltro como se indica en la ilustración.

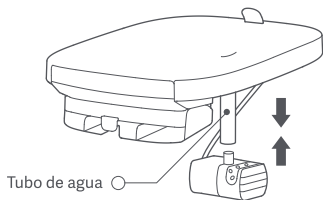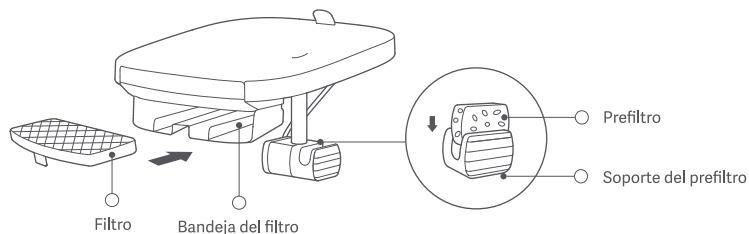


Nota: Si la bomba de agua se desprende, vuelva a conectarla con el tubo de agua.


Nota: Se recomienda sustituir el filtro, el prefiltro y el soporte del prefiltro cada mes, y sustituir el tubo de agua cada dos meses. Limpie a fondo las piezas, incluidos el depósito de agua, la tapa, la bandeja del filtro, el filtro, el prefiltro y la bomba de agua, al menos cada siete días.

Modo de uso


1. Conecte el cable de alimentación al puerto de alimentación situado en la parte inferior de la fuente para mascotas.

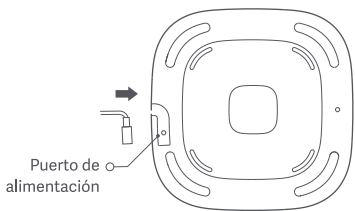


3. Enchufe el cable de alimentación en una toma de corriente y la fuente para mascotas empezará a funcionar.

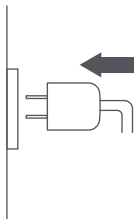

2. Retire el depósito de agua, llénelo de agua y vuelva a instalarlo. A continuación, cierre la tapa.

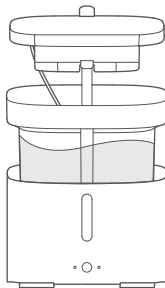

4. La fuente para mascotas se apagará automáticamente cuando se abra la tapa, y entonces podrá añadir agua al depósito de agua.

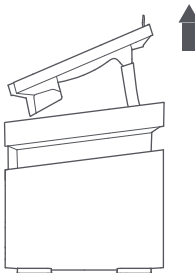

Modo de dispensación de agua

Modo estándar

En este modo, la fuente para mascotas puede dispensar agua continuamente.

Modo inteligente

En este modo, la fuente para mascotas puede dispensar agua de la siguiente manera:


- 8:00-22:00: Dispensa agua durante 10 minutos y luego hace una pausa de 10 minutos, repetidamente.
- 22:00-8:00 (día siguiente): Suministra agua durante 10 minutos y luego hace una pausa de 50 minutos, repetidamente.

Nota: El tiempo de dispensación de agua puede variar cuando la fuente para mascotas está desconectada.

Descripción del indicador

Indicador de modo

Color	Estado
Blanco	Funciona con normalidad
Naranja	Filtro agotado
Azul intermitente	Esperando conexión Wi-Fi
Permanece azul durante 2 segundos	WiFi conectado correctamente

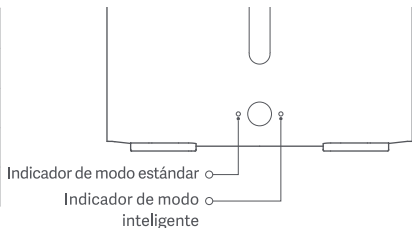

Indicador de nivel de agua

- Rojo: El agua es insuficiente, por favor llene el depósito de agua a tiempo.
- Parpadea en rojo: La bomba de agua está bloqueada, por favor limpie la bomba de agua a tiempo.


Nota: El indicador del modo estándar se ilumina cuando la fuente para mascotas está funcionando en el modo estándar, y el indicador del modo inteligente se ilumina cuando está en el modo inteligente. Cualquiera de los dos indicadores se encenderá cuando la fuente para mascotas esté funcionando.



Descripción de los botones


Botón de función

- Pulsar: Cambie el modo estándar o el modo inteligente para la dispensación de agua.
- Mantener pulsado durante 2 segundos: La fuente para mascotas entra en el modo de espera y deja de dispensar agua. Pulse de nuevo para reanudar el suministro de agua.
- Mantener pulsado durante 6 segundos: Restablece la conexión Wi-Fi y restablezca la configuración de fábrica. El indicador parpadea en azul.

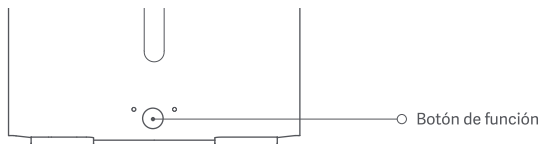

Botón de restablecimiento del filtro

- Después de sustituir el nuevo filtro, mantenga pulsado el botón durante 2 segundos para restablecer el filtro. Puede comprobar la vida útil restante del filtro en la aplicación.
- Mantener pulsado durante 7 segundos: Activar o desactivar el Wi-Fi. Cuando el Wi-Fi está activado, el indicador parpadea en azul; cuando el Wi-Fi está desactivado, el indicador permanece en azul durante 2 segundos y luego se apaga.

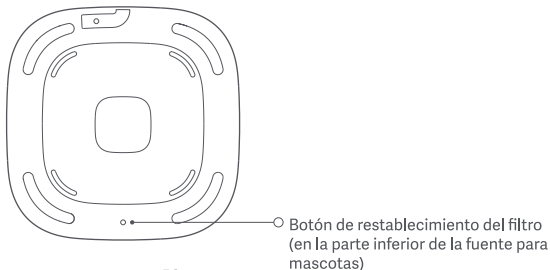

Conectando con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Controla tu dispositivo con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.

Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.

Nota: La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.




Cuidado y mantenimiento

Mantenimiento de la fuente para mascotas


- Compruebe regularmente si el cable de alimentación y el puerto de alimentación están en buen estado y funcionan correctamente.



- Compruebe si los extremos del tubo de agua están sueltos o se desprenden.



- Compruebe regularmente si las clavijas de contacto de alimentación de la tapa y los puntos de contacto de alimentación del cuerpo principal funcionan correctamente. Puede limpiar las clavijas y los puntos con un paño seco y suave.




- Compruebe y limpie las aspas del ventilador magnético de la bomba de agua.




Limpeza de la bomba de agua

1. Abra la tapa y retire la bomba de agua.




2. Retire el prefiltro y su soporte de la bomba de agua.




3. Retire la tapa de la bomba de agua.



4. Saque el conjunto de aspas del ventilador magnético.



5. Limpie todas las piezas de la bomba de agua y vuelva a instalarlas en orden.



Nota: Se recomienda limpiar a fondo las piezas, incluyendo el depósito de agua, la tapa, la bandeja del filtro, el filtro, el prefiltro y la bomba de agua al menos cada 7 días. También se aconseja cambiar el agua cada 7 días para que la calidad del agua y la dispensación del agua no se vean afectadas debido a la obstrucción de la bandeja del filtro.

Especificaciones

Nombre	Xiaomi Smart Pet Fountain	Capacidad	2 L
Modelo	XWWF01MG-EU	Peso neto	1,3 kg
Entrada	5,9 V --- 1,0 A	Temperatura de funcionamiento	4 °C a 40 °C
Potencia nominal	5,9 W	Humedad de funcionamiento	10-90 % HR
Dimensiones del artículo	191 × 191 × 177 mm	Longitud del cable de alimentación	1,5 m

Radiofrecuencia y potencia de transmisión por radio

Especificación RF	Frecuencia de trabajo	Potencia máxima de salida
2,4 G Wi-Fi	2412-2472 MHz	19 dBm

Adaptador de corriente

Fabricante	Jiangsu Chenyang Electronics Co., Ltd.	Corriente de salida	1,0 A
Identificador de modelo	CYXT18-059100E3	Potencia de salida	5,9 W
Tensión de entrada	100-240 V CA	Eficiencia activa media	≥74,88 %
Frecuencia de entrada de CA	50/60 Hz	Eficiencia a baja carga (10 %)	≥64,88 %
Voltaje de salida	5,9 V	Consumo de energía sin carga	≤0,075 W

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Europa - Declaración de conformidad de la UE



Por la presente, Beijing Kitten&Puppy Technology Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico XWWF01MG-EU cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/service/userguide