

The Lenovo logo, consisting of the word "Lenovo" in white sans-serif font with a small "TM" trademark symbol, is centered within a solid pink rectangular background.

Lenovo Tab M11

Guía del usuario

TB330FU

TB330XU

Tabla de contenidos

Le damos la bienvenida	1
Lo básico	2
Configurar y comenzar	2
Prepararse para la configuración	2
Configuración inicial	2
Aprenda cómo usar los gestos	4
Gestos básicos	4
Más gestos	5
Personalizar la pantalla de inicio	6
Ajustes de la pantalla de inicio	6
Widgets	7
Fondo de pantalla	7
Usar las aplicaciones	8
Buscar una aplicación	8
Mover una aplicación a otra pantalla	8
Administrar las aplicaciones abiertas	8
Desinstalar una aplicación	8
Entertainment Space	9
Abrir el Espacio de entretenimiento	9
Deshabilitar el Espacio de entretenimiento	9
Notificaciones y Ajustes rápidos	9
Estilo del centro de control	9
Panel de notificaciones	9
Panel de configuración rápida	10
Restablecimiento de fábrica, actualización y apagado forzado	10
Restablecimiento de fábrica	10
Actualización del sistema	11
Apagado forzado	11

Configuración	12
WLAN	12
Red móvil	12
VPN.....	13
Bluetooth.....	13
Pantalla.....	13
Brillo.....	13
Modo de lectura	14
Protección ocular e información de seguridad.....	14
Datos biométricos y contraseñas	14
One Vision.....	15
Ventana flotante.....	15
Pantalla dividida.....	15
Bienestar digital y controles parentales	16
Bienestar digital	16
Controles parentales	17
Lápiz y teclado.....	17
Bolígrafo de Lenovo	17
Teclado.....	19
Batería	20
Ahorro de batería	20
Optimización de carga	20
Porcentaje de batería.....	21
Detectar consumo de la batería	21
Protección contra sobredescarga.....	21
Administración de permisos.....	21
Idioma.....	22
Aplicaciones	23
Cámara	23
Abrir la Cámara	23

Configuración de la Cámara.....	23
Alternar entre modos de la cámara.....	24
Ver fotos y videos.....	24
Files	24
Explorar archivos	25
Limpiar archivos.....	25
Compartir archivos.....	25
Aplicaciones de Google	25
Funciones avanzadas.....	26
Lenovo Freestyle.....	26
Prepararse para la configuración	26
Activar Lenovo Freestyle.....	26
Proyectar la tableta en la computadora.....	26
Proyección de la computadora a la tableta	27
Compartir archivos.....	27
Varios usuarios.....	27
Preferencias de varios usuarios	27
Crear nuevas cuentas de usuario	27
Forma de alternar entre cuentas de usuario	28
Borrar una cuenta de usuario	28
Modo de PC.....	28
Modo periférico	28
Apéndice	29
Información importante de seguridad y manejo.....	29
Avisos de emisiones electrónicas.....	33
Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación.....	35
Información del modelo de ENERGY STAR.....	38
Aviso de clasificación de exportación	39
Certificación Dolby.....	39
Norma HEVC.....	39

Le damos la bienvenida

Antes de usar el dispositivo, asegúrese de leer lo siguiente:

- *Guía de inicio rápido*
- *Guía de seguridad y garantía*
- *Aviso normativo*

Para obtener más información y descargar los documentos antes mencionados, vaya a <https://support.lenovo.com>.

- 📌 Todas las imágenes e ilustraciones de esta guía se proporcionan solo a modo de referencia. El producto en cuestión puede variar.

Iconos

- 📌 Instrucción, recordatorio o sugerencia.
- ⚠️ Atención o precaución.
- 🚫 Peligro o advertencia.

Lo básico

Configurar y comenzar


Prepararse para la configuración


Para que la configuración sea lo más fluida posible, tenga preparado lo siguiente:

- Una conexión a Internet a través de una red Wi-Fi o una red móvil. Puede que necesite el nombre y la contraseña de la red Wi-Fi.
- Para dispositivos con ranuras para tarjetas SIM, instale la tarjeta SIM que proporcione su operador.
- Su dispositivo anterior o una copia de seguridad de este, en caso de que vaya a transferir sus datos al nuevo dispositivo.

Configuración inicial

Este dispositivo tiene un proceso de configuración fácil para ayudarlo a comenzar cuando lo encienda por primera vez. Puede seguir manualmente las instrucciones de configuración en pantalla.

 Después de la configuración inicial, podrá hacer cambios adicionales en **Configuración**.

1. Mantenga presionado el botón de encendido hasta ver el logotipo de Lenovo. Verá **iHola!** en la pantalla.
 - **Seleccione su idioma:** Pulse y seleccione su idioma en la lista de idiomas.
 - **Configuración de visión:** Pulse en  para personalizar el tamaño de la visualización y el texto y active **Ampliación** para mejorar la visibilidad de la pantalla. Habilite **Enunciar selección** o **TalkBack** para poder usar el dispositivo más fácilmente sin la pantalla.
2. Pulse en **Empezar**.
3. Lea y acepte los acuerdos de servicio y, a continuación, pulse en **Siguiente**.

4. Conéctese a la red Wi-Fi o la red móvil (en caso de que el dispositivo la admita).
 - Pulse en una red e ingrese una contraseña si es necesario.
 - Pulse en **Añadir nueva red**, luego, escriba manualmente el nombre de una red Wi-Fi e ingrese una contraseña, si es necesario.
 - Pulse en **Usar red móvil para la configuración** para activar el servicio de la red móvil en el dispositivo.

 Si realiza la configuración sin conexión, tiene que establecer manualmente la fecha y hora en el siguiente paso.

5. Transfiera aplicaciones y datos desde su dispositivo anterior al nuevo dispositivo.

Puede transferir directamente muchas de sus aplicaciones, configuraciones y contenido desde el dispositivo anterior al nuevo.

Acerque los dos dispositivos y, a continuación, siga las instrucciones en pantalla.

6. Inicie sesión en la cuenta de Google y administre los servicios de Google.
7. Revise la configuración de privacidad.
8. Seleccione uno de los siguientes métodos de desbloqueo de pantalla para aumentar la seguridad del dispositivo. Siga las instrucciones en pantalla para establecer un método de desbloqueo de pantalla.
 - Contraseña
 - Reconocimiento facial

 Antes de habilitar el reconocimiento facial, tiene que crear un patrón, PIN o contraseña. También puede pulsar **Omitir** para configurarlo después en **Configuración > Datos biométricos y contraseñas**.

9. Seleccione su modo de navegación preferido.
 - **Navegación por gestos**

Utilice su dispositivo usando gestos. Para obtener detalles, consulte **“Aprenda cómo usar los gestos”**.
 - **Navegación con teclas virtuales**

Aparecerán tres botones en la barra de navegación en la parte inferior de la pantalla.

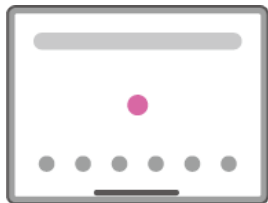
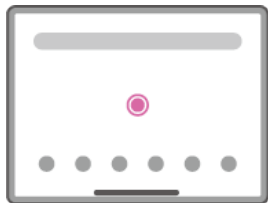
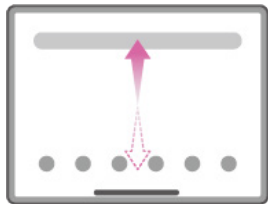
Botón	Descripción
<	<ul style="list-style-type: none"> • Volver Volver al menú anterior o salir de una aplicación.
○	<ul style="list-style-type: none"> • Inicio Regresar a la pantalla de inicio.
≡	<ul style="list-style-type: none"> • Cambiar aplicaciones Ver todas las aplicaciones abiertas.

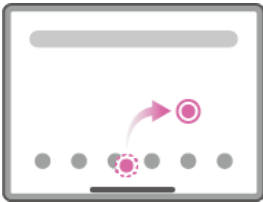

10. Pulse en **Comenzar** para empezar a usar el dispositivo.

Aprenda cómo usar los gestos

El dispositivo permite la **Navegación por gestos** y con **Navegación con teclas virtuales**.


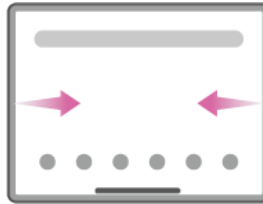
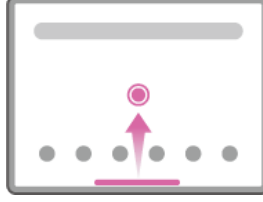
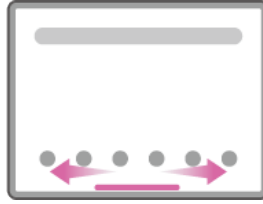
Gestos básicos

	<p>Pulsar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Seleccionar o abrir un elemento.
	<p>Mantener presionado</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acceder a las funciones usadas frecuentemente de la aplicación. • Personalizar la pantalla de inicio.
	<p>Deslizar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Deslizar hacia abajo abre la lista de todas las aplicaciones. • Deslizar hacia abajo abre el panel de Notificaciones. • Deslizar dos veces hacia abajo abre el panel de Configuración rápida.

	<p>Presionar y arrastrar</p> <ul style="list-style-type: none"> • Mover una aplicación a donde desea colocarla.
	<p>Extender y reducir</p> <ul style="list-style-type: none"> • Acercar o alejar el zoom de sitios web, fotos, mapas y otros elementos.

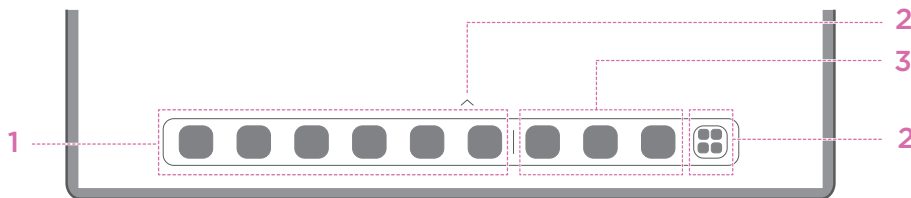
Más gestos

Los siguientes gestos solo están disponibles para estilo **Navegación por gestos**. Para cambiar el estilo de navegación, vaya a **Configuración > Configuración general > Navegación del sistema**.

	<p>Deslizar hacia arriba desde el borde inferior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Regresar a la pantalla de inicio.
	<p>Deslizar desde el borde izquierdo o derecho.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar a la página anterior.
	<p>Deslizar hacia arriba desde el borde inferior y mantener presionado.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Ver todas las aplicaciones abiertas.
	<p>Deslizar hacia la izquierda o derecha en el borde inferior.</p> <ul style="list-style-type: none"> • Cambiar entre aplicaciones abiertas.

Personalizar la pantalla de inicio

La pantalla de inicio es el punto de partida para usar el dispositivo. Para su conveniencia, la pantalla de inicio ya está configurada con algunas aplicaciones y widgets útiles.



N.º	Función	Descripción
1	Barra de tareas	Añadir aplicaciones a la barra de tareas.
2	Todas las aplicaciones	<ul style="list-style-type: none">• : Deslice hacia arriba para ver todas las aplicaciones.• : Pulse para ver todas las aplicaciones.
3	Aplicaciones usadas más recientemente	Muestra las aplicaciones que se han usado recientemente.

Puede personalizar la pantalla de inicio de las siguientes maneras.

Ajustes de la pantalla de inicio

Mantenga presionado cualquier punto de la pantalla de inicio, excepto los iconos y pulse en **Ajustes de la pantalla de inicio** para personalizar el dispositivo de las siguientes maneras.

- Deslice hacia la derecha para abrir el Espacio de entretenimiento desde la pantalla de inicio.
- Seleccione el estilo de escritorio que prefiera.
- Seleccione la disposición que prefiera para la pantalla de inicio.
- Muestra puntos de notificación en iconos de aplicaciones.
- Aplicaciones del sistema recomendadas en el cajón.


Widgets

Puede añadir widgets a su pantalla de inicio. Los widgets le ofrecen vistas rápidas de información de eventos del calendario, correos electrónicos, mapas y más.

1. Mantenga presionado cualquier punto de la pantalla de inicio, excepto los iconos, pulse **Widgets** y seleccione un widget que desee agregar.
2. Presione y arrastre el widget hasta donde quiere ponerlo.
3. Pulse en **Hecho**.

Fondo de pantalla


Para configurar su wallpaper, haga lo siguiente:

1. Mantenga presionado en cualquier punto de la pantalla de inicio, excepto los iconos y pulse en **Personalizar** > **Fondo de pantalla**.
2. Seleccione para elegir el wallpaper.
 - **Fondo de pantalla dinámico**
Seleccione un wallpaper dinámico disponible.
 - **Álbumes locales**
Seleccione una foto. Pulse en  > **Usar como** para configurarla como el wallpaper.
 - **Fondo de pantalla con batería**
Configurar un fondo de pantalla con batería en la pantalla de bloqueo que muestre el estado de carga: Completa, media, baja o cargando.
 - **Fondo de pantalla maravilloso**
Seleccionar un wallpaper de alta calidad disponible para la pantalla o escritorio.

 También puede ir a **Configuración** > **Personalizar** > **Fondo de pantalla** para establecer su wallpaper.

Usar las aplicaciones


Buscar una aplicación

1. Pulse en  en la pantalla de inicio o deslice hacia arriba desde la pantalla de inicio para ver una lista de todas las aplicaciones.
2. Busque una aplicación directamente o ingrese palabras clave en la barra de búsqueda para buscar una aplicación.


Mover una aplicación a otra pantalla


Mantenga presionada la aplicación que desee mover, arrástrela hacia el punto donde desee ubicarla y, luego, suéltela.

Administrar las aplicaciones abiertas

1. Vea una lista de aplicaciones abiertas mediante cualquiera de las siguientes maneras:
 - **Navegación por gestos:** deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla y mantenga presionado.
 - **Navegación con teclas virtuales:** pulse en  en la parte inferior de la pantalla.
2. En la pantalla de la lista de aplicaciones abiertas, puede hacer lo siguiente:
 - Pulsar en la ventana de una aplicación para acceder a ella.
 - Deslizar la ventana de una aplicación hacia arriba para cerrarla.
 - Deslizar la ventana de una aplicación hacia abajo para bloquearla o desbloquearla.
 - Mantener presionada la ventana de una aplicación para ver más acciones.
 - Pulsar en **Borrar todo** para detener todas las aplicaciones.

Desinstalar una aplicación


1. Mantener presionado un icono de aplicación.
2. Pulsar .
3. Pulse **Aceptar**.


 Algunas aplicaciones de sistema las requiere el dispositivo y no se pueden desinstalar.

Entertainment Space

Espacio de entretenimiento es una pantalla única y personalizada para todas sus películas, presentaciones, videos, juegos y libros favoritos.

Abrir el Espacio de entretenimiento

Deslice a la derecha en la pantalla de inicio o pulse en  en el lado izquierdo de la pantalla de inicio.

 Para usar Entertainment Space, se requiere conexión a Internet y haber iniciado sesión en una cuenta de Google.

Deshabilitar el Espacio de entretenimiento

El Espacio de entretenimiento está habilitado de forma predeterminada. Vaya a **Ajustes de la pantalla de inicio** y deshabilite **Deslice rápidamente para acceder a Entertainment Space**.


Notificaciones y Ajustes rápidos

Estilo del centro de control

Vaya a **Configuración > Centro de control y notificaciones > Estilo del centro de control** para configurar el estilo de los paneles de Notificaciones y ajustes rápidos.

Panel de notificaciones





Panel de notificaciones le informa sobre mensajes nuevos, conexiones USB, actividades en curso, como la descarga de archivos, y más.

- Para ver las notificaciones, deslice el dedo hacia abajo desde la parte superior de la pantalla.
- Para cerrar el panel de notificaciones, deslice el dedo hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para descartar una notificación, deslice el dedo hacia la izquierda o hacia la derecha por encima de la notificación.
- Para descartar todas las notificaciones, pulse  en la parte inferior del panel de notificaciones.

- Para administrar las notificaciones, pulse en **Gestionar** en la parte inferior del panel de notificaciones, o vaya a **Configuración > Centro de control y notificaciones**.

Panel de configuración rápida

El panel de configuración rápida le proporciona un acceso rápido a funciones del dispositivo. Los iconos cambian de color cuando se habilitan o deshabilitan funciones correspondientes.

- Para abrir el panel de configuración rápida, deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla dos veces.
- Para cerrar el panel de configuración rápida, deslice hacia arriba desde la parte inferior de la pantalla.
- Para habilitar o deshabilitar una función, pulse en el icono de la función.
- Mantenga presionado un icono de función para abrir la pantalla de configuración de dicha función (si se proporciona).
- Pulse en  para cambiar de cuenta.
- Pulse en  para editar el panel de configuración rápida.
- Pulse en  para abrir **Configuración**.
- Pulse en  para apagar o reiniciar el dispositivo.

Restablecimiento de fábrica, actualización y apagado forzado

Restablecimiento de fábrica

El restablecimiento de fábrica borrará todos los datos del almacenamiento interno del dispositivo. Realice una copia de seguridad de los datos importantes del dispositivo antes de restablecerlo.

1. Vaya a **Configuración > Configuración general > Restablecimiento > Borrar todos los datos (restablecer la configuración de fábrica)**.
2. Pulse en **Borrar todos los datos** para restablecer la configuración predeterminada del fabricante.

Actualización del sistema

Su dispositivo le indicará que descargue e instale actualizaciones cuando esté disponible una nueva versión del sistema. También puede buscar actualizaciones manualmente y configurar métodos de actualización.

1. Vaya a **Configuración > Acerca del dispositivo > Actualización del sistema** y pulse en **Buscar actualizaciones**.
2. Pulse en **⋮** en la parte superior derecha de la pantalla **Actualización del sistema** para habilitar o deshabilitar la descarga automática y las funciones de actualización durante la noche, según sea necesario.

 Descargue e instale actualizaciones del sistema solo de fuentes oficiales.

Apagado forzado

Mantenga presionado los botones de encendido y disminuir volumen durante unos 8 segundos hasta que el dispositivo se apague.

Configuración

WLAN

Conectarse a Internet a través de una red WLAN es un método eficaz para ahorrarle datos móviles.

1. Vaya a **Configuración** > **WLAN** y active **WLAN** para mostrar una lista de las redes disponibles.
2. Pulse en una red e ingrese una contraseña si es necesario.
3. Pulse en **Conectar**.


Después de que el dispositivo se conecte a una red WLAN,  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Red móvil

Para dispositivos con ranuras para tarjeta SIM, puede insertar una tarjeta SIM y habilitar el acceso a datos mediante la red móvil.

Para configurar el acceso a Internet a través de una red móvil, haga lo siguiente:

1. Vaya a **Configuración** > **Red móvil**.
2. Abra el servicio de su operador móvil y habilite la red móvil.

 Necesita una tarjeta SIM con servicio de datos válida. Si no tiene una tarjeta SIM válida, comuníquese con su operador.

VPN

Las VPN que se usan dentro de las organizaciones permiten comunicar información privada de forma segura en una red que no es privada. Necesitará configurar una VPN para, por ejemplo, acceder al correo electrónico de su trabajo. Pídale al administrador de red que le proporcione los ajustes necesarios para configurar una VPN para su red.

1. Vaya a **Configuración > Más conexiones > VPN**.
2. Pulse **+** para editar el perfil VPN.
3. Pulse **Guardar**.
4. Pulse **i** para editar u olvidar la VPN.

Bluetooth

Puede vincular su dispositivo con otros dispositivos con Bluetooth habilitado, como auriculares Bluetooth.

1. Vaya a **Configuración > Bluetooth** y active **Bluetooth**.
2. Seleccione un nombre de dispositivo para emparejarlo y conectarse.

Después de que el dispositivo se conecte a un dispositivo Bluetooth,  aparecerá en la parte superior de la pantalla.

Pantalla

Brillo

- **Ajuste manual**

Vaya a **Configuración > Pantalla** y mueva el Control deslizante de brillo para ajustar manualmente el brillo de la pantalla.

- **Ajuste automático**

Vaya a **Configuración > Pantalla** y habilite **Brillo automático** para permitir que la pantalla cambie automáticamente el brillo a medida que cambia la iluminación.

Modo de lectura

1. Vaya a **Configuración > Pantalla > Modo de lectura** y active **Modo de lectura**.
2. Seleccione un efecto de visualización del modo de lectura.

Protección ocular e información de seguridad

Cuando **Luz nocturna** está activa, la pantalla tendrá un tinte ámbar, que reduce la luz azul. Esto le permite leer o ver la pantalla con mayor comodidad en entornos con luz tenue.

1. Vaya a **Configuración > Pantalla > Luz nocturna** y active **Usar Luz nocturna**.
2. Pulse en **Programar** para personalizar el horario del modo de protección ocular.
3. Deslice el control de intensidad para ajustar la luz de acuerdo con lo necesario.

Utilice el dispositivo en un lugar bien iluminado, y al hacerlo, manténgalo a una distancia adecuada de los ojos. Para evitar el cansancio de la vista, deje de mirar la pantalla después de un período.

Lenovo no solo se centra en las capacidades de rendimiento de sus pantallas, también da importancia a la salud ocular de los usuarios. Este producto obtuvo la certificación “Luz azul baja” de TÜV Rheinland y se puede utilizar con confianza. Para obtener más información, visite <https://support.lenovo.com>.

Datos biométricos y contraseñas

Una manera eficaz de aumentar la seguridad del dispositivo es configurar una pantalla de bloqueo.

1. Vaya a **Configuración > Datos biométricos y contraseñas**.
2. Para configurar una pantalla de bloqueo, realice una de las siguientes acciones:

- **Contraseña**

Seleccione un patrón, PIN o contraseña para aumentar la seguridad del dispositivo.

- **Desbloqueo de reconocimiento facial**

Reconocimiento facial está configurado junto con patrón, PIN o contraseña como un método alternativo para desbloquear la pantalla.




3. Siga las instrucciones en pantalla para configurar el dispositivo.

One Vision

Ventana flotante

La función de ventana flotante se utiliza para realizar tareas temporales sin tener que cambiar entre aplicaciones.

Para abrir la ventana flotante, realice una de las siguientes acciones:

- Mantenga presionado el icono de una aplicación y pulse en .
- Abra una aplicación. En la parte inferior de la aplicación, presione y arrastre la página a  en la parte superior de la pantalla y suelte la página.
- Abra una aplicación y pulse en **...** > .

 Vaya a **Configuración** > **One Vision** > **Ventana flotante** para ver más gestos para usar la ventana flotante.

Pantalla dividida

El modo Pantalla dividida permite abrir varias aplicaciones en la pantalla y usarlas a la vez.

Habilitar el modo de pantalla dividida

Para abrir la pantalla dividida, realice una de las siguientes acciones:


- Método 1:

1. Estando en el modo de pantalla completa de la aplicación, abra la lista de todas las aplicaciones.
2. Seleccione la aplicación que desea dividir, presione y arrastre el icono de la aplicación hasta el borde de la pantalla.

- Método 2:

Estando en el modo de pantalla completa de la aplicación, pulse en **...** > .

- Método 3:


1. Abra la lista de aplicaciones abiertas.
2. Mantenga presionada la ventana de una aplicación y pulse en .

 No todas las aplicaciones admiten el modo de pantalla dividida.

Administrar la pantalla dividida

En el modo de pantalla dividida puede realizar las siguientes acciones:

- **Ajustar el tamaño de la pantalla dividida**

Deslice  en el medio de las pantallas para ajustar el tamaño de la pantalla dividida.




- **Reemplazar la segunda aplicación**

Presione y arrastre la aplicación hacia el borde de la pantalla hasta que el color de la pantalla se torne gris.

- **Cambiar una pantalla dividida a flotante**

Pulse en  en la parte superior de la aplicación y luego en .

Salir del modo de pantalla dividida

- Deslice  al borde de la pantalla.
- Pulse en  en la parte superior de la aplicación y luego en .

Bienestar digital y controles parentales

Con los **Bienestar digital y controles parentales**, puede ver informes de acceso en tiempo real que le muestran el tiempo que ha usado el dispositivo. También puede configurar los límites de lo que desea administrar.

Vaya a **Configuración** > **Bienestar digital y controles parentales**, y luego configure las funciones relacionadas.

Bienestar digital

- **Panel de control**

- Vea el tiempo en pantalla, las notificaciones recibidas y las veces que se abrió.
- Configure temporizadores diarios para la mayoría de las aplicaciones.

- **Modo Descanso**

- Personalice la hora de inicio y finalización del Modo hora de dormir.
- Configure el periodo de tiempo durante el cual el dispositivo automáticamente activa el Modo hora de dormir cuando está cargando.

- **Modo Sin distracciones**

Seleccione las aplicaciones distractoras y pulse en **Activar ahora** para pausarlas y ocultar sus notificaciones.

- **Gestionar notificaciones**

Activa o desactiva las notificaciones de aplicaciones específicas.

- **No molestar**

Bloquea las notificaciones y evita interrupciones cuando necesita concentrarse.

- **Mira al frente**

Le recuerda que deje de usar su tablet mientras camina.

- **Mostrar icono en la lista de aplicaciones**

Muestra el icono de bienestar digital en la lista de todas las aplicaciones.

Controles parentales

- Pulse en **Configurar el control parental** y siga las instrucciones en pantalla. Puede conectar el dispositivo del padre o del niño usando Google Family Link.
- Luego de conectar los dispositivos, el padre puede administrar el contenido para adultos, el acceso a sitios web, los servicios de ubicación y otros ajustes del dispositivo del niño.

Lápiz y teclado

Bolígrafo de Lenovo

Este dispositivo es compatible con Lenovo Tab Pen, AP400U y Lenovo Tab Pen Plus, AP500U. Los dos tipos de lápices brindan una mejor experiencia de escritura o dibujo en la pantalla.

- El lápiz se incluye con el dispositivo, y también puede comprarse por separado.

AP400U

- El AP400U funciona con una batería alcalina AAAA. Se recomienda utilizar una batería AAAA estándar con un voltaje nominal de 1,5 V.

- Vaya a **Configuración > Lápiz y teclado > Bolígrafo de Lenovo**.
- Siga las instrucciones en pantalla para configurar las funciones de acuerdo con lo necesario.

- Conjunto de herramientas del lápiz óptico

Muestra el conjunto de herramientas del lápiz óptico que contiene funciones de uso frecuente en el borde de la pantalla.

Icono	Descripción
	Iniciar escaneo con IA en la cámara
	Tomar una captura de pantalla
	Crear una nota
	Mostrar la pista del lápiz Solo admite operación con lápiz
	Ampliar el área que toca con el lápiz. Solo admite operación con lápiz

- Escribir a mano

Use el lápiz para escribir en cualquier área de texto y convertir el contenido en texto.

AP500U









- Este dispositivo admite conexión Bluetooth al AP500U. Antes de usar el AP500U por primera vez, cargue el AP500U para emparejarlo.

- Vaya a **Configuración > Bluetooth** y active **Bluetooth**.
- Mantenga presionado el botón de la pluma durante 8 segundos para iniciar el modo de emparejamiento.
- Pulse **Establecer conexión > Completar** en su tablet.

4. Vaya a **Configuración > Lápiz y teclado > Bolígrafo de Lenovo.**
5. Siga las instrucciones en pantalla para configurar las funciones de acuerdo con lo necesario.

- **Conjunto de herramientas del lápiz óptico**

Muestra el conjunto de herramientas del lápiz óptico que contiene funciones de uso frecuente en el borde de la pantalla.


Icono	Descripción
	Iniciar escaneo con IA en la cámara
	Tomar una captura de pantalla
	Crear una nota
	Mostrar la pista del lápiz  Solo admite operación con lápiz
	Ampliar el área que toca con el lápiz.  Solo admite operación con lápiz
	Habilitar el control remoto

- **Escribir a mano**

Use el lápiz para escribir en cualquier área de texto y convertir el contenido en texto.

- **Control remoto**

Controle remotamente los medios o aplicaciones compatibles usando el botón del lápiz.

-  El funcionamiento del botón del lápiz puede ser diferente dependiendo de la aplicación. Para obtener más información, consulte las instrucciones en pantalla.

- **Actualización de firmware**

Verifique la versión actual del lápiz y compruebe manualmente si hay actualizaciones.

Teclado

Usando un teclado puede trabajar más eficientemente. Para ver más características, vaya a **Configuración > Lápiz y teclado > Teclado físico.**

- **Diseños de teclado**


Para modificar la disposición predeterminada del teclado, vaya a **Configuración > Lápiz y teclado > Teclado físico** y pulse en el nombre del teclado.

- **Usar teclado en pantalla**

Mantener el teclado virtual en pantalla mientras el teclado físico está activo.

- **Combinaciones de teclas**

Las combinaciones de teclas está disponible para realizar funciones rápidamente. Vaya a **Configuración > Lápiz y teclado > Teclado físico > Métodos abreviados de teclado** para ver todos los métodos abreviados del teclado.

 En cualquier momento puede mantener presionada la tecla Ctrl por 3 segundos para ver los métodos abreviados de teclado.

- **Configurar el modo del sistema cuando hay un teclado conectado**

Cuando se conecta un teclado físico, puede seleccionar el **Modo normal** o el **Modo de PC**. Además, puede habilitar la opción **Salir automáticamente del modo de PC cuando el teclado esté desconectado**.

 Para obtener más información sobre el modo PC, consulte “**Modo de PC**”.

Batería

Vaya a **Configuración > Batería** para revisar el uso y administrar la batería.

Ahorro de batería

Reduzca el consumo de energía mediante la limitación de la actividad en segundo plano, los efectos visuales, determinadas funciones y algunas conexiones de red.

Optimización de carga

Habilite **Protección de carga** y **Modo de mantenimiento de la batería** para extender la vida útil de la batería.

El modo de **Protección de carga** evita la carga durante períodos prolongados, lo que expone la batería a temperaturas y voltajes altos que pueden hacer que se deteriore más rápido. Cuando el modo está activo, eventualmente la energía se mantendrá en aproximadamente 40% a 60% para extender la duración de la batería.

Porcentaje de batería

Muestra u oculta el porcentaje de batería en la barra de estado.

Detectar consumo de la batería

Detección inteligente del software y hardware que consume energía anormalmente.

Pulse en **Procesamiento con una tecla** para optimizar el consumo de batería.


Protección contra sobredescarga

Apague el dispositivo si tiene poca batería y no se ha utilizado durante mucho tiempo para obtener un mejor rendimiento.

Administración de permisos

Puede que algunas aplicaciones requieran su permiso para acceso a datos de ubicación y privacidad con el fin de proporcionar los servicios correspondientes. Para administrar permisos de aplicaciones, lleve a cabo cualquiera de las siguientes opciones:

- **Administre permisos de una determinada aplicación**


Mantenga presionada una aplicación, pulse  para ir a **Información de apps > Permisos**. Verifique los permisos otorgados o denegados a la aplicación y pulse para modificar el permiso.

- **Administre permisos por categoría**

- **Ubicación:** Vaya a **Configuración > Ubicación**, revise las aplicaciones que necesitan acceso a la ubicación y pulse en la aplicación para modificar el permiso.
- **Privacidad:** Vaya a **Configuración > Seguridad y privacidad > Privacidad > Gestor de permisos**, seleccione una capacidad, revise las aplicaciones que acceden a la capacidad y pulse en una aplicación para restablecer el permiso.

Idioma

Puede agregar idiomas usados con frecuencia a su lista y configurar el idioma de su sistema.


1. Vaya a **Configuración** > **Configuración general** > **Idiomas y entradas** > **Idiomas**.
 2. Pulse en **Agregar un idioma** y seleccione el idioma que desea añadir.
 3. Pulse en **Cambiar**.
-  Configure el idioma del sistema arrastrando **≡** al principio de la lista.

Aplicaciones

Cámara









Abrir la Cámara




Pulse en  en la pantalla de inicio para abrir la **Cámara**.

 En algunos modelos es posible que la aplicación no aparezca en la pantalla de inicio. Puede encontrar la aplicación abriendo la lista de todas las aplicaciones.

Configuración de la Cámara

Use los iconos de la pantalla principal de la cámara y el menú de configuración para establecer los ajustes de la cámara.

Icono	Descripción
	Cambiar entre la cámara frontal y trasera
	Tomar una foto
	Seleccionar el tamaño de la foto
	Activar y desactivar el HDR
	Desenfocar el fondo
	Aplicar filtros de belleza
	Seleccionar un filtro y obtener una vista previa del efecto
	Activar y desactivar el asistente de fotos de IA

Icono	Descripción
	Ajustar otras configuraciones de la cámara
	Reconocer el texto en la imagen
	Grabar un video Pulse el conmutador Video para cambiar al modo de video antes de ver este icono.

Alternar entre modos de la cámara

- **Video**

Grabe videos.

- **Cámara**

Tome fotos.

- **Escaneo con IA**


Posicione el documento en la visión de la cámara y pulse . El documento escaneado se puede guardar como PDF o JPG.

Ver fotos y videos

Las fotos y los videos se guardan en el almacenamiento interno del dispositivo. Puede usar los siguientes métodos para ver sus fotos y videos.


- Pulse la miniatura cuando use la aplicación Cámara.
- Vaya a **Fotos**.
- Vaya a **Files**.

Files

Abra la lista de todas las aplicaciones. Pulse en  para abrir **Files**. Puede ver y administrar archivos almacenados en el dispositivo, incluidos imágenes, videos, audio y más.

Explorar archivos

Vaya a **Files** > **Explorar**, y podrá hacer lo siguiente:

- Ver archivos almacenados recientemente.
- Ver archivos por categoría.
- Pulse en **Almacenamiento interno** y vea archivos por ruta de almacenamiento.
- Pulse en  en la parte superior derecha de la pantalla e ingrese las palabras clave para buscar un archivo.

Limpiar archivos

Vaya a **Files** > **Limpiar**, revise el almacenamiento interno y borre los archivos innecesarios.

Compartir archivos

Vaya a **Files** > **Compartir con Nearby** y siga las indicaciones en pantalla para enviar o recibir archivos rápidamente.

Aplicaciones de Google

En su dispositivo vienen aplicaciones de Google instaladas previamente. Puede visitar support.google.com para obtener más información sobre las aplicaciones de Google. Las aplicaciones también se pueden obtener en la tienda Google Play.

Funciones avanzadas

Lenovo Freestyle


Lenovo Freestyle se utiliza para la colaboración entre la tableta y la computadora.

Prepararse para la configuración

Para que la configuración sea lo más fluida posible, tenga preparado lo siguiente:

- Descargue e instale la aplicación Freestyle en la computadora.
- Asegúrese de que la computadora y la tableta estén en la misma red.

Activar Lenovo Freestyle

1. Uso en la computadora
 - a. Abra la aplicación Lenovo Freestyle.
 - b. Inicie sesión con su identificación de Lenovo.
2. Uso en la tableta
 - a. Abra el panel de Configuración rápida y pulse en .
 - b. Inicie sesión con la misma identificación de Lenovo que usó en la computadora.
3. Pulse en el nombre de la tableta en la aplicación Lenovo Freestyle en la computadora. Ahora la tableta y la computadora estarán conectadas.

Proyectar la tableta en la computadora

Para proyectar las aplicaciones de la tablet a la computadora, arrastre y suelte el ícono de la aplicación de la tablet en el nombre de la computadora. Luego puede controlar las aplicaciones de su tablet con su computadora.

- 📌 Algunas aplicaciones no se pueden proyectar en Windows debido a problemas de compatibilidad.

Proyección de la computadora a la tableta

Puede duplicar la pantalla de la computadora en la tablet o convertirla en una segunda pantalla para la computadora.

Compartir archivos

- **De la computadora a la tableta**

Seleccione en la computadora el archivo que desea enviar a la tableta y siga las instrucciones en pantalla.

- **De la tableta a la computadora**

Seleccione en Files de la tableta el archivo que desea compartir y elija Lenovo Freestyle para compartir.

 Para obtener más información sobre compartir archivos, consulte “**Files**”.

Varios usuarios



Preferencias de varios usuarios

Existen tres tipos de usuario:

- **Propietario:** un propietario tiene control completo de todos los permisos de usuario y administra las cuentas de usuario.
- **Invitado:** hay una sola cuenta de invitado. Un invitado tiene acceso restringido al dispositivo.
- **Usuario nuevo:** puede haber varias cuentas de usuario estándar.

Crear nuevas cuentas de usuario



Deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla.

- Pulse  > **Agregar usuario** para crear una cuenta de usuario estándar.
- Pulse  > **Agregar invitado** para crear una cuenta de invitado.


O vaya a **Configuración** > **Configuración general** > **Varios usuarios**.

- Pulse **Agregar invitado** para crear una cuenta de invitado.
- Pulse en **Agregar usuario** y luego ingrese la información del usuario para crear una cuenta de usuario estándar.

Forma de alternar entre cuentas de usuario

- En la pantalla de inicio, deslice hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla, y luego pulse  para alternar entre distintas cuentas de usuario.
- En la interfaz de la pantalla de bloqueo, pulse en  y seleccione el usuario al que desea cambiar.
- Vaya a **Configuración** > **Configuración general** > **Varios usuarios** y seleccione la cuenta de usuario a la que desea cambiar.

Borrar una cuenta de usuario

Deslice el dedo hacia abajo desde la esquina superior derecha de la pantalla. Pulse en  > **MÁS AJUSTES**, seleccione la cuenta que desea eliminar y pulse **Borrar usuario** para eliminar cuentas. También puede ir a **Configuración** > **Configuración general** > **Varios usuarios** para eliminar cuentas.

Modo de PC

El modo PC trae la experiencia clásica de escritorio de PC a su tableta y admite aplicaciones abiertas en varias ventanas. Este modo hace que su operación sea más intuitiva y le ayuda a realizar múltiples tareas de manera más eficiente.

Vaya a **Configuración** > **Funciones avanzadas** > **Modo de PC** y active **Modo de PC**.

Modo periférico

La Modo periférico permite usar aplicaciones con varios periféricos como teclados, mouses y controladores.

Vaya a **Configuración** > **Funciones avanzadas** > **Modo periférico** y active **Modo periférico**. Puede usar Bluetooth para conectar su mouse, teclado o controlador.

Apéndice

Información importante de seguridad y manejo

Para evitar lesiones, daño a la propiedad o daño accidental al producto, lea toda la información de esta sección antes de usarlo. Para recibir sugerencias adicionales que lo ayuden a usar el dispositivo de manera segura, visite <http://www.lenovo.com/safety>.

Manipule el dispositivo con cuidado

No deje que el dispositivo se caiga, se doble o se perforo. No inserte objetos extraños ni coloque objetos pesados sobre el dispositivo. Los componentes delicados del interior podrían dañarse.

La pantalla del dispositivo es de vidrio. El vidrio podría romperse si el dispositivo se cae en una superficie dura, recibe un fuerte impacto o es aplastado por un objeto pesado. Si el vidrio se quiebra o se rompe, no toque la pantalla de vidrio ni intente sacarla del dispositivo. Deje de usar el dispositivo inmediatamente y comuníquese con el soporte técnico de Lenovo para recibir información sobre cómo repararlo, reemplazarlo o desecharlo.

Cuando utilice su dispositivo, manténgalo alejado de ambientes calientes o de alto voltaje, como electrodomésticos o equipos de calefacción o de cocina eléctricos. Use el dispositivo solo en un rango de temperatura de entre 0 °C (32 °F) y 40 °C (104 °F) (almacénelo entre -20 °C [-4 °F] y 60 °C [140 °F]) para evitar daños.

No exponga el dispositivo al agua, la lluvia, la humedad extrema, el sudor u otros líquidos.

No desarme ni modifique el dispositivo

El dispositivo es una unidad sellada. No hay ninguna pieza dentro que el usuario final pueda reparar. Un técnico o un servicio de reparaciones autorizados por Lenovo debe realizar todas las reparaciones internas. Intentar abrir o modificar el dispositivo anulará la garantía.

Aviso sobre la batería recargable incorporada

No intente reemplazar la batería interna recargable de ion de litio. Existe el riesgo de que explote si reemplaza la batería con una que no sea del tipo correcto. Comuníquese con el Soporte de Lenovo para obtener un reemplazo.

Aviso sobre bolsas de plástico

PELIGRO

Las bolsas de plástico pueden ser peligrosas. Manténgalas fuera del alcance de bebés y niños para evitar el peligro de asfixia.

Información sobre el adaptador

- Evite que el dispositivo y el adaptador de CA se mojen.
No sumerja el dispositivo en agua ni lo deje en un lugar donde pueda mojarse con agua u otros líquidos.
- Utilice solamente métodos de carga aprobados.
 - ⚠ Utilice solamente adaptadores de alimentación Lenovo. El uso de adaptadores de alimentación de terceros afectará la velocidad de carga, lo que provocará una carga anormal y daños potenciales en el equipo.
 - Conecte un adaptador de alimentación estándar a un tomacorriente adecuado.
 - Utilice un cable de datos estándar para conectar el dispositivo a una PC o a un dispositivo que sea compatible con USB 2.0 o superior.

Los dispositivos que se están cargando podrían calentarse durante el uso normal. Asegúrese de que el dispositivo que se carga tenga una ventilación adecuada. Desenchufe el dispositivo que se carga si se presenta alguna de estas situaciones:

- El dispositivo que se carga se ha expuesto a lluvia, líquidos o humedad excesiva.
- El dispositivo que se carga muestra señales de daño físico.
- Desea limpiar el dispositivo que se carga.

ADVERTENCIA

Lenovo no es responsable del rendimiento ni de la seguridad de productos no fabricados o aprobados por Lenovo. Solo use adaptadores de corriente de CA y baterías aprobados por Lenovo.

Directiva ErP (EcoDiseño) (2009/125/EC) de la UE: adaptadores de corriente externos (Reglamento [UE] 2019/1782)

Reglamentos de Ecodesign para productos relacionados con energía 2010 – Reino Unido SI 2010 n.º 2617 (PSU externo), SI 2020 n.º 485 (espera de redes), SI 2014 n.º 1290 y sus enmiendas

Los productos Lenovo cumplen con la Directiva de Ecodiseño (ErP) de la Unión Europea, así como con las Normas de Ecodiseño para productos relacionados con energía del Reino Unido. Consulte los siguientes sitios para obtener más detalles:

Para la Unión Europea, consulte la declaración del sistema en <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/eu-doc>, y para el Reino Unido, consulte la declaración del sistema en <https://www.lenovo.com/us/en/compliance/uk-doc>.

Precaución sobre uso de niveles altos de volumen

ADVERTENCIA

La exposición a ruidos fuertes de cualquier tipo durante períodos prolongados puede afectar su capacidad auditiva. Entre más alto sea el volumen del sonido, más rápidamente se verán afectados los oídos.

Para proteger los oídos:

- Limite el tiempo de uso de cascos o auriculares a un volumen alto.

- Evite aumentar el volumen para no escuchar ruido de fondo.
- Baje el volumen si no puede escuchar a la gente que lo rodea.

Si siente algún malestar al escuchar, incluida la sensación de presión o inflamación en sus oídos, o si resuenan o la audición está reducida, debe dejar de utilizar los auriculares para escuchar archivos del dispositivo y debe consultar a un médico especializado en audición.



Para evitar posibles daños en los oídos, no escuche a niveles de volumen altos durante períodos prolongados.

Tenga cuidado cuando use el dispositivo en un vehículo motorizado o en una bicicleta

Siempre anteponga su seguridad y la de los demás. Respete la ley. Las leyes y normas locales pueden controlar cómo usar los dispositivos electrónicos móviles, como este dispositivo, mientras conduce un vehículo motorizado o una bicicleta.

Deseche el dispositivo según las leyes y normas locales

Cuando el dispositivo llegue al final de su vida útil, no lo aplaste, incinere, sumerja en agua ni deseche de manera que contradiga las leyes y normas locales. Algunas piezas internas contienen sustancias que pueden explotar, filtrarse o afectar negativamente el medioambiente si son desechadas de manera incorrecta.

Consulte “Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación” para obtener información adicional.

Mantenga el dispositivo y sus accesorios alejados de niños pequeños

El dispositivo contiene piezas pequeñas que representan un riesgo de asfixia para los niños pequeños. Además, la pantalla de vidrio puede romperse o agrietarse si se cae o si es arrojada contra una superficie dura.

Proteja los datos y el software

No elimine archivos desconocidos ni cambie el nombre de archivos o directorios que no haya creado usted. De lo contrario, el software de su dispositivo podría no funcionar.

Tenga en cuenta que acceder a recursos de red puede dejar el dispositivo vulnerable frente a virus de computadora, piratas informáticos, spyware y otras actividades maliciosas que podrían dañar su dispositivo, el software o los datos. Es responsabilidad del usuario garantizar que tiene la protección adecuada en forma de cortafuegos, software de antivirus y software anti-spyware, así como también mantener estos softwares actualizados.

Mantenga los aparatos eléctricos alejados de su dispositivo. Estos incluyen ventiladores eléctricos, radios, altavoces de alta potencia, aires acondicionados y hornos de microondas. Los fuertes campos magnéticos generados por estos dispositivos pueden dañar la pantalla y los datos en el dispositivo.

Tenga cuidado con el calor que genera el dispositivo

Cuando el dispositivo está encendido o cargando la batería, algunas partes podrían calentarse. La temperatura que alcanzan depende de la cantidad de actividad de sistema y del nivel de carga de la batería. El contacto prolongado con su cuerpo, incluso a través de la ropa, puede producir molestias o quemaduras en la piel. Evite que alguna parte caliente de su dispositivo entre en contacto con las manos, el regazo o cualquier otra parte de su cuerpo durante un periodo prolongado.

Avisos de emisiones electrónicas

Declaración de cumplimiento de la FCC

Se ha comprobado que este equipo cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con el apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para ofrecer la protección suficiente frente a las interferencias perjudiciales en las instalaciones domésticas. Este equipo genera, usa y puede irradiar energía de radiofrecuencia. Si no se lo instala y usa según las instrucciones, puede causar interferencias peligrosas en las radiocomunicaciones. No obstante, no existe garantía de que no se

produzcan interferencias en una instalación concreta. Si este equipo causa interferencias dañinas a la recepción de radio o televisión, lo que puede determinarse apagando y encendiendo el equipo, se recomienda al usuario intentar corregir la interferencia mediante una o más de las siguientes medidas:

- Reorientación o reubicación de la antena receptora.
- Aumento de la distancia de separación entre el equipo y el receptor.
- Conecte el equipo a un tomacorriente en un circuito diferente de aquel en el que se encuentra conectado el receptor.
- Solicite asistencia a un proveedor o representante de servicio autorizado.

Lenovo no es responsable de la interferencia de radio o televisión causada por modificaciones o cambios del equipo no autorizados. Las modificaciones o los cambios no autorizados podrían anular la autoridad del usuario para operar el equipo.

Este dispositivo cumple con la parte 15 de las reglas de la Comisión Federal de Comunicaciones (Federal Communications Commission, FCC). El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes: (1) este dispositivo no causará interferencias perjudiciales y (2) deberá aceptar cualquier interferencia que reciba, incluida las interferencias que pudieran causar un funcionamiento no deseado.

Parte responsable:

Lenovo (Estados Unidos) Incorporated

1009 Think Place - Building One

Morrisville, NC 27560

Teléfono: 1-919-294-5900

Precaución ISED

Este dispositivo cumple con la(s) normas(s) RSS exentas de licencia de Innovación, Ciencia y Desarrollo Económico de Canadá. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones siguientes:

(1) Es posible que este dispositivo no cause interferencia y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluidas las que puedan provocar un funcionamiento no deseado.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes:

(1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et

(2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Declaración de clase B VCCI de Japón

この装置は、クラス B 情報技術装置です。この装置は、家庭環境で使用することを目的としていますが、この装置がラジオやテレビジョン受信機に近接して使用されると、受信障害を引き起こすことがあります。取扱説明書に従って正しい取り扱いをして下さい。VCCI-B

Declaración de conformidad de Japón para productos que se conectan a alimentación eléctrica con corriente nominal menor o igual a 20 A por fase

日本の定格電流が 20A/ 相以下の機器に対する高調波電流規制

高調波電流規格 JIS C 61000-3-2 適合品

Información sobre medioambiente, reciclaje y eliminación

Declaración general de reciclaje

Lenovo recomienda a los propietarios de equipos de tecnología de la información (TI) que reciclen sus equipos cuando ya no sean necesarios. Lenovo dispone de varios programas y servicios para ayudar a los propietarios de equipos a reciclar sus productos de TI. Para obtener información sobre cómo reciclar productos Lenovo, visite <http://www.lenovo.com/recycling>.

Información importante sobre la batería y los residuos de equipos eléctricos y electrónicos (WEEE)

Información de recuperación y reciclaje de RAEE y baterías/acumuladores en la Unión Europea y el Reino Unido



La marca de bote de basura tachado se aplica solo a países con normativas de residuos de baterías y RAEE dentro de la Unión Europea (UE) y el Reino Unido (UK).

Los aparatos y las baterías/acumuladores están etiquetados de acuerdo con las normativas locales sobre residuos de equipos eléctricos y electrónicos (RAEE) y baterías y acumuladores de residuos. Estas normativas determinan el marco para la devolución y el reciclaje de electrodomésticos usados y baterías/acumuladores usados según corresponda dentro de cada geografía. Esta etiqueta se aplica a varios productos para indicar que el producto no debe desecharse, sino que debe colocarse en los sistemas de recolección establecidos para recuperar estos productos al final de su vida útil.

La etiqueta de la batería también puede incluir un símbolo químico para el metal en cuestión en la batería (Pb para plomo, Hg para mercurio y Cd para cadmio).

Los usuarios de equipos eléctricos y electrónicos (EEE) y los usuarios de baterías/acumuladores con la marca de bote de basura tachado no deben desechar los productos al final de su vida útil como desechos municipales sin clasificar, sino usar el marco de recolección disponible para la devolución, reciclaje y recuperación de RAEE y baterías/acumuladores de desecho y para minimizar cualquier efecto potencial de los EEE y las baterías sobre el medio ambiente y la salud humana debido a la presencia de sustancias peligrosas.

Los equipos eléctricos y electrónicos (EEE) de Lenovo pueden contener piezas y componentes que, al final de su ciclo de vida, pueden calificar como residuos peligrosos.

Los EEE y los residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE) pueden entregarse sin cargo en el lugar de venta o en cualquier distribuidor que venda equipos eléctricos y electrónicos de la misma naturaleza y funcionamiento que los EEE o RAEE usados.

Antes de colocar equipos eléctricos y electrónicos (EEE) en el flujo de recolección de desechos o en las instalaciones de recolección de desechos, el usuario final del equipo que contiene baterías y/o acumuladores debe quitar esas baterías y acumuladores para su recolección por separado.

Eliminación de baterías de litio y baterías de los productos Lenovo:

Es posible que su producto Lenovo lleve instalada una batería de litio de tamaño botón. Puede encontrar detalles sobre la batería en la documentación del producto. Si es necesario reemplazar la batería, comuníquese con su lugar de compra o comuníquese con Lenovo para obtener servicio. Si necesita deshacerse de una batería de litio, aíslela con cinta de vinilo, comuníquese con su lugar de compra o con un operador de eliminación de desechos y siga las instrucciones.

Su dispositivo Lenovo puede contener un paquete de baterías de iones de litio o un paquete de baterías de hidruro metálico de níquel. Puede encontrar detalles del paquete de batería en la documentación del producto. Si necesita deshacerse de un paquete de batería, aíslela con cinta de vinilo, comuníquese con el lugar de venta de Lenovo o lugar de compra, con un operador de eliminación de desechos y siga las instrucciones. También puede seguir las instrucciones facilitadas en la *guía del usuario* de su producto.

Para ver el procedimiento correcto de recolección y tratamiento, visite:
<https://www.lenovo.com/environment>.

Para obtener información adicional sobre los WEEE, visite:
<https://www.lenovo.com/recycling>.

Información sobre reciclaje de baterías para Brasil

Declarações de Reciclagem no Brasil

Descarte de um Produto Lenovo Fora de Uso Equipamentos elétricos e eletrônicos não devem ser descartados em lixo comum, mas enviados à pontos de coleta, autorizados pelo fabricante do produto para que sejam encaminhados e processados por empresas especializadas no manuseio de resíduos industriais, devidamente certificadas pelos órgãos ambientais, de acordo com a legislação local. A Lenovo possui um canal específico para auxiliá-lo no descarte desses produtos. Caso você possua um produto Lenovo em situação de descarte, ligue para o nosso SAC ou encaminhe um e-mail para: reciclar@lenovo.com, informando o modelo, número de série e cidade, a fim de enviarmos as instruções para o correto descarte do seu produto Lenovo.

Información sobre reciclaje para Japón

La información sobre el reciclaje y la eliminación para Japón está disponible en <http://www.lenovo.com/recycling/japan>.

Información sobre reciclaje para India

La información sobre el reciclaje y la eliminación para India está disponible en https://www.lenovo.com/in/en/social_responsibility/sustainability/ptb_india.html.

Etiquetas de reciclaje de baterías

- Información sobre reciclaje de baterías para Taiwán



- Información sobre reciclaje de baterías para Estados Unidos y Canadá



US & Canada Only

Información del modelo de ENERGY STAR



ENERGY STAR® es un programa en conjunto entre la Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. y el Departamento de Energía de EE. UU. dirigido a ahorrar dinero y proteger el medioambiente mediante prácticas y productos que generen un uso eficiente de la energía.

Lenovo se complace en ofrecer a nuestros clientes productos con la denominación calificada ENERGY STAR. Es posible que la marca ENERGY STAR aparezca en la computadora o se muestre en la interfaz de configuración de alimentación. Las tabletas Lenovo con el siguiente nombre de modelo, si incluyen la marca ENERGY STAR, se han diseñado y probado para cumplir con los requisitos del programa ENERGY STAR para tabletas.

TB330FU

Mediante el uso de los productos con calificación ENERGY STAR y el aprovechamiento de las funciones de gestión de la energía de la tableta, puede ayudar a reducir el consumo de electricidad. La disminución del consumo eléctrico podría contribuir a ahorros financieros, a un entorno más limpio y a la reducción de las emisiones de gases de efecto invernadero.

Para obtener más información sobre ENERGY STAR, visite:

<http://www.energystar.gov>.

Lenovo le recomienda que incorpore el uso eficiente de la energía en sus operaciones diarias. Para ayudarlo a hacerlo, Lenovo ha preestablecido las siguientes funciones de gestión de la energía para que se implementen cuando el equipo esté inactivo durante un período específico:

Plan de energía: Predeterminado

Apagado de la pantalla: Después de 30 segundos.

Presione el botón de encendido para encender la pantalla.

La función Activación en LAN: NA

Aviso de clasificación de exportación

Este producto está sujeto a las Normas de la Administración de Exportaciones de Estados Unidos (Export Administration Regulations, EAR) y tiene un número de clasificación de control de exportaciones (Export Classification Control Number, ECCN) 5A992.c. Este se puede volver a exportar a cualquier país con la excepción de aquellos sujetos a embargo incluidos en la lista de países EAR E1.

Certificación Dolby

Dolby, Dolby Atmos y el símbolo de la doble D son marcas comerciales registradas de Dolby Laboratories Licensing Corporation. Fabricado bajo licencia de Dolby Laboratories. Trabajos sin publicar de índole confidencial. Copyright © 2012-2023 Dolby Laboratories. Todos los derechos reservados.

Norma HEVC

Este producto es compatible con la codificación de video digital conforme a determinadas versiones de la norma HEVC y está cubierto por patentes de patentlist.accessadvance.com.

