

DAEWOO
INTERNATIONAL


DBT-06

ALTAVOZ BLUETOOTH
PORTABLE BLUETOOTH SPEAKER
HAUT-PARLEUR BLUETOOTH
COLUNA BLUETOOTH



Manual de instrucciones • User manual
Manuel d'instructions • Manual de instruções

1. LOCALIZACIÓN DE LOS BOTONES

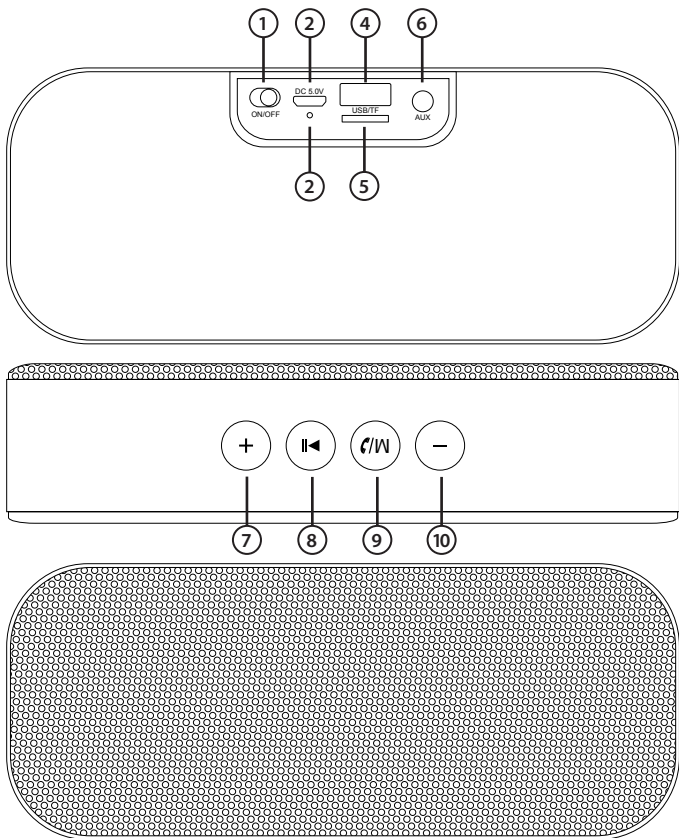

1. Botón de encendido/apagado

2. Puerto Micro USB: permite cargar cuando el altavoz está conectado al ordenador y descargar música en una tarjeta TF.

3. Luz LED:

Azul: indica que se está reproduciendo música.

Rojo: modo de carga. Permanece iluminado durante el proceso de carga y se apaga cuando está completamente cargado.

4. Modo USB: soporta discos USB MAX 32G y es compatible con archivos de música WMA/WAV/FLAC/MP3.

5. Modo tarjeta TF: soporta unidades MAX 32G y es compatible con archivos de música WMA/WAV/FLAC/MP3.

6. Modo AUX: soporta fuentes de audio externas con entrada DC 3,5 mm estándar y es compatible con móviles/MP3/ordenadores/Tablet/PC, etc. (al conectar el cable eléctrico, el altavoz pasará al modo LINE. Si desea cambiar de modo, desconecte el cable).

7. Botón +: mantener pulsado para subir el volumen y pulsar brevemente para pasar a la siguiente canción. En modo radio FM, mantener pulsado para subir el volumen y pulsar brevemente para buscar manualmente la siguiente emisora.

8. Botón ►||: pulsar brevemente para arrancar, reproducir/parar; en modo radio FM, pulsar brevemente para buscar automáticamente una emisora.

9. Botón M: mantener pulsado para cambiar los modos de funcionamiento.

Modo Bluetooth: al establecer una conexión con un teléfono, el altavoz puede reproducir desde el teléfono. Cuando entra una llamada, pulsar el botón de responder y volver a pulsar para colgar. Durante la reproducción de música, pulsar dos veces el botón para marcar el último número.

10. Botón -: mantener pulsado para bajar el volumen y pulsar brevemente para pasar a la canción anterior. En modo radio FM, mantener pulsado para bajar el volumen y pulsar brevemente para buscar manualmente la emisora anterior.

Recuerde: si durante la reproducción el sistema emite un pitido, significa que queda poca batería. Cargue el altavoz (tensión del cargador: 5 V, corriente de carga: 1 Ah).

INFORMACIÓN SOBRE LA ELIMINACIÓN DEL PRODUCTO

Este símbolo indica que este producto cumple con la directiva europea 2002/96/CE.

No deseche este producto junto con la basura normal, debe depositarlo en un lugar de recogida de productos eléctricos y electrónicos.





DECLARANTE

Nombre: INDUSTRIAS MASATS S.L.U.
Domicilio: C/ Metalurgia, 38-42 2ª Planta - 08038 Barcelona
Teléfono: 93 291 05 05
Fax: 93 291 05 47
CIF: B-61666913

Declaramos bajo nuestra exclusiva responsabilidad la conformidad del producto:

PRODUCTO

Nombre: ALTAVOZ BLUETOOTH
Marca: Daewoo
Modelo: DBT-06

Al que se refiere esta declaración, con las normas u otros documentos normativos:

ETSI EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
ETSI EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)
ETSI EN 301 489-17 V3.2.0(2017-03)
EN 62479: 2010
ETSI EN 303 345 V1.1.7 (2017-03)
EN 60950-1: 2006+A11: 2009+A1:2010+A12:2011+A2: 2013

Barcelona, 29 de junio de 2017

D. Sergi Rigat
Director de Marketing

GARANTIA

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:


1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

1. SILKSCREEN

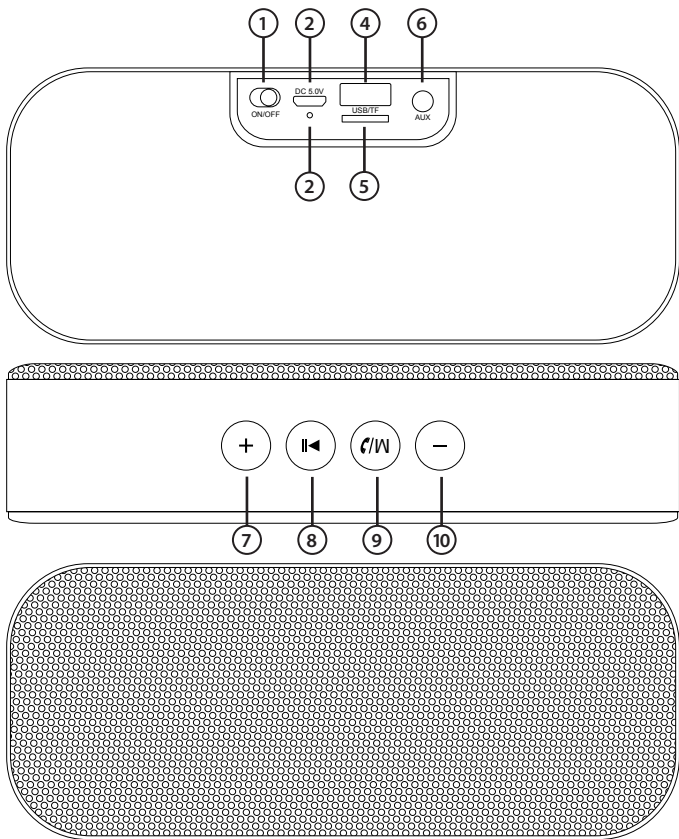

1. Power on/off button

2. Micro USB port: support charging when speaker connect to computer, download the music into TF card.

3. LED light:

Blue: indicates when playing music

Red: Charging mode. Long bright when charging, light turn off when full charged.

- 4. USB mode:** support MAX 32G USB disk. Compatible with: WMA/WAV/FLAC/MP3 music files
- 5. TF card mode:** support MAX 32G flash. Compatible with: WMA/WAV/FLAC/MP3 music files
- 6. AUX mode:** support external audio source input with standard DC3.5MM, compatible for mobiles/MP3/Computers/tablet PC etc, (when put into Line cable, the speaker will be in LINE mode when boot in. If you want to change mode, please pull out the Line cable.)
- 7. + button:** Long press to volume up, Short press to change into next song; long press to Volume up in FM radio, Short press is manually search the next station
- 8. ►|: button:** Short press to boot, play/stop; short press to search the station automatically in FM radio.
- 9. M button:** long press to change function modes

Bluetooth Mode: When connect with the phone, it can playback from your mobile to speaker; when call is coming, Press the button to answer, press again to hang up when playing music, continuously press the button twice, it can dial last time call number

10. – button: Long press to volume down, short press to change into last song; long press to Volume down in FM radio, Short press is manually search the forwarder station.

Reminder: When there is a warning sound when playing, it is low power, please charge the speaker (charger voltage: 5V, charging currency: 1Ah)

PRODUCT DISPOSAL

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal.



Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment. Electrical products should not be disposal of with household waste.


Please recycle where facilities exist.

GUARANTEE

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void.

For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice. Industrias Masats S. L. U. exclusive importer.

1. LOCALISATION DES TOUCHES

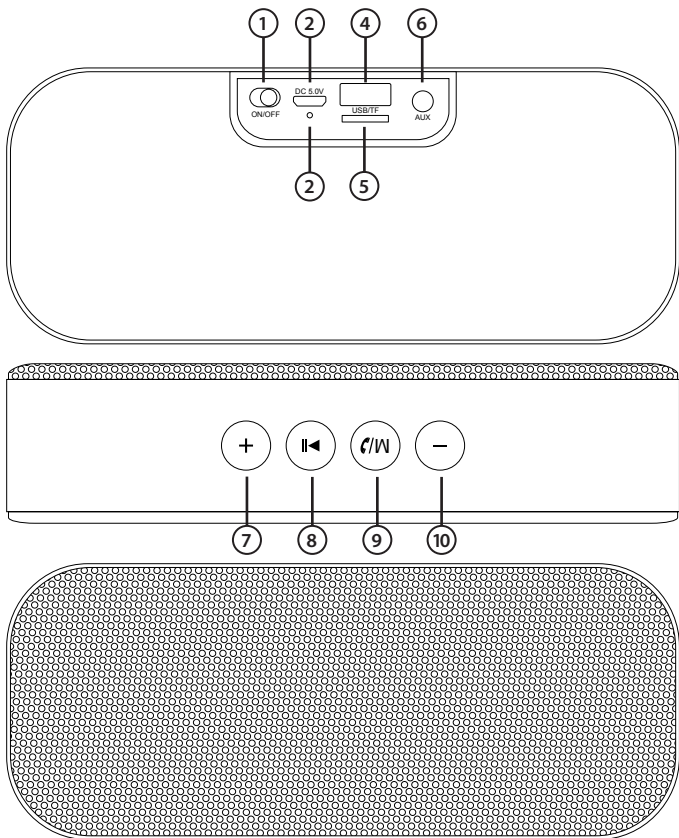

1. Touche d'allumé/éteint

2. Port Micro USB: permet de charger le haut-parleur lorsqu'il est connecté à l'ordinateur et de décharger de la musique sur une carte TF.

3. Lumière LED:

Bleue: indique qu'il est en train de reproduire de la musique.

Rouge: mode de charge. Demeure illuminée pendant le processus de charge et s'éteint lorsque l'appareil est complètement chargé.

- 4. Mode USB:** supporte disques USB MAX 32G et est compatible avec les dossiers de musique WMA/WAV/FLAC/MP3.
- 5. Mode carte TF:** supporte les unités MAX 32G et est compatible avec les dossiers de musique WMA/WAV/FLAC/MP3.
- 6. Mode AUX:** supporte les sources audio externes avec entrée DC 3,5 mm standard et est compatible avec portables/MP3/ordinateurs/Tablettes/PC, etc. (lorsqu'on le connecte au câble électrique, le haut-parleur passe au mode LINE. Si vous souhaitez changer de mode, déconnectez le câble).
- 7. Touche +:** maintenir appuyée pour augmenter le volume et appuyer brièvement pour passer à la chanson suivante. En mode radio FM, maintenir appuyée pour augmenter le volume et appuyer brièvement pour chercher manuellement l'émission suivante.
- 8. Touche ►||:** appuyer brièvement pour démarrer, reproduire/arrêter; en mode radio FM, appuyer brièvement pour chercher automatiquement une émission.
- 9. Touche M:** maintenir appuyée pour changer les modes de fonctionnement. Mode Bluetooth: lorsqu'on établit une connexion avec le téléphone, le haut-parleur peut reproduire depuis le téléphone. Lorsqu'un appel entre, appuyer sur la touche réponde et appuyer à nouveau pour raccrocher. Pendant la reproduction de musique, appuyer 2 fois sur la touche pour composer le dernier numéro.
- 10. Touche -:** maintenir appuyée pour baisser le volume et appuyer brièvement pour passer à la chanson antérieure. En mode radio FM, maintenir appuyée pour baisser le volume et appuyer brièvement pour chercher manuellement l'émission antérieure.
- Rappel:** si pendant la reproduction le système émet un bip sonore, cela signifie qu'il reste peu de batterie. Chargez le haut-parleur (tension du chargeur: 5 V, courant de charge: 1 Ah).

ELIMINATION DU PRODUIT

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles.

Ne jamais jeter les piles à la poubelle. Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement. Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques.




Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.

GARANTIE

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie.

Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original. Importateur exclusif Flamagas S.A., www.flamagas.com.

1. GUIA DO APARELHO

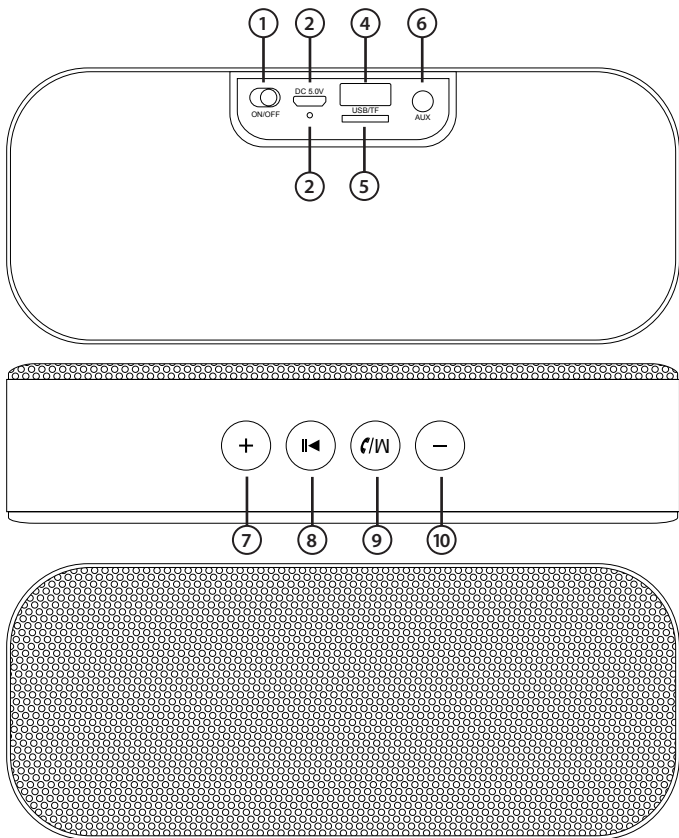

1. Botão ligar/desligar

2. Entrada Micro USB: para carregamento ao ligar a coluna ao computador; a música é transferida para o Cartão TF.

3. Luz LED:

Azul: indica que está reprodução de música está em curso.

Vermelho: indica o estado do modo de carregamento; ligado quando está a carregar e desligado quando a carga está completa.

4. Modo USB: compatível com disco USB MAX 32G; compatível com ficheiros de música WMA/WAV/FLAC/MP3.

5. Modo cartão TF: compatível com unidade flash MAX 32G; compatível com ficheiros de música WMA/WAV/FLAC/MP3.

6. Modo AUX: para fontes de áudio externas com ligação standard DC 3.5 mm; compatível com telemóveis/MP3/computadores/tablets, etc. (ao ligar o cabo "Line", a coluna entra em modo LINE. Se deseja mudar o modo utilizado, retire o cabo Line).

7. Botão + : prima e mantenha premido para aumentar o volume; prima uma vez para mudar para a seguinte faixa. Em modo FM, prima e mantenha premido para aumentar o Volume; prima uma vez para pesquisar a seguinte emissora de forma manual (avançando na sintonia).

8. Botão ►|| : prima uma vez para iniciar ou parar a reprodução; prima uma vez para pesquisar automaticamente emissoras FM.

9. Botão M: mantenha premido para alterar os modos das funções

Modo Bluetooth: é possível ligar o seu telemóvel ao aparelho para reproduzir na coluna a música do telemóvel. Ao receber uma chamada, prima o botão para atender; prima novamente para desligar.

10. Botão - : Prima e mantenha premido para aumentar o volume; prima uma vez para mudar para a faixa anterior. Em modo FM, prima e mantenha premido para aumentar o Volume; prima uma vez para pesquisar a seguinte emissora de forma manual (retrocedendo na sintonia).

Nota: Se ouvir um sinal sonoro durante a reprodução, isso indica que a carga da bateria está fraca e que deverá proceder ao carregamento da mesma (voltagem carregador: 5 V; corrente: 1 Ah).

ELIMINAÇÃO DO PRODUTO

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos elétricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico.



Recicle este produto em instalações adequadas. Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos elétricos.

GARANTIA

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico.

O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia. Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Industrias Masats S.L.U., www.flamagas.com.