



> PRINT > COPY > SCAN

ECOSYS M2135dn
ECOSYS M2040dn

> PRINT > COPY > SCAN > FAX

ECOSYS M2635dn
ECOSYS M2635dw
ECOSYS M2540dn
ECOSYS M2540dw

GUÍA DE USO



Prefacio

Gracias por adquirir la máquina.

Esta guía de uso se ha diseñado para ayudarle a utilizar la máquina correctamente, efectuar el mantenimiento rutinario y adoptar, en caso necesario, medidas sencillas de solución de problemas para que siempre pueda emplear la máquina en condiciones óptimas.


Lea esta guía de uso antes de usar la máquina.

Para mantener la calidad, le recomendamos utilizar cartuchos de tóner genuinos de Kyocera, que deben pasar numerosos controles de calidad.

El uso de cartuchos de tóner no originales puede provocar errores.


No nos hacemos responsables de ningún daño ocasionado por el uso de suministros de terceros en esta máquina.

Nuestros suministros originales llevan una etiqueta como se muestra abajo.

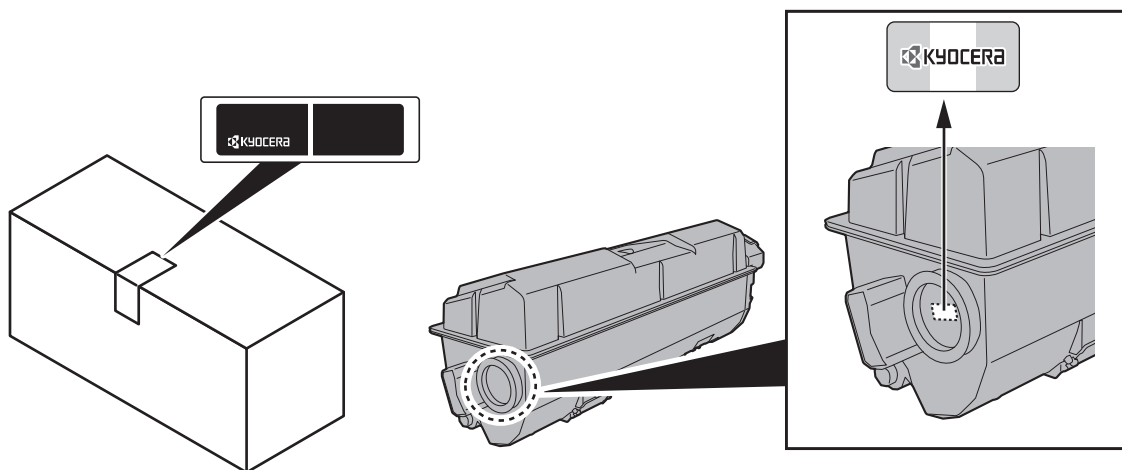

Comprobación del número de serie del equipo

El número de serie del equipo está impreso en la ubicación que se muestra en la figura.

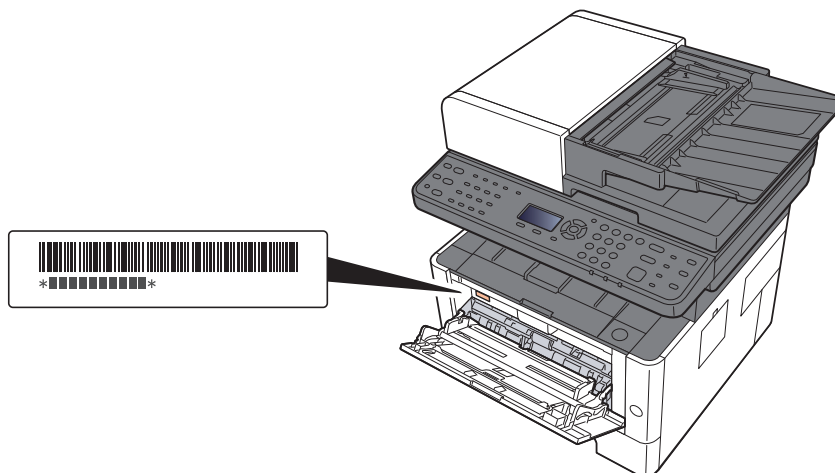

Necesitará el número de serie del equipo al ponerse en contacto con el servicio técnico. Compruebe el número de serie antes de ponerse en contacto con el servicio técnico.

Contenido

Prefacio	i
Contenido	ii
Descripción general	viii
Funciones de la máquina	ix
Funciones de color y calidad de imagen	xiii
Modos básicos de color	xiii
Ajuste del color y de la calidad de imagen	xiv
Guías proporcionadas con la máquina	xv
Información sobre la Guía de uso (esta guía)	xvii
Estructura de la guía	xvii
Convenciones utilizadas en esta guía	xviii
Diagrama de menús	xx

1 Información legal y sobre seguridad 1-1

Aviso	1-2
Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía	1-2
Entorno	1-3
Precauciones de uso	1-4
Seguridad de láser (Europa)	1-5
SAFETY OF LASER BEAM (USA)	1-6
Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power	1-7
Compliance and Conformity	1-7
Other precautions (for users in California, the United States)	1-7
Warranty (the United States and Canada)	1-8
Restricciones legales sobre la copia y el escaneado	1-9
EN ISO 7779	1-9
EK1-ITB 2000	1-9
Wireless Connection (Mexico only)	1-9
Precauciones de seguridad sobre el uso de la LAN inalámbrica (en caso de estar disponible)	1-9
Uso limitado de este producto (si procede)	1-10
Información legal	1-11
Función de ahorro de energía	1-17
Función de impresión automática a dos caras	1-17
Ahorro de recursos - Papel	1-17
Ventajas medioambientales de la "gestión de la energía"	1-17
Programa Energy Star (ENERGY STAR®)	1-17

2 Instalación y configuración de la máquina 2-1

Nombres de los componentes (exterior de la máquina)	2-2
Nombres de los componentes (conectores e interior)	2-4
Nombres de los componentes (con equipos opcionales instalados)	2-6
Conexión de la máquina y otros dispositivos	2-7
Conexión de los cables	2-8
Conexión del cable de LAN	2-8
Conexión del cable USB	2-9
Conexión del cable de alimentación	2-9
Encendido y apagado	2-10
Encendido	2-10
Apagado	2-10
Uso del panel de controles	2-11
Teclas del panel de controles	2-11
Funcionamiento	2-13
Comprobación de la configuración del original y papel	2-14
Pantalla de ayuda	2-14
Inicio y cierre de sesión	2-15
Inicio de sesión	2-15
Cierre de sesión (Logout)	2-16
Configuración predeterminada de la máquina	2-17
Configuración de la fecha y hora	2-17

Configuración de red	2-18
Configuración de la red alámbrica	2-18
Configuración de la red inalámbrica	2-20
Configuración de Wi-Fi Direct	2-24
Función de ahorro de energía	2-26
Reposo	2-26
Reposo automático	2-27
Reglas de reposo (modelos para Europa)	2-27
Nivel de reposo (Ahorro energía y Recuper. rápida) (modelos excepto para Europa)	2-28
Regla de apagado (modelos para Europa)	2-28
Modo silencio	2-29
Instalación de software	2-30
Software en DVD (Windows)	2-30
Instalación del software en Windows	2-31
Desinstalación del software	2-37
Instalación del software en un ordenador Mac	2-38
Configuración del controlador TWAIN	2-40
Configuración del controlador WIA	2-42
Comprobación del contador	2-43
Preparativos adicionales para el administrador	2-44
Envío de documentos a un PC	2-44
Fortalecimiento de la seguridad	2-44
Command Center RX	2-45
Acceso a Command Center RX	2-46
Cambio de la configuración de seguridad	2-47
Cambio de la información del dispositivo	2-49
Configuración de correo electrónico	2-51
Registro de destinos	2-56
Transferencia de datos desde otros productos Kyocera	2-57
Migración de la libreta de direcciones	2-57

3 Preparativos antes del uso 3-1

Carga de papel	3-2
Precauciones sobre la carga de papel	3-2
Selección de los depósitos de papel	3-3
Carga en los depósitos	3-4
Precauciones sobre la salida de papel	3-7
Tope de papel	3-7
Preparación para enviar un documento a una carpeta compartida de un PC	3-8
Anotación del nombre del equipo y nombre completo del equipo	3-8
Anotación del nombre de usuario y nombre de dominio	3-9
Creación de una carpeta compartida, anotación de una carpeta compartida	3-10
Configuración del Firewall de Windows	3-13
Registro de destinos en la libreta de direcciones	3-18
Adición de un destino (Libreta de direcciones)	3-18
Adición de un destino en tecla de un toque (Tecla de un toque)	3-25

4 Impresión desde un PC 4-1

Pantalla de propiedades del controlador de la impresora	4-2
Consulta de la Ayuda del controlador de impresora	4-3
Cambio de la configuración predeterminada del controlador de impresora (Windows 8.1)	4-3
Impresión desde un PC	4-4
Impresión en papel de tamaño estándar	4-4
Impresión en papel de tamaño no estándar	4-6
Cancelación de la impresión desde un PC	4-9
Impresión desde un dispositivo de mano	4-10
Impresión con AirPrint	4-10
Impresión con Google Cloud Print	4-10
Impresión con Mopria	4-10
Impresión con Wi-Fi Direct	4-10

Impresión de datos guardados en la impresora	4-11
Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo	4-11
Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada	4-12
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de impresión privada	4-12
Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado	4-13
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de trabajo almacenado	4-14
Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida	4-15
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de copia rápida	4-16
Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener	4-17
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de revisar y retener	4-18
Supervisión del estado de la impresora (Status Monitor)	4-19
Acceso a Status Monitor	4-19
Salida de Status Monitor	4-19
Vista rápida del estado	4-19
Ficha Progreso de impresión	4-20
Ficha Estado de bandeja de papel	4-20
Ficha Estado de tóner	4-20
Ficha Alerta	4-21
Menú contextual de Status Monitor	4-21
Configuración de notificaciones de Status Monitor	4-22
Configuration Tool	4-23
Acceso a la Configuration Tool	4-23
Salida de la Configuration Tool	4-24
Pantalla Configuration Tool	4-25

5 Funcionamiento de la máquina 5-1

Carga de originales	5-2
Colocación de los originales en el cristal de exposición	5-2
Carga de originales en el alimentador de originales	5-3
Carga de papel en el bypass	5-5
Programa	5-8
Registro de programas	5-8
Reclamada de un programa	5-9
Sobrescritura de un programa	5-10
Eliminación de un programa	5-10
Sel. comb.teclas	5-11
Copia	5-12
Funcionamiento básico	5-12
Cancelación de trabajos	5-13
Métodos de envío usados con más frecuencia	5-14
Envío de un documento por E-mail	5-15
Configuración de los valores antes del envío	5-15
Envío de un documento escaneado por E-mail	5-15
Envío de un documento a la carpeta compartida que se desee de un PC (Escanear en PC)	5-16
Configuración de los valores antes del envío	5-16
Envío de un documento a la carpeta compartida que se desee de un PC	5-16
Envío de un documento a una carpeta de un servidor FTP (Escanear en FTP)	5-18
Configuración de los valores antes del envío	5-18
Envío de un documento a una carpeta de un servidor FTP	5-18
Escaneo con TWAIN o WIA	5-20
Configuración de los valores antes del envío	5-20
Escaneo de un documento con la aplicación	5-20
Métodos de envío útiles	5-21
Escaneo WSD	5-22
Instalación del software del controlador	5-22
Escaneo WSD	5-23
Usar el servidor de fax para enviar un fax (transmisión de servidor de fax)	5-25
Configuración de los valores antes del envío	5-25
Usar el servidor de fax para enviar un fax	5-25
Envío a distintos tipos de destinos (envío múltiple)	5-27
Enviarme (e-mail)	5-28
Envío de un documento a la dirección de e-mail del usuario con la sesión iniciada	5-28
Cancelación de los trabajos de envío	5-29

Gestión de los destinos	5-30
Especificación del destino	5-30
Selección desde la libreta de direcciones	5-30
Selección desde la libreta de direcciones externa	5-31
Selección desde una tecla de un toque	5-32
Comprobación y edición de los destinos	5-33
Pantalla de confirmación de destinos	5-34
Rellamar	5-34
Cómo usar la función de FAX	5-35
Uso de buzones de documentos	5-36
¿Qué es el buzón de trabajos?	5-36
¿Qué es el buzón de memoria extraíble?	5-36
¿Qué es el buzón de subdirección y el buzón de sondeo?	5-36
Uso de la memoria USB extraíble	5-37
Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble	5-37
Almacenamiento de documentos en la memoria USB (Escanear en USB)	5-39
Comprobación de la información de la memoria USB	5-40
Extracción de la memoria USB	5-40

6 Utilización de funciones varias 6-1

Funciones disponibles en la máquina	6-2
Información sobre las funciones disponibles en la máquina	6-2
Procedimiento de selección de las funciones	6-2
Copia	6-3
Enviar	6-4
Memoria extraíble (Almac. archivo, Impresión de documentos)	6-6
Funciones	6-8
Selección papel	6-9
Intercalar	6-10
Dúplex	6-10
Zoom	6-13
Combinar	6-15
Tamaño original	6-18
Orient. original	6-19
Orig. dist. tam.	6-20
Imagen original	6-20
Densidad	6-21
EcoPrint	6-21
Escaneeo continuo	6-21
Ingr. nom. arch.	6-22
Aviso fin tbjo	6-22
Sustituir prioridad	6-23
Selecc. colores	6-23
Nitidez	6-24
Contraste	6-24
Densidad fondo (Ajuste de densidad de fondo)	6-25
Om. pág. blanco	6-25
Resol. escaneado	6-25
Tamaño envío	6-26
Formato archivo	6-27
Asunto/cuerpo	6-31
Dúplex (original de 2 caras)	6-31
TX encript. FTP	6-32
Separ. archivo	6-32
Tam. almac.	6-33
PDF encriptado	6-33
Impr. JPEG/TIFF	6-34
XPS Aj. a página	6-34

7 Estado/Cancelación de trabajo 7-1

Comprobación del estado del trabajo	7-2
Detalles de las pantallas de estado	7-4
Comprobación del histórico de trabajos	7-8
Envío del histórico de trabajos	7-12

Operación de trabajos	7-13
Pausa y reanudación de trabajos	7-13
Cancelación de trabajos	7-13
Dispositivo/Comunicación	7-14
Comprobación del tóner y papel restantes (Papel/suministros)	7-15

8 Configuración y registro (Menú Sistema) 8-1

Menú Sistema	8-2
Funcionamiento	8-2
Elementos de configuración del Menú Sistema	8-3
Informe	8-5
Sistema/Red	8-7
Contab. us./tbjs	8-18
Propied. usuario	8-18
Config. común	8-19
Copia	8-32
Impresora	8-33
Enviar	8-35
FAX	8-36
Buzón doc.	8-36
Editar destino	8-37
Ajuste/mantenim.	8-38

9 Autenticación de usuario y contabilidad (In. ses. usuario, Contab. trabajos) 9-1

Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario	9-2
Administración de la cuenta de trabajos desde el PC	9-2
Activación de la administración de inicio de sesión de usuario	9-3
Configuración de la administración de inicio de sesión de usuario	9-5
Seguridad de autenticación	9-5
Adición de un usuario (Lis. usu locales)	9-7
Cambio de las propiedades del usuario	9-9
Administración de inicio de sesión de usuario para impresión	9-12
Administración de los usuarios que escanean mediante TWAIN	9-13
Administración de los usuarios que escanean mediante WIA	9-14
Administración de los usuarios que envían faxes desde un PC	9-15
Configuración de la autorización de grupo	9-17
Configuración de la autorización de invitado	9-18
Obtención de la propiedad de usuario de red (Prop. usuario NW)	9-21
Conf. tarjeta ID	9-22
Configuración de inicio de sesión con PIN	9-23
Uso de la administración de inicio de sesión de usuario	9-24
Inicio y cierre de sesión (Logout)	9-24
Descripción general de la contabilidad de trabajos	9-25
Administración del número de hojas usadas en los trabajos impresos desde un PC	9-25
Activación de la contabilidad de trabajos	9-26
Acceso a la función de contabilidad de trabajos	9-27
Configuración de una cuenta	9-28
Agregar una cuenta	9-28
Restricción del uso de la máquina	9-30
Edición de una cuenta	9-31
Eliminación de una cuenta	9-32
Contabilidad de trabajos de impresión	9-33
Contabilidad de trabajos de escaneado mediante TWAIN	9-34
Contabilidad de trabajos de escaneado mediante WIA	9-35
Contabilidad de trabajos de faxes transmitidos desde un PC	9-36
Configuración de la contabilidad de trabajos	9-38
Config. predet.	9-38
Recuento del número de páginas impresas	9-39
Impresión del informe de contabilidad	9-40
Uso de la contabilidad de trabajos	9-41
Inicio y cierre de sesión (Logout)	9-41

	Configuración de usuario desconocido	9-42
	Tr. ID Usu. desc	9-42
	Registro de información para un usuario con un ID desconocido	9-43
10	Solución de problemas	10-1
	Mantenimiento periódico	10-2
	Limpieza	10-2
	Limpieza del cristal de exposición	10-2
	Limpieza del cristal de paso	10-3
	Limpieza del interior de la máquina	10-4
	Sustitución del cartucho de tóner	10-7
	Carga de papel	10-10
	Usar el Maintenance Menu	10-11
	Solución de problemas	10-13
	Solución de errores	10-13
	Problemas de funcionamiento de la máquina	10-13
	Problemas en las imágenes impresas	10-16
	Respuestas a los mensajes	10-20
	Cómo solucionar los atascos de papel	10-30
	Indicadores de ubicación del atasco	10-30
	Solución de atascos de papel en el depósito 1	10-31
	Solución de atascos de papel en el depósito 2	10-33
	Solución de atascos de papel en el depósito 3	10-35
	Solución de atascos de papel en el bypass	10-37
	Solución de atascos de papel dentro de la máquina	10-38
	Retire los atascos de papel en la cubierta posterior	10-42
	Solución de atascos de papel en el alimentador de originales	10-46
11	Apéndice	11-1
	Equipo opcional	11-2
	Descripción general del equipo opcional	11-2
	Aplicaciones opcionales	11-6
	Inicio del uso de una aplicación	11-6
	Comprobación de los detalles de una aplicación	11-7
	Método de introducción de caracteres	11-8
	Utilización de las teclas	11-8
	Selección del tipo de caracteres	11-9
	Caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas	11-9
	Introducción de símbolos	11-10
	Introducción de caracteres	11-10
	Introducción mediante la pantalla de selección de caracteres	11-12
	Papel	11-13
	Especificaciones básicas del papel	11-13
	Selección del papel apropiado	11-14
	Papel especial	11-17
	Especificaciones	11-21
	Máquina	11-21
	Funciones de copia	11-23
	Funciones de impresora	11-24
	Funciones de escáner	11-24
	Alimentador de originales	11-25
	Depósito de papel	11-25
	Glosario	11-26
	Índice	Índice-1

Descripción general

Datos de entrada

Original



Datos electrónicos



Memoria USB



Datos de fax



Seguridad

Puede aplicar los distintos niveles de seguridad de la máquina según sus necesidades específicas.



➔ [Fortalecer la seguridad \(página xi\)](#)

Operaciones desde el PC



Command Center RX

Puede comprobar el estado y cambiar la configuración de la máquina desde un navegador de Internet en el PC.

➔ [Command Center RX \(página 2-45\)](#)
Command Center RX User Guide

Funciones del buzón de documentos

Esta función es útil para variedad de propósitos, incluido el almacenamiento de datos en la máquina y en un dispositivo de memoria USB.

➔ [Impresión de datos guardados en la impresora \(página 4-11\)](#)


Datos de salida

Funciones de copia



➔ [Copia \(página 5-12\)](#)
[Impresión desde un PC \(página 4-1\)](#)

Funciones de impresora



➔ [Métodos de envío usados con más frecuencia \(página 5-14\)](#)

Funciones de envío



Memoria USB



➔ [Almacenamiento de documentos en la memoria USB \(Escanear en USB\) \(página 5-39\)](#)

Funciones de fax



➔ **Guía de uso de FAX**

NOTA






- Antes de usar la máquina, asegúrese de leer lo siguiente.
- ➔ [Información legal y sobre seguridad \(página 1-1\)](#)
- Para preparar el dispositivo para el uso, incluída la configuración de las conexiones con cables y la instalación de software.
- ➔ [Instalación y configuración de la máquina \(página 2-1\)](#)
- Para obtener información sobre cómo cargar papel, configurar carpetas compartidas y agregar direcciones a la libreta de direcciones, consulte:
- ➔ [Preparativos antes del uso \(página 3-1\)](#)







Funciones de la máquina




La máquina dispone de muchas funciones útiles.



➔ [Utilización de funciones varias \(página 6-1\)](#)

Aquí se incluyen algunos ejemplos.

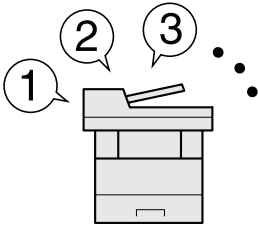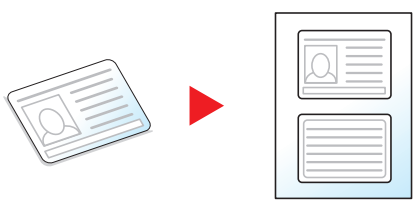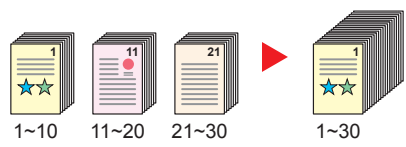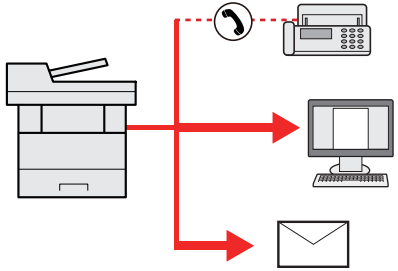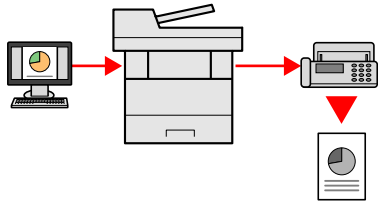Optimizar los procesos en la oficina		
Acceder a funciones usadas con frecuencia con solo un toque (Favoritos)  Puede predefinir las funciones utilizadas con frecuencia. Una vez registrada la configuración usada con frecuencia como un favorito, puede llamarla fácilmente. Con este favorito, se obtienen los mismos resultados aunque lo utilice otra persona. ➔ Programa (página 5-8)	Copiar ambos lados de una tarjeta de identificación en una sola hoja (Copia de tarjeta de identificación)  Puede copiar la parte delantera y posterior de una tarjeta de ID en una sola hoja de papel. ➔ Programa (página 5-8)	Escanear originales de diferentes tamaños a la vez (Originales de distintos tamaños)  Es útil cuando se preparan materiales para conferencias. Puede configurar originales de distintos tamaños a la vez de modo que no tenga que volver a configurar los originales según el tamaño ➔ Orig. dist. tam. (página 6-20)
Optimizar los procesos en la oficina		
Escanear un gran número de originales en lotes separados y luego producirlos como un solo trabajo (Escaneo continuo)  Es útil cuando se preparan materiales para entregar que incluyen muchas páginas. Cuando no pueda colocar un gran número de originales en el alimentador de originales al mismo tiempo, los originales pueden escanearse en lotes por separado y, a continuación, copiarse o enviarse como un solo trabajo. ➔ Escaneo continuo (página 6-21)	Enviar a la vez con varias opciones de envío (Envío múltiple)  Puede enviar el mismo documento a varios destinos con un método diferente. Puede especificar varios destinos con diferentes métodos de envío, como E-mail, SMB y Fax. Puede reducir el flujo de trabajo enviando un trabajo por vez. ➔ Envío a distintos tipos de destinos (envío múltiple) (página 5-27)	Enviar un fax desde un PC (Envío de fax desde PC)  Puede ahorrar en el uso de papel si envía un FAX con esta función. Puede enviar el archivo que desea enviar por fax desde el PC sin tener que imprimir el archivo y, por tanto, reducir la cantidad de papel utilizada al tiempo que realiza un envío de los trabajos eficaz. ➔ Guía de uso de FAX

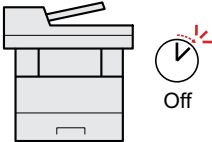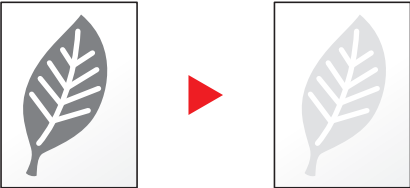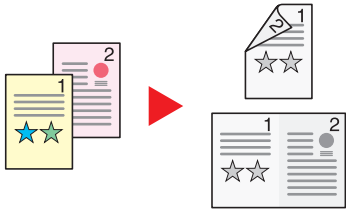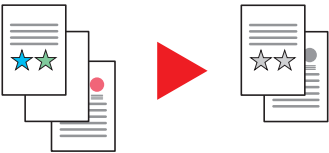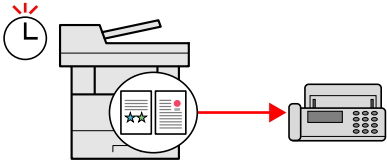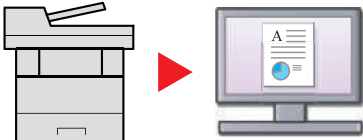
Ahorrar energía y costes		
Ahorrar energía según sea necesario (Función de ahorro de energía)  La máquina dispone de una función de ahorro de energía que activa automáticamente el modo de reposo. Puede configurar el nivel de recuperación de ahorro de energía adecuado según la operación. ➔ Función de ahorro de energía (página 2-26)	Usar menos tóner al imprimir (EcoPrint)  Puede ahorrar consumo de tóner con esta función. Si solo necesita comprobar el contenido impreso, como una ejecución de impresión de prueba o documentos que deben confirmarse internamente, use esta función para ahorrar tóner. Utilice esta función si no necesita una impresión de alta calidad. ➔ EcoPrint (página 6-21)	Reducir el uso de papel (Impresión con ahorro de papel)  Puede imprimir originales en ambas caras del papel. También puede imprimir varios originales en una hoja. ➔ Combinar (página 6-15) Dúplex (página 6-10)
Ahorrar energía y costes		Crear documentos atractivos
Omitir páginas en blanco al imprimir (Omitir página en blanco)  Cuando un documento escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite e imprime solo las páginas que no están en blanco. ➔ Om. pág. blanco (página 6-25)	Enviar un fax para reducir el coste de las comunicaciones (Transmisión de fax retrasada)  Puede reducir el coste de comunicación con esta función. El coste de comunicación se puede reducir configurando en el temporizador el tiempo durante el cual el coste de comunicación es bajo. ➔ Guía de uso de FAX	Escanear originales a color y enviarlos a un PC (Escanear)  Puede escanear originales y convertirlos en datos electrónicos, como por ejemplo, un PDF a color. ➔ Métodos de envío usados con más frecuencia (página 5-14)

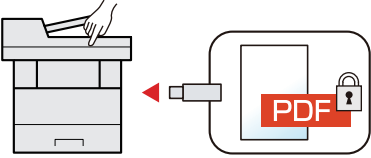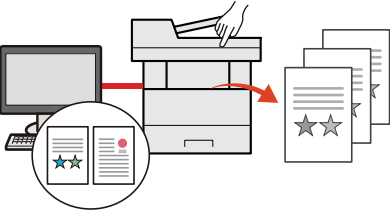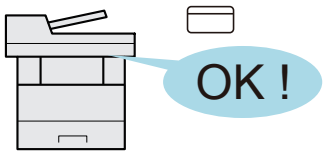Fortalecer la seguridad		
Proteger un archivo PDF con contraseña (Funciones de encriptación de PDF)  Use las opciones de seguridad de contraseña para el formato PDF con el fin de restringir la visualización, impresión y edición de un documento. ➔ Funciones de encriptación de PDF (página 6-29)	Impedir la pérdida de documentos finalizados (Impresión privada)  Si guarda temporalmente los trabajos de impresión en el buzón de documentos de la unidad principal y los imprime cuando esté delante del dispositivo puede impedir que otras personas se apropien de los documentos. ➔ Impresión de datos guardados en la impresora (página 4-11)	Iniciar sesión con una tarjeta identificación (Autenticación con tarjeta)  Puede iniciar sesión con simplemente tocar una tarjeta ID. No necesita introducir su nombre de usuario y contraseña. ➔ Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (página 11-4)

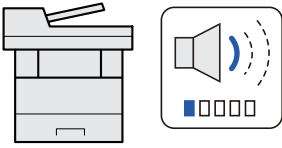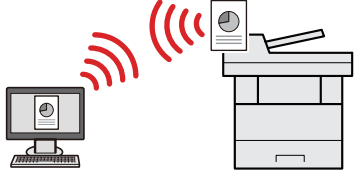Fortalecer la seguridad	Usar las funciones con mayor eficacia	
Fortalecer la seguridad (Configuración de administrador)  Hay disponibles varias funciones que los administradores pueden usar para fortalecer la seguridad. ➔ Fortalecimiento de la seguridad (página 2-44)	Silenciar la máquina (Modo Silencio)  Puede silenciar la máquina al reducir su ruido de funcionamiento. Es posible encender y apagar la máquina con un toque. ➔ Modo silencio (página 2-29)	Instalar la máquina sin preocuparse de los cables de red (Red inalámbrica)  Si hay un entorno de LAN inalámbrica, es posible instalar la unidad sin preocuparse del cableado de red. Además, se admite Wi-Fi Direct, etc. ➔ Configuración de red (página 2-18) Configuración de Wi-Fi Direct (página 2-24)

Usar las funciones con mayor eficacia

Usar la memoria USB (Memoria USB)

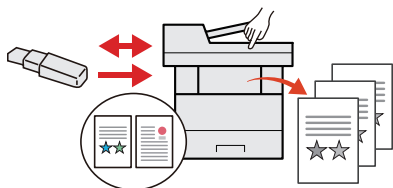


Es útil cuando se necesita imprimir documentos fuera de la oficina o no se pueden imprimir documentos desde el PC.

Puede imprimir el documento de la memoria USB si la conecta directamente en la máquina.

Los originales escaneados en la máquina se pueden guardar también en la memoria USB.

- ➔ [Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble \(página 5-37\)](#)
- [Almacenamiento de documentos en la memoria USB \(Escanear en USB\) \(página 5-39\)](#)

Especificar el formato del archivo de imagen (Formato archivo)

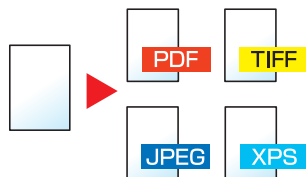

Puede seleccionar los distintos formatos de archivo al enviar o almacenar imágenes.

- ➔ [Formato archivo \(página 6-27\)](#)

Realizar operaciones de forma remota (Command Center RX)



Puede tener acceso a la máquina de forma remota para imprimir, enviar o descargar datos.

Los administradores pueden configurar el comportamiento de la máquina o la configuración de administración.

- ➔ [Command Center RX \(página 2-45\)](#)

Funciones de color y calidad de imagen

La máquina dispone de varias funciones de color y calidad de imagen. Puede ajustar la imagen escaneada como desee.

Modos básicos de color

Los modos básicos de color son los siguientes:

Modo de color	Descripción	Imagen de referencia		Página de referencia
		Antes	Después	
Auto(Color/Gris) Auto(Color/ B/N)	Reconoce automáticamente si los documentos escaneados son en color o en blanco y negro.			página 6-23
A todo color	Escanea el documento a todo color.			página 6-23
Escala de grises	Escanea el documento en escala de grises.			página 6-23
Blanco y Negro	Escanea el documento en blanco y negro.			página 6-23

Para obtener más información, consulte:

➔ [Selecc. colores \(página 6-23\)](#)

Ajuste del color y de la calidad de imagen

Para ajustar el color o la calidad de imagen, use las siguientes funciones.

Deseo...	Imagen de muestra		Función	Página
	Antes	Después		
Ajustar el color de forma precisa				
Ajustar la densidad			Densidad	página 6-21
Ajustar la calidad de imagen de forma precisa				
Enfatizar o difuminar el contorno de la imagen Ejemplo: Enfatizar el contorno de la imagen			Nitidez	página 6-24
Ajustar la diferencia entre las partes claras y oscuras de la imagen			Contraste	página 6-24
Oscurecer o aclarar el fondo (el área sin texto ni imágenes) de un documento Ejemplo: Aclarar el fondo			Densidad fondo	página 6-25
Ajustar la imagen escaneada				
Reducir el tamaño del archivo y reproducir los caracteres con claridad			Formato de archivo [PDF de alta compr.]	página 6-27

Guías proporcionadas con la máquina

Con esta máquina se proporcionan las guías indicadas a continuación. Consúltelas según sea necesario.

El contenido de estas guías está sujeto a cambios sin previo aviso con el fin de mejorar el rendimiento de la máquina.

Guías impresas

Empezar a usar rápidamente la máquina

Quick Guide



Explica cómo usar las funciones básicas de la máquina, utilizar funciones útiles, realizar tareas de mantenimiento rutinario y qué hacer si surgen problemas.

Usar la máquina de forma segura

Folleto de seguridad



Proporciona información de seguridad y de precaución para el entorno de instalación y el uso de la máquina. Asegúrese de leer esta guía antes de usar la máquina.

Folleto de seguridad (ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw/ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw)

Indica el espacio necesario para la instalación de la máquina y describe etiquetas de precaución y otra información de seguridad. Asegúrese de leer esta guía antes de usar la máquina.

Guías (PDF) en el DVD (Product Library)

Usar la máquina con cuidado	 Guía de uso (esta guía) Explica cómo colocar el papel y realizar operaciones de copia, impresión y escaneado, además de describir la configuración predeterminada y otra información.
Usar las funciones de fax	 Guía de uso de FAX Explica cómo utilizar las funciones de fax.
Usar la tarjeta ID	 Card Authentication Kit (B) Operation Guide Explica cómo realizar la autenticación con una tarjeta ID.
Registrar fácilmente información de la máquina y establecer configuración	 Command Center RX User Guide Explica cómo acceder a la máquina desde un navegador de Internet en el PC para comprobar y cambiar las configuraciones.
Imprimir datos desde un PC	 Printer Driver User Guide Explica cómo instalar el controlador de impresora y usar la función de la impresora.
Imprimir un archivo PDF directamente	 KYOCERA Net Direct Print Operation Guide Explica cómo imprimir archivos PDF sin iniciar Adobe Acrobat o Reader.
Supervisar la máquina y las impresoras de la red	 KYOCERA Net Viewer User Guide Explica cómo supervisar el sistema de impresión de red (la máquina) con KYOCERA Net Viewer.
Imprimir sin usar el controlador de impresora	 PRESCRIBE Commands Command Reference Describe el lenguaje nativo de la impresora (comandos PRESCRIBE).
	PRESCRIBE Commands Technical Reference Describe las funciones de los comandos PRESCRIBE y el control de cada tipo de emulación.
Ajustar la posición de impresión o escaneado	 Maintenance Menu User Guide El menú Mantenimiento proporciona explicaciones sobre cómo configurar la impresión, el escaneado y otras opciones.

Instale las siguientes versiones de Adobe Reader para ver los manuales del DVD.
Versión 8.0 o posterior

Información sobre la Guía de uso (esta guía)

Estructura de la guía

La Guía de uso contiene los siguientes capítulos:


Capítulo		Contenido
1	Información legal y sobre seguridad	Incluye precauciones sobre el uso de la máquina e información sobre marcas comerciales.
2	Instalación y configuración de la máquina	Explica los nombres de los componentes, la conexión de los cables, la instalación del software, el inicio y cierre de sesión, así como otros asuntos relacionados con la administración de la máquina.
3	Preparativos antes del uso	Explica los preparativos y la configuración que es necesario realizar para poder usar la máquina, como, por ejemplo, cómo cargar papel y crear una libreta de direcciones.
4	Impresión desde un PC	Explica las funciones que están disponibles cuando la máquina se utiliza como una impresora.
5	Funcionamiento de la máquina	Explica los procedimientos básicos de uso de la máquina, como la colocación de originales, la realización de copias, el envío de documentos y el uso de buzones de documentos.
6	Utilización de funciones varias	Explica funciones útiles que están disponibles en la máquina.
7	Estado/Cancelación de trabajo	Explica cómo comprobar el estado de un trabajo y el historial de trabajos, además de cómo cancelar trabajos que se están imprimiendo o que están en espera de imprimirse. Asimismo, explica cómo comprobar los niveles de papel y tóner y el estado del dispositivo, y cómo cancelar una transmisión de fax.
8	Configuración y registro (Menú Sistema)	Explica el Menú Sistema y cómo está relacionado con el funcionamiento de la máquina.
9	Autenticación de usuario y contabilidad (In. ses. usuario, Contab. trabajos)	Explica el inicio de sesión de usuario y la contabilidad de trabajos.
10	Solución de problemas	Explica lo que hacer cuando se agota el tóner, aparece un error o se produce un atasco de papel u otro problema.
11	Apéndice	Describe opciones cómodas que están disponibles para la máquina. Proporciona información sobre los tipos de papel y los tamaños de papel, además de incluir un glosario de términos. Explica cómo introducir caracteres y enumera las especificaciones de la máquina.

Convenciones utilizadas en esta guía

En las explicaciones de abajo se utiliza Adobe Reader XI como ejemplo.

Haga clic en un elemento en la Tabla de contenido para ir a la página correspondiente.

Haga clic para ir de la página actual a la página mostrada antes. Esto resulta cómodo cuando se desea volver a la página desde la que llegó a la página actual.

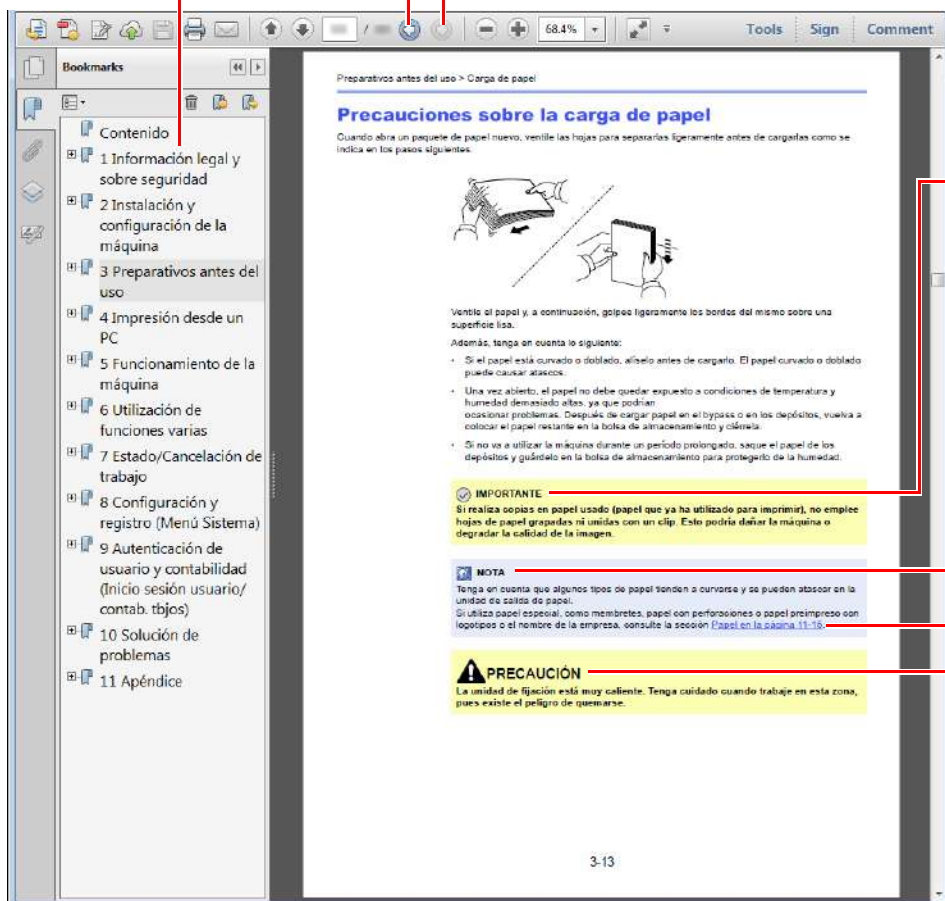

✓ IMPORTANTE

Indica requisitos de funcionamiento y restricciones para usar la máquina correctamente, y evitar daños al equipo o a la propiedad.

💡 NOTA

Indica explicaciones complementarias e información de referencia sobre las operaciones.

Consulte

Haga clic en el texto subrayado para ir a la página correspondiente.

⚠ PRECAUCIÓN

Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones personales o daños a la máquina.

💡 NOTA

Los elementos que aparecen en Adobe Reader difieren según cómo se utilice. Si no aparecen la Tabla de contenido o las herramientas, consulte la ayuda de Adobe Reader.

En esta guía, se emplean las convenciones que se describen abajo para determinados elementos.

Convención	Descripción
[Negrita]	Indica teclas y botones.
"Normal"	Indica un mensaje u opción de configuración.





Convenciones utilizadas en procedimientos de uso de la máquina

En esta Guía de uso, se sigue la siguiente convención para los procedimientos:

Procedimiento real	Procedimiento indicado en esta guía
Seleccione la tecla [Menú Sistema/Contador]. ▼ Seleccione la tecla [▲] o [▼] para seleccionar [Config. común]. ▼ Seleccione la tecla [OK].	Tecla [Menú Sistema/Contador] > tecla [▲] [▼] > [Config. común] > tecla [OK].

Tamaño y orientación del papel

Los tamaños de papel, como A5, se pueden utilizar tanto con orientación horizontal como vertical. Para diferenciar entre las orientaciones cuando se emplean estos tamaños, se añade "R" a los tamaños cuando se utiliza la orientación vertical. Además, los siguientes iconos aparecen en la pantalla de mensajes para indicar la orientación con que hay que colocar el papel.

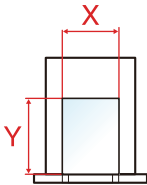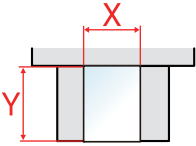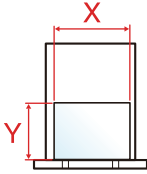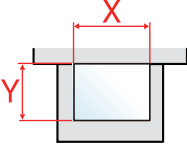Orientación		Posición de colocación (X=Longitud, Y=Ancho)	Iconos en la pantalla de mensajes	Tamaño indicado en esta guía ^{*1}
Orientación vertical (-R)	Depósito			A5-R
	Bypass			A5-R
Orientación horizontal	Depósito			A5
	Bypass			A5

^{*1} Los tamaños de papel que se pueden utilizar dependen de la función y de la bandeja de origen. Para obtener más información, consulte:

➔ [Especificaciones \(página 11-21\)](#)

Diagrama de menús

Esta es la lista de menús que se muestran en la pantalla de mensajes. En función de la configuración, es posible que no se muestren algunos menús. Algunos nombres de menú pueden ser diferentes de los títulos empleados como referencia.

Copiar



Menú de funciones



Selección papel (página 6-9)
Intercalar (página 6-10)
Dúplex (página 6-10)
Zoom (página 6-13)
Combinar (página 6-15)
Tamaño original (página 6-18)
Orient. original (página 6-19)
Orig. dist. tam. (página 6-20)
Imagen original (página 6-20)
Densidad (página 6-21)
EcoPrint (página 6-21)
Escaneo continuo (página 6-21)
Ingr. nom. arch. (página 6-22)
Aviso fin tbjo (página 6-22)
Sustit. impres. (página 6-23)
Nitidez (página 6-24)
Contraste (página 6-24)
Densidad fondo (página 6-25)
Om. pág. blanco (página 6-25)



Yo(E-mail) (página 5-28)
E-mail (página 5-15)
Carpeta(SMB) (página 5-16)
Carpeta(FTP) (página 5-18)
Escaneo WSD (página 5-23)
Servidor de FAX (página 5-25)
FAX (consulte la Guía de uso de FAX)



Selecc. colores (página 6-23)
Tamaño original (página 6-18)
Imagen original (página 6-20)
Resol. escaneado (página 6-25)
Tamaño envío (página 6-26)
Zoom (página 6-13)
Orient. original (página 6-19)
Orig. dist. tam. (página 6-20)
Escaneo continuo (página 6-21)
Formato archivo (página 6-27)
Ingr. nom. arch. (página 6-22)
Asunto/cuerpo (página 6-31)
Aviso fin tbjo (página 6-22)
Resolución FAX (consulte la Guía de uso de FAX)
TX FAX retrasad. (consulte la Guía de uso de FAX)
TX FAX directa (consulte la Guía de uso de FAX)
RX sondeo de FAX (consulte la Guía de uso de FAX)
Informe TX FAX (consulte la Guía de uso de FAX)
Densidad (página 6-21)
Dúplex (página 6-31)
TX encript. FTP (página 6-32)
Separ. archivo (página 6-32)
Nitidez (página 6-24)
Contraste (página 6-24)
Densidad fondo (página 6-25)
Om. pág. blanco (página 6-25)

Buzón Docum./
USB



Buzón subdirecc. (consulte la Guía de uso de FAX)			
Buzón sondeo (consulte la Guía de uso de FAX)			
Buzón trabajos	Impresión privada (página 4-12)		
	Privado/almacen. (página 4-12)		
	Revisar y reten. (página 4-18)		
	Rápida/Revisar (página 4-15)		
Memoria USB	Almac. archivo	 Menú de funciones	Selecc. colores (página 6-23)
			Tamaño original (página 6-18)
			Imagen original (página 6-20)
			Resol. escaneado (página 6-25)
			Tam. almac. (página 6-33)
			Zoom (página 6-13)
			Orient. original (página 6-19)
			Orig. dist. tam. (página 6-20)
			Escaneo continuo (página 6-21)
			Formato archivo (página 6-27)
			Separ. archivo (página 6-32)
			Ingr. nom. arch. (página 6-22)
			Aviso fin tbjo (página 6-22)
			Densidad (página 6-21)
			Dúplex (página 6-31)
			Nitidez (página 6-24)
			Contraste (página 6-24)
			Densidad fondo (página 6-25)
			Om. pág. blanco (página 6-25)
	(Selección de archivo)	Imprimir	 Menú de funciones
			Intercalar (página 6-10)
			Selección papel (página 6-9)
			Dúplex (página 6-10)
			EcoPrint (página 6-21)
			Ingr. nom. arch. (página 6-22)
			Aviso fin tbjo (página 6-22)
			Sustit. impres. (página 6-23)
			PDF encriptado (página 6-33)
			Impr. JPEG/TIFF (página 6-34)
			XPS Aj. a página (página 6-34)



Rellamar programas ([página 5-8](#))

Est./
Canc. Trab.



Est. trab. imp. ([página 7-4](#))

Enviar est. trab. ([página 7-5](#))

Alm. Est. trab. ([página 7-6](#))

Tbjo programado ([página 7-7](#))

Reg. Trab. imp. ([página 7-10](#))

Env. reg. trab. ([página 7-11](#))

Alm. Reg. trab. ([página 7-12](#))

Reg. trab. FAX (consulte la **Guía de uso de FAX**)

Escáner ([página 7-14](#))

Impresora ([página 7-14](#))

FAX (consulte la **Guía de uso de FAX**)

Estado tóner ([página 7-15](#))

Estado de papel ([página 7-15](#))

Memoria USB ([página 7-14](#))

Teclado USB ([página 7-14](#))

Red ([página 7-14](#))

Wi-Fi ([página 7-14](#))

Menú Sistema/
Contador



Informe	Impres. informe	Diagrama menú (página 8-5)	
		Página de estado (página 8-5)	
		Lista de fuentes (página 8-5)	
	Conf infor admin (consulte la Guía de uso de FAX)		
	Conf inf result. (página 8-6)		
	Hist. reg. tbjs	Envío automático (página 8-6)	
		Historial envío (página 8-6)	
		Destino (página 8-6)	
		Asunto (página 8-6)	
		Info. personal (página 8-6)	
Contador (página 2-43)			
Sistema/red	Config. de red	Nombre de host (página 8-7)	
		Con. Wi-Fi Direct	Wi-Fi Direct (página 8-7)
			Nombre dispos. (página 8-7)
			Dirección IP (página 8-7)
			Desconexión auto (página 8-7)
		Config. Wi-Fi	Wi-Fi (página 8-8)
			Configuración (página 8-8)
			Config. TCP/IP (página 8-10)
			Reiniciar red (página 8-11)
		Conf. red alámb.	Config. TCP/IP (página 8-11)
			Interfaz LAN (página 8-11)
		Bonjour (página 8-12)	
		IPSec (página 8-12)	
		Conf. protocolo (página 8-12)	
		Conf. seguridad (página 8-16)	
		Ping (página 8-16)	
		Reiniciar red (página 8-16)	
	Red principal (página 8-16)		
	Conf. bloq. I/F.	Host USB (página 8-17)	
		Dispositivo USB (página 8-17)	
		Almacenam. USB (página 8-17)	
	Nivel seguridad (página 8-17)		

Sistema/red	Reiniciar (página 8-17)		
	Función opcional (página 8-17)		
	Conf. serv. FAX (página 8-18)		
Contab. us./tbjs	Conf. in ses usu	In. ses. usuario (página 9-3)	
		Lis. usu locales (página 9-7)	
		Bloqueo cuenta (página 9-5)	
		Conf. tarjeta ID	Acceso teclado (página 9-22)
			Autent adicional (página 9-22)
		Autoriz. grupo (página 9-17)	
		Conf.aut. invit. (página 9-18)	
		In. ses. con PIN (página 9-23)	
	Prop. usuario NW (página 9-21)		
	Conf. contab.tr.	Contab. trabajos (página 9-26)	
		Acceso contab. (página 9-27)	
		Informe contab. (página 9-40)	
		Contabil. total (página 9-39)	
		Cont. cada trab. (página 9-39)	
		Informe contab. (página 9-28)	
		Config. predet.	Aplicar límite (página 9-38)
			Cta. Copia/Impr. (página 9-38)
	Límite contador (página 9-38)		
	Usuario descon.	Tr. ID Usu. desc (página 9-42)	
		Propied. usuario (página 9-43)	
	Propied. usuario (página 9-11)		
	Config. común	Idioma (página 8-19)	
Pantalla predet. (página 8-19)			
Sonido		Alarma (página 8-19)	
		Bocinas de fax (consulte la Guía de uso de FAX)	
		Monitor de fax (consulte la Guía de uso de FAX)	
Brillo pantalla (página 8-20)			

Config. común	Conf. orig/papel	Tam. orig. pers. (página 8-20)	
		Det. orig. (DP) (página 8-20)	
		Tam orig predet. (página 8-20)	
		Tam. papel pers. (página 8-21)	
		Conf. depósito 1	Tam. depósito 1 (página 8-23)
			Tipo depósito 1 (página 8-23)
		Conf. depósito 2	Tam. depósito 2 (página 8-23)
			Tipo depósito 2 (página 8-23)
		Conf. depósito 3	Tam. depósito 3 (página 8-23)
			Tipo depósito 3 (página 8-23)
		Config. bypass	Band MP tam. (página 8-23)
			Band MP tipo (página 8-23)
		Conf. tipo papel (página 8-21)	
		Papel para auto (página 8-21)	
		Origen papel pr. (página 8-22)	
	Ac. papel espec. (página 8-22)		
	Mensaje de configuración de papel (página 8-22)		
	Límite preestab. (página 8-24)		
	Medida (página 8-24)		
	Gestión errores	Err. pap. dúplex (página 8-25)	
		Papel no coinc. (página 8-25)	
	Config. fecha	Fecha/hora (página 8-25)	
		Formato de fecha (página 8-25)	
		Z.horaria (página 8-25)	
		Horario verano (página 8-25)	
	Conf. temporiz.	Rest. Auto Panel (página 8-26)	
		Temp. rest.panel (página 8-26)	
		Nivel de reposo (modelos excepto para Europa) (página 8-26)	
		Reglas de reposo (modelos para Europa) (página 8-26)	
		Temporiz. reposo (página 8-26)	
		Regla de apagado (modelos para Europa) (página 8-27)	
		Tmporiz. apagado (modelos para Europa) (página 8-27)	
		Borr. auto err. (página 8-27)	
		Temp. borr. err. (página 8-27)	
		Hora inutiliz. (consulte la Guía de uso de FAX)	
		Tmp ping agotado (página 8-27)	

Config. común	V. predet. func.	Selecc. colores (página 8-28)		
		Resol. escaneado (página 8-28)		
		Resolución FAX (consulte la Guía de uso de FAX)		
		Img. orig.(Cop.) (página 8-28)		
		Img. orig.(Env.) (página 8-28)		
		Zoom (página 8-28)		
		Intercalar (página 8-28)		
		Orient. original (página 8-28)		
		Fondo(Copia) (página 8-28)		
		Fondo(Enviar) (página 8-28)		
		EcoPrint (página 8-28)		
		Om. blanco(cop.) (página 8-28)		
		Om. blanco(env.) (página 8-28)		
		Ingr. nom. arch. (página 8-28)		
		Asunto/cuerpo (página 8-28)		
		Esc.cont.-Copia (página 8-29)		
		Esc cont-FAX (página 8-29)		
		Esc.cont.-Otros (página 8-29)		
		Formato archivo (página 8-29)		
		Separ. archivo (página 8-29)		
		Impr. JPEG/TIFF (página 8-29)		
		XPS Aj. a página (página 8-29)		
		Conf. detallada		Distrib. 2 en 1 (página 8-29)
				Distrib. 4 en 1 (página 8-29)
				Línea separ. (página 8-29)
				Encuader. orig. (página 8-29)
				Encuadern. final (página 8-29)
				Calidad imagen (página 8-29)
				Comp. TIFF color (página 8-29)
			PDF/A (página 8-29)	
			PDF alta compr. (página 8-29)	
			Nv. blanco(cop.) (página 8-29)	
			Nv. blanco(env.) (página 8-29)	
	Oper. in. ses. (página 8-30)			
	Modo disco RAM (página 8-30)			
	Format. tarj. SD (página 8-30)			

Config. común	Memoria opcional (página 8-30)	
	Mostr. est./reg. (página 8-31)	
	Tipo teclado USB (página 8-31)	
	Alert poco tóner (página 8-31)	
	Most. mens.apag. (página 8-31)	
	Conf. ah.energía	Nivel recuper. (página 8-32)
Copia	Selección papel (página 8-32)	
	Sel. auto papel (página 8-32)	
	Prioridad % auto (página 8-32)	
	Lectura aliment. (página 8-32)	
	Sel. comb.teclas (página 8-32)	
Impresora	Conf. emulación (página 8-33)	
	EcoPrint (página 8-33)	
	Anular A4/LTR (página 8-33)	
	Dúplex (página 8-33)	
	Copias (página 8-33)	
	Orientación (página 8-33)	
	Ancho A4 (página 8-33)	
	T.esp. salto pág (página 8-33)	
	Acc. salto línea (página 8-33)	
	Acc. ret. carro (página 8-33)	
	Nombre trabajo (página 8-34)	
	Nombre usuario (página 8-34)	
	Prioridad bypass (página 8-34)	
	Modo alim. papel (página 8-34)	
	Cambio dep. auto (página 8-34)	
	Resolución (página 8-34)	
	KIR (página 8-34)	
	Enviar	Sel. comb.teclas (página 8-35)
Compr. destino (página 8-35)		
Entr. nvo dest. (página 8-35)		
Rellamar dest. (página 8-35)		
Pantalla predet. (página 8-35)		
Env. y reenviar (página 8-35)		
FAX (consulte la Guía de uso de FAX)		

Buzón doc.	Buzón subdirecc. (consulte la Guía de uso de FAX)	
	Buzón trabajos	Trab. copia ráp. (página 8-36)
		Elim. trab. ret. (página 8-36)
	Buzón sondeo (consulte la Guía de uso de FAX)	
	Sel. comb.teclas (página 8-32)	
Editar destino	Libr. direc. (página 8-37)	
	Lista impres (página 8-37)	
	V.pred. Lib.dir. (página 8-37)	
Ajuste/mantenim.	Aj. dens. copia (página 8-38)	
	Dens. env./buzón (página 8-38)	
	Contraste(Copia) (página 8-38)	
	Contraste (Env.) (página 8-38)	
	Densidad fondo (página 8-38)	
	Dens. impresión (página 8-38)	
	Corr. auto color (página 8-38)	
	Corr. lín. negra (página 8-38)	
	Config. Servicio (página 8-38)	

1 Información legal y sobre seguridad

Antes de utilizar la máquina, lea esta información. En este capítulo se ofrece información sobre los siguientes temas:

Aviso	1-2
Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía	1-2
Entorno	1-3
Precauciones de uso	1-4
Seguridad de láser (Europa)	1-5
SAFETY OF LASER BEAM (USA)	1-6
Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power	1-7
Compliance and Conformity	1-7
Other precautions (for users in California, the United States)	1-7
Warranty (the United States and Canada)	1-8
Restricciones legales sobre la copia y el escaneado	1-9
EN ISO 7779	1-9
EK1-ITB 2000	1-9
Wireless Connection (Mexico only)	1-9
Precauciones de seguridad sobre el uso de la LAN inalámbrica (en caso de estar disponible)	1-9
Uso limitado de este producto (si procede)	1-10
Información legal	1-11
Función de ahorro de energía	1-17
Función de impresión automática a dos caras	1-17
Ahorro de recursos - Papel	1-17
Ventajas medioambientales de la "gestión de la energía"	1-17
Programa Energy Star (ENERGY STAR®)	1-17

Aviso

Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía

Las secciones de esta guía y las partes de la máquina marcadas con símbolos son advertencias de seguridad que tienen por finalidad proteger al usuario, a otras personas y a objetos próximos, así como garantizar un uso correcto y seguro de la máquina. A continuación se indican los símbolos y su significado.

 **ADVERTENCIA:** Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones graves e incluso fatales.

 **PRECAUCIÓN:** Si no se siguen correctamente las instrucciones señaladas, existen riesgos de sufrir lesiones personales o daños a la máquina.

Símbolos

El símbolo  indica que la sección correspondiente contiene avisos de seguridad. Los puntos específicos de atención se indican dentro del símbolo.

 ... [Advertencia general]

 ... [Advertencia de temperatura elevada]

El símbolo  indica que la sección correspondiente contiene información relativa a acciones prohibidas. Dentro de cada símbolo se indican detalles específicos de la acción prohibida.

 ... [Advertencia de acción prohibida]

 ... [Desmontaje prohibido]

El símbolo  indica que la sección correspondiente contiene información sobre acciones que deben llevarse a cabo. Dentro del símbolo se indican detalles específicos de la acción requerida.

 ... [Alerta de acción requerida]

 ... [Desenchufar el cable de alimentación de la toma de corriente]

 ... [Conectar siempre la máquina a una toma de corriente con conexión a tierra]

Póngase en contacto con el servicio técnico para solicitar una guía nueva si las advertencias de seguridad de esta guía no pueden leerse correctamente o en caso de que no disponga de esta guía (pago necesario).

 **NOTA**
Los originales que se asemejan a una nota en blanco es posible que no se copien correctamente en algunos casos raros, ya que esta máquina está equipada con una función de prevención contra falsificaciones.

Entorno

Las condiciones medioambientales de servicio son las siguientes:

Temperatura	De 50 a 90,5°F (de 10 a 32,5°C)
Humedad	De 10 a 80%

Evite los lugares siguientes a la hora de seleccionar un emplazamiento para la máquina.

- Evite lugares próximos a una ventana o con exposición directa a la luz solar.
- Evite lugares en los que se produzcan vibraciones.
- Evite lugares con cambios drásticos de temperatura.
- Evite lugares con exposición directa al aire frío o caliente.
- Evite lugares con mala ventilación.

Si el suelo es delicado para usar ruedas, es posible que el material del suelo resulte dañado al trasladar la máquina después de la instalación.

Durante la copia, se emite ozono, pero la cantidad del mismo no causa ningún efecto nocivo para la salud. No obstante, si utiliza la máquina durante un largo período en una sala con mala ventilación o realiza una gran cantidad de impresiones, es posible que perciba un olor desagradable. Para mantener un entorno apropiado para el trabajo de copia, se recomienda una adecuada ventilación de la sala.

Precauciones de uso

Precauciones durante la manipulación de consumibles

PRECAUCIÓN

No intente quemar las piezas que contienen tóner. Saltarían chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

Mantenga las piezas que contienen tóner fuera del alcance de los niños.

Si se derrama tóner de piezas que contienen tóner, evite la inhalación o ingestión y el contacto con los ojos y la piel.

- En el caso de inhalar tóner de manera accidental, diríjase a un lugar con aire fresco y haga gárgaras con gran cantidad de agua. Si empieza a toser, póngase en contacto con un médico.
- En el caso de ingerir tóner, enjuáguese la boca con agua y beba una o dos tazas de agua para diluir el contenido en el estómago. Si fuera necesario, póngase en contacto con un médico.
- Si le entrara tóner en los ojos, enjuáguelos bien con agua. Si sigue sintiendo alguna molestia, póngase en contacto con un médico.
- En caso de que el tóner entrara en contacto con la piel, lave bien la zona con agua y jabón.

No intente abrir por la fuerza ni destruir las piezas que contienen tóner.

Otras precauciones

Devuelva el cartucho de tóner usado a su distribuidor o al servicio técnico. El cartucho de tóner se reciclará o desechará según la normativa vigente.

Almacene la máquina de modo que no esté expuesta a la luz solar directa.

Almacene la máquina en un lugar con una temperatura por debajo de 40°C y evite los cambios bruscos de temperatura y humedad.


Si no va a utilizar la máquina durante un período prolongado, retire el papel del depósito y del bypass, colóquelo en su envoltorio original y vuélvalo a cerrar.

Seguridad de láser (Europa)

La radiación láser podría ser nociva para el cuerpo humano. Por este motivo, la radiación láser emitida en el interior de la máquina está sellada herméticamente dentro de la carcasa de protección y la cubierta externa. Durante un funcionamiento normal del producto, la máquina no emite ninguna radiación.

Esta máquina está clasificada como un producto láser de Class 1 según la directiva IEC/EN 60825-1:2014.

Los productos láser de CLASS 1 tienen una etiqueta de clasificación donde se proporciona información.

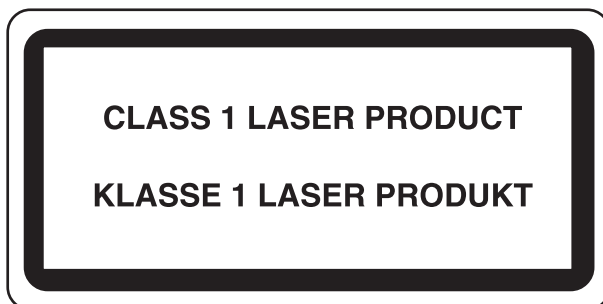


SAFETY OF LASER BEAM (USA)

1. Safety of laser beam

This machine has been certified by the manufacturer to Class 1 level under the radiation performance standards established by the U.S.DHHS (Department of Health and Human Services) in 1968. This indicates that the product is safe to use during normal operation and maintenance. The laser optical system, enclosed in a protective housing and sealed within the external covers, never permits the laser beam to escape.

2. The CDRH Act

A laser-product-related act was implemented on Aug. 2, 1976, by the Center for Devices and Radiological Health (CDRH) of the U.S. Food and Drug Administration (FDA). This act prohibits the sale of laser products in the U.S. without certification, and applies to laser products manufactured after Aug. 1, 1976. The label shown below indicates compliance with the CDRH regulations and must be attached to laser products marketed in the United States. The position of the rating label is show below.

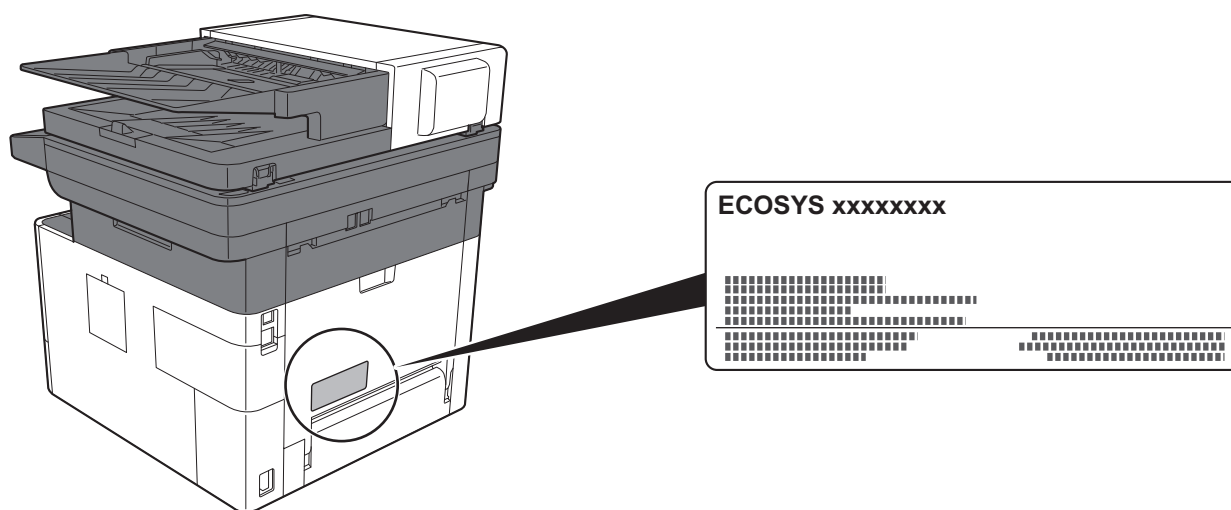

3. Maintenance

For safety of the service personnel, follow the maintenance instructions in the other section of this manual.

4. Safety switch

The power to the laser unit is cut off when the front cover is opened.

Safety Instructions Regarding the Disconnection of Power

Caution: The power plug is the main isolation device! Other switches on the equipment are only functional switches and are not suitable for isolating the equipment from the power source.

Attention: Le débranchement de la fiche secteur est le seul moyen de mettre l'appareil hors tension. Les interrupteurs sur l'appareil ne sont que des interrupteurs de fonctionnement: ils ne mettent pas l'appareil hors tension.

Compliance and Conformity

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules.

These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
- The use of a non-shielded interface cable with the referenced device is prohibited.

CAUTION — The changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions; (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This device complies with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

The antenna(s) used for this transmitter must be installed to provide a separation distance of at least 20 cm from all persons and must not be co-located or operating in conjunction with any other transmitter.

* The above statements are valid only in the United States of America and Canada.

NOTE — Use shielded interface cables.

Other precautions (for users in California, the United States)

Perchlorate Material - special handling may apply. See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.

Warranty (the United States and Canada)

ECOSYS M2635dw/ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dw COLOR MULTIFUNCTIONAL PRODUCT LIMITED WARRANTY

KYOCERA Document Solutions America, Inc. and KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd. (both referred to as "KYOCERA") warrant the Customer's new Color Multifunctional Product (referred to as "MFP"), and the new accessories installed with the initial installation of the MFP, against any defects in material and workmanship for a period of one year, or 200,000 copies/prints from date of installation, whichever first occurs. In the event the MFP or an accessory is found to be defective within the warranty period, KYOCERA's only obligation and the Customer's exclusive remedy shall be replacement of any defective parts. KYOCERA shall have no obligation to furnish labor.

This warranty covers Maintenance Kits and the components of Maintenance Kits included with the original MFP for a period of one year or 100,000 copies/prints, whichever first occurs. Maintenance Kits consist of the developing unit and the drum unit. Replacement Maintenance Kits have a 90 day Limited Warranty.

This warranty is valid only for the original retail purchaser (referred to as the "Customer") of a new KYOCERA MFP in the United States of America or Canada, based upon the country of purchase.

In order to obtain performance of this warranty, the Customer must immediately notify the Authorized KYOCERA Dealer from whom the product was purchased. If the KYOCERA Dealer is not able to provide service, write to KYOCERA at the address below for the name and address of the Authorized KYOCERA Dealer in your area, or check KYOCERA's website at www.kyoceradocumentsolutions.com for KYOCERA Document Solutions America, Inc. or www.kyoceradocumentsolutions.ca for KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

This warranty does not cover MFPs or accessories which: (a) have become damaged due to operator negligence, misuse, accidents, improper storage or unusual physical or electrical stress, (b) have used parts or supplies which are not genuine KYOCERA brand parts or supplies, (c) have been installed or serviced by a technician not employed by KYOCERA or an Authorized KYOCERA Dealer, or (d) have had the serial number modified, altered, or removed.

This warranty gives the Customer specific legal rights. The Customer may also have other rights, which vary from state to state, or province to province. Neither the seller, nor any other person, is authorized to extend the time period or expand this warranty on behalf of KYOCERA.

THIS WARRANTY IS MADE IN LIEU OF ALL OTHER WARRANTIES AND CONDITIONS, EXPRESS OR IMPLIED, AND KYOCERA SPECIFICALLY DISCLAIMS ANY IMPLIED WARRANTY OR CONDITION OF MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. THIS WARRANTY SHALL NOT EXTEND TO, AND KYOCERA SHALL NOT BE LIABLE FOR, ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES WHICH MAY ARISE OUT OF THE USE OF, OR INABILITY TO USE, THE MFP.

KYOCERA Document Solutions America, Inc.

225 Sand Road,
Fairfield, New Jersey 07004-0008, USA

KYOCERA Document Solutions Canada, Ltd.

6120 Kestrel Rd., Mississauga, ON L5T 1S8,
Canada

Restricciones legales sobre la copia y el escaneado

Es posible que esté prohibida la copia o el escaneado de material susceptible de derechos de autor sin el consentimiento del propietario de dichos derechos.

La copia y el escaneado de los siguientes elementos están prohibidos y se pueden penalizar en virtud de la ley vigente. Es posible que esta lista no incluya todas las circunstancias. No copie ni escanee de forma consciente los elementos que no se vayan a copiar y/o escanear.

- Billetes (dinero)
- Cheques
- Valores
- Sellos
- Pasaportes
- Certificados

Las leyes y disposiciones locales pueden prohibir o restringir la copia y el escaneado de otros materiales no mencionados arriba.

EN ISO 7779

Maschinenlärminformations-Verordnung 3. GPSGV, 06.01.2004: Der höchste Schalldruckpegel beträgt 70 dB (A) oder weniger gemäß EN ISO 7779.

EK1-ITB 2000

Das Gerät ist nicht für die Benutzung im unmittelbaren Gesichtsfeld am Bildschirmarbeitsplatz vorgesehen. Um störende Reflexionen am Bildschirmarbeitsplatz zu vermeiden, darf dieses Produkt nicht im unmittelbaren Gesichtsfeld platziert werden.

Wireless Connection (Mexico only)

The operation of this equipment is subject to the following two conditions:

(1) it is possible that this equipment or device may not cause harmful interference, and (2) this equipment or device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation.

La operación de este equipo está sujeta a las siguientes dos condiciones:

(1) es posible que este equipo o dispositivo no cause interferencia perjudicial y (2) este equipo o dispositivo debe aceptar cualquier interferencia, incluyendo la que pueda causar su operación no deseada.

Precauciones de seguridad sobre el uso de la LAN inalámbrica (en caso de estar disponible)

Una LAN inalámbrica permite el intercambio de información entre puntos de acceso inalámbricos en lugar de usar un cable de red, y ofrece la ventaja de que una conexión LAN inalámbrica se puede establecer libremente en un área donde se puedan transmitir ondas de radio.

Por otro lado, si no establece una configuración de seguridad se pueden presentar los siguientes problemas, ya que las ondas de radio pueden atravesar obstáculos (incluidas las paredes) y llegar a cualquier sitio dentro de una determinada área.

Acceso no autorizado al contenido de las comunicaciones

Una tercera persona con objetivos malintencionados puede controlar las ondas de radio de forma intencionada para obtener acceso no autorizado al siguiente contenido de las comunicaciones:

- Información personal, como ID, contraseñas y números de tarjetas de crédito
- Contenido de mensajes de email

Intrusión ilegal

Un tercero con fines malintencionados puede obtener acceso no autorizado a las redes personales o de empresas y realizar las siguientes acciones ilegales:

- Extraer información personal y confidencial (fuga de información)
- Obtener acceso a una comunicación suplantando a una persona específica para distribuir información no autorizada (suplantación de identidad)
- Modificar y retransmitir comunicaciones interceptadas (falsificación)
- Transmitir virus informáticos y destruir datos y sistemas (destrucción)

Las tarjetas LAN inalámbricas y los puntos de acceso inalámbricos tienen mecanismos integrados de seguridad para abordar estos problemas y reducir la posibilidad de que estos problemas ocurran a través de la definición de una configuración de seguridad en los productos LAN inalámbricos cuando se usa el producto.

Recomendamos a los clientes asumir la responsabilidad y usar su juicio al definir la configuración de seguridad, así como asegurarse de que comprenden plenamente los problemas que pueden ocurrir cuando el producto se utiliza sin definir una configuración de seguridad.

Uso limitado de este producto (si procede)

- Las ondas de radio transmitidas por este producto pueden afectar a los equipos médicos. Si este producto se usa en un centro médico o en las inmediaciones de instrumentos médicos, debe utilizarse conforme a las instrucciones y precauciones que proporcione el administrador del centro o que acompañen a los instrumentos médicos.
- Las ondas de radio transmitidas por este producto pueden afectar a los equipos de control automático, como puertas y alarmas contra incendios. Si este producto se usa en las inmediaciones de equipos de control automático, debe utilizarse conforme a las instrucciones y precauciones que acompañen a los equipos de control automático.
- En caso de que el producto se utilice en dispositivos directamente relacionados con servicios como aviones, trenes, barcos y automóviles, en aplicaciones donde se requiera una alta fiabilidad y seguridad de funcionamiento o en dispositivos que requieran precisión, como los usados en la prevención de desastres o para varios propósitos de seguridad, debe usarse después de considerar el diseño de seguridad de todo el sistema, incluida la adopción de mecanismos de seguridad y redundancia para mantener la fiabilidad y la seguridad de todo el sistema. Este producto no se ha diseñado para usarse en aplicaciones que requieran una alta fiabilidad y seguridad, como instrumentos aeroespaciales, equipos de comunicación troncal, equipos de control de energía nuclear y equipos médicos; por lo tanto, es necesario considerar y valorar minuciosamente la decisión de utilizar este producto en estas aplicaciones.

Información legal

Está prohibida la copia u otro tipo de reproducción total o parcial de esta guía sin el previo consentimiento por escrito de KYOCERA Document Solutions Inc.

Marcas comerciales

- PRESCRIBE y ECOSYS son marcas registradas de Kyocera Corporation.
- KPDL es una marca comercial de Kyocera Corporation.
- Microsoft, Windows, Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows Server 2008, Windows 7, Windows Server 2012, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10 e Internet Explorer son marcas registradas o marcas comerciales propiedad de Microsoft Corporation en los EE.UU. y/o en otros países.
- PCL es una marca comercial de Hewlett-Packard Company.
- Adobe Acrobat, Adobe Reader y PostScript son marcas comerciales de Adobe Systems Incorporated.
- Ethernet es una marca comercial registrada de Xerox Corporation.
- IBM e IBM PC/AT son marcas comerciales de International Business Machines Corporation.
- AppleTalk, Bonjour, Macintosh y Mac OS son marcas comerciales de Apple Inc., registradas en EE.UU. y en otros países.
- Todas las fuentes de idiomas europeos instaladas en esta máquina se utilizan bajo el acuerdo de licencia de Monotype Imaging Inc.
- Helvetica, Palatino y Times son marcas comerciales registradas de Linotype GmbH.
- ITC Avant Garde Gothic, ITC Bookman, ITC ZapfChancery y ITC ZapfDingbats son marcas comerciales registradas de International Typeface Corporation.
- ThinPrint es una marca comercial de Cortado AG en Alemania y en otros países.
- Esta máquina tiene instaladas las fuentes UFST™ MicroType® de Monotype Imaging Inc.
- Esta máquina contiene software que tiene módulos desarrollados por Independent JPEG Group.
- iPad, iPhone e iPod touch son marcas comerciales de Apple Inc. registradas en EE.UU. y en otros países.
- AirPrint y el logotipo de AirPrint son marcas comerciales de Apple Inc.
- iOS es una marca comercial o marca registrada de Cisco en EE.UU. y en otros países y se utiliza con la licencia de Apple Inc.
- Google y Google Cloud Print™ son marcas comerciales y/o marcas registradas de Google Inc.
- Mopria™ es una marca comercial registrada de Mopria™ Alliance.
- Wi-Fi y Wi-Fi Direct son marcas comerciales y/o marcas registradas de Wi-Fi Alliance.

Las demás marcas y nombres de productos son marcas comerciales registradas o marcas comerciales de las respectivas empresas. En esta guía de uso no se utilizarán las designaciones ™ ni ®.

GPL/LGPL

Este producto incluye software GPL (<http://www.gnu.org/licenses/gpl.html>) y/o LGPL (<http://www.gnu.org/licenses/lgpl.html>) como parte del firmware. Puede obtener el código fuente y se le permite copiarlo, redistribuirlo y modificarlo según las condiciones estipuladas de GPL/LGPL. Para obtener información adicional, incluida la disponibilidad del código fuente, visite <http://www.kyoceradocumentsolutions.com/gpl/>.

OpenSSL License

Copyright (c) 1998-2006 The OpenSSL Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit. (<http://www.openssl.org/>)"
4. The names "OpenSSL Toolkit" and "OpenSSL Project" must not be used to endorse or promote products derived from this software without prior written permission.
For written permission, please contact openssl-core@openssl.org.
5. Products derived from this software may not be called "OpenSSL" nor may "OpenSSL" appear in their names without prior written permission of the OpenSSL Project.
6. Redistributions of any form whatsoever must retain the following acknowledgment: "This product includes software developed by the OpenSSL Project for use in the OpenSSL Toolkit (<http://www.openssl.org/>)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE OpenSSL PROJECT "AS IS" AND ANY EXPRESSED OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE OpenSSL PROJECT OR ITS CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Original SSLeay License

Copyright (C) 1995-1998 Eric Young (eay@cryptsoft.com) All rights reserved.

This package is an SSL implementation written by Eric Young (eay@cryptsoft.com). The implementation was written so as to conform with Netscapes SSL.

This library is free for commercial and non-commercial use as long as the following conditions are adhered to. The following conditions apply to all code found in this distribution, be it the RC4, RSA, lhash, DES, etc., code; not just the SSL code. The SSL documentation included with this distribution is covered by the same copyright terms except that the holder is Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com).

Copyright remains Eric Young's, and as such any Copyright notices in the code are not to be removed.

If this package is used in a product, Eric Young should be given attribution as the author of the parts of the library used.

This can be in the form of a textual message at program startup or in documentation (online or textual) provided with the package.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

1. Redistributions of source code must retain the copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
2. Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
3. All advertising materials mentioning features or use of this software must display the following acknowledgement:
"This product includes cryptographic software written by Eric Young (eay@cryptsoft.com)"
The word 'cryptographic' can be left out if the routines from the library being used are not cryptographic related :-).
4. If you include any Windows specific code (or a derivative thereof) from the apps directory (application code) you must include an acknowledgement: "This product includes software written by Tim Hudson (tjh@cryptsoft.com)"

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY ERIC YOUNG "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE AUTHOR OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

The licence and distribution terms for any publically available version or derivative of this code cannot be changed. i.e. this code cannot simply be copied and put under another distribution licence [including the GNU Public Licence.]

Monotype Imaging License Agreement

- 1 *Software* shall mean the digitally encoded, machine readable, scalable outline data as encoded in a special format as well as the UFST Software.
- 2 You agree to accept a non-exclusive license to use the Software to reproduce and display weights, styles and versions of letters, numerals, characters and symbols (*Typefaces*) solely for your own customary business or personal purposes at the address stated on the registration card you return to Monotype Imaging. Under the terms of this License Agreement, you have the right to use the Fonts on up to three printers. If you need to have access to the fonts on more than three printers, you need to acquire a multiuser license agreement which can be obtained from Monotype Imaging. Monotype Imaging retains all rights, title and interest to the Software and Typefaces and no rights are granted to you other than a License to use the Software on the terms expressly set forth in this Agreement.
- 3 To protect proprietary rights of Monotype Imaging, you agree to maintain the Software and other proprietary information concerning the Typefaces in strict confidence and to establish reasonable procedures regulating access to and use of the Software and Typefaces.
- 4 You agree not to duplicate or copy the Software or Typefaces, except that you may make one backup copy. You agree that any such copy shall contain the same proprietary notices as those appearing on the original.
- 5 This License shall continue until the last use of the Software and Typefaces, unless sooner terminated. This License may be terminated by Monotype Imaging if you fail to comply with the terms of this License and such failure is not remedied within thirty (30) days after notice from Monotype Imaging. When this License expires or is terminated, you shall either return to Monotype Imaging or destroy all copies of the Software and Typefaces and documentation as requested.
- 6 You agree that you will not modify, alter, disassemble, decrypt, reverse engineer or decompile the Software.
- 7 Monotype Imaging warrants that for ninety (90) days after delivery, the Software will perform in accordance with Monotype Imaging-published specifications, and the diskette will be free from defects in material and workmanship. Monotype Imaging does not warrant that the Software is free from all bugs, errors and omissions.

The parties agree that all other warranties, expressed or implied, including warranties of fitness for a particular purpose and merchantability, are excluded.
- 8 Your exclusive remedy and the sole liability of Monotype Imaging in connection with the Software and Typefaces is repair or replacement of defective parts, upon their return to Monotype Imaging.

In no event will Monotype Imaging be liable for lost profits, lost data, or any other incidental or consequential damages, or any damages caused by abuse or misapplication of the Software and Typefaces.
- 9 Massachusetts U.S.A. law governs this Agreement.

- 10 You shall not sublicense, sell, lease, or otherwise transfer the Software and/or Typefaces without the prior written consent of Monotype Imaging.
- 11 Use, duplication or disclosure by the Government is subject to restrictions as set forth in the Rights in Technical Data and Computer Software clause at FAR 252-227-7013, subdivision (b)(3)(ii) or subparagraph (c)(1)(ii), as appropriate. Further use, duplication or disclosure is subject to restrictions applicable to restricted rights software as set forth in FAR 52.227-19 (c)(2).
- 12 You acknowledge that you have read this Agreement, understand it, and agree to be bound by its terms and conditions. Neither party shall be bound by any statement or representation not contained in this Agreement. No change in this Agreement is effective unless written and signed by properly authorized representatives of each party. By opening this diskette package, you agree to accept the terms and conditions of this Agreement.

Knopflerfish License

This product includes software developed by the Knopflerfish Project.

<http://www.knopflerfish.org>

Copyright 2003-2010 The Knopflerfish Project. All rights reserved.

Redistribution and use in source and binary forms, with or without modification, are permitted provided that the following conditions are met:

- Redistributions of source code must retain the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer.
- Redistributions in binary form must reproduce the above copyright notice, this list of conditions and the following disclaimer in the documentation and/or other materials provided with the distribution.
- Neither the name of the KNOPFLERFISH project nor the names of its contributors may be used to endorse or promote products derived from this software without specific prior written permission.

THIS SOFTWARE IS PROVIDED BY THE COPYRIGHT HOLDERS AND CONTRIBUTORS "AS IS" AND ANY EXPRESS OR IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, THE IMPLIED WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE ARE DISCLAIMED. IN NO EVENT SHALL THE COPYRIGHT OWNER OR CONTRIBUTORS BE LIABLE FOR ANY DIRECT, INDIRECT, INCIDENTAL, SPECIAL, EXEMPLARY, OR CONSEQUENTIAL DAMAGES (INCLUDING, BUT NOT LIMITED TO, PROCUREMENT OF SUBSTITUTE GOODS OR SERVICES; LOSS OF USE, DATA, OR PROFITS; OR BUSINESS INTERRUPTION) HOWEVER CAUSED AND ON ANY THEORY OF LIABILITY, WHETHER IN CONTRACT, STRICT LIABILITY, OR TORT (INCLUDING NEGLIGENCE OR OTHERWISE) ARISING IN ANY WAY OUT OF THE USE OF THIS SOFTWARE, EVEN IF ADVISED OF THE POSSIBILITY OF SUCH DAMAGE.

Apache License (Version 2.0)

Apache License
Version 2.0, January 2004
<http://www.apache.org/licenses/>

TERMS AND CONDITIONS FOR USE, REPRODUCTION, AND DISTRIBUTION

1. Definitions.

"License" shall mean the terms and conditions for use, reproduction, and distribution as defined by Sections 1 through 9 of this document.

"Licensor" shall mean the copyright owner or entity authorized by the copyright owner that is granting the License.

"Legal Entity" shall mean the union of the acting entity and all other entities that control, are controlled by, or are under common control with that entity. For the purposes of this definition, "control" means (i) the power, direct or indirect, to cause the direction or management of such entity, whether by contract or otherwise, or (ii) ownership of fifty percent (50%) or more of the outstanding shares, or (iii) beneficial ownership of such entity.

"You" (or "Your") shall mean an individual or Legal Entity exercising permissions granted by this License.

"Source" form shall mean the preferred form for making modifications, including but not limited to software source code, documentation source, and configuration files.

"Object" form shall mean any form resulting from mechanical transformation or translation of a Source form, including but not limited to compiled object code, generated documentation, and conversions to other media types.

"Work" shall mean the work of authorship, whether in Source or Object form, made available under the License, as indicated by a copyright notice that is included in or attached to the work (an example is provided in the Appendix below).

"Derivative Works" shall mean any work, whether in Source or Object form, that is based on (or derived from) the Work and for which the editorial revisions, annotations, elaborations, or other modifications represent, as a whole, an original work of authorship. For the purposes of this License, Derivative Works shall not include works that remain separable from, or merely link (or bind by name) to the interfaces of, the Work and Derivative Works thereof.

"Contribution" shall mean any work of authorship, including the original version of the Work and any modifications or additions to that Work or Derivative Works thereof, that is intentionally submitted to Licensor for inclusion in the Work by the copyright owner or by an individual or Legal Entity authorized to submit on behalf of the copyright owner. For the purposes of this definition, "submitted" means any form of electronic, verbal, or written communication sent to the Licensor or its representatives, including but not limited to communication on electronic mailing lists, source code control systems, and issue tracking systems that are managed by, or on behalf of, the Licensor for the purpose of discussing and improving the Work, but excluding communication that is conspicuously marked or otherwise designated in writing by the copyright owner as "Not a Contribution."

"Contributor" shall mean Licensor and any individual or Legal Entity on behalf of whom a Contribution has been received by Licensor and subsequently incorporated within the Work.

2. Grant of Copyright License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable copyright license to reproduce, prepare Derivative Works of, publicly display, publicly perform, sublicense, and distribute the Work and such Derivative Works in Source or Object form.
3. Grant of Patent License. Subject to the terms and conditions of this License, each Contributor hereby grants to You a perpetual, worldwide, non-exclusive, no-charge, royalty-free, irrevocable (except as stated in this section) patent license to make, have made, use, offer to sell, sell, import, and otherwise transfer the Work, where such license applies only to those patent claims licensable by such Contributor that are necessarily infringed by their Contribution(s) alone or by combination of their Contribution(s) with the Work to which such Contribution(s) was submitted. If You institute patent litigation against any entity (including a cross-claim or counterclaim in a lawsuit) alleging that the Work or a Contribution incorporated within the Work constitutes direct or contributory patent infringement, then any patent licenses granted to You under this License for that Work shall terminate as of the date such litigation is filed.
4. Redistribution. You may reproduce and distribute copies of the Work or Derivative Works thereof in any medium, with or without modifications, and in Source or Object form, provided that You meet the following conditions:
 - (a) You must give any other recipients of the Work or Derivative Works a copy of this License; and
 - (b) You must cause any modified files to carry prominent notices stating that You changed the files; and
 - (c) You must retain, in the Source form of any Derivative Works that You distribute, all copyright, patent, trademark, and attribution notices from the Source form of the Work, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works; and
 - (d) If the Work includes a "NOTICE" text file as part of its distribution, then any Derivative Works that You distribute must include a readable copy of the attribution notices contained within such NOTICE file, excluding those notices that do not pertain to any part of the Derivative Works, in at least one of the following places: within a NOTICE text file distributed as part of the Derivative Works; within the Source form or documentation, if provided along with the Derivative Works; or, within a display generated by the Derivative Works, if and wherever such third-party notices normally appear. The contents of the NOTICE file are for informational purposes only and do not modify the License. You may add Your own attribution notices within Derivative Works that You distribute, alongside or as an addendum to the NOTICE text from the Work, provided that such additional attribution notices cannot be construed as modifying the License.

You may add Your own copyright statement to Your modifications and may provide additional or different license terms and conditions for use, reproduction, or distribution of Your modifications, or for any such Derivative Works as a whole, provided Your use, reproduction, and distribution of the Work otherwise complies with the conditions stated in this License.

5. **Submission of Contributions.** Unless You explicitly state otherwise, any Contribution intentionally submitted for inclusion in the Work by You to the Licensor shall be under the terms and conditions of this License, without any additional terms or conditions. Notwithstanding the above, nothing herein shall supersede or modify the terms of any separate license agreement you may have executed with Licensor regarding such Contributions.
6. **Trademarks.** This License does not grant permission to use the trade names, trademarks, service marks, or product names of the Licensor, except as required for reasonable and customary use in describing the origin of the Work and reproducing the content of the NOTICE file.
7. **Disclaimer of Warranty.** Unless required by applicable law or agreed to in writing, Licensor provides the Work (and each Contributor provides its Contributions) on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied, including, without limitation, any warranties or conditions of TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, or FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. You are solely responsible for determining the appropriateness of using or redistributing the Work and assume any risks associated with Your exercise of permissions under this License.
8. **Limitation of Liability.** In no event and under no legal theory, whether in tort (including negligence), contract, or otherwise, unless required by applicable law (such as deliberate and grossly negligent acts) or agreed to in writing, shall any Contributor be liable to You for damages, including any direct, indirect, special, incidental, or consequential damages of any character arising as a result of this License or out of the use or inability to use the Work (including but not limited to damages for loss of goodwill, work stoppage, computer failure or malfunction, or any and all other commercial damages or losses), even if such Contributor has been advised of the possibility of such damages.
9. **Accepting Warranty or Additional Liability.** While redistributing the Work or Derivative Works thereof, You may choose to offer, and charge a fee for, acceptance of support, warranty, indemnity, or other liability obligations and/or rights consistent with this License. However, in accepting such obligations, You may act only on Your own behalf and on Your sole responsibility, not on behalf of any other Contributor, and only if You agree to indemnify, defend, and hold each Contributor harmless for any liability incurred by, or claims asserted against, such Contributor by reason of your accepting any such warranty or additional liability.

END OF TERMS AND CONDITIONS

APPENDIX: How to apply the Apache License to your work.

To apply the Apache License to your work, attach the following boilerplate notice, with the fields enclosed by brackets "[]" replaced with your own identifying information. (Don't include the brackets!) The text should be enclosed in the appropriate comment syntax for the file format. We also recommend that a file or class name and description of purpose be included on the same "printed page" as the copyright notice for easier identification within third-party archives.

Copyright [yyyy] [name of copyright owner]

Licensed under the Apache License, Version 2.0 (the "License"); you may not use this file except in compliance with the License. You may obtain a copy of the License at

<http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0>

Unless required by applicable law or agreed to in writing, software distributed under the License is distributed on an "AS IS" BASIS, WITHOUT WARRANTIES OR CONDITIONS OF ANY KIND, either express or implied. See the License for the specific language governing permissions and limitations under the License.

Función de ahorro de energía

El dispositivo dispone de un modo de reposo donde las funciones de impresora y de fax se quedan en estado de espera y con una reducción al mínimo del consumo eléctrico después de transcurrida una determinada cantidad de tiempo desde su último uso. Si la máquina no se utiliza mientras está en modo de reposo, se apaga automáticamente.

➔ [Reposo \(página 2-26\)](#)

[Regla de apagado \(modelos para Europa\) \(página 2-28\)](#)

Función de impresión automática a dos caras

El dispositivo incluye una función de impresión a dos caras de forma estándar. Por ejemplo, al imprimir dos originales de una cara en una sola hoja de papel con la impresión a dos caras se consigue reducir la cantidad de papel empleado.

➔ [Dúplex \(página 6-10\)](#)

La impresión en el modo dúplex reduce el consumo de papel y contribuye a la conservación de recursos forestales. El modo dúplex también reduce la cantidad de papel que se debe adquirir y, por tanto, supone una reducción de los costes. Se recomienda configurar las máquinas que permiten realizar impresiones dúplex para usar el modo dúplex de forma predeterminada.

Ahorro de recursos - Papel

Con fines de preservación y de uso sostenible de los recursos forestales, se recomienda utilizar papel reciclado y nuevo certificado por las iniciativas de protección medioambientales o que lleve etiquetas ecológicas reconocidas, que cumplan con la norma EN 12281:2002* o una norma de calidad equivalente.

Esta máquina también admite la impresión en papel de 64 g/m². El uso de dicho tipo de papel contiene menos materias primas para un ahorro ulterior de recursos forestales.

*: EN12281:2002 "Papel de impresión y de oficina - Especificaciones para el papel de fotocopias para proceso de reproducción por tóner seco"

El representante de ventas o de servicio puede proporcionarle más información sobre los tipos de papel recomendados.

Ventajas medioambientales de la "gestión de la energía"

Para reducir el consumo eléctrico cuando la máquina está inactiva, la misma dispone de una función de gestión de la energía que activa automáticamente el modo de ahorro de energía cuando está inactiva durante un determinado período.

Aunque cuando la máquina está en modo de ahorro de energía tarda un poco de tiempo en volver a estar LISTA para el uso, permite reducir una cantidad importante de consumo de energía. Se recomienda que la máquina se use con el tiempo de activación predeterminado del modo de ahorro de energía.

Programa Energy Star (ENERGY STAR®)




Como empresa participante en el Programa internacional Energy Star, este producto es compatible con los estándares establecidos en dicho Programa. ENERGY STAR® es un programa voluntario de eficiencia energética con el objetivo de desarrollar y promover el uso de productos con una elevada eficiencia energética con el fin de ayudar a prevenir el calentamiento global. Al comprar productos conformes al programa ENERGY STAR®, los clientes pueden ayudar a reducir las emisiones de gases de efecto invernadero durante el uso de los productos, así como a disminuir los costes relacionados con la energía.

2 Instalación y configuración de la máquina

En este capítulo se proporciona información para el administrador de la máquina, como los nombres de los componentes e información sobre la conexión de los cables y la instalación de software.

Nombres de los componentes (exterior de la máquina)	2-2	Modo silencio	2-29
Nombres de los componentes (conectores e interior)	2-4	Instalación de software	2-30
Nombres de los componentes (con equipos opcionales instalados)	2-6	Software en DVD (Windows)	2-30
Conexión de la máquina y otros dispositivos	2-7	Instalación del software en Windows	2-31
Conexión de los cables	2-8	Desinstalación del software	2-37
Conexión del cable de LAN	2-8	Instalación del software en un ordenador Mac	2-38
Conexión del cable USB	2-9	Configuración del controlador TWAIN	2-40
Conexión del cable de alimentación ...	2-9	Configuración del controlador WIA ...	2-42
Encendido y apagado	2-10	Comprobación del contador	2-43
Encendido	2-10	Preparativos adicionales para el administrador	2-44
Apagado	2-10	Envío de documentos a un PC	2-44
Uso del panel de controles	2-11	Fortalecimiento de la seguridad	2-44
Teclas del panel de controles	2-11	Command Center RX	2-45
Funcionamiento	2-13	Acceso a Command Center RX	2-46
Comprobación de la configuración del original y papel ..	2-14	Cambio de la configuración de seguridad	2-47
Pantalla de ayuda	2-14	Cambio de la información del dispositivo	2-49
Inicio y cierre de sesión	2-15	Configuración de correo electrónico ..	2-51
Inicio de sesión	2-15	Registro de destinos	2-56
Cierre de sesión (Logout)	2-16	Transferencia de datos desde otros productos Kyocera	2-57
Configuración predeterminada de la máquina	2-17	Migración de la libreta de direcciones	2-57
Configuración de la fecha y hora	2-17		
Configuración de red	2-18		
Configuración de la red alámbrica	2-18		
Configuración de la red inalámbrica ..	2-20		
Configuración de Wi-Fi Direct	2-24		
Función de ahorro de energía	2-26		
Reposo	2-26		
Reposo automático	2-27		
Reglas de reposo (modelos para Europa)	2-27		
Nivel de reposo (Ahorro energía y Recuper. rápida) (modelos excepto para Europa)	2-28		
Regla de apagado (modelos para Europa)	2-28		

Nombres de los componentes (exterior de la máquina)

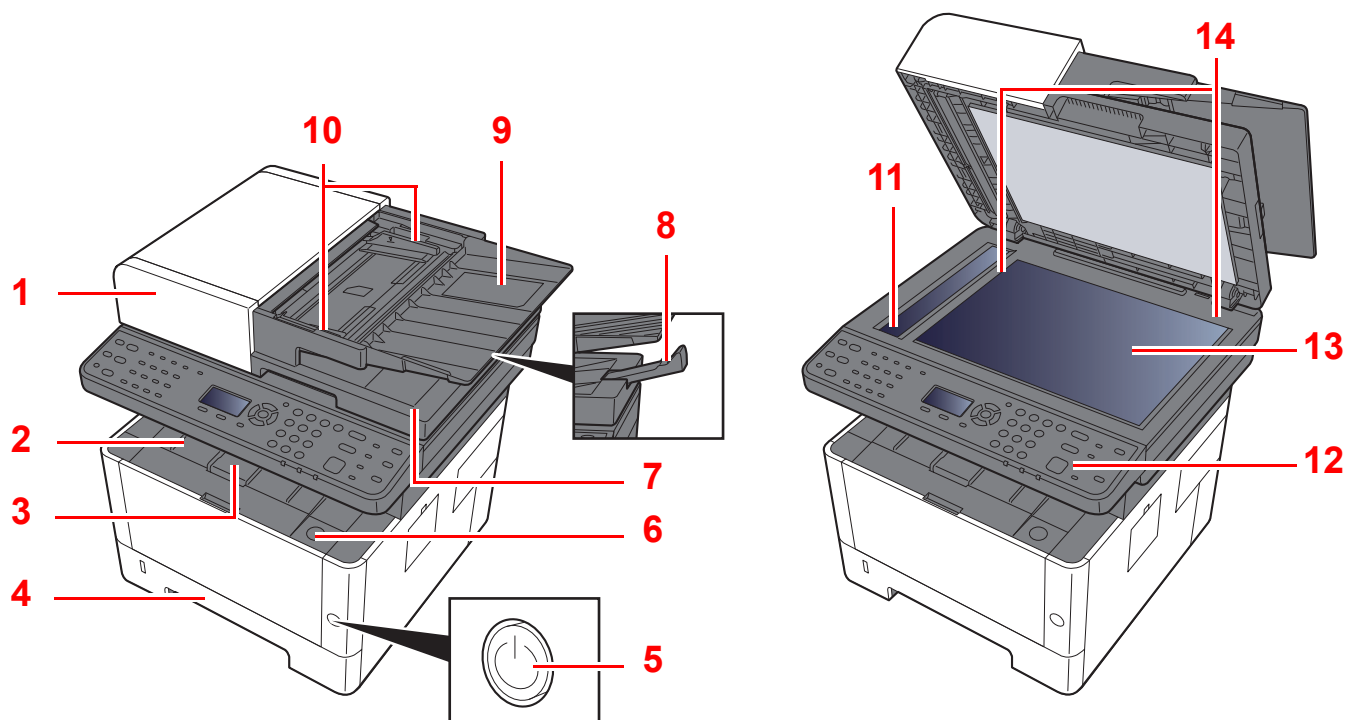

1 Alimentador de originales

2 Bandeja interna

3 Tope del papel

4 Depósito 1

5 Interruptor de encendido

6 Botón de apertura de la cubierta frontal

7 Bandeja de salida de originales

8 Tope de originales

9 Bandeja de originales


10 Guías de ajuste de la anchura de los originales

11 Cristal de paso


12 Panel de controles

13 Cristal de exposición

14 Placas indicadoras del tamaño del original

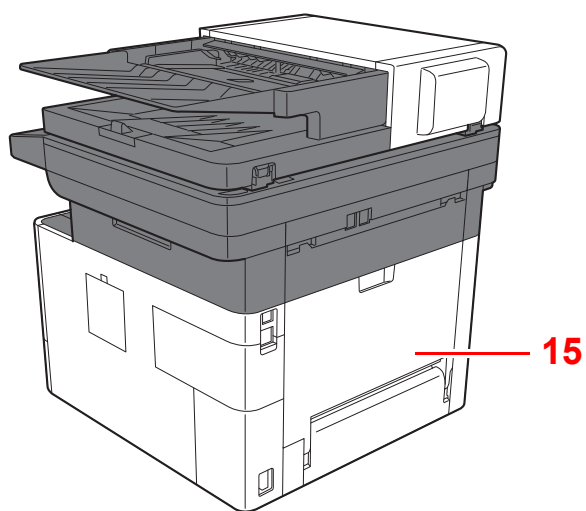


15 Cubierta posterior

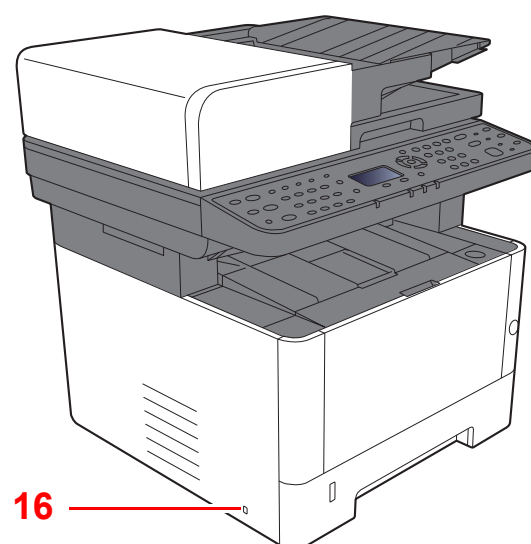


16 Sistema antirrobo

Nombres de los componentes (conectores e interior)

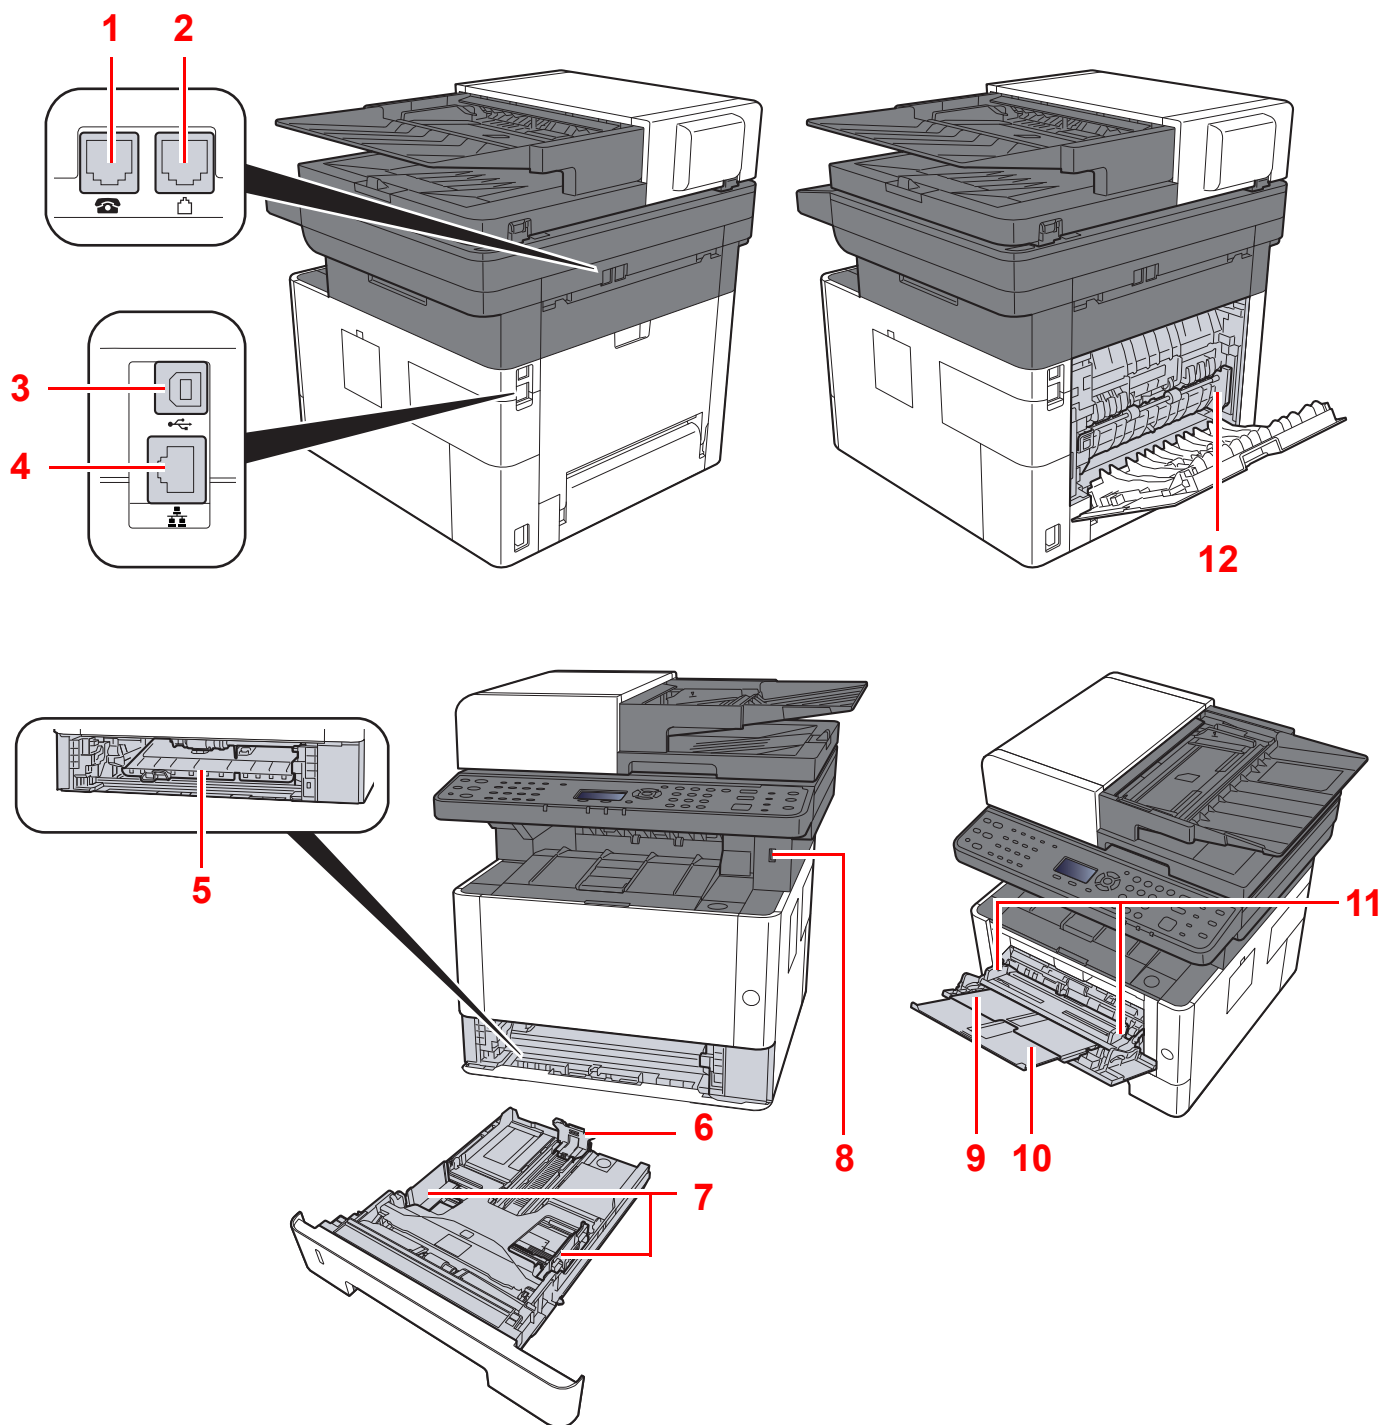

- 1 Conector TEL
- 2 Conector de LÍNEA
- 3 Conector de interfaz USB
- 4 Conector de interfaz de red
- 5 Cubierta de alimentación
- 6 Guía de ajuste de la longitud del papel


- 7 Guías de ajuste de la anchura del papel
- 8 Ranura para memoria USB
- 9 Bypass
- 10 Extensión de bandeja
- 11 Guías de ajuste de la anchura del papel
- 12 Cubierta de fusor

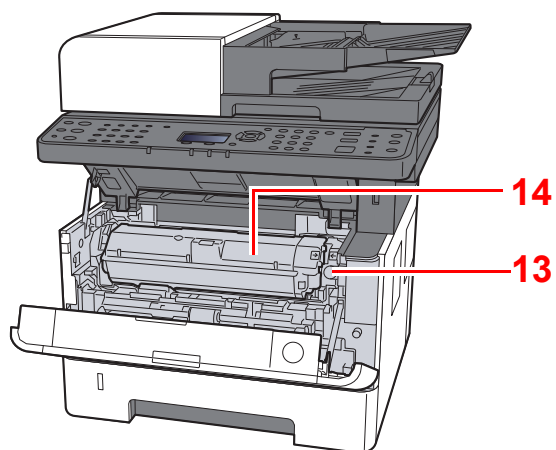

13 Botón de liberación de cartucho de tóner

14 Cartucho de tóner

Nombres de los componentes (con equipos opcionales instalados)

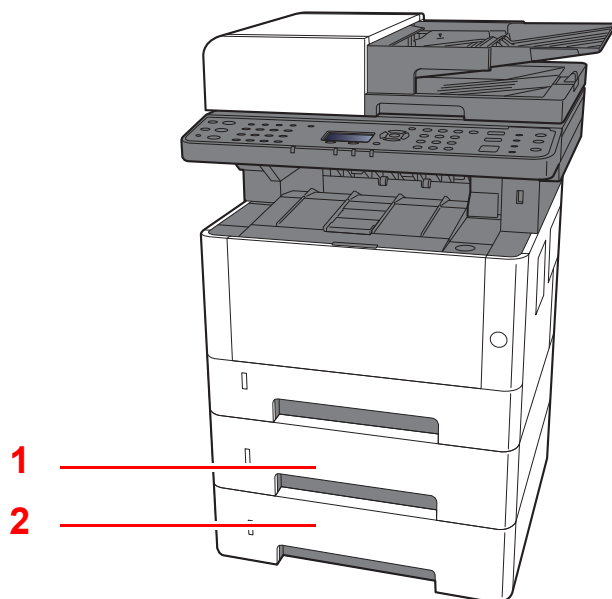

1 Depósito 2


2 Depósito 3

➔ [Equipo opcional \(página 11-2\)](#)


Conexión de la máquina y otros dispositivos

Prepare los cables necesarios que sean adecuados para el entorno y el propósito de uso de la máquina.

Si conecta la máquina al PC a través de USB

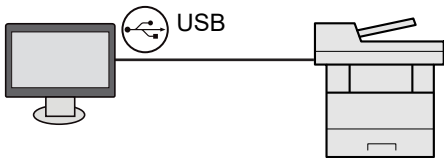

Cuando se conecta la máquina al PC o tableta mediante cable de red, Wi-Fi o Wi-Fi Direct

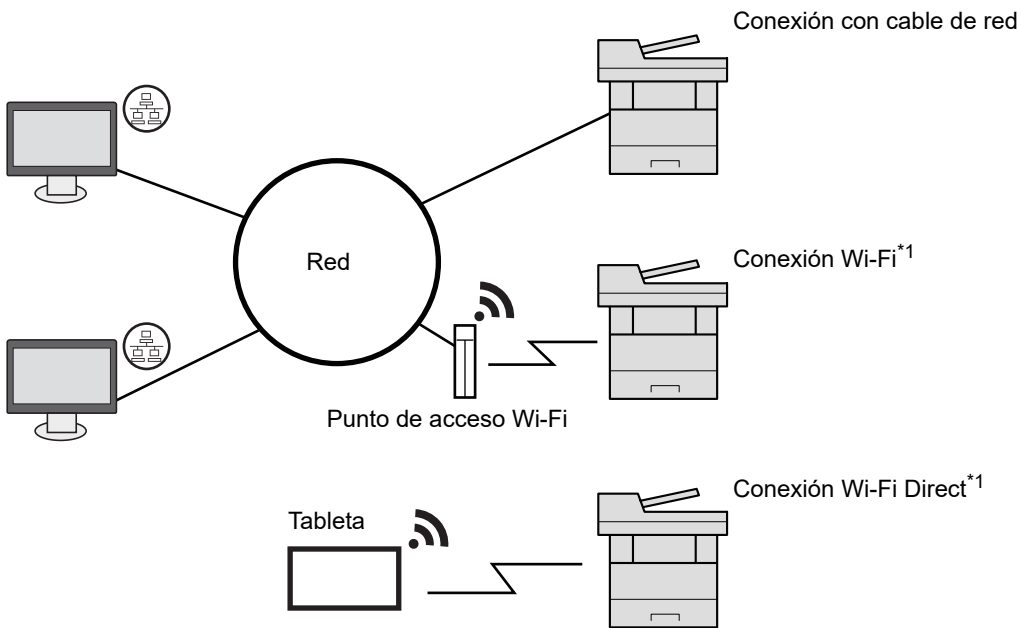

*1 Únicamente para modelos con Wi-Fi.



NOTA

Si utiliza una LAN inalámbrica consulte lo siguiente.

➔ [Configuración de la red inalámbrica \(página 2-20\)](#)

Cables que se pueden usar

Entorno de conexión	Función	Cable necesario
Conexión de un cable LAN a la máquina	Impresora/Escáner/FAX de red*1	Cable de LAN (10BASE-T, 100BASE-TX, 1000BASE-T)
Conexión de un cable USB a la máquina	Impresora/Escáner (TWAIN/WIA)	Cable compatible con USB 2.0 (compatible con USB de alta velocidad, máx. 5,0 m, blindado)

*1 Solo en los productos con la función de fax instalada.



IMPORTANTE

Si utiliza un cable distinto del cable compatible con USB 2.0 puede provocar errores.

Conexión de los cables

Conexión del cable de LAN


✓ IMPORTANTE

Asegúrese de que la máquina no está encendida.

➔ [Apagado \(página 2-10\)](#)

1 Conecte el cable a la máquina.

- 1 Conecte el cable de LAN al conector de interfaz de red.

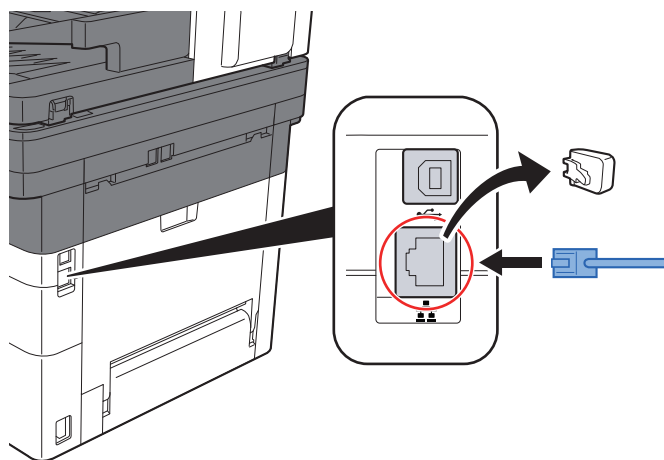

- 2 Conecte el otro extremo del cable al concentrador o al PC.

2 Encienda la máquina y configure la red.

➔ [Configuración de red \(página 2-18\)](#)

Conexión del cable USB


✓ IMPORTANTE

Asegúrese de que la máquina no está encendida.

➔ [Apagado \(página 2-10\)](#)

1 Conecte el cable a la máquina.

- 1 Conecte el cable USB al conector de interfaz USB.

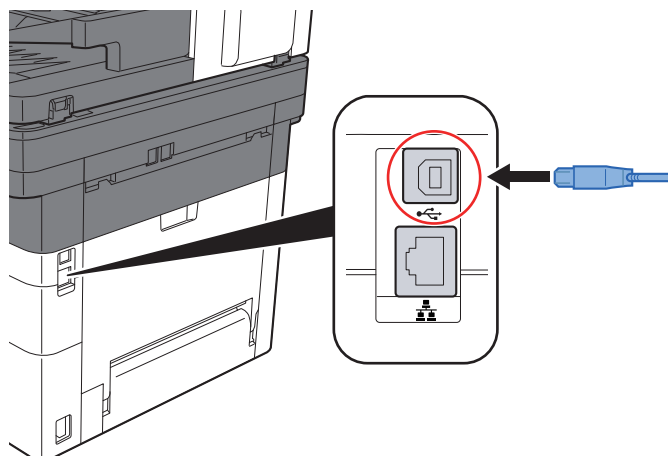

- 2 Conecte el otro extremo del cable al PC.

2 Encienda la máquina.

Conexión del cable de alimentación

1 Conecte el cable a la máquina.

Conecte un extremo del cable de alimentación suministrado a la máquina y el otro extremo a una toma eléctrica.




IMPORTANTE

Utilice solo el cable de alimentación que se proporciona con la máquina.

Encendido y apagado


Encendido

1 Encienda el interruptor de encendido.

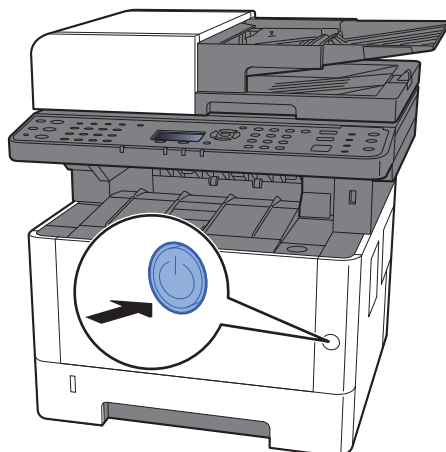

Apagado

1 Apague el interruptor de encendido.

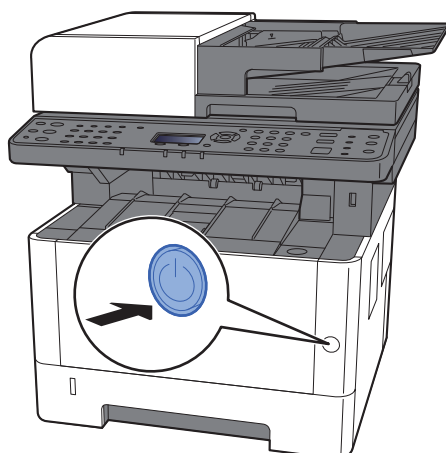

Se muestra el mensaje de confirmación de apagado de la alimentación.

➔ [Most. mens.apag. \(página 8-31\)](#)

La máquina tarda alrededor de 3 minutos en apagarse.



PRECAUCIÓN

Si la máquina no va a utilizarse durante un período prolongado (por ejemplo, durante la noche), apáguela con el interruptor de encendido. Si no se va a usar durante un período más largo (por ejemplo, vacaciones), quite el enchufe de la toma como precaución de seguridad.




IMPORTANTE

- Si usa productos que tienen instalada la función de fax, tenga en cuenta que al apagar el interruptor de encendido de la máquina se desactivarán las funciones de transmisión y recepción de fax.
- Quite el papel de los depósitos y guarde el papel en la bolsa de almacenamiento correspondiente para protegerlo de la humedad.

Uso del panel de controles

Teclas del panel de controles

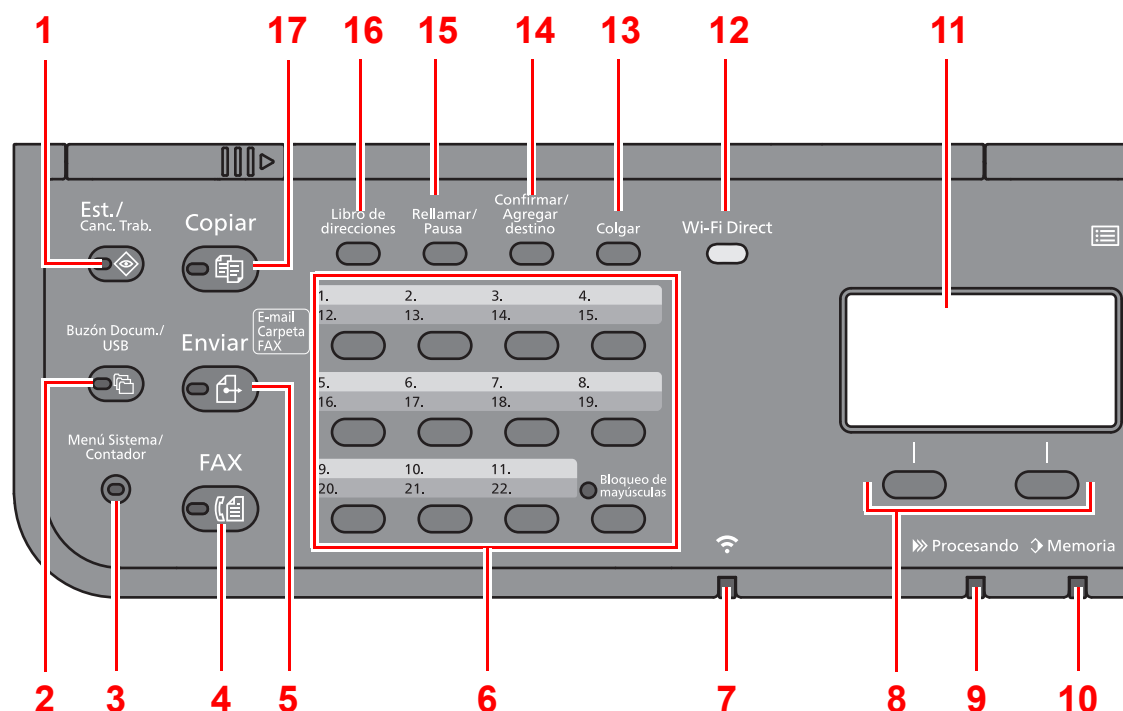


- 1 Tecla [**Est./Canc. Trab.**]: Muestra la pantalla Estado/Cancelación de trabajo.
- 2 Tecla [**Buzón Docum./USB**]: Abre la pantalla de buzón de documentos y USB.
- 3 Tecla [**Menú Sistema/Contador**]: Abre la pantalla Menú Sistema/Contador.
- 4 Tecla [**FAX**]^{*1}: Abre la pantalla FAX.
- 5 Tecla [**Enviar**]: Abre la pantalla de envío. Puede cambiarlo para abrir la pantalla Libr. direc.
- 6 Teclas de un toque: Rellama al destino registrado en las teclas de un toque.
- 7 Indicador [**Wi-Fi**]^{*2}: Parpadea durante la conexión Wi-Fi.
- 8 Teclas de Selección: Selecciona el menú mostrado en la parte inferior de la pantalla de mensajes.
- 9 Indicador [**Procesando**]: Parpadea durante la impresión o el envío/recepción.
- 10 Indicador [**Memoria**]: Parpadea mientras la máquina está accediendo a la memoria de la máquina o a la memoria de fax.
- 11 Pantalla de mensajes: Muestra el menú de configuración, el estado de la máquina y mensajes de error.
- 12 Tecla [**Wi-Fi Direct**]^{*2}: Configura Wi-Fi Direct y muestra información necesaria de conexión y el estado de conexión.
- 13 Tecla [**Colgar**]^{*1}: Cambia entre el modo de auricular colgado y descolgado al enviar manualmente un fax.
- 14 Tecla [**Confirmar/Agregar destino**]: Confirma el destino o agrega un destino.
- 15 Tecla [**Rellamar/Pausa**]^{*3}: Llama al destino anterior. También sirve para introducir una pausa al introducir un número de FAX.
- 16 Tecla [**Libro de direcciones**]: Abre la pantalla de la libreta de direcciones.
- 17 Tecla [**Copiar**]: Muestra la pantalla Copia.

*1 Solo en los productos con la función de fax instalada.

*2 Únicamente para modelos con Wi-Fi.

*3 Los productos sin la función de fax tienen la tecla [**Rellamada direc.**] en lugar de la tecla [**Rellamar/Pausa**].

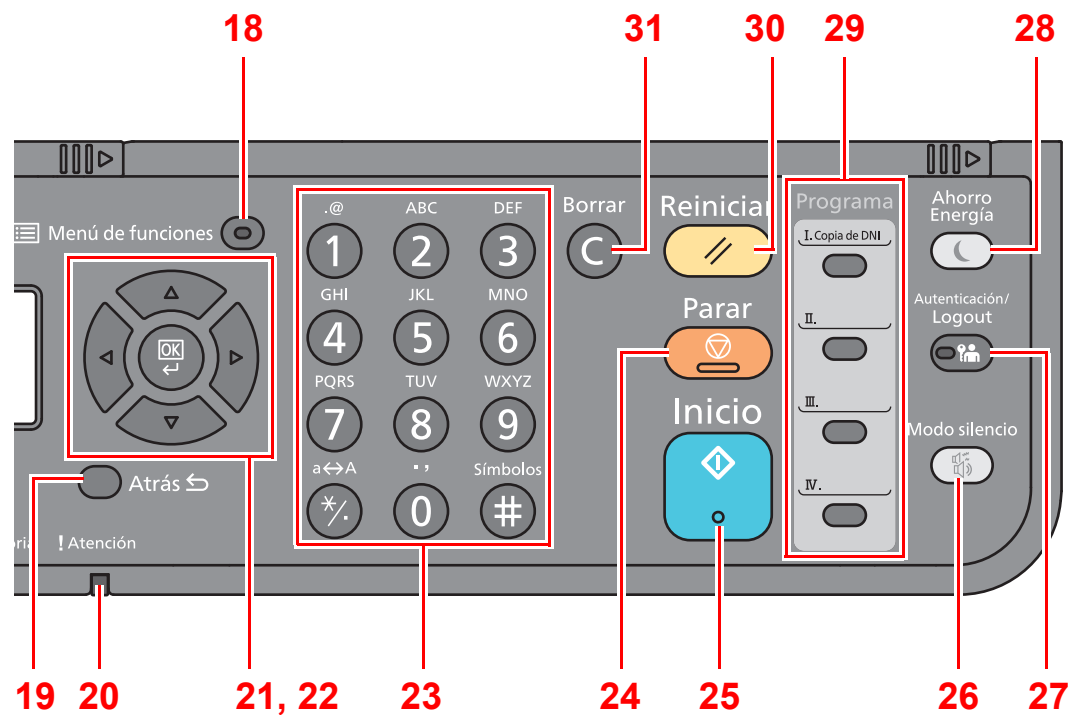

18 Tecla **[Menú de funciones]**: Muestra la pantalla del menú de funciones.

19 Tecla **[Atrás]**: Vuelve a la pantalla anterior.

20 Indicador **[Atención]**: Se enciende o parpadea cuando se produce un error y se detiene un trabajo.

21 Teclas del cursor: Aumenta o disminuye los números, o selecciona el menú en la pantalla de mensajes. Además, desplaza el curso cuando se introducen caracteres.

22 Tecla **[OK]**: Finaliza una función o un menú y los números que se han introducido.

23 Teclas numéricas: Permiten introducir números y símbolos.

24 Tecla **[Parar]**: Cancela o pone en pausa un trabajo en curso.

25 Tecla **[Inicio]**: Inicia operaciones de copia y escaneado y procesamiento de operaciones de configuración.

26 Tecla **[Modo silencio]**: Reduce la velocidad de impresión para un procesamiento silencioso.

27 Tecla **[Autenticación/Logout]**: Autentica el usuario y sale de la operación del usuario actual (por ejemplo, cierre de sesión o logout).

28 Tecla **[Ahorro Energía]**: Activa el modo de reposo en la máquina. En caso de estar en reposo, la máquina sale de este modo.

29 Teclas Programa: Se utilizan para registrar o rellamar programas.

30 Tecla **[Reiniciar]**: Restablece los valores predeterminados.


31 Tecla **[Borrar]**: Borra los números y caracteres introducidos.

Funcionamiento

En esta sección se explica el funcionamiento de los menús de configuración de la pantalla de mensajes.

Visualización de los menús y configuración de las opciones


Seleccione la tecla **[Menú Sistema/Contador]** o la tecla **[Menú de funciones]** para mostrar los menús de configuración. Seleccione la tecla **[▲]**, **[▼]**, **[◀]**, **[▶]**, **[OK]** o **[Atrás]** para seleccionar un menú y configurar los valores correspondientes.

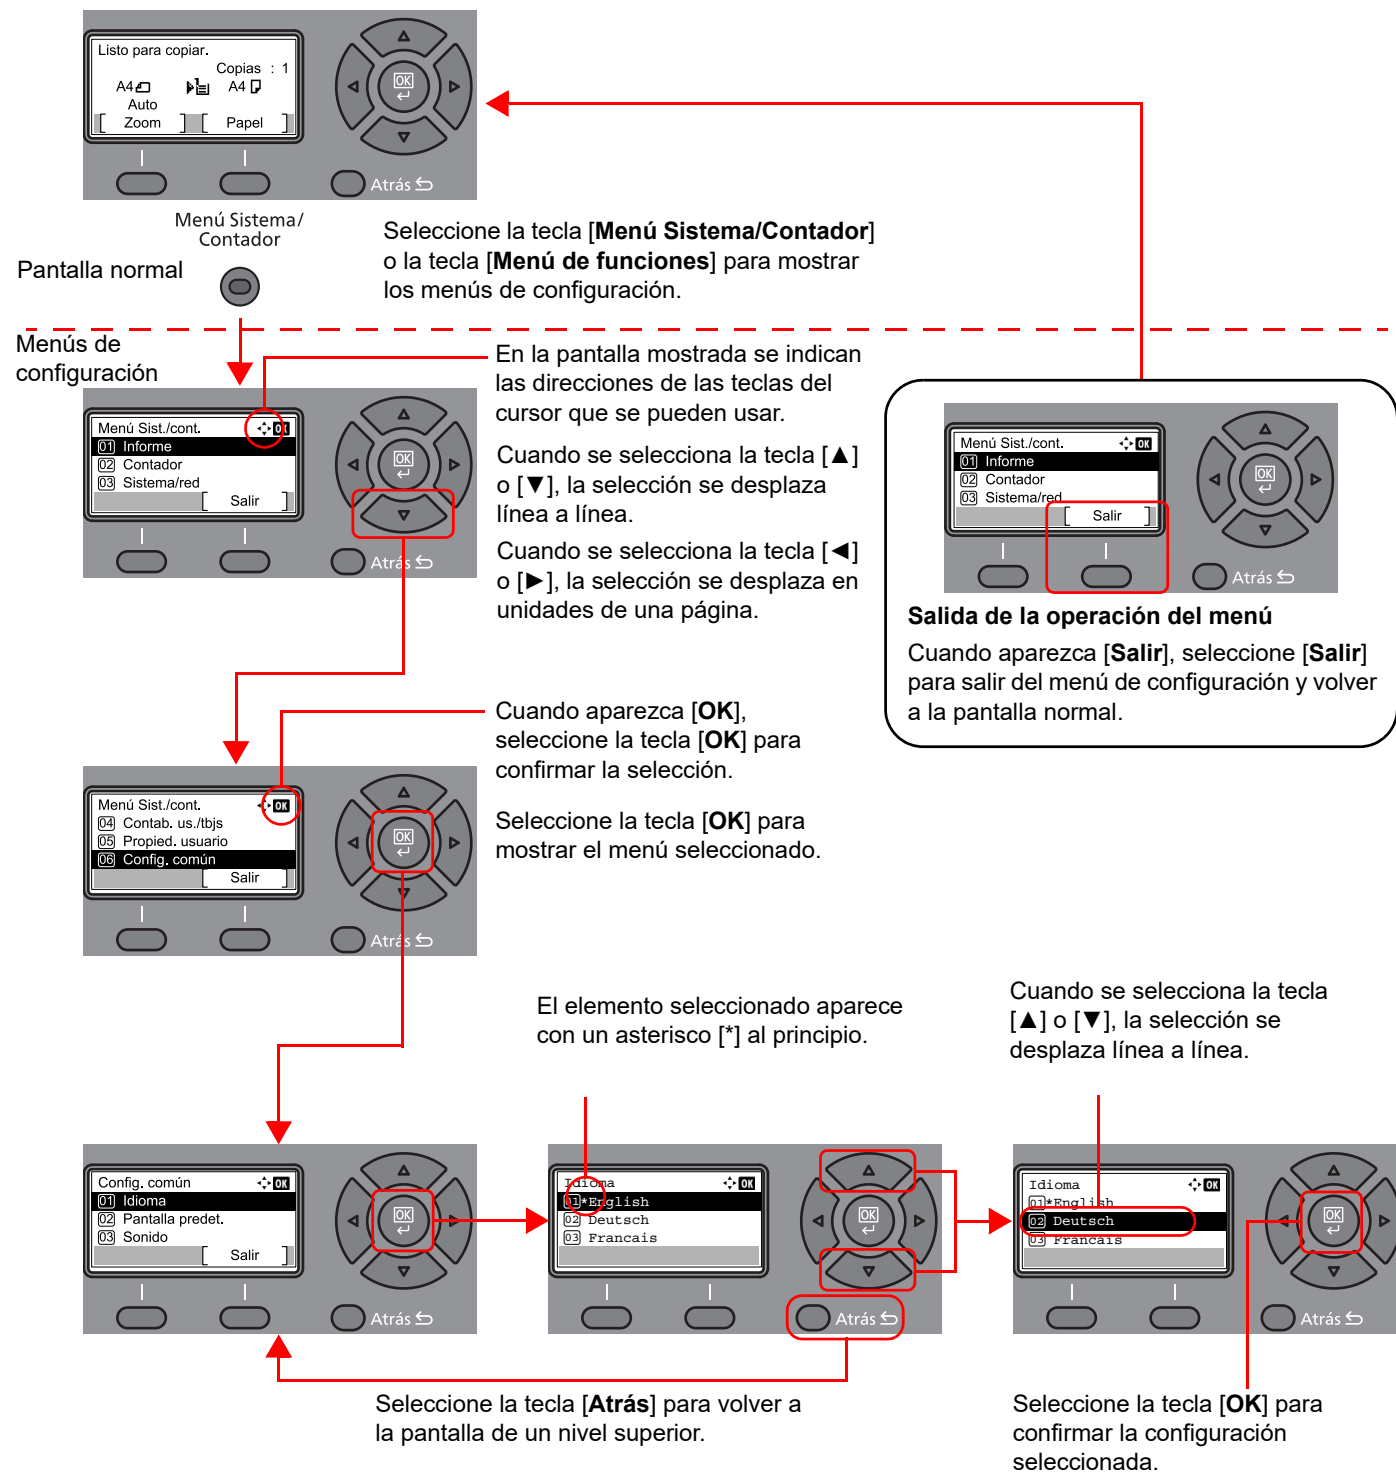

Comprobación de la configuración del original y papel

Se muestra la configuración actual del original y papel.

Aquí se utiliza la pantalla de copia como ejemplo.

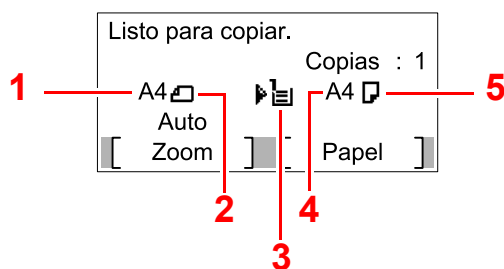

- 1 Tamaño original
- 2 Orientación del original
- 3 Origen de papel
- 4 Tamaño de papel
- 5 Orientación del papel



- 6 Tecla [Menú de funciones]
- 7 Teclas de Selección

NOTA

- Puede seleccionar la tecla [Menú de funciones] para definir la configuración del original y papel.

➔ [Selección papel \(página 6-9\)](#)
[Tamaño original \(página 6-18\)](#)
[Orient. original \(página 6-19\)](#)

- Puede registrar las funciones utilizadas con frecuencia en las Teclas de Selección.

➔ [Sel. comb.teclas \(página 8-32\)](#)
[Sel. comb.teclas \(página 8-35\)](#)

Pantalla de ayuda

Si tiene problemas con el uso de la máquina, puede revisar cómo utilizarla con el panel de controles.

Cuando se muestre [Ayuda] en la pantalla de mensajes, seleccione [Ayuda] para mostrar la pantalla de ayuda. La pantalla de ayuda muestra el funcionamiento de la máquina.



Seleccione la tecla [▼] para mostrar el siguiente paso o la tecla [▲] para mostrar el paso anterior.

Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla de Ayuda.

Inicio y cierre de sesión

Si está configurando una función que requiere derechos de administrador o está habilitada la administración de inicio de sesión de usuario, debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.



NOTA

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

No podrá iniciar sesión en la máquina si olvida el nombre de usuario o la contraseña de inicio de sesión. En este caso, inicie sesión con privilegios de administrador y cambie el nombre de usuario o la contraseña de inicio de sesión.

Inicio de sesión

1 Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión.

- Si aparece esta pantalla durante las operaciones, seleccione "Nom. us. in. ses" y después la tecla [OK].



NOTA

- Si se selecciona **[Autentic. de red]** como método de autenticación del usuario, aparece **[Menú]**. Seleccione **[Menú]** y **[Tipo in. ses.]** y después podrá seleccionar el destino de la autenticación como **[Autentic. local]** o **[Autentic. de red]**.
- Seleccione **[Menú]** y **[Dominio]** y después podrá seleccionar uno de los dominios registrados.

- Introduzca el número de usuario de inicio de sesión con las teclas numéricas y seleccione la tecla [OK].



NOTA

Si el método de Oper. in. ses. es **[Selec. carácter]**, se mostrará la pantalla para introducir los detalles seleccionando caracteres de la pantalla de mensajes.

➔ [V. predet. func. \(página 8-28\)](#)

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

2 Introduzca la contraseña de inicio de sesión.

- Seleccione "Contr. in. ses." y después la tecla [OK].
- Introduzca la contraseña de inicio de sesión y seleccione la tecla [OK].

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

3 Seleccione [Inic Ses].

Cierre de sesión (Logout)



Para cerrar la sesión de la máquina, seleccione la tecla [**Autenticación/Logout**] para volver a la pantalla de introducción del nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.

En las siguientes circunstancias, se ejecuta automáticamente el cierre de sesión de los usuarios:

- Cuando la máquina entra en el modo de reposo
- Cuando se activa la función de restablecimiento de panel automático

Configuración predeterminada de la máquina

Antes de utilizar la máquina, configure opciones como la fecha y hora, la configuración de red y las funciones de ahorro de energía según sea necesario.



NOTA

La configuración predeterminada de la máquina se puede modificar en el Menú Sistema. Para las opciones que se pueden configurar desde el Menú Sistema, consulte:

➔ [Configuración y registro \(Menú Sistema\) \(página 8-1\)](#)

Configuración de la fecha y hora

Siga los pasos que se indican a continuación para configurar la fecha y hora locales del lugar de instalación.

Cuando se envíe un mensaje de e-mail con la función de transmisión, la fecha y hora configuradas aquí se incluirán en el encabezado del mensaje. Defina la fecha, la hora y la diferencia horaria con respecto a GMT de la región donde se utiliza la máquina.



NOTA

- Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede cambiar los valores si inicia la sesión con privilegios de administrador. Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece la pantalla de autenticación de usuario. Introduzca un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y seleccione **[Inic Ses]**.
- El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- Asegúrese de configurar la diferencia horaria antes de establecer la fecha y hora.
- Se puede configurar periódicamente la hora correcta si se obtiene la misma del servidor de hora de la red.

➔ **Command Center RX User Guide**

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. fecha]** > Tecla **[OK]**

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Z.horaria]** > Tecla **[OK]** > Seleccione la zona horaria > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Fecha]** > Tecla **[OK]** > Configure la fecha y hora > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Formato de fecha]** > Tecla **[OK]** > Seleccione el formato de fecha > Tecla **[OK]**.

Elemento	Descripción
Z.horaria	Configure la diferencia horaria con respecto a GMT. Seleccione la ubicación que esté más próxima en la lista. Si selecciona una región donde se utiliza horario de verano, defina la configuración de horario de verano.
Fecha/hora	Configure la fecha y la hora del lugar donde se utiliza la máquina. Si se realiza la acción Enviar como E-mail, la fecha y la hora definidas aquí se mostrarán en el encabezado. Valor: Año (de 2000 a 2037), Mes (de 1 a 12), Día (de 1 a 31), Hora (de 00 a 23), Minuto (de 00 a 59), Segundo (de 00 a 59)
Formato de fecha	Seleccione el formato de presentación de año, mes y día. El año se muestra en notación occidental. Valor: MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD



NOTA

Seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.
 Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

Configuración de red

Configuración de la red alámbrica

La máquina está equipada con interfaz de red, que es compatible con protocolos de red como TCP/IP (IPv4), TCP/IP (IPv6), NetBEUI e IPsec. Permite la impresión en red en Windows, Macintosh, UNIX y otras plataformas.

Configure TCP/IP (IPv4) para la conexión a la red Windows.

Asegúrese de conectar el cable de red antes de establecer la configuración.

➔ [Conexión del cable de LAN \(página 2-8\)](#)

Para la configuración de otras redes, consulte:

➔ [Config. de red \(página 8-7\)](#)



NOTA

Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede cambiar los valores si inicia la sesión con privilegios de administrador. Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece la pantalla de autenticación de usuario. Introduzca un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y seleccione [Inic Ses].

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

Configuración IPv4

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. de red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. red alámb.] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. TCP/IP] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. IPv4] > Tecla [OK].

2 Configure las opciones de configuración.

Cuando se configura la dirección IP estática

1 Tecla [▲] [▼] > [DHCP] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Desactivado] > Tecla [OK].

2 Tecla [▲] [▼] > [Dirección IP] > Tecla [OK].

3 Configure la dirección IP



NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 000 y 255.

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

4 Seleccione la tecla [OK].

5 Tecla [▲] [▼] > [Máscara subred] > Tecla [OK].

6 Configure la máscara de subred.



NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 000 y 255.

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

7 Seleccione la tecla [OK].

8 Tecla [▲] [▼] > [Gateway predet.] > Tecla [OK]

9 Configure el gateway predeterminado.



NOTA

Puede establecer cualquier valor entre 000 y 255.

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

Seleccione la tecla [◀] o [▶] para desplazar el cursor a la posición donde desea introducir un valor, que se muestra resaltada.

10 Seleccione la tecla [OK].

11 Tecla [▲] [▼] > [Auto-IP] > Tecla [OK]

12 [Desactivado] > Tecla [OK].



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red desde el Menú Sistema o apague la máquina y vuelva a encenderla.

➔ [Reiniciar red \(página 8-16\)](#)



NOTA

Pida previamente al administrador de red la dirección IP y téngala preparada cuando configure esta opción.

En los siguientes casos, configure la dirección IP del servidor DNS en Command Center RX.

- Si utiliza el nombre de host con la opción "DHCP" configurada como "Desactivado"
- Si usa el servidor DNS con una dirección IP no asignada automáticamente mediante DHCP

Para obtener información sobre la configuración de la dirección IP en el servidor DNS, consulte:

➔ **Command Center RX User Guide**

Configuración de la red inalámbrica

Si la función de red inalámbrica está disponible en la máquina y se establece la configuración de conexión, es posible imprimir o enviar en un entorno de red inalámbrica (LAN inalámbrica). Los métodos de configuración son los siguientes:

Método de configuración	Descripción	Página de referencia
Configuración de la conexión desde el panel de controles de la máquina	Use Configuración Wi-Fi o Red inalámbrica para configurar todos los detalles de la red desde el Menú Sistema.	Config. Wi-Fi (página 8-8)
Configuración de la conexión con la Herramienta de configuración de Wi-Fi	Esta herramienta se incluye en Product Library. Puede configurar la conexión siguiendo las instrucciones del asistente.	Configuración de la conexión con la Herramienta de configuración de Wi-Fi (página 2-20)
Configuración de las conexiones en la página web	La conexión se puede configurar desde Command Center RX.	Command Center RX User Guide

 **NOTA**
En los modelos con la función Wi-Fi, cambie la configuración de "Red principal" según corresponda si cambia a otra red que no tenga interfaz de red alámbrica.

➔ [Red principal \(página 8-16\)](#)

Configuración de la conexión con la Herramienta de configuración de Wi-Fi

Para enviar la configuración de Wi-Fi establecida en la Herramienta de configuración de Wi-Fi a la máquina, conecte el PC o dispositivo de mano a la máquina de forma local. Los métodos de conexión son: conexión alámbrica con cable LAN y conexión LAN inalámbrica (Wi-Fi Direct).

-  **NOTA**
- Antes de usar la Herramienta de configuración de Wi-Fi, conecte el PC a la máquina de forma local con el cable de LAN alámbrica o con Wi-Fi Direct.
 - Para usar Wi-Fi Direct, confirme que Wi-Fi Direct está activado (Wi-Fi Direct configurado como **[Activado]**) y reinicie la red desde el panel de controles antes de conectar el PC a la máquina a través de Wi-Fi Direct.
 - Para usar un cable de LAN alámbrica conectado directamente a la máquina, se asignará la dirección Auto-IP (enlace local) a la máquina y al PC. Esta máquina usa Auto-IP de forma predeterminada.
 - Establezca la configuración en el panel de controles si el PC admite WPS.


➔ [Config. Wi-Fi \(página 8-8\)](#)

Conexión alámbrica con cable LAN

1 Conecte la máquina a un PC.

- 1 Conecte la máquina a un PC con un cable LAN cuando la máquina esté encendida.
- 2 Encienda el PC.
La dirección IP (dirección de enlace local) de la máquina y del PC se generan automáticamente.


2 Inserte el DVD.

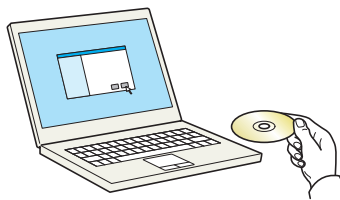

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione **[Cancelar]**.
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en **[Ejecutar setup.exe]**.
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **[Sí]** (**[Permitir]**).

3 Abra la pantalla.

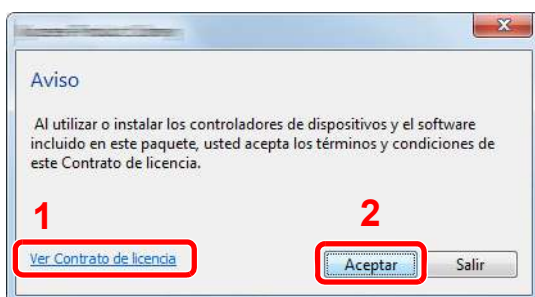


1 Haga clic en **[Ver Contrato de licencia]** y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en **[Aceptar]**.

4 Seleccione **[Mantenimiento]**.

5 **[Herramienta de configuración de Wi-Fi]** > **[Ejecutar]**.

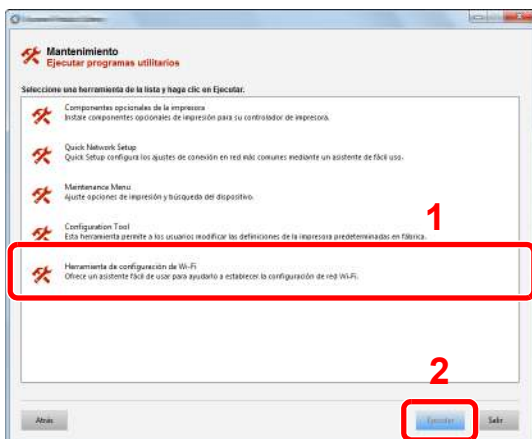

6 Configure las opciones de configuración.

1 **[No usar configuración automática]** > **[Siguiente]** > **[Siguiente]**

2 **[Usar cable LAN]** > **[Siguiente]** > **[Siguiente]**

3 [Configuración fácil] > [Siguiente].

Se detecta la máquina.



NOTA

- Solo se puede buscar una máquina con la Herramienta de configuración de Wi-Fi. La búsqueda de la máquina puede tardar algo de tiempo.
- Si la máquina no se detecta, seleccione **[Configuración avanzada]** > **[Siguiente]**. Seleccione **[Rápida]** o **[Personalizada]** como método de detección de los dispositivos y especifique la dirección IP o el nombre de host para buscar la máquina.

4 Seleccione la máquina > [Siguiente].

5 Seleccione **[Usar configuración del dispositivo]** en **[Modo de autenticación]** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión es Admin en ambos casos.

6 Establezca la configuración de comunicación > [Siguiente].

7 Cambie la configuración del punto de acceso según sea necesario > [Siguiente].

Se configura la red.

Configuración de la conexión LAN mediante Wi-Fi Direct

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Sistema/red]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. de red]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Con.Wi-Fi Direct]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Wi-Fi Direct]** > Tecla **[OK]**.

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Activado]** > Tecla **[OK]**.


3 Reinicie la red.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Sistema/red]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. de red]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Reiniciar red]** > Tecla **[OK]** > **[Sí]**.

4 Conecte el PC o dispositivo de mano a la máquina.

➔ [Configuración de Wi-Fi Direct \(página 2-24\)](#)


5 Inserte el DVD.

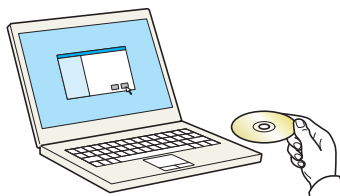

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione **[Cancelar]**.
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en **[Ejecutar setup.exe]**.
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **[Sí]** (**[Permitir]**).

6 Abra la pantalla.

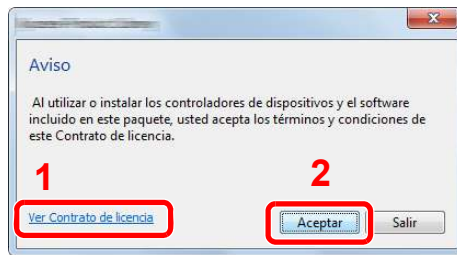


1 Haga clic en **[Ver Contrato de licencia]** y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en **[Aceptar]**.

7 Seleccione **[Mantenimiento]**.

8 **[Herramienta de configuración de Wi-Fi]** > **[Ejecutar]**.

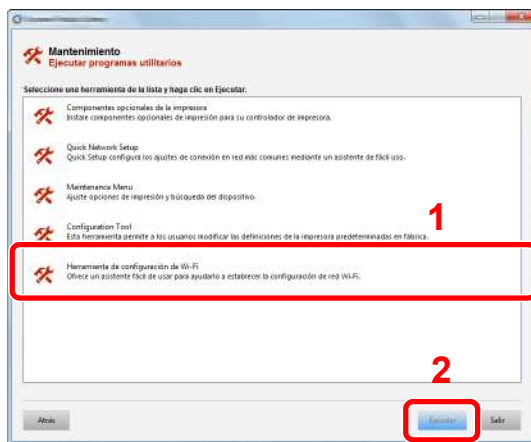

9 Configure las opciones de configuración.

1 **[No usar configuración automática]** > **[Siguiente]** > **[Siguiente]**

2 **[Wi-Fi Direct]** > **[Siguiente]** > **[Siguiente]**

3 **[Configuración avanzada]** > **[Siguiente]**.

Seleccione **[Rápida]** o **[Personalizada]** como método de detección de los dispositivos y especifique la dirección IP o el nombre de host para buscar la máquina.

4 Seleccione la máquina > **[Siguiente]**.

5 Seleccione **[Usar configuración del dispositivo]** en **[Modo de autenticación]** e introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión es Admin en ambos casos.

6 Establezca la configuración de comunicación > **[Siguiente]**.

7 Cambie la configuración del punto de acceso según sea necesario > **[Siguiente]**.
Se configura la red.

Configuración de Wi-Fi Direct

Cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina, la configuración de Wi-Fi Direct le permite imprimir desde el entorno Wi-Fi Direct. Los métodos de configuración son los siguientes:

Configuración de la conexión desde el panel de controles de la máquina

Conexión a PC o dispositivos de mano compatibles con Wi-Fi Direct

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. de red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Tecla [OK].

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Activado] > Tecla [OK].

3 Reinicie la red.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. de red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Reiniciar red] > Tecla [OK] > [Sí].

4 Especifique el nombre de la máquina desde el PC o dispositivo de mano.

Si aparece un mensaje de confirmación en el panel de controles de la máquina, seleccione [Sí].

Se configura la red entre esta máquina y el dispositivo de mano.

Conexión a PC o dispositivos de mano no compatibles con Wi-Fi Direct

Aquí, se explican los procedimientos de conexión a dispositivos de mano con iOS.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. de red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Tecla [OK].

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Activado] > Tecla [OK].

3 Reinicie la red.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. de red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Reiniciar red] > Tecla [OK] > [Sí].

4 Tecla [Wi-Fi-Direct] > Tecla [▲] [▼] > [Inform. detalle] > Tecla [OK].

5 Anote el nombre de red (SSID), la dirección IP y la contraseña.

6 Configure el dispositivo de mano.

1 [Configuración] > [Wi-Fi].

2 En la lista, seleccione el nombre de red (SSID) que apareció en el paso 5.

3 Introduzca la contraseña proporcionada en el paso 5 > [Conectar].

Se configura la red entre esta máquina y el dispositivo de mano.

Configuración de la conexión con el botón Actv

Si el PC o el dispositivo de mano no admiten Wi-Fi Direct, pero sí WPS, puede configurar la red con el botón Actv.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. de red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Con.Wi-Fi Direct] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Wi-Fi Direct] > Tecla [OK].

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [▲] [▼] > [Activado] > Tecla [OK].

3 Reinicie la red.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. de red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Reiniciar red] > Tecla [OK] > [Sí].

4 Tecla [Wi-Fi-Direct] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. botón Actv] > Tecla [OK].

5 Pulse el botón Actv en el PC o dispositivo de mano y seleccione simultáneamente [Botón Actv] en la pantalla del panel de controles > [Siguiente].

Se configura la red entre esta máquina y el PC o dispositivo de mano.



IMPORTANTE

Puede conectar hasta tres dispositivos de mano a la vez con la configuración de Wi-Fi Direct. Si una vez conectados los dispositivos compatibles con Wi-Fi Direct desea conectar otro dispositivo, desconecte de la red aquellos ya conectados. Los métodos de desconexión son los siguientes:

- Desconectar la red del PC o dispositivo de mano
- Desconectar todos los dispositivos de la red en el panel de controles
Seleccione la tecla [Wi-Fi Direct] > Tecla [▲] [▼] > [Estado conexión] > Tecla [OK] > [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Descon. todos] > Tecla [OK].
- Configurar la hora de desconexión automática en el Menú Sistema
➔ [Con. Wi-Fi Direct \(página 8-7\)](#)
- Configurar la hora de desconexión automática en Command Center RX
➔ [Command Center RX User Guide](#)

Función de ahorro de energía

Si transcurre un determinado tiempo desde el último uso de la máquina, la máquina entra automáticamente en modo de reposo, que reduce al mínimo el consumo eléctrico. Si la máquina no se utiliza mientras está en modo de reposo, se apaga automáticamente.



NOTA


Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede cambiar los valores si inicia la sesión con privilegios de administrador. Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece la pantalla de autenticación de usuario. Introduzca un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión y seleccione **[Inic Ses]**.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

Reposo

Para activar el modo de reposo, seleccione la tecla **[Ahorro Energía]**. La pantalla de mensajes y todos los indicadores del panel de controles se apagarán para ahorrar el máximo posible de energía, excepto el indicador Ahorro Energía. A este estado se le denomina reposo.

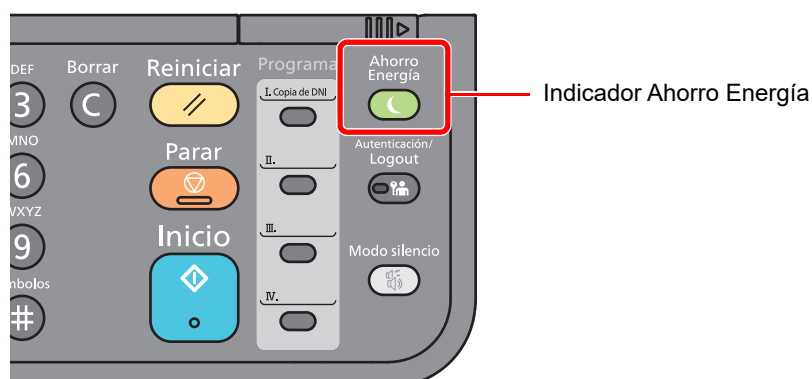

Si se reciben datos para imprimir cuando el modo de reposo está activado, la máquina se restaura automáticamente e inicia la impresión.

Asimismo, cuando llegan datos de fax mientras la máquina está en modo de reposo, la máquina se restaura automáticamente e inicia la impresión.

Para reanudar la operación, realice las siguientes acciones.

- Seleccione la tecla **[Ahorro Energía]**.

El tiempo de recuperación desde el modo de reposo es como sigue:

- En 10 segundos

Tenga en cuenta que las condiciones ambientales del entorno, como la ventilación, pueden hacer que la máquina responda más lentamente.

Reposo automático

Si está activado el reposo automático, la máquina pasa automáticamente al modo de reposo si ha estado inactiva durante un tiempo predefinido.

La cantidad de tiempo antes de que se active el modo de reposo es como sigue:

- 1 minuto (configuración predeterminada).

Para cambiar el tiempo de reposo predefinido, consulte:

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Config. común**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. temporiz.**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Temporiz. reposo**] > Tecla [**OK**].

2 Configure el tiempo de reposo.

- 1 Introduzca el tiempo de reposo.



NOTA

Puede configurar uno de los valores siguientes.

- Para Europa: De 1 a 120 minutos
- Excepto para Europa: De 1 a 240 minutos

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [**▲**] o [**▼**] para introducir un número.

- 2 Seleccione la tecla [**OK**].

Reglas de reposo (modelos para Europa)

Puede configurar si el modo de reposo funciona para cada función. Cuando la máquina entra en el modo de reposo, no se puede reconocer una tarjeta ID.

Para obtener más información sobre la configuración de las reglas de reposo, consulte:

➔ [Reglas de reposo \(modelos para Europa\) \(página 8-26\)](#)

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Config. común**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. temporiz.**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Reglas de reposo**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las Reglas de reposo.

- 1 Seleccione la función que desea configurar y después la tecla [**OK**].
[**Lector tarjetas**] se muestra si está activado el Card Authentication Kit opcional.

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Desactivado**] o [**Activado**] > Tecla [**OK**].
Repita los pasos del 2-1 al 2-2 para configurar una función diferente.

Nivel de reposo (Ahorro energía y Recuper. rápida) (modelos excepto para Europa)

En el nivel de reposo se puede alternar entre los dos modos siguientes: modo Ahorro energía y modo Recuper. rápida. El modo predeterminado es Ahorro energía.

El modo Ahorro energía reduce el consumo eléctrico incluso más que el modo Recuper. rápida y permite ajustar el modo de reposo de forma separada para cada función. No se puede reconocer la tarjeta ID.

Para reanudar la operación, seleccione la tecla [**Ahorro Energía**] en el panel de controles. Si se reciben datos para imprimir cuando el modo de reposo está activado, la máquina se restaura automáticamente e inicia la impresión.

Para obtener más información sobre la configuración de Nivel de reposo, consulte:

➔ [Nivel de reposo \(modelos excepto para Europa\) \(página 8-26\)](#)

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Config. común**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. temporiz.**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Nivel de reposo**] > Tecla [**OK**].

2 Seleccione el nivel de reposo.

Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Recuper. rápida**] o [**Ahorro energía**] > Tecla [**OK**].

Una vez configurada la función [**Ahorro energía**], continúe con la definición de si usar o no el modo Ahorro energía para cada función.

3 Configure las Reglas de reposo.

- 1 Seleccione la función que desea configurar y después la tecla [**OK**].
[**Lector tarjetas**] se muestra si está activado el Card Authentication Kit opcional.
[**FAX**] se muestra solo en productos con la función de fax instalada.
- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Desactivado**] o [**Activado**] > Tecla [**OK**].
Repita los pasos del 3-1 al 3-2 para configurar una función diferente.

Regla de apagado (modelos para Europa)

La opción Regla de apagado sirve para detener el apagado automático.

El tiempo predefinido predeterminado es 3 días.


Para obtener más información sobre la configuración de Regla de apagado, consulte:

➔ [Regla de apagado \(modelos para Europa\) \(página 8-27\)](#)

Modo silencio

Reduce la velocidad de impresión para un procesamiento silencioso. Seleccione este modo cuando el ruido de funcionamiento sea molesto.

Cuando se selecciona la tecla **[Modo silencio]**, la tecla **[Modo silencio]** parpadea y se activa el Modo silencio.

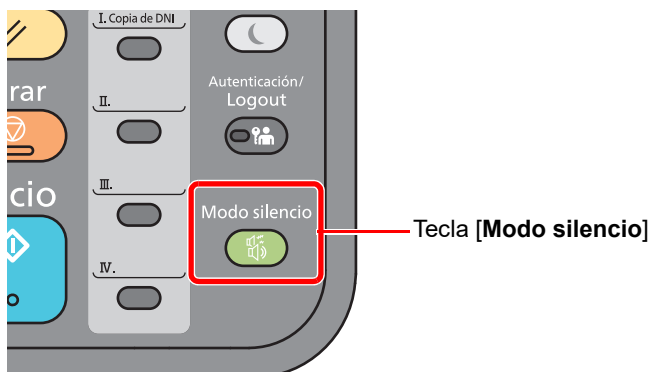

NOTA

La velocidad de procesamiento será más lenta de lo normal si está activado el Modo silencio.

Instalación de software

Instale el software adecuado en el PC desde el DVD (Product Library) proporcionado si desea utilizar la función de impresora de esta máquina o realizar transmisiones TWAIN / WIA o transmisiones de fax de red desde el PC.

Software en DVD (Windows)

Como método de instalación, se puede usar **[Instalación rápida]** o **[Instalación personalizada]**. **[Instalación rápida]** es el método de instalación estándar. Para instalar componentes que no se pueden instalar con **[Instalación rápida]**, use **[Instalación personalizada]**.

Para obtener más información sobre la Instalación personalizada, consulte:

➔ [Instalación personalizada \(página 2-33\)](#)

Software	Descripción	Instalación rápida
KX DRIVER	Este controlador permite a la máquina imprimir archivos de un ordenador. Un solo controlador admite varios lenguajes de descripción de página (PCL XL, KPDL, etc.). Este controlador de impresora le permite aprovechar completamente todas las funciones de la máquina. Use este controlador para crear archivos PDF.	○
KX XPS DRIVER	Este controlador de impresora admite el formato XPS (XML Paper Specification, Especificación de papel XML) desarrollado por Microsoft Corporation.	-
KPDL mini-driver/PCL mini-driver	Se trata de un Microsoft MiniDriver compatible con PCL y KPDL. Existen algunas restricciones de uso de este controlador con funciones de la máquina y de opciones.	-
FAX Driver	Permite enviar un documento creado en una aplicación de software informática como un fax a través de la máquina.	-
Kyocera TWAIN Driver	Este controlador permite el escaneado en la máquina con una aplicación de software compatible con TWAIN.	○
Kyocera WIA Driver	WIA (Windows Imaging Acquisition, Adquisición de imágenes de Windows) es una función de Windows que permite una comunicación recíproca entre un dispositivo de imágenes como un escáner y una aplicación de software de procesamiento de imágenes. Las imágenes se pueden adquirir con una aplicación de software compatible con WIA, lo que resulta útil cuando no hay instalada una aplicación de software compatible con TWAIN en el ordenador.	-
KYOCERA Net Viewer	Se trata de una utilidad que permite supervisar la máquina en la red.	-
Status Monitor	Utilidad que supervisa el estado de la impresora y ofrece una función de informes continua.	○
KYOCERA Net Direct Print	Permite imprimir un archivo PDF sin iniciar Adobe Acrobat/Reader.	-
FONTS	Se trata de fuentes que permiten utilizar fuentes integradas de la máquina en una aplicación de software.	○

-  **NOTA**
- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
 - La funcionalidad de fax se puede utilizar solamente en productos equipados con la capacidad de fax.
 - El controlador WIA y KX XPS DRIVER no se pueden instalar en Windows XP.

Instalación del software en Windows


Instalación rápida

El siguiente procedimiento es un ejemplo de instalación del software en Windows 8.1 con el método de **[Instalación rápida]**.

Para obtener más información sobre la Instalación personalizada, consulte:

➔ [Instalación personalizada \(página 2-33\)](#)


1 Inserte el DVD.

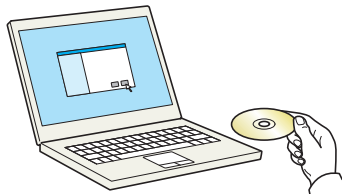

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione **[Cancelar]**.
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en **[Ejecutar setup.exe]**.
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **[Sí]** (**[Permitir]**).

2 Abra la pantalla.

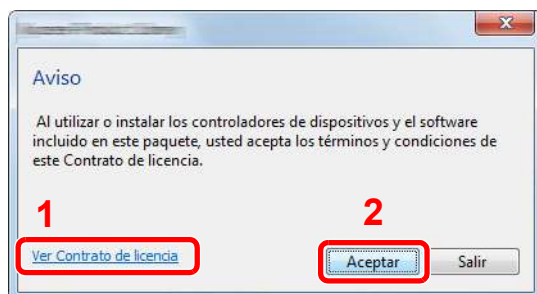


1 Haga clic en **[Ver Contrato de licencia]** y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en **[Aceptar]**.

3 Seleccione **[Instalación rápida]**.

4 Instale el software.

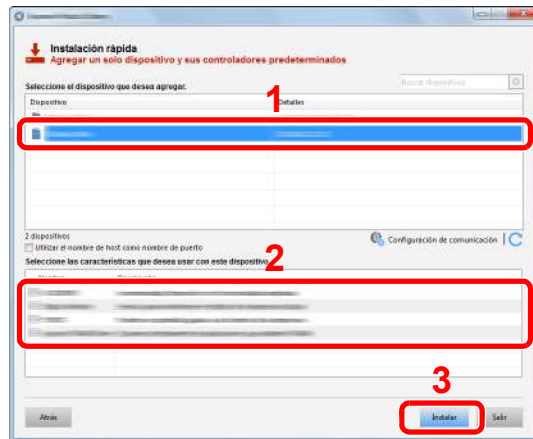

También puede seleccionar **[Utilizar el nombre de host como nombre de puerto]** y configurar la opción para utilizar el nombre de host del puerto TCP/IP estándar. (No se puede usar una conexión USB.)




IMPORTANTE

Si se ha activado Wi-Fi o Wi-Fi Direct, asegúrese de especificar la dirección IP para el nombre de puerto. La instalación puede dar errores si se especifica el nombre de host.




NOTA

- La máquina solo se puede detectar si está encendida. Si el ordenador no logra detectar la máquina, compruebe que está conectada al ordenador a través de una red o un cable USB y que está encendida. Después, haga clic en **C** (Recargar).
- Si aparece la ventana Seguridad de Windows, haga clic en **[Instalar este software de controlador]**.
- Para instalar Status Monitor en versiones de Windows anteriores a Windows 8, es necesario instalar antes Microsoft .NET Framework 4.0.

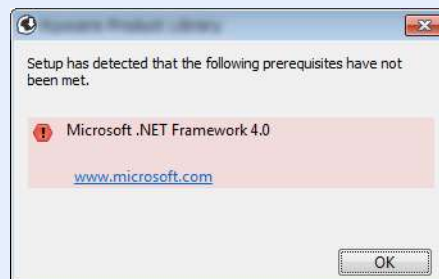

5 Finalice la instalación.

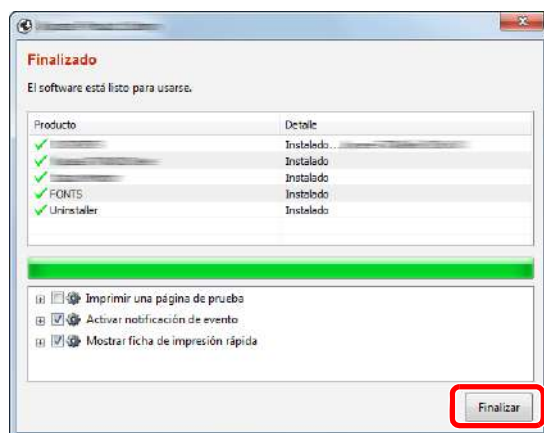

Cuando aparezca "El software está listo para usarse", puede utilizar el software. Para imprimir una página de prueba, haga clic en la casilla "Imprimir una página de prueba" y seleccione la máquina.

Haga clic en [Finalizar] para salir del asistente.



NOTA

Al seleccionar la opción [Configuración de dispositivo] en Windows XP, aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del dispositivo después de hacer clic en [Finalizar]. Configure los valores de las opciones instaladas en la máquina. La configuración del dispositivo se puede realizar después de que finalice la instalación.

➔ **Printer Driver User Guide**

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de la pantalla. Aquí finaliza el procedimiento de instalación del controlador de impresora.


Si está instalando el controlador TWAIN, continúe con la configuración de lo siguiente:

➔ [Configuración del controlador TWAIN \(página 2-40\)](#)

Instalación personalizada

El siguiente procedimiento es un ejemplo de instalación del software en Windows 8.1 con el método de [Instalación personalizada].


1 Inserte el DVD.

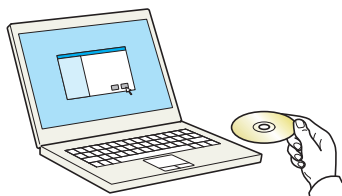

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione [Cancelar].
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en [Ejecutar setup.exe].
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en [Sí] ([Permitir]).

2 Abra la pantalla.

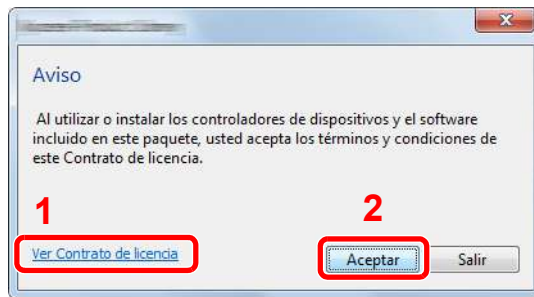


1 Haga clic en [**Ver Contrato de licencia**] y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en [**Aceptar**].

3 Seleccione [**Instalación personalizada**].

4 Instale el software.

1 Seleccione el dispositivo que desea instalar.

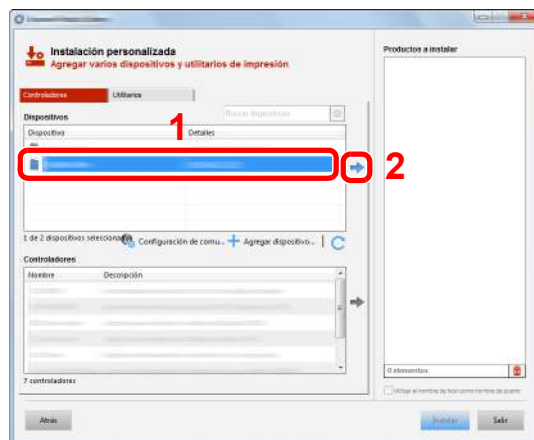


✓ IMPORTANTE

Si se ha activado Wi-Fi o Wi-Fi Direct, asegúrese de especificar la dirección IP para el nombre de puerto. La instalación puede dar errores si se especifica el nombre de host.


🔧 NOTA

- La máquina solo se puede detectar si está encendida. Si el ordenador no logra detectar la máquina, compruebe que está conectada al ordenador a través de una red o un cable USB y que está encendida. Después, haga clic en  (Recargar).
- Si no aparece el dispositivo que desea, seleccione [**Agregar dispositivo nuevo**] para seleccionar directamente el dispositivo.


2 Seleccione el controlador que desea instalar.

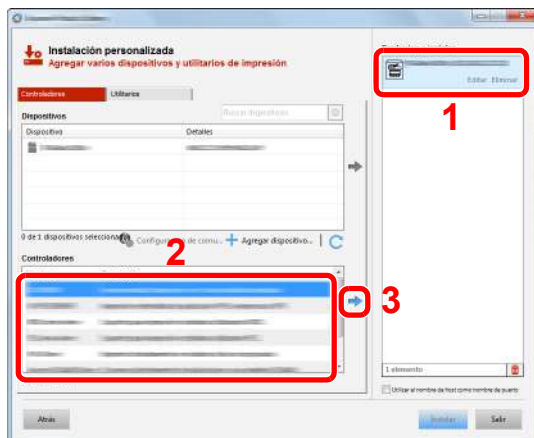

3 Haga clic en la ficha [Utilitarios] y seleccione la utilidad que desea instalar.

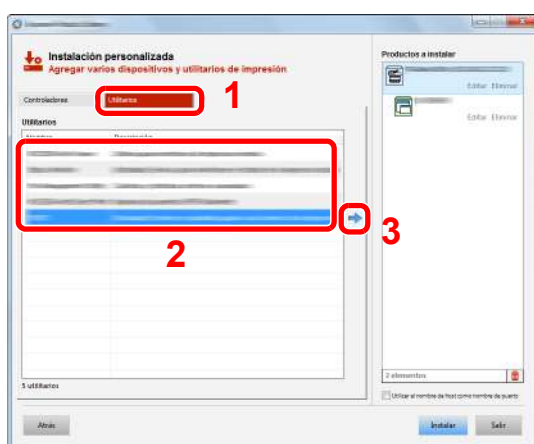


4 Haga clic en [Instalar].

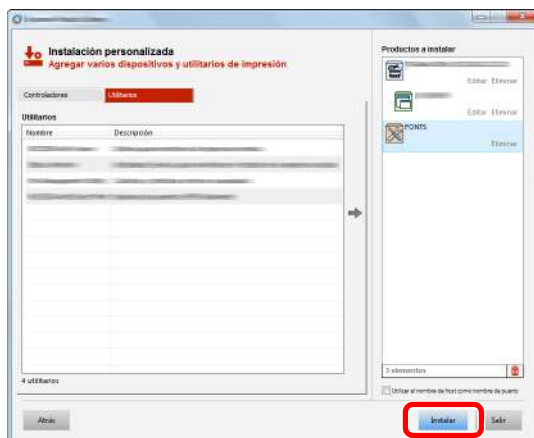


NOTA

Para instalar Status Monitor en versiones de Windows anteriores a Windows 8, es necesario instalar antes Microsoft .NET Framework 4.0.

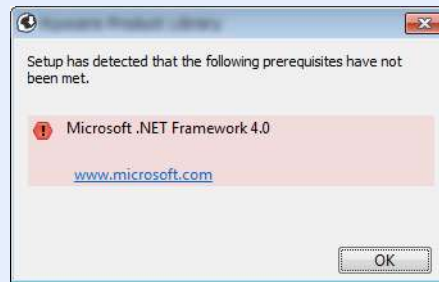

5 Finalice la instalación.

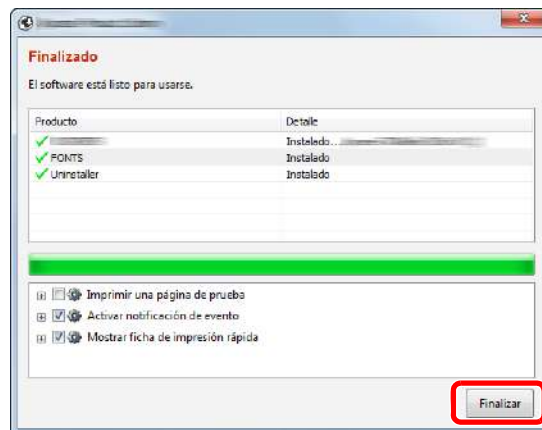

Cuando aparezca "El software está listo para usarse", puede utilizar el software. Para imprimir una página de prueba, haga clic en la casilla "Imprimir una página de prueba" y seleccione la máquina.

Haga clic en [Finalizar] para salir del asistente.

NOTA

Al seleccionar la opción [Configuración de dispositivo] en Windows XP, aparecerá el cuadro de diálogo de configuración del dispositivo después de hacer clic en [Finalizar]. Configure los valores de las opciones instaladas en la máquina. La configuración del dispositivo se puede realizar después de que finalice la instalación.

➔ Printer Driver User Guide

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de la pantalla. Aquí finaliza el procedimiento de instalación del controlador de impresora.

Si está instalando el controlador TWAIN, continúe con la configuración de lo siguiente:

➔ [Configuración del controlador TWAIN \(página 2-40\)](#)

Desinstalación del software

Siga el siguiente procedimiento para desinstalar el software del ordenador.



NOTA

La desinstalación en Windows la debe realizar un usuario conectado con privilegios de administrador.

1 Abra la pantalla.

Haga clic en **[Buscar]** en Accesos e introduzca "Desinstalar Kyocera Product Library" en el cuadro de búsqueda. Seleccione **[Desinstalar Kyocera Product Library]** en la lista de búsqueda.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después seleccione **[Todos los programas]**, **[Kyocera]** y **[Desinstalar Kyocera Product Library]** para mostrar el asistente de desinstalación.

2 Desinstale el software.

Active la casilla de software que va a desinstalar.

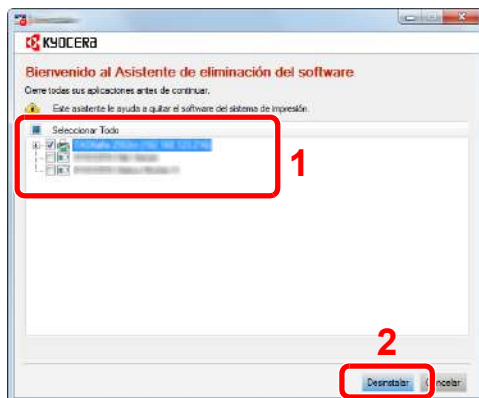

3 Finaliza la desinstalación.

Si aparece un mensaje para que se reinicie el sistema, reinicie el ordenador siguiendo las instrucciones de la pantalla. Aquí finaliza el procedimiento de desinstalación del software.



NOTA

El software también se puede desinstalar con Product Library.

En la pantalla de Product Library, haga clic en **[Desinstalar]** y siga las instrucciones de la pantalla para desinstalar el software.


Instalación del software en un ordenador Mac

La funcionalidad de impresora de la máquina se puede usar en un ordenador Mac.

NOTA


- La instalación en Mac OS la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
 - Si imprime desde un ordenador Macintosh, configure la emulación de la máquina como **[KPDL]** o **[KPDL(Auto)]**.
- ➔ [Impresora \(página 8-33\)](#)
- Si conecta la máquina mediante Bonjour, habilite Bonjour en la configuración de red de la máquina.
- ➔ [Bonjour \(página 8-12\)](#)
- En la pantalla Autenticar, ingrese el nombre y contraseña para iniciar sesión en el sistema operativo.
 - Si imprime a través de AirPrint, no tiene que instalar el software.

1 Inserte el DVD.

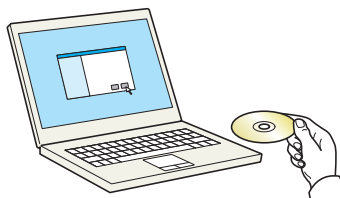

Haga doble clic en el icono **[Kyocera]**.

2 Abra la pantalla.

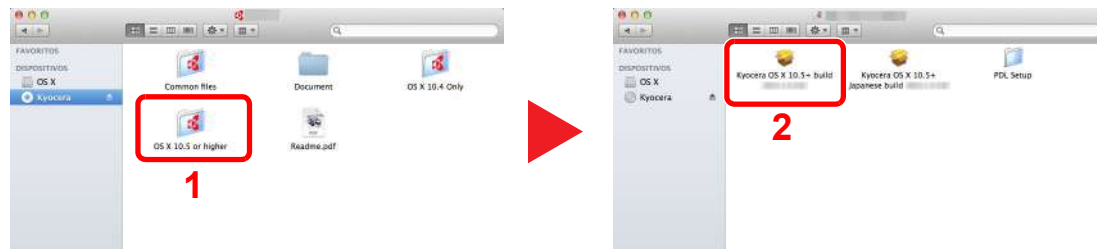

Haga doble clic en **[Kyocera OS X x.x]** en función de la versión de Mac OS.

3 Instale el controlador de impresora.




Instale el controlador de la impresora según las instrucciones del software de instalación.

Aquí finaliza el procedimiento de instalación del controlador de la impresora.


Si se usa una conexión USB, la máquina se reconoce y conecta automáticamente. Si se utiliza una conexión IP, es necesario seguir los pasos de configuración de abajo.

4 Configure la impresora.

- 1 Abra Preferencias del Sistema y agregue la impresora.

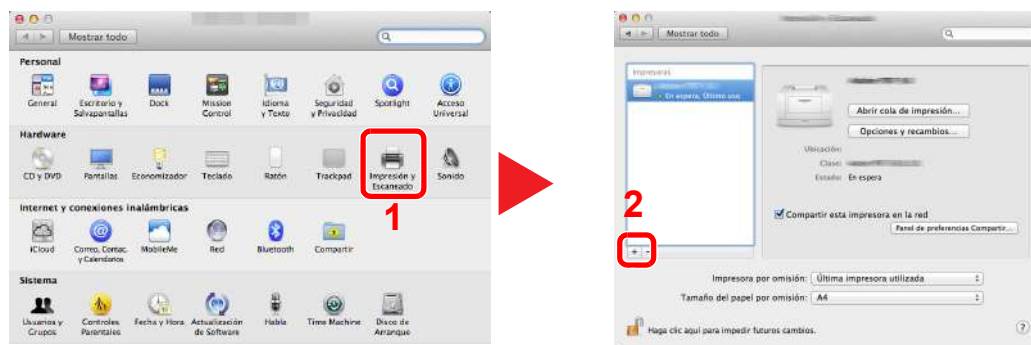


- 2 Seleccione [Por omisión] y haga clic en el elemento que aparece en "Nombre" y seleccione el controlador en "Usar".

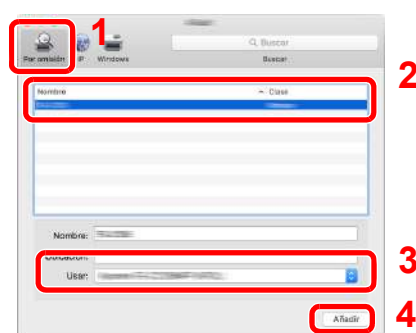


NOTA

Si usa una conexión IP, haga clic en el icono IP en caso de una conexión IP y, a continuación, introduzca el nombre de host o la dirección IP. El número introducido en "Dirección" aparecerá automáticamente en "Nombre". En caso de ser necesario, cámbielo.

- 3 Seleccione las opciones disponibles para la máquina.

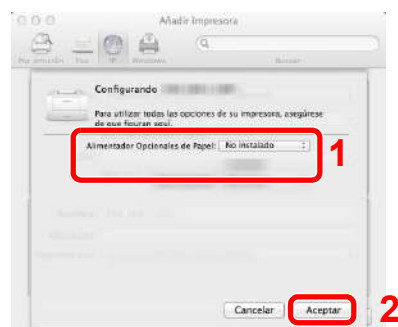

- 4 Se agrega la máquina seleccionada.

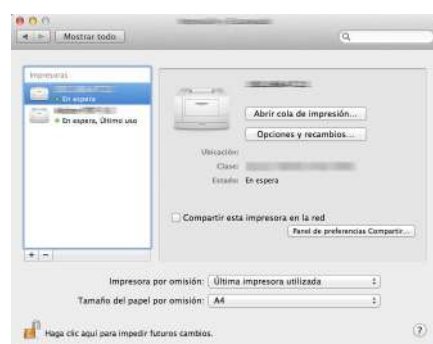

Configuración del controlador TWAIN

Registre esta máquina en el controlador TWAIN. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.


- Haga clic en **[Buscar]** en Accesos e introduzca "TWAIN Driver Setting" (Configurar controlador TWAIN) en el cuadro de búsqueda. Seleccione **[TWAIN Driver Setting]** en la lista de búsqueda.



NOTA


En Windows 7, seleccione el botón **[Inicio]** de Windows, **[Todos los programas]**, **[Kyocera]** y, a continuación, **[TWAIN Driver Setting]** (Configurar controlador TWAIN). Aparece la pantalla TWAIN Driver.

- Haga clic en **[Añadir]**.

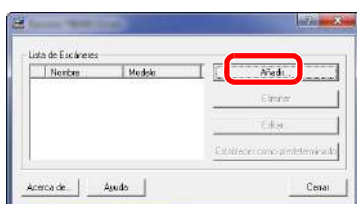


2 Configure el controlador TWAIN.

(Red)

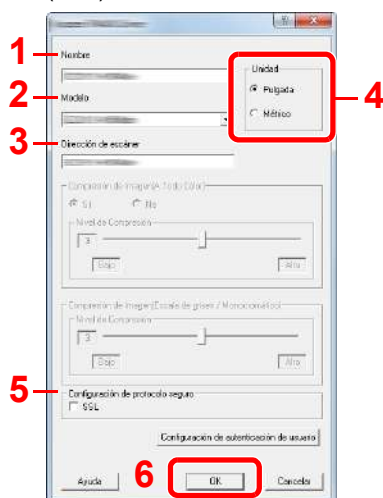

- Introduzca el nombre de la máquina.
- Seleccione esta máquina en la lista.
- Introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.
- Configure las unidades de medida.
- Si utiliza SSL, active la casilla de verificación junto a SSL.
- Haga clic en **[OK]**.

(USB)

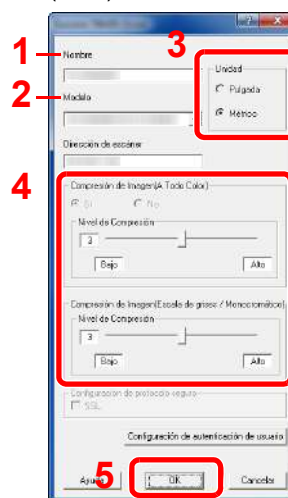


- Introduzca el nombre de la máquina.
- Seleccione esta máquina en la lista.
- Configure las unidades de medida.
- Configure el nivel de compresión.
- Haga clic en **[OK]**.



NOTA

Si no conoce la dirección IP o el nombre de host de la máquina, póngase en contacto con el administrador.

3 Fin del registro.

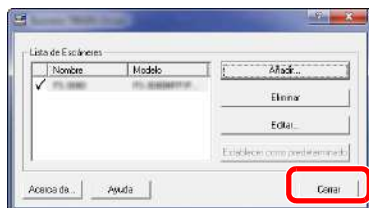

NOTA

Haga clic en **[Eliminar]** para eliminar la máquina agregada. Haga clic en **[Editar]** para cambiar los nombres.

Configuración del controlador WIA

Registre esta máquina en el controlador WIA. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.


- Haga clic en **[Buscar]** en Accesos e introduzca "Ver escáneres y cámaras" en el cuadro de búsqueda. Seleccione **[Ver escáneres y cámaras]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla Escáneres y cámaras.



NOTA


En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y escriba **[Escáner]** en **[Búsqueda de programas y archivos]**. Haga clic en **[Ver escáneres y cámaras]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla Escáneres y cámaras.

- Seleccione el mismo nombre que esta máquina desde los controladores WIA y haga clic en **[Propiedades]**.

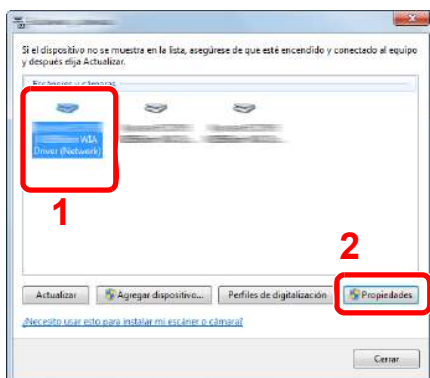


2 Configure el controlador WIA.

(Red)

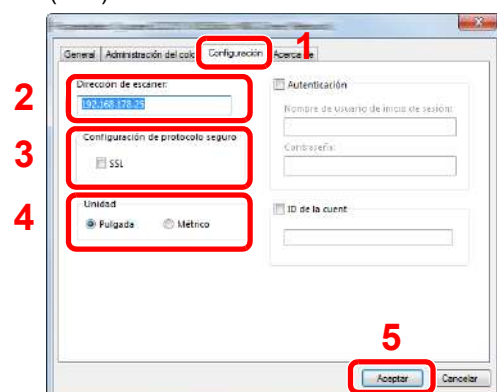

- Haga clic en la ficha **[Configuración]**.
- Introduzca las direcciones IP o el nombre de host de la máquina.
- Si utiliza SSL, active la casilla de verificación junto a SSL.
- Configure las unidades de medida.
- Haga clic en **[Aceptar]**.

(USB)

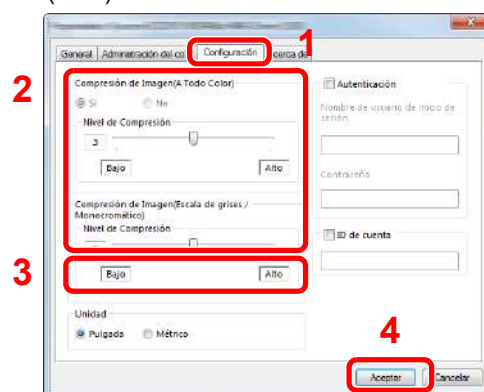

- Haga clic en la ficha **[Configuración]**.
- Configure el nivel de compresión.
- Configure las unidades de medida.
- Haga clic en **[Aceptar]**.

Comprobación del contador

Compruebe el número de páginas impresas y escaneadas.

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contador**] > Tecla [**OK**].

2 Compruebe el contador.

Seleccione el elemento que desea comprobar y después la tecla [**OK**].

Preparativos adicionales para el administrador

Además de la información proporcionada en este capítulo, el administrador de la máquina debe comprobar lo siguiente y configurar las opciones según sea necesario.

Envío de documentos a un PC

Para enviar a una carpeta compartida (Enviar a carpeta (SMB))

Para enviar un documento que se ha cargado, debe crear una carpeta compartida para recibir el documento en el PC.

➔ [Preparación para enviar un documento a una carpeta compartida de un PC \(página 3-8\)](#)

Para enviar por e-mail imágenes escaneadas (Enviar como E-mail)

Puede enviar una imagen del original escaneado como un archivo adjunto de e-mail.

➔ [Configuración de correo electrónico \(página 2-51\)](#)

Fortalecimiento de la seguridad

Esta máquina se proporciona con dos usuarios predeterminados registrados, uno con derechos de administrador de la máquina y otro con derechos de administrador. El inicio de sesión como este usuario le permitirá configurar todas las opciones; por lo tanto, modifique el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.

Además, esta máquina dispone de una función de autenticación de usuarios, que se puede configurar para limitar el acceso a esta máquina a solo aquellas personas que tengan registrado un nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión.

➔ [Autenticación de usuario y contabilidad \(In. ses. usuario. Contab. trabajos\) \(página 9-1\)](#)

Deseo...	Función	Página de referencia
Restringir los usuarios de la máquina	Inicio sesión usuario	página 9-2
	Restabl. panel auto	página 8-26
	Configuración tarjeta ID ^{*1}	página 9-22
Restringir las funciones básicas que se pueden usar	Conf. autorización grupo	página 9-17
Impedir la fuga de los datos almacenados en la máquina	Funciones de encriptación de PDF	página 6-29
Proteger la transmisión de interceptaciones y pinchazos del teléfono	IPP sobre SSL	página 8-14
	HTTPS	página 8-14
	Seguridad LDAP	Consulte la Command Center RX User Guide .
	Seguridad SMTP	Consulte la Command Center RX User Guide .
	Seguridad POP3	Consulte la Command Center RX User Guide .
	TX encriptada FTP	página 6-32
	IPSec	página 8-12
	SNMPv3	página 8-12

*1 Se necesita la Card Authentication Kit opcional.

Command Center RX

Si la máquina está conectada a la red, puede configurar varias opciones con Command Center RX.

En esta sección se explica cómo tener acceso a Command Center RX y cambiar la configuración de seguridad y el nombre de host.

➔ Command Center RX User Guide

 **NOTA**
Para un acceso completo a las funciones de las páginas de Command Center RX, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en **[Inicio de sesión]**. La introducción de la contraseña de administrador predefinida permitirá al usuario el acceso a todas las páginas, incluidas las del buzón de documentos, libreta de direcciones y configuración en el menú de navegación. Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)

Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

La configuración que el administrador y los usuarios generales pueden configurar en Command Center RX es la siguiente.

Opción	Descripción	Administrador	Usuario general
Información del dispositivo	Se puede comprobar la estructura de la máquina.	☐	☐
Estado del trabajo	Muestra toda la información del dispositivo, incluidos los trabajos de impresión y escaneado, los trabajos de almacenamiento, los trabajos programados y el historial del registro de trabajos.	☐	☐
Buzón de documentos	Establece la configuración relativa al Buzón de trabajos.	☐	-
Libreta de direcciones	Cree, edite o elimine direcciones y grupos de direcciones.	☐	☐ *1
Configuración de dispositivo	Configure las opciones avanzadas de la máquina.	☐	-
Configuración de función	Configure las opciones avanzadas de función.	☐	-
Configuración de red	Configure las opciones avanzadas de red.	☐	-
Configuración de seguridad	Configure las opciones avanzadas de seguridad.	☐	-
Configuración de administración	Configure las opciones avanzadas de administración.	☐	-

*1 Es posible que el usuario que tiene iniciada la sesión no pueda configurar determinadas opciones, en función de los permisos que tenga asignados.

 **NOTA**

- Las funciones de FAX solo están disponibles en los productos con la función de fax instalada.
- Aquí se ha omitido la información sobre la configuración del FAX.

➔ Guía de uso de FAX

Acceso a Command Center RX

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.
Haga clic en el siguiente orden para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.
Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Informe**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Impres. informe**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Página de estado**] > Tecla [**OK**] > [**Si**].

Ejemplos: <https://192.168.48.21/> (en el caso de dirección IP)
<https://MFP001> (si el nombre de host es "MFP001")



La página web muestra información básica sobre la máquina y Command Center RX y también de su estado actual.



NOTA

Si aparece la pantalla "Hay un problema con el certificado de seguridad de este sitio web.", configure el certificado.

➔ Command Center RX User Guide

También puede continuar la operación sin configurar el certificado.

2 Configure la función.

Seleccione una categoría en la barra de navegación situada en el lado izquierdo de la pantalla.



NOTA

Para un acceso completo a las funciones de las páginas de Command Center RX, introduzca el nombre de usuario y la contraseña y haga clic en [**Inicio de sesión**]. La introducción de la contraseña de administrador predefinida permitirá al usuario el acceso a todas las páginas, incluidas las del buzón de documentos, libreta de direcciones y configuración en el menú de navegación. Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)


Nombre de conexión de usuario:	Admin
Contraseña de conexión:	Admin

Cambio de la configuración de seguridad

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.

Haga clic en el siguiente orden para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.
Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Informe**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Impres. informe**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Página de estado**] > Tecla [**OK**] > [**Si**].
- 3 Inicie sesión con privilegios de administrador.

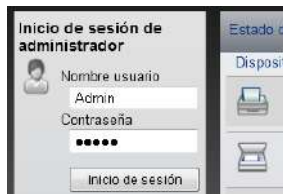


Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)

Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

- 4 Haga clic en [**Configuración de seguridad**].

2 Configure las opciones de seguridad.

En el menú [Configuración de seguridad], seleccione la opción que desea configurar.

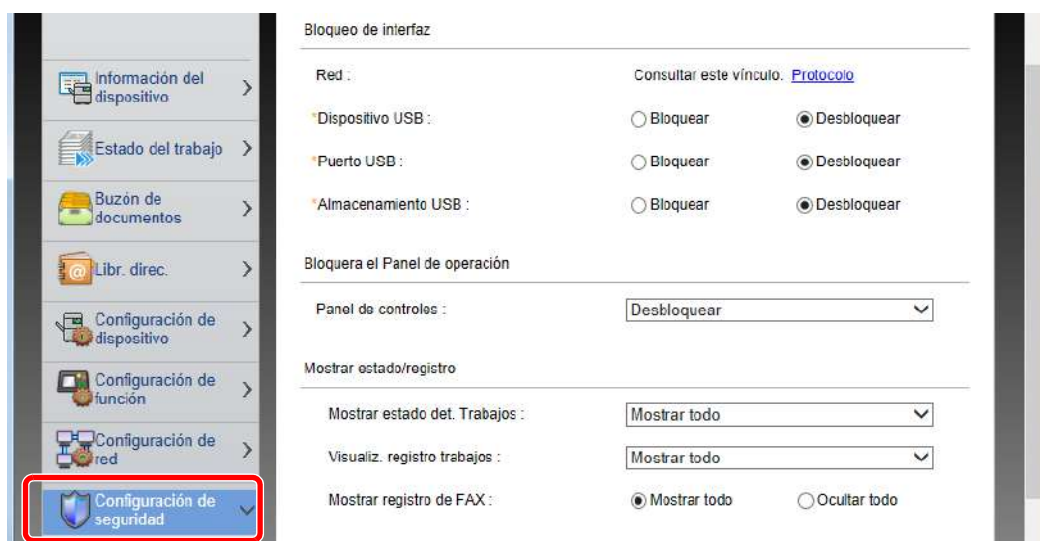

The screenshot displays the Command Center RX configuration interface. On the left, a vertical sidebar contains several menu items: 'Información del dispositivo', 'Estado del trabajo', 'Buzón de documentos', 'Libr. direc.', 'Configuración de dispositivo', 'Configuración de función', 'Configuración de red', and 'Configuración de seguridad'. The 'Configuración de seguridad' item is highlighted with a red rectangular box. The main content area is titled 'Bloqueo de interfaz' and contains the following settings:

- Bloqueo de interfaz:**
 - Red.: Consultar este vínculo. [Protocolo](#)
 - Dispositivo USB: ☐ Bloquear ☒ Desbloquear
 - Puerto USB: ☐ Bloquear ☒ Desbloquear
 - Almacenamiento USB: ☐ Bloquear ☒ Desbloquear
- Bloquera el Panel de operación:**
 - Panel de controles:
- Mostrar estado/registro:**
 - Mostrar estado det. Trabajos:
 - Visualiz. registro trabajos:
 - Mostrar registro de FAX: ☒ Mostrar todo ☐ Ocultar todo



NOTA

Para obtener más información sobre la configuración de certificados, consulte:

➔ **Command Center RX User Guide**

Cambio de la información del dispositivo

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.
Haga clic en el siguiente orden para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.
Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Informe]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Impres. informe]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Página de estado]** > Tecla **[OK]** > **[Si]**.
- 3 Inicie sesión con privilegios de administrador.



Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)

Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

- 4 En el menú **[Configuración de dispositivo]**, seleccione **[Sistema]**.



2 Especifique el nombre de host.

Introduzca la información del dispositivo y haga clic en **[Enviar]**.



IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Para reiniciar la red, haga clic en [Reiniciar] en el menú [Configuración de administración] y, a continuación, haga clic en [Reiniciar red] en "Reiniciar".

Configuración de correo electrónico

Si se establece la configuración SMTP, es posible enviar las imágenes escaneadas por la máquina como adjuntos adjuntos de e-mail y enviar avisos de e-mail cuando se completan los trabajos.

Para utilizar esta función, la máquina debe estar conectada a un servidor de correo que use el protocolo SMTP.

Además, configure lo siguiente.

- Configuración SMTP
Elemento: "Protocolo SMTP" y "Nombre de servidor SMTP" en "SMTP"
- La dirección del remitente cuando la máquina envía mensajes de e-mail
Elemento: "Dirección del remitente" en "Configuración de envío de e-mail"
- La configuración para limitar el tamaño de los mensajes de e-mail
Elemento: "Tam. lím. e-m." en "Configuración de envío de e-mail"

A continuación se explica el procedimiento para especificar la configuración SMTP:

1 Abra la pantalla.

Aparece la pantalla Protocolo SMTP.

1 Inicie el explorador de Internet.

2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.

Haga clic en el siguiente orden para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.

Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Informe**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Impres. informe**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Página de estado**] > Tecla [**OK**] > [**Si**].


3 Inicie sesión con privilegios de administrador.



Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)


Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

4 En el menú [Configuración de red], haga clic en [Protocolo].

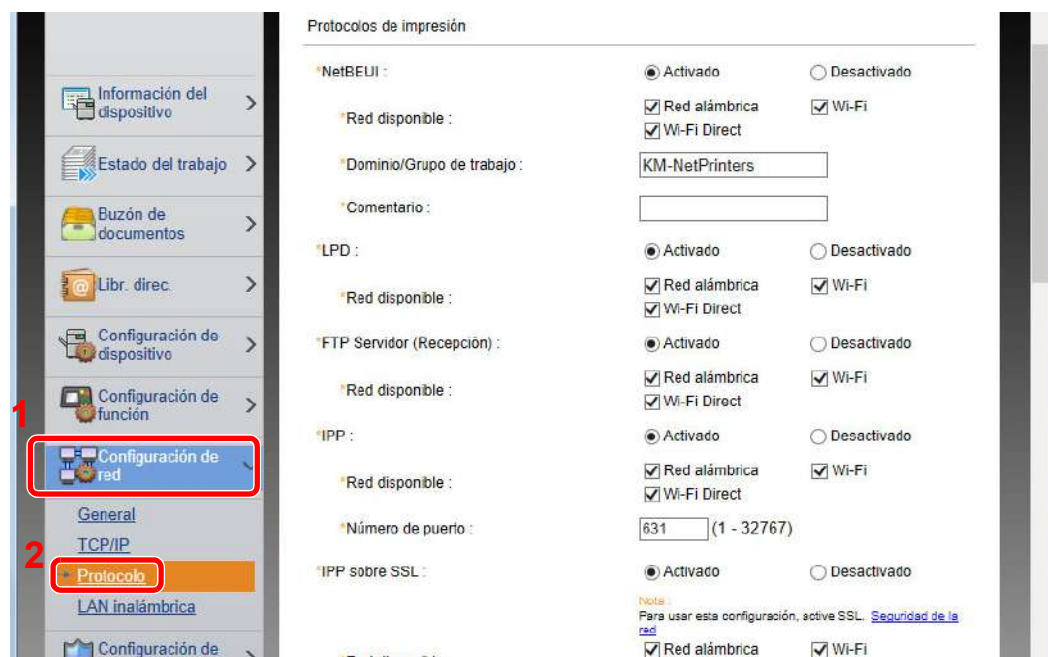

2 Configure las opciones de configuración.

Configure "SMTP (TX E-mail)" como [Activado] en "Protocolos de envío".

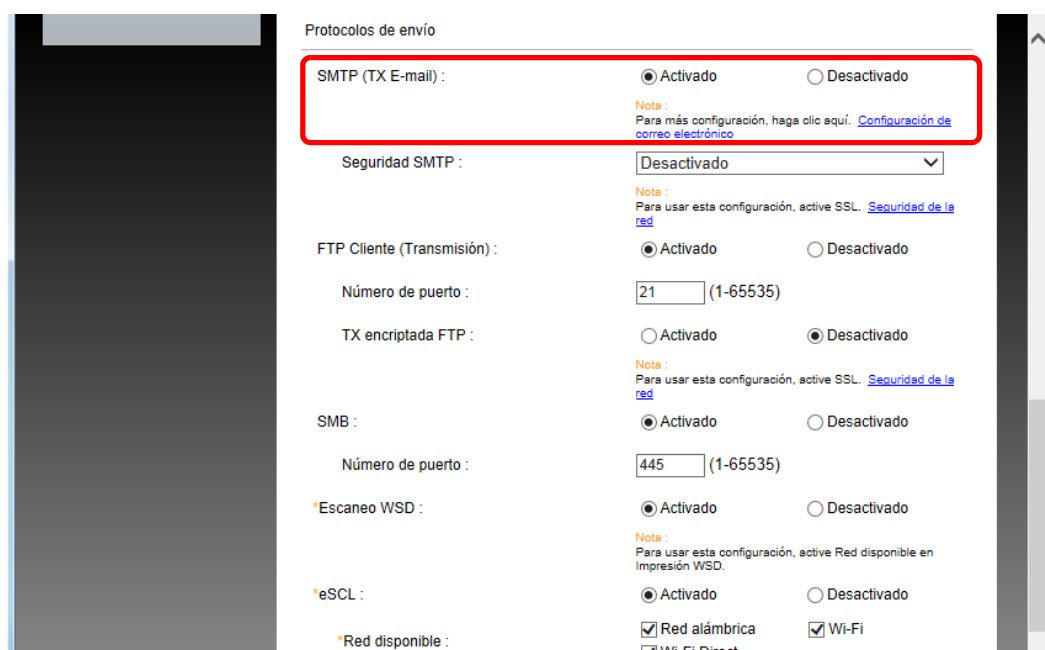

3 Abra la pantalla.

Aparece la pantalla Configuración de correo electrónico.

En el menú **[Configuración de función]**, haga clic en **[E-mail]**.

Desconexión

Configuración de correo electrónico

SMTP

Protocolo SMTP : Activado

Nota : Se debe configurar la opción SMTP (E-mail TX).
[Protocolo](#)

Nombre de servidor SMTP :

Nota : Para especificar el nombre de servidor por nombre de dominio, configure el servidor DNS. [TCP/IP](#)

Número de puerto SMTP : (1-65535)

T. es. Ser. SMTP : segundos

Protocolo de autenticación :

Seguridad SMTP : Desactivado

Nota : Realizar la configuración aquí. [Protocolo](#)

Conexión Prueba :

Restric. dominio :

POP3

4 Configure las opciones de configuración.

Introduzca los valores de los elementos "SMTP" y "Configuración de envío de e-mail".

Opción	Descripción
SMTP	Configure esta opción para enviar mensajes de e-mail desde la máquina.
Protocolo SMTP	Muestra la configuración del protocolo SMTP. Compruebe que "Protocolo SMTP" se ha configurado como [Activado] . Si se configura [Desactivado] , haga clic en [Protocolo] y configure Protocolo SMTP como [Activado] .
Nombre de servidor SMTP*1	Introduzca el nombre de host o la dirección IP del servidor SMTP.
Número de puerto SMTP	Especifique el número de puerto que va a utilizar para SMTP. El número de puerto predeterminado es 25.
T. es. Ser. SMTP	Configure el tiempo de espera en segundos.
Protocolo de autenticación	Para usar la autenticación SMTP, introduzca la información del usuario para la autenticación.
Seguridad SMTP	Configure la seguridad SMTP. Active "Seguridad SMTP" en "SMTP (TX E-mail)" en la página [Configuración de protocolo] .
Conexión Prueba	Pruebas para confirmar que la función de e-mail funciona con la configuración sin enviar un mensaje,
Restric. dominio	Para restringir los dominios, haga clic en [Lista de dominios] e introduzca los nombres de dominio de las direcciones que se permitirán o rechazarán. La restricción también se puede especificar mediante la dirección de e-mail.
POP3	No tiene que configurar los siguientes elementos si solo activa la función de enviar e-mail desde la máquina. Configure los siguientes elementos si desea activar la función de recibir e-mail en la máquina. ➡ Command Center RX User Guide
Protocolo POP3	
Intervalo de comprobación	
Ejecutar una vez ahora	
Restric. dominio	
Configuración de usuario de POP3	

Opción		Descripción
Configuración de envío de e-mail	Tam. lím. e-m	Introduzca el tamaño máximo de los mensajes que se pueden enviar por e-mail, en kilobytes. Si el tamaño de un e-mail es mayor que este valor, aparecerá un mensaje de error y se cancelará el envío del e-mail. Use esta opción si ha configurado Tam. lím. e-m para el servidor SMTP. En caso contrario, introduzca el valor de 0 (cero) para permitir el envío de e-mail, sin tener en cuenta el límite de tamaño.
	Dirección del remitente^{*1}	Especifique la dirección del remitente para cuando la máquina envíe mensajes de e-mail, por ejemplo el administrador de la máquina, de modo que las respuestas o informes de no entrega se envíen a esa persona y no a la máquina. Hay que introducir correctamente la dirección del remitente para la autenticación SMTP. La longitud máxima de la dirección del remitente es de 128 caracteres.
	Firma	Introduzca la firma. La firma es un texto que aparecerá al final del mensaje de e-mail. Se suele utilizar para una mejor identificación de la máquina. La longitud máxima de la firma es de 512 caracteres.
	Valores predet. funciones	Cambie la configuración predeterminada de funciones en la página [Configuración común/predeterminada de trabajo].

^{*1} Asegúrese de introducir los valores de los elementos.

5 Haga clic en [Enviar].

Registro de destinos

1 Abra la pantalla.

- 1 Inicie el explorador de Internet.
- 2 En la barra de direcciones o de ubicación, introduzca la dirección IP o el nombre de host de la máquina.

Haga clic en el siguiente orden para comprobar la dirección IP de la máquina y el nombre de host.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Informe]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Impres. informe]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Página de estado]** > Tecla **[OK]** > **[Si]**.

- 3 Inicie sesión con privilegios de administrador.

Abajo se muestra la configuración predeterminada de fábrica para el usuario predeterminado con privilegios de administrador. (Se distinguen mayúsculas de minúsculas.)



Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin

- 4 En el menú **[Libr. direc.]**, haga clic en **[Libreta direcc. de máquina]**.



- 5 Haga clic en **[Agregar]**.

2 Rellene los campos.

- 1 Introduzca la información del destino.

Introduzca la información del destino que desea registrar. Los campos que deben rellenarse son los mismos que cuando se realiza el registro a través del panel de controles.

➔ [Registro de destinos en la libreta de direcciones \(página 3-18\)](#)

- 2 Haga clic en **[Enviar]**.

Transferencia de datos desde otros productos Kyocera

Con la utilidad de la máquina, es posible migrar fácilmente las libretas de direcciones cuando se debe sustituir la máquina.

En esta sección se explica cómo transferir datos entre productos Kyocera.

Migración de la libreta de direcciones

Se puede hacer una copia de seguridad o migración de la libreta de direcciones registrada en la máquina con KYOCERA Net Viewer, disponible en el DVD incluido.

Para obtener información sobre el funcionamiento de KYOCERA Net Viewer, consulte:


➔ **KYOCERA Net Viewer User Guide**

Copia de seguridad de los datos de la libreta de direcciones en el PC


1 Inicie KYOCERA Net Viewer.

2 Cree una copia de seguridad.


- 1 Haga clic con el botón derecho en el nombre de modelo del que desea hacer una copia de seguridad de la libreta de direcciones y seleccione **[Avanzado]** - **[Configurar múltiples dispositivos]**.

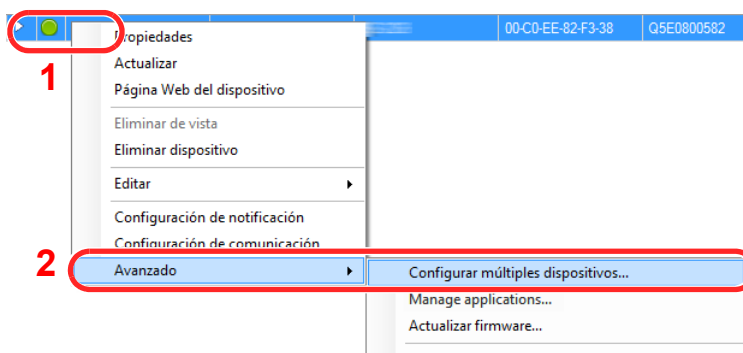


- 2 Seleccione **[Modo personalizado]** y haga clic en **[Siguiente]**.

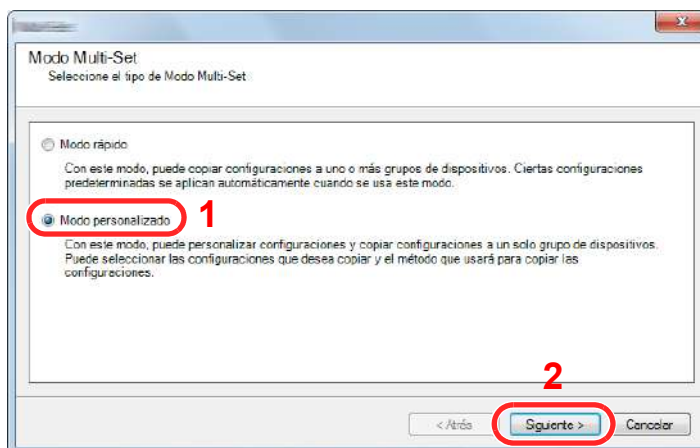


- 3 Seleccione el grupo de dispositivos de destino y haga clic en **[Siguiente]**.

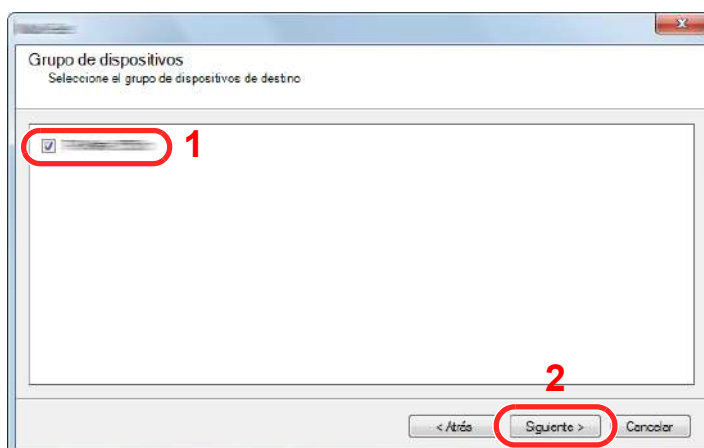


- 4 Seleccione **[Libreta de direcciones del dispositivo]** y haga clic en **[Siguiente]**.

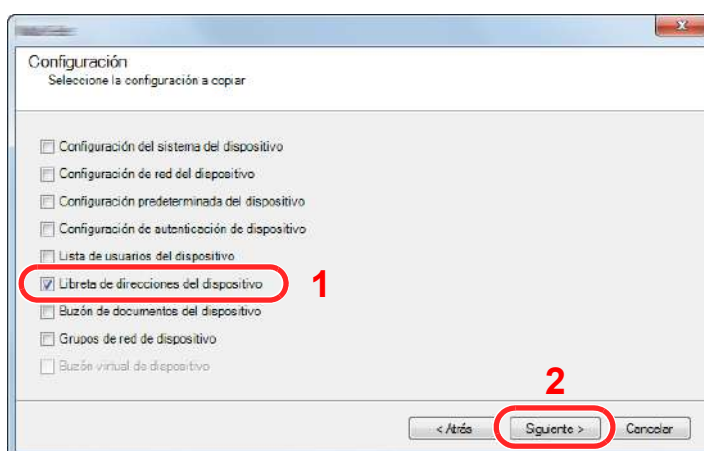

- 5 Seleccione **[Crear desde dispositivo]** y quite la marca de verificación de **[Sustituir configuración en dispositivo de destino]**; haga clic en **[Siguiente]**.

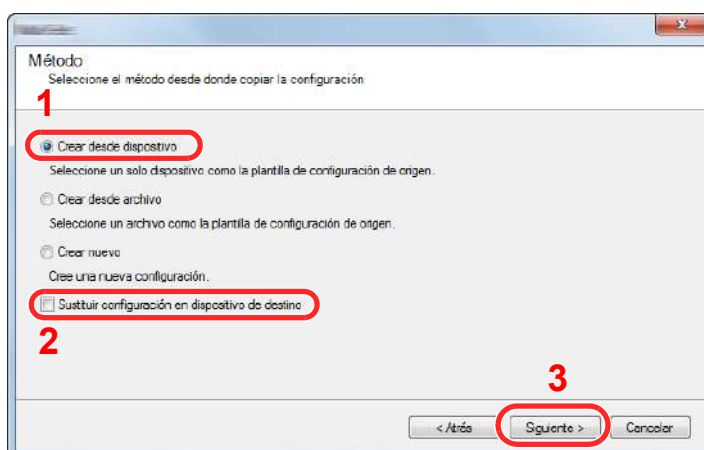

- 6 Seleccione el modelo del que desea hacer una copia de seguridad y haga clic en **[Siguiente]**.

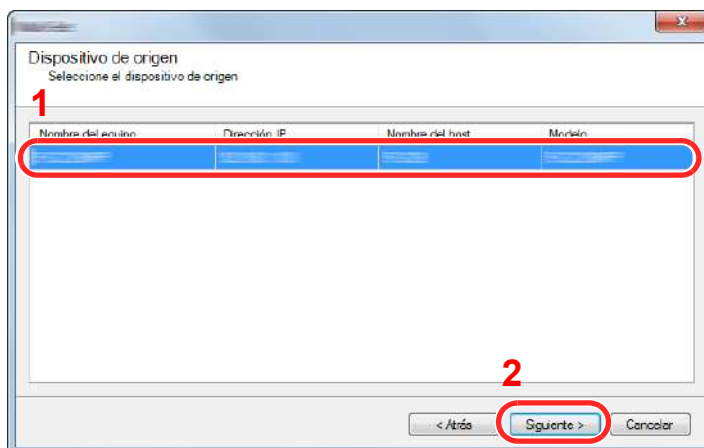


NOTA

Si aparece la pantalla de inicio de sesión de administrador, introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión de administrador y la contraseña de inicio de sesión y haga clic en **[Aceptar]**. La configuración predeterminada es la siguiente (se distinguen mayúsculas de minúsculas):

Nombre de conexión de usuario: Admin
Contraseña de conexión: Admin


- 7 Haga clic en **[Guardar en archivo]**.

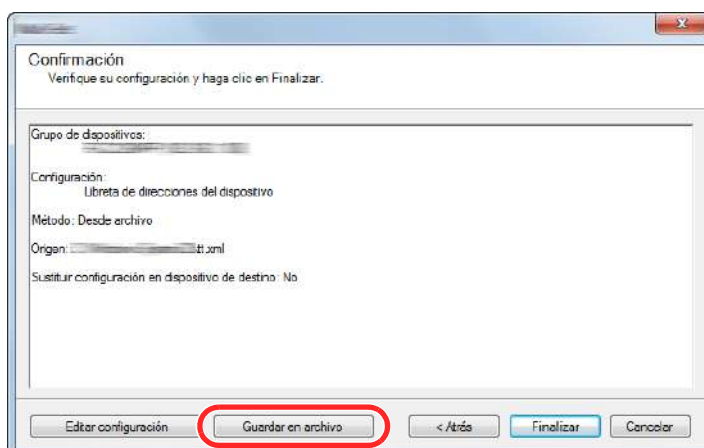

- 8 Especifique la ubicación para guardar el archivo, introduzca el nombre del archivo y haga clic en **[Guardar]**.

En "Guardar como tipo", asegúrese de seleccionar "Archivo XML".

- 9 Después de guardar el archivo, haga clic siempre en **[Cancelar]** para cerrar la ventana.

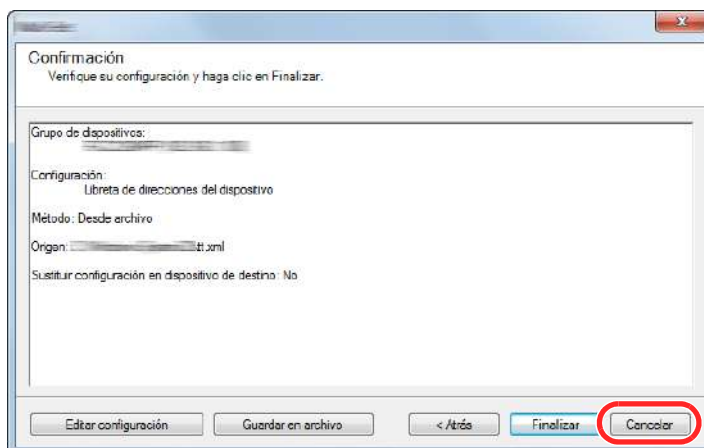


Tenga en cuenta que si selecciona **[Finalizar]**, se escribirán los datos en la libreta de direcciones de la máquina.

Escritura de los datos de la libreta de direcciones en la máquina


1 Inicie KYOCERA Net Viewer.

2 Cargue los datos de la libreta de direcciones.


- 1 Haga clic con el botón derecho en el nombre de modelo al que desea transferir la libreta de direcciones y seleccione **[Avanzado]** - **[Configurar múltiples dispositivos]**.

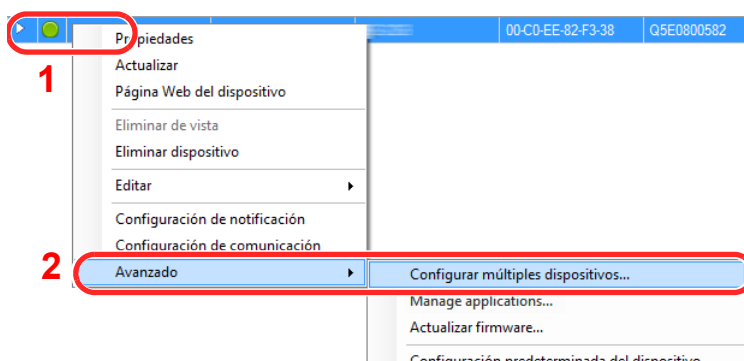


- 2 Seleccione **[Modo personalizado]** y haga clic en **[Siguiente]**.

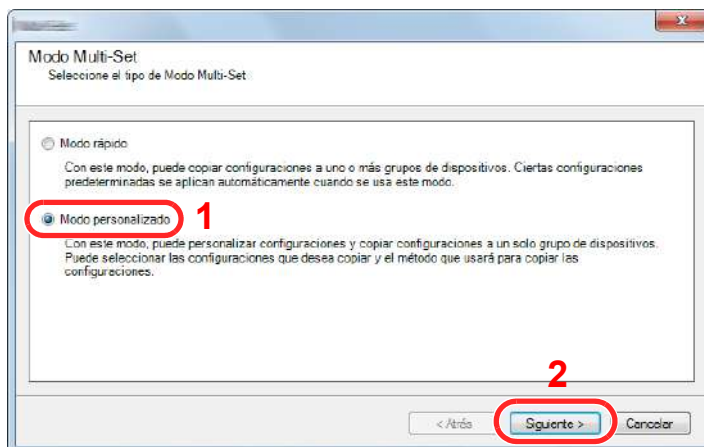


- 3 Seleccione el grupo de dispositivos de destino y haga clic en **[Siguiente]**.

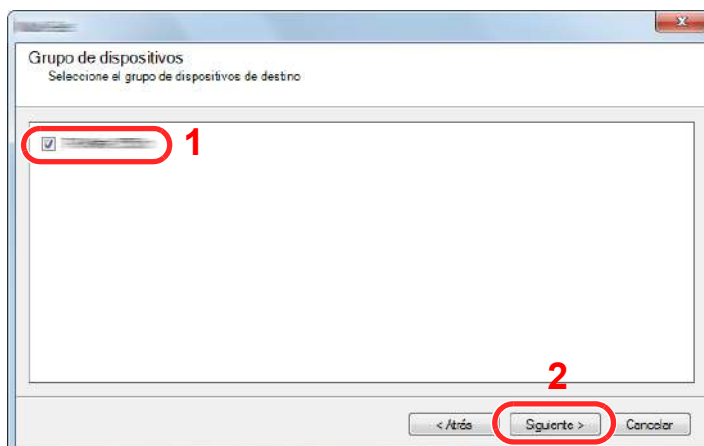

- 4 Seleccione **[Libreta de direcciones del dispositivo]** y haga clic en **[Siguiente]**.

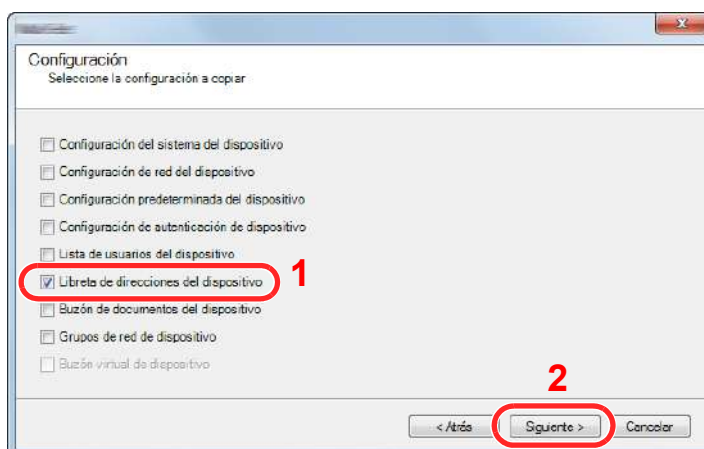


- 5 Seleccione **[Crear desde archivo]** y quite la marca de verificación de **[Sustituir configuración en dispositivo de destino]**; haga clic en **[Siguiente]**.

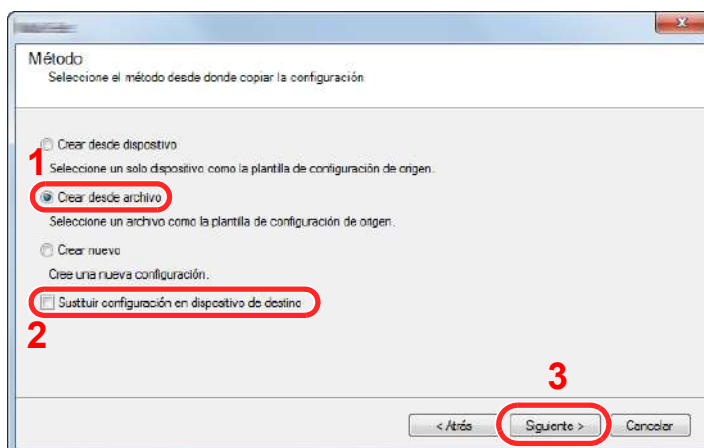


Si se activa la casilla de verificación **[Sustituir configuración en dispositivo de destino]**, se sustituirá la libreta de direcciones de la máquina desde la entrada número 1.

- 6 Haga clic en **[Explorar]** y seleccione el archivo de copia de seguridad de la libreta de direcciones; a continuación, haga clic en **[Siguiente]**.

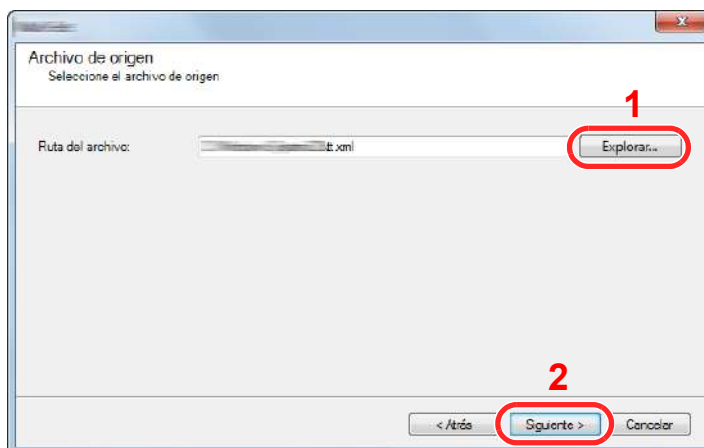

- 7 Haga clic en **[Finalizar]**.

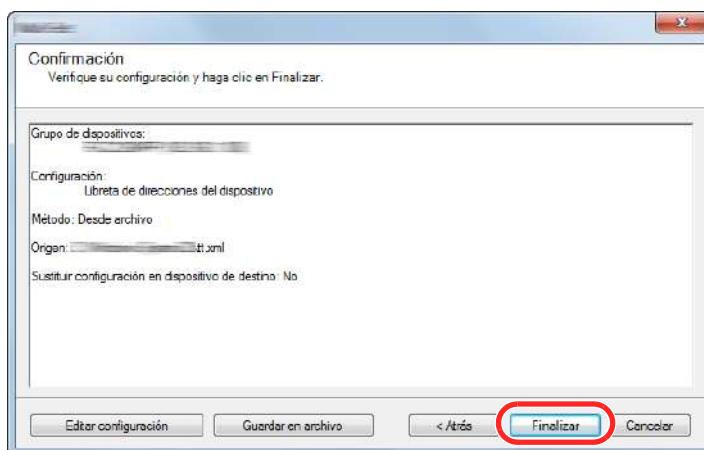

Se inicia el proceso de escritura de los datos de la libreta de direcciones.

- 8 Una vez finalizado el proceso de escritura, haga clic en **[Cerrar]**.

3 Preparativos antes del uso


En este capítulo se explican los siguientes procedimientos:

Carga de papel	3-2
Precauciones sobre la carga de papel	3-2
Selección de los depósitos de papel	3-3
Carga en los depósitos	3-4
Precauciones sobre la salida de papel	3-7
Tope de papel	3-7
Preparación para enviar un documento a una carpeta compartida de un PC	3-8
Anotación del nombre del equipo y nombre completo del equipo	3-8
Anotación del nombre de usuario y nombre de dominio	3-9
Creación de una carpeta compartida, anotación de una carpeta compartida	3-10
Configuración del Firewall de Windows	3-13
Registro de destinos en la libreta de direcciones	3-18
Adición de un destino (Libreta de direcciones)	3-18
Adición de un destino en tecla de un toque (Tecla de un toque)	3-25

Carga de papel

Precauciones sobre la carga de papel

Cuando abra un paquete de papel nuevo, ventile las hojas para separarlas ligeramente antes de cargarlas como se indica en los pasos siguientes.

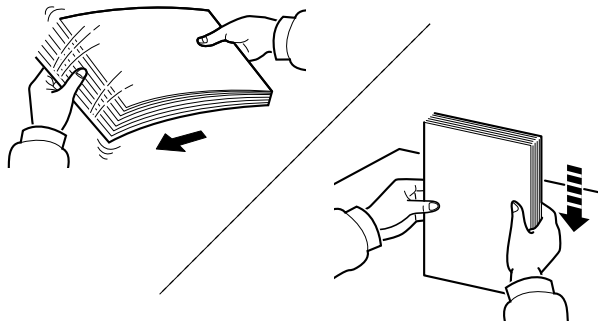

Ventile el papel y, a continuación, golpee ligeramente los bordes del mismo sobre una superficie lisa.

Además, tenga en cuenta lo siguiente:

- Si el papel está curvado o doblado, alíselo antes de cargarlo. El papel curvado o doblado puede causar atascos.
- Una vez abierto, el papel no debe quedar expuesto a condiciones de humedad demasiado altas, ya que la humedad podría ocasionar problemas. Después de cargar papel en el bypass o en los depósitos, vuelva a colocar el papel restante en la bolsa de almacenamiento y ciérrela.
- Si no va a utilizar la máquina durante un período prolongado, saque el papel de los depósitos y guárdelo en la bolsa de almacenamiento para protegerlo de la humedad.



IMPORTANTE

Si realiza copias en papel usado (papel que ya ha utilizado para imprimir), no emplee hojas de papel grapadas ni unidas con un clip. Esto podría dañar la máquina o degradar la calidad de la imagen.




NOTA

Si utiliza papel especial, como membretes, papel con perforaciones o papel preimpreso con logotipos o el nombre de la empresa, consulte:

➔ [Papel \(página 11-13\)](#)

Selección de los depósitos de papel

Seleccione los depósitos de papel según el tamaño y el tipo de papel.

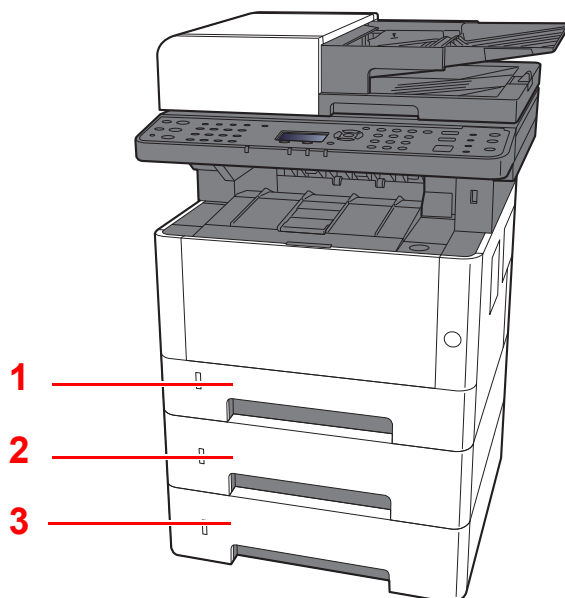

Nro.	Nombre	Tamaño de papel	Tipo de papel	Capacidad	Página
1	Depósito 1	A4, B5, A5-R, A5, A6, Legal, Oficio II, Letter, Executive, Statement, Folio, 16K, 216 × 340 mm, ISO B5, Personaliz	Normal, Preimpreso, Bond, Reciclado, Pergamino, Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Grueso, Alta calidad, Personalizado 1 a 8	250 hojas (80 g/m ²)	página 3-4
2	Depósito 2				
3	Depósito 3				




NOTA

- El número de hojas que se pueden colocar varía según el entorno y el tipo de papel.
- No use papel para impresoras de inyección de tinta ni papel con un tratamiento especial de la superficie. (Este tipo de papel puede causar atascos u otros problemas.)

Carga en los depósitos


Coloque papel en los depósitos. Los siguientes procedimientos describen el depósito 1.

1 Extraiga completamente el depósito de la máquina.

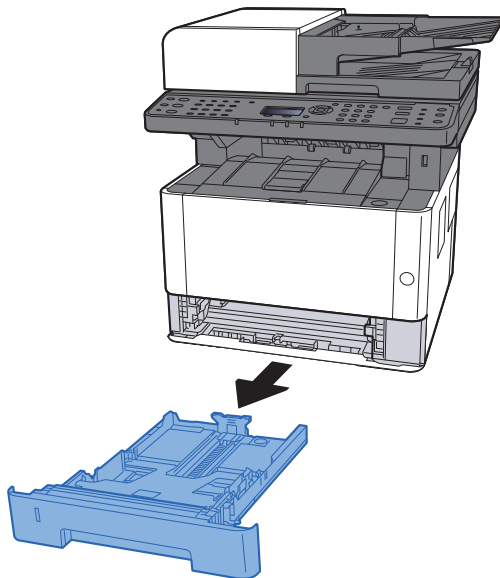


NOTA


Si la placa inferior está levantada, empújela hacia abajo hasta que se acople en su sitio.

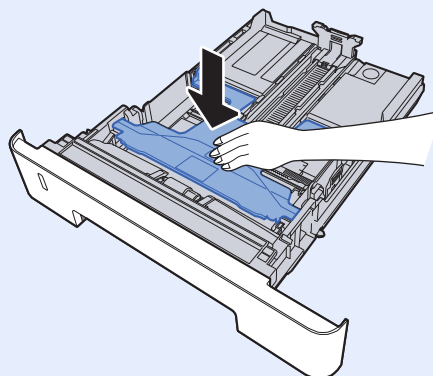


2 Ajuste la guía de ajuste de la longitud del papel al tamaño de papel necesario.

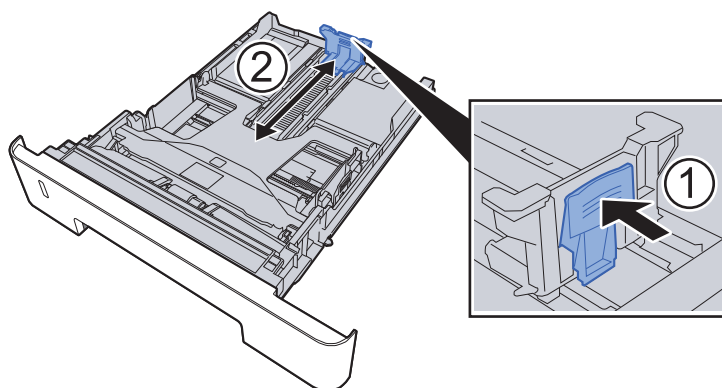


Si se usa papel de tamaño Folio, Oficio II o Legal

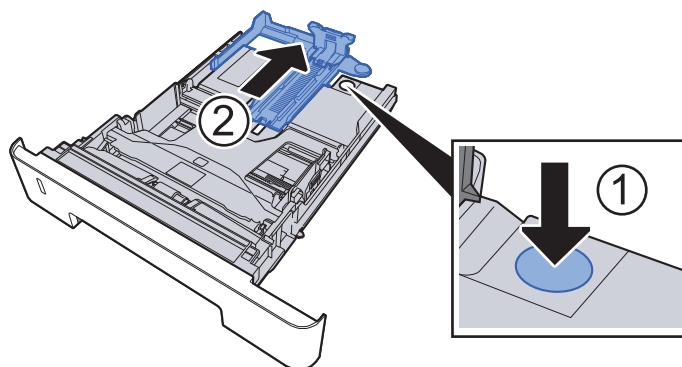

3 Ajuste la posición de las guías de ajuste de anchura del papel que se encuentran en los lados izquierdo y derecho del depósito.

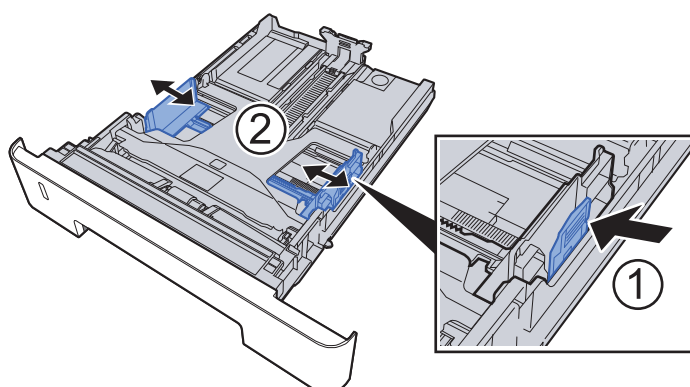


4 Coloque papel.

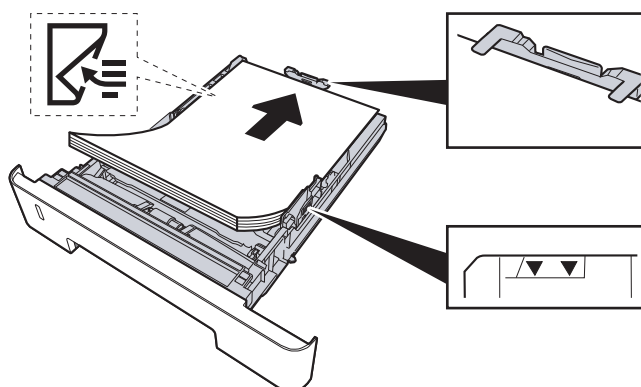

✓ IMPORTANTE

- Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia abajo.
- Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en el bypass.
- ➔ [Precauciones sobre la carga de papel \(página 3-2\)](#)
- Antes de cargar el papel, compruebe que no esté curvado ni doblado. El papel curvado o doblado puede causar atascos.
- Compruebe que el papel cargado no sobrepase el indicador de nivel (consulte la ilustración de arriba).
- Si el papel se coloca sin ajustar las guías de ajuste de la longitud y de la anchura del papel, el papel puede torcerse o atascarse.

5 Vuelva a introducir con cuidado el depósito 1.

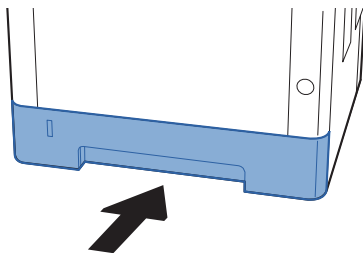


IMPORTANTE

Empuje todos los depósitos hacia dentro. Se pueden producir atascos de papel si algún depósito no está introducido del todo.



NOTA

Hay un sensor de papel en el lado izquierdo de la parte frontal del depósito que indica el papel restante.

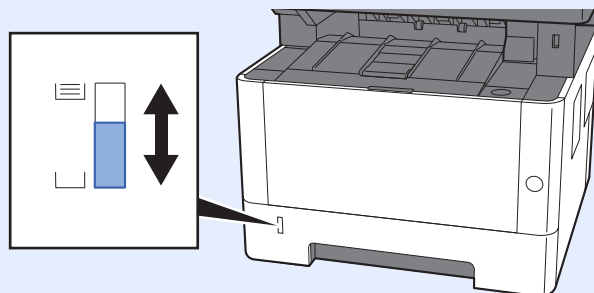

6 Abra la pantalla.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. orig/papel] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. depósito 1 (a 3)] > Tecla [OK]

7 Configure la función.


Seleccione el tamaño y tipo de papel.

➔ [Conf. depósito 1 \(a 3\) \(página 8-21\)](#)

Precauciones sobre la salida de papel

Tope de papel

Si usa papel mayor de A4/Letter, abra el tope de papel como se muestra en la figura.

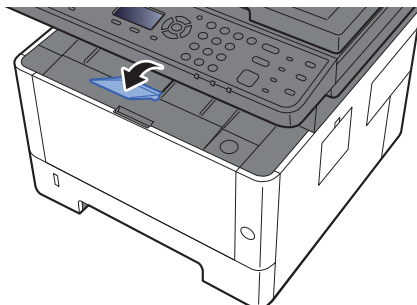

Preparación para enviar un documento a una carpeta compartida de un PC

Compruebe la información que se debe configurar en la máquina y cree una carpeta para recibir el documento en el PC. En la siguiente explicación se usan pantallas de Windows 8.1. Los detalles de las pantallas variarán si se usan otras versiones de Windows.



NOTA

Inicie sesión en Windows con privilegios de administrador.

Anotación del nombre del equipo y nombre completo del equipo

Comprobación del nombre del equipo y nombre completo del equipo.

1 Abra la pantalla.

En Windows 8.1, haga clic con el botón secundario en **[PC]** en la pantalla Inicio y seleccione **[Propiedades]**. O bien, haga clic con el botón secundario en el icono Ventana y seleccione **[Sistema]**.

En Windows 8, seleccione el escritorio en la pantalla Inicio, haga clic con el botón secundario en **[Equipo]** desde **[Bibliotecas]** y seleccione **[Propiedades]**.



NOTA

En Windows XP, haga clic con el botón secundario en **[Mi PC]** y seleccione **[Propiedades]**. Aparece el cuadro de diálogo **[Propiedades del sistema]**. Haga clic en la ficha **[Nombre de equipo]** en la ventana que aparece.

En Windows 7, en el botón **[Inicio]** de Windows, seleccione **[Equipo]** y después **[Propiedades del sistema]**.

En Windows 10, haga clic con el botón secundario en el botón **[Inicio]** de Windows y después seleccione **[Sistema]**.

2 Compruebe el nombre del equipo.



Compruebe el nombre del equipo y nombre completo del equipo.

Ejemplo de pantalla:

Nombre de equipo: PC001

Nombre completo de equipo: PC001.abcdnet.com

Windows XP:

Si el nombre completo del equipo no tiene un punto (.), el nombre completo del equipo y el nombre de equipo son los mismos.

Si el nombre completo del equipo tiene un punto (.), la cadena de texto delante del punto (.) en el nombre completo del equipo corresponde al nombre del equipo.

Ejemplo: PC001.abcdnet.com
PC001 es el nombre del equipo
PC001.abcdnet.com es el nombre completo del equipo

Después de comprobar el nombre del equipo, haga clic en el botón **[Cerrar]** para cerrar la pantalla **"Propiedades del sistema"**.

En Windows XP, después de comprobar el nombre del equipo, haga clic en el botón **[Cancelar]** para cerrar la pantalla **"Propiedades del sistema"**.

Anotación del nombre de usuario y nombre de dominio

Compruebe el nombre de dominio y el nombre de usuario para iniciar sesión en Windows.

1 Abra la pantalla.

Haga clic en **[Buscar]** en Accesos e introduzca "Símbolo del sistema" en el cuadro de búsqueda. Seleccione **[Símbolo del sistema]** en la lista de búsqueda.


En Windows 7, en el botón **[Inicio]** de Windows, seleccione **[Todos los programas]** (o **[Programas]**), **[Accesorios]** y **[Símbolo del sistema]**.

En Windows 10, haga clic con el botón secundario en el botón **[Inicio]** de Windows y después seleccione **[Símbolo del sistema]**.

Aparece la ventana Símbolo del sistema.

2 Compruebe el nombre de dominio y el nombre de usuario.

En la ventana Símbolo del sistema, introduzca "net config workstation" y, a continuación, pulse **[Entrar]**.

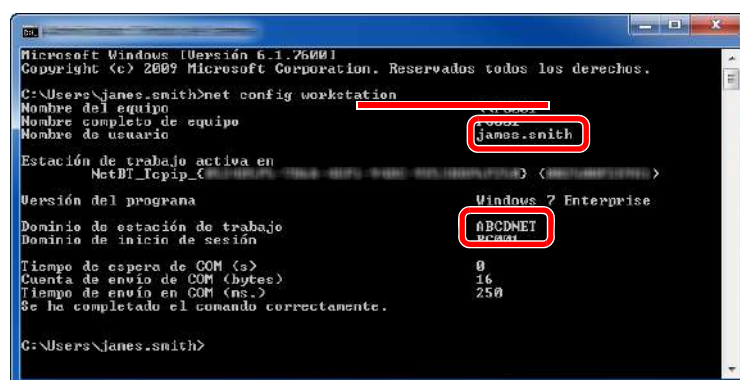

```
Microsoft Windows [Versión 6.1.7600]
Copyright (c) 2009 Microsoft Corporation. Reservados todos los derechos.

C:\Users\james.smith>net config workstation
Nombre del equipo
Nombre completo de equipo
Nombre de usuario
Estación de trabajo activa en
Nbtbt Tcpip_
Versión del programa
Dominio de estación de trabajo
Dominio de inicio de sesión
Tiempo de espera de COM (s)
Cuenta de envío de COM (bytes)
Tiempo de envío en COM (ms)
Se ha completado el comando correctamente.

C:\Users\james.smith>
```

Compruebe el nombre de usuario y el nombre de dominio.

Ejemplo de pantalla:

Nombre de usuario: james.smith

Nombre de dominio: ABCDNET

Creación de una carpeta compartida, anotación de una carpeta compartida

Cree una carpeta compartida para recibir el documento en el PC de destino.

NOTA

Si hay un grupo de trabajo en Propiedades del sistema, configure los valores de abajo para restringir el acceso a la carpeta a un usuario o grupo específicos.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y **[Panel de control]**, **[Apariencia y personalización]** y **[Opciones de carpeta]**.




En Windows XP, haga clic en **[Mi PC]** y seleccione **[Opciones de carpeta]** en **[Herramientas]**.

En Windows 7, en el botón **[Inicio]** de Windows, seleccione **[Panel de control]**, **[Apariencia y personalización]** y **[Opciones de carpeta]**.

En Windows 10, abra una ventana en el Explorador de archivos y seleccione **[Ver]**, **[Opciones]** y después **[Opciones de carpeta]**.

2

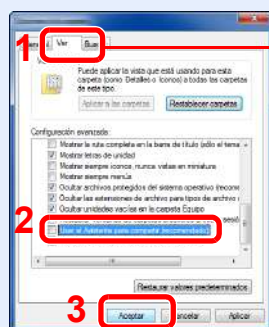

Asegúrese de que la ficha **[Ver]** está seleccionada.


Quite la marca de verificación de **[Utilizar uso compartido simple de archivos (recomendado)]** en "Configuración avanzada".

En Windows XP, haga clic en la ficha **[Ver]** y quite la marca de verificación de **[Usar el Asistente para compartir (recomendado)]** en "Configuración avanzada".

1 Cree una carpeta.


Cree una carpeta en el equipo.

Por ejemplo, cree una carpeta con el nombre **"scannerdata"** en el escritorio.

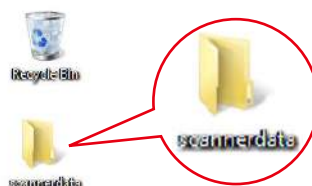


2 Establezca la configuración de permisos.

- 1 Haga clic con el botón secundario en la carpeta "**scannerdata**", seleccione [**Propiedad**] y haga clic en [**Compartir**] y en [**Uso compartido avanzado**].

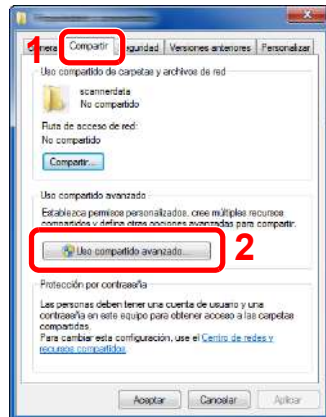


En Windows XP, haga clic con el botón derecho en la carpeta "scannerdata" y seleccione [**Compartir y seguridad**] (o [**Compartir**]).

- 2 Seleccione la casilla [**Compartir esta carpeta**] y haga clic en el botón [**Permisos**].

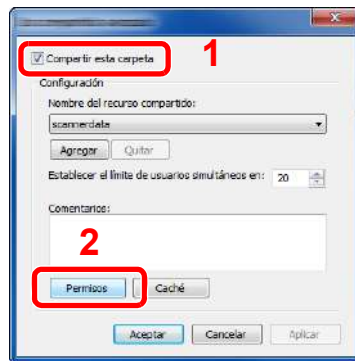


En Windows XP, seleccione [**Compartir esta carpeta**] y haga clic en el botón [**Permisos**].

- 3 Anote el [**Nombre del recurso compartido**].
- 4 Haga clic en el botón [**Agregar**].

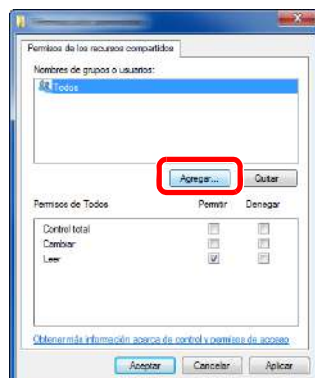


5 Especifique la ubicación.

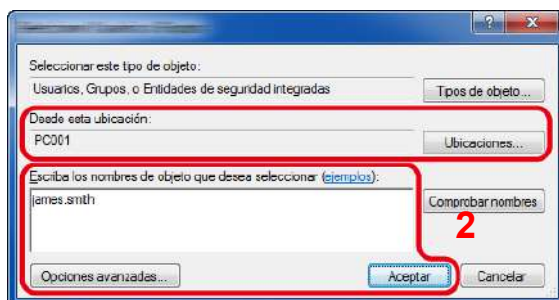

- 1 Si el nombre del equipo del que tomó nota en la [página 3-8](#) es igual que el nombre de dominio:
Si el nombre del equipo no se muestra en "Desde esta ubicación", haga clic en el botón **[Ubicaciones]**, seleccione el nombre del equipo y haga clic en el botón **[Aceptar]**.
Ejemplo: PC001
Si el nombre del equipo del que tomó nota en la [página 3-8](#) no es igual que el nombre de dominio:
Si el texto después del primer punto(.) en el nombre completo del equipo que anotó no aparece en "Desde esta ubicación", haga clic en el botón **[Ubicaciones]**, seleccione el texto después del punto (.) y pulse el botón **[Aceptar]**.
Ejemplo: abcdnet.com
➔ [Anotación del nombre de usuario y nombre de dominio \(página 3-9\)](#)
- 2 Introduzca el nombre de usuario que anotó en la [página 3-9](#) en el cuadro de texto y haga clic en el botón **[Aceptar]**.
El nombre de usuario también se puede especificar si se hace clic en el botón **[Opciones avanzadas]** y se selecciona un usuario.

6 Configure el permiso de acceso para el usuario seleccionado.

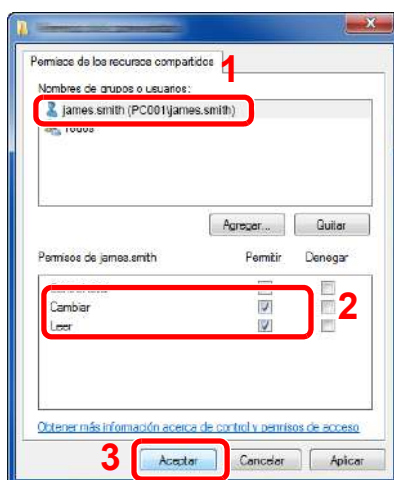

- 1 Seleccione el usuario introducido.
- 2 Active la casilla **[Permitir]** de los permisos "Cambiar" y "Leer".
- 3 Pulse **[Aceptar]**.


En Windows XP, vaya al paso 7.

NOTA

"**Todos**" da permiso de compartir a todos los usuarios de la red. Para fortalecer la seguridad, se recomienda seleccionar "**Todos**" y quitar la marca de verificación **[Permitir]** del permiso "Leer".

- 7 Haga clic en el botón **[Aceptar]** en la pantalla "**Uso compartido avanzado**" para cerrar la pantalla.

8 Compruebe los detalles configurados en la ficha **[Seguridad]**.

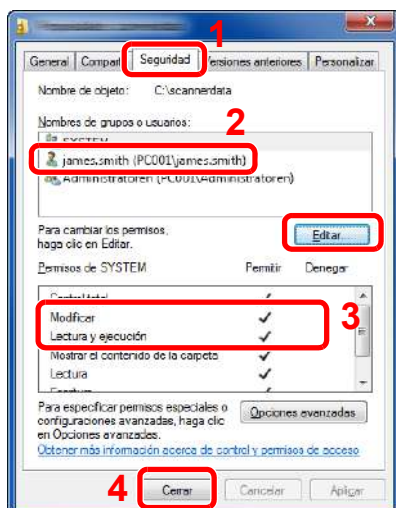

- 1 Haga clic en la ficha **[Seguridad]**.
- 2 Seleccione el usuario introducido. Si el usuario no aparece en "Nombres de grupos o usuarios", haga clic en el botón **[Editar]** para agregar el usuario de forma similar al procedimiento de "configuración de valores de permiso".
- 3 Asegúrese de que la casilla **[Permitir]** está marcada para los permisos **"Modificar"** y **"Lectura y ejecución"**.
- 4 Haga clic en el botón **[Cerrar]**.

En Windows XP, asegúrese de que la casilla **[Permitir]** está marcada para los permisos **"Modificar"** y **"Lectura y ejecución"** y haga clic en el botón **[Aceptar]**.

Configuración del Firewall de Windows

Permita el uso compartido de archivos e impresoras y configure el puerto usado para la transmisión SMB.




NOTA

Inicie sesión en Windows con privilegios de administrador.

1 Compruebe el uso compartido de archivos e impresoras.


- 1 En Accesos en el Escritorio, haga clic en **[Configuración]**, **[Panel de control]**, **[Sistema y seguridad]** y después **[Firewall de Windows]**.

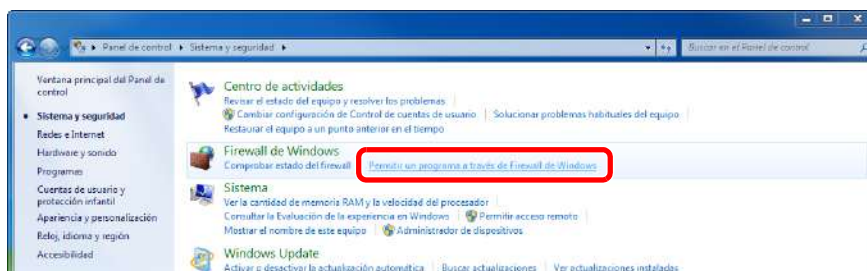

NOTA


Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en el botón **[Continuar]**.

2 Active la casilla de verificación **[Compartir archivos e impresoras]**.

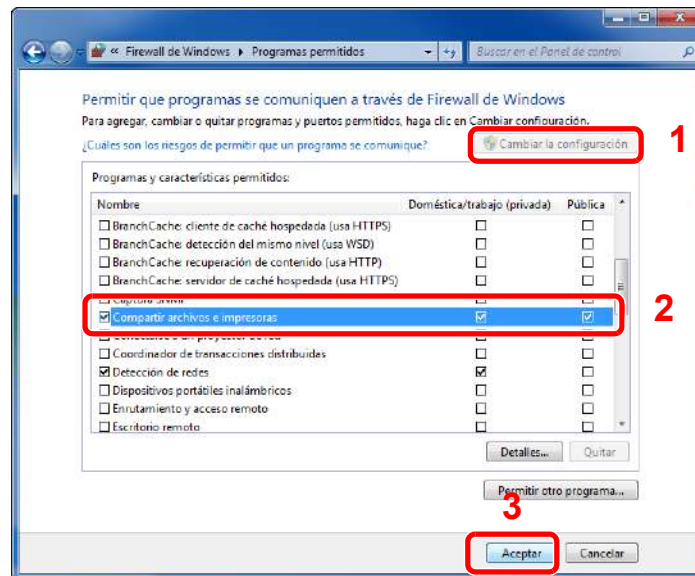

2 **Agregue un puerto.**


- 1** En Accesos en el Escritorio, haga clic en **[Configuración]**, **[Panel de control]**, **[Sistema y seguridad]** y después **[Comprobar estado del firewall]**.

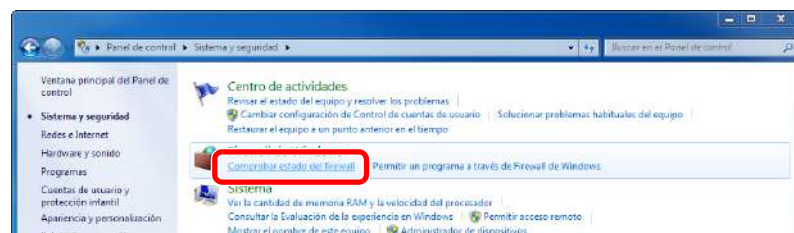


2 Seleccione **[Configuración avanzada]**.




3 Seleccione **[Reglas de entrada]**.

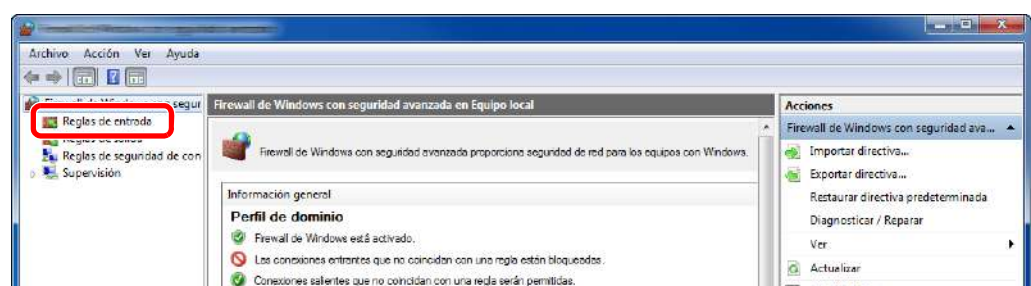


4 Seleccione **[Nueva regla]**.

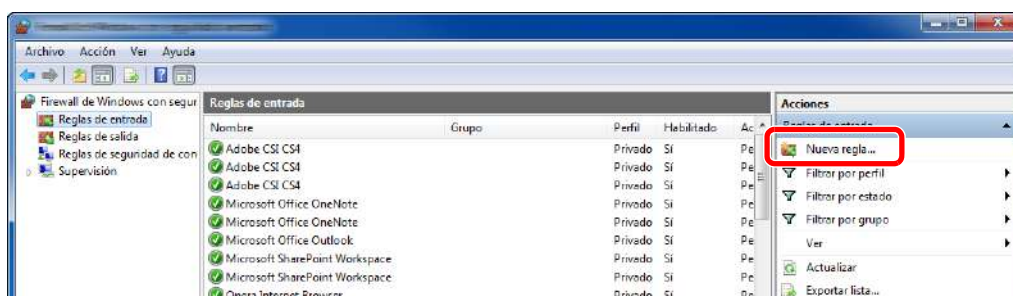


5 Seleccione **[Puerto]**.

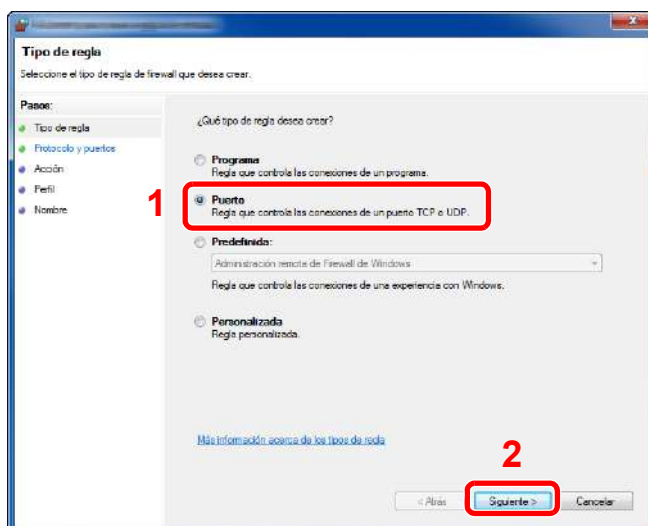


6 Seleccione **[TCP]** como el puerto al que aplicar la regla. A continuación, seleccione **[Puertos locales específicos]**, introduzca "445" y haga clic en **[Siguiendo]**.

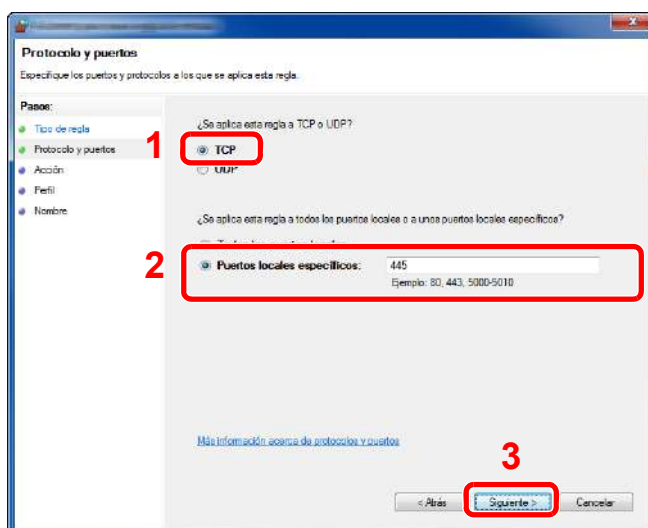


- 7 Seleccione **[Permitir la conexión]** y haga clic en el botón **[Siguiente]**.

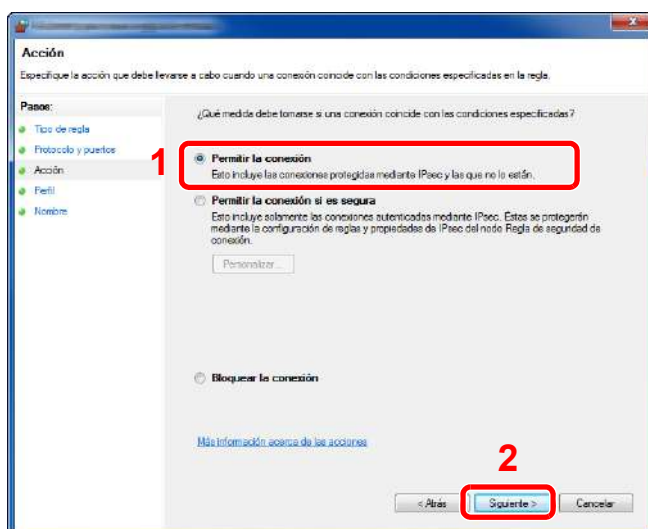

- 8 Asegúrese de que todas las casillas están activadas y haga clic en **[Siguiente]**.

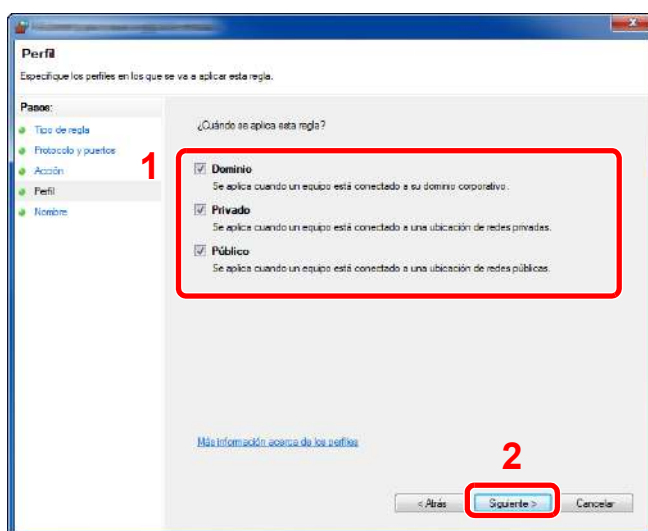

- 9 Introduzca **"Scan to SMB"** en "Nombre" y haga clic en **[Finalizar]**.

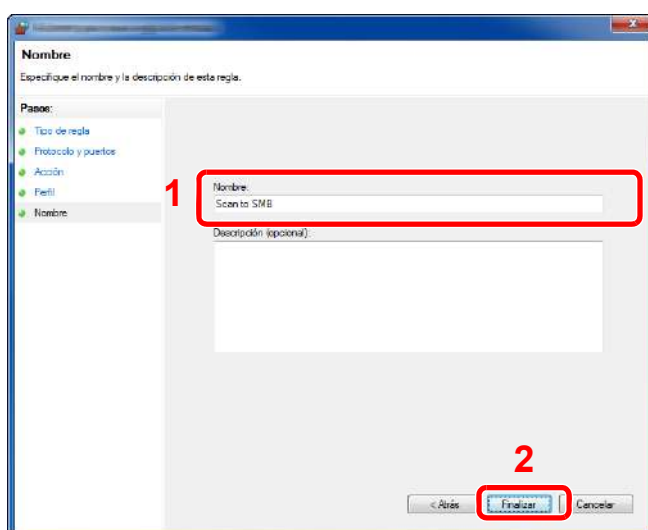

En Windows 7

- 1 En el botón **[Inicio]** de Windows, seleccione **[Panel de control]**, **[Sistema y seguridad]** y **[Permitir un programa a través de Firewall de Windows]**.
Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en el botón **[Continuar]**.
- 2 Configure las opciones de configuración.
➔ [Configuración del Firewall de Windows \(página 3-13\)](#)

En Windows XP o Windows Vista

- 1 En Windows XP, en el botón **[Inicio]** de Windows, seleccione **[Panel de control]** y después **[Windows Firewall]**.
En Windows XP, en el botón **[Inicio]** de Windows, seleccione **[Panel de control]**, **[Seguridad]** y después **[Activar o desactivar Windows Firewall]**.
Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en el botón **[Continuar]**.
- 2 Haga clic en la ficha **[Excepciones]** y, a continuación, en el botón **[Agregar puerto...]**.
- 3 Especifique la configuración de Agregar un puerto.
Introduzca cualquier nombre en **"Nombre"** (por ejemplo: Escanear en SMB). Este será el nombre del nuevo puerto. Introduzca "445" en **"Número de puerto"**. Seleccione **[TCP]** en **"Protocolo"**.
- 4 Haga clic en el botón **[Aceptar]**.

En Windows 10

- 1 Haga clic con el botón secundario en el botón **[Inicio]** de Windows, seleccione **[Panel de control]**, **[Sistema y seguridad]** y **[Permitir una aplicación a través de Firewall de Windows]**.
Si aparece el cuadro de diálogo Control de cuentas de usuario, haga clic en el botón **[Continuar]**.
- 2 Configure las opciones de configuración.
➔ [Configuración del Firewall de Windows \(página 3-13\)](#)

Registro de destinos en la libreta de direcciones

Guarde los destinos usados con frecuencia en la libreta de direcciones o las teclas de un toque. Los destinos que se guardan pueden cambiarse. Los destinos están disponibles para Enviar como E-mail, Enviar a carpeta y Transmisión de fax. (Solo en los productos con la función de fax instalada)



NOTA

El registro y la edición de la libreta de direcciones también se puede realizar en Command Center RX.

➔ [Registro de destinos \(página 2-56\)](#)

Adición de un destino (Libreta de direcciones)

Agregue destinos nuevos a la libreta de direcciones. Existen dos métodos de registro, para contactos y grupos. Al agregar un grupo, se introduce su nombre y se seleccionan miembros de la libreta de direcciones.



NOTA

Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede editar los destinos de la libreta de direcciones si inicia la sesión con privilegios de administrador.

Registro de la dirección de un contacto

Pueden registrarse un máximo de 200 direcciones de contacto. Cada dirección puede incluir información como el nombre de destino, dirección de e-mail, ruta de carpeta de servidor FTP, ruta de carpeta de PC y número de fax. (Solo en los productos con la función de fax instalada)

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Editar destino**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Libr. direc.**] > Tecla [**OK**] > [**Menú**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Agr. dirección**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contacto**] > Tecla [**OK**].

2 Agregue el nombre.

1 Tecla [**◀**] [**▶**] > [**Nombre contacto**] > [**Editar**].

2 Introduzca el nombre de destino mostrado en la libreta de direcciones y seleccione la tecla [**OK**].



NOTA

Se pueden introducir hasta 32 caracteres.

Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo introducir caracteres.

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

3 Agregue la dirección.

Dirección de e-mail

1 Tecla [**◀**] [**▶**] > [**Dir. E-mail**] > [**Editar**].

2 Introduzca la dirección de e-mail > tecla [**OK**].



NOTA

Se pueden introducir hasta 128 caracteres.

Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo introducir caracteres.

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

Dirección de carpeta (SMB)

- 1 Tecla [**◀**] [**▶**] > [**Carpeta(SMB)**] > [**Editar**].
- 2 Introduzca la información de "N. co. ce. (SMB)", "Ruta", "Nom usu in ses" y "Contr. in. ses." > tecla [**OK**].

**NOTA**

Para el nombre del equipo, nombre de recurso compartido, nombre de dominio y nombre de usuario, introduzca la información que anotó al crear la carpeta compartida. Para obtener más información sobre la creación de carpetas compartidas, consulte:

➔ [Preparación para enviar un documento a una carpeta compartida de un PC \(página 3-8\)](#)

En esta tabla se explican los elementos que deben introducirse.

Elemento	Descripción	Nº máximo de caracteres
N. co. ce. (SMB)*1	Nombre de equipo	Hasta 64 caracteres
Ruta	Nombre de recurso compartido Por ejemplo: scannerdata Si se guarda en una carpeta en la carpeta compartida: nombre de recurso compartido\nnombre de carpeta en carpeta compartida	Hasta 128 caracteres
Nom. us. in. ses	Si el nombre del equipo y el nombre de dominio son los mismos: Nombre de usuario Por ejemplo: james.smith Si el nombre del equipo y el nombre de dominio son diferentes: Nombre de dominio\Nombre de usuario Por ejemplo, abcdnet\james.smith	Hasta 64 caracteres
Contr. in. ses.	Contraseña de inicio de sesión de Windows (Distingue mayúsculas de minúsculas.)	Hasta 64 caracteres

*1 Para especificar un número de puerto distinto del predeterminado (445), introdúzcalo utilizando el formato
"Nombre de host: número de puerto" (Ejemplo: NombrehostSMB:140).
Para introducir la dirección IPv6, escriba la dirección entre corchetes, [].
(Ejemplo: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

**NOTA**

Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo introducir caracteres.

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

- 3 Aparece la pantalla de confirmación de conexión. Seleccione [**Sí**] para comprobar la conexión y [**No**] para no comprobarla.

Aparece "Conectado." cuando se establece correctamente la conexión con el destino. Si aparece "No se puede conectar.", revise la entrada.

Dirección de carpeta (FTP)

- 1 Tecla [◀] [▶] > **[Carpeta(FTP)]** > **[Editar]**.
- 2 Introduzca la información de "N. co. ce. (FTP)", "Ruta", "Nom usu in ses" y "Contr. in. ses." > tecla **[OK]**.

En esta tabla se explican los elementos que deben introducirse.

Elemento	Descripciones	Nº máximo de caracteres
N. co. ce. (FTP)*1	Nombre de host o dirección IP del servidor de FTP.	Hasta 64 caracteres
Ruta*2	Ruta para almacenar el archivo. Por ejemplo: User\ScanData Si no se introduce una ruta, el archivo se almacena en el directorio raíz.	Hasta 128 caracteres
Nom. us. in. ses	Nombre de usuario de inicio de sesión en el servidor FTP.	Hasta 64 caracteres
Contr. in. ses.	Contraseña de inicio de sesión en el servidor FTP.	Hasta 64 caracteres

*1 Si especifica un número de puerto que no sea el predeterminado (21), utilice el formato "Nombre de host:nombre de puerto". (Por ejemplo: NombrehostFTP:140).

Para introducir la dirección IPv6, escriba la dirección entre corchetes, [].
(Ejemplo: [3ae3:9a0:cd05:b1d2:28a:1fc0:a1:10ae]:140)

*2 Cuando el servidor FTP se basa en Linux/UNIX, la ruta, incluida la subcarpeta, se combina con una barra "/" sin usar la barra oblicua.

**NOTA**

Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo introducir caracteres.

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

- 3 Aparece la pantalla de confirmación de conexión. Seleccione **[Sí]** para comprobar la conexión y **[No]** para no comprobarla.

Si **[SSL]** está activado en **[Conf. seguridad]**, se le preguntará si desea establecer la conexión con comunicación encriptada después de seleccionar **[Sí]**. Si selecciona **[Sí]**, se confirmará la conexión con comunicación encriptada FTP. Si selecciona **[No]**, se volverá a la pantalla de confirmación de conexión normal.

Aparece "Conectado." cuando se establece correctamente la conexión con el destino. Si aparece "No se puede conectar.", revise la entrada.

4 Especifique el número de dirección.

- 1 Tecla [◀] [▶] > [Nro. dirección] > [Editar].
- 2 Introduzca un número de dirección.



NOTA

Puede establecer un valor entre 1 y 250.

Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.

El número de dirección es un ID de un destino. Puede seleccionar cualquiera de los números disponibles.

Si especifica un número de dirección que ya está en uso, aparece un mensaje de error al seleccionar la tecla [OK] y el número no puede registrarse.

- 3 Seleccione la tecla [OK].

5 Compruebe que la entrada de destino sea correcta y seleccione la tecla [OK].

El destino se agregará a la libreta de direcciones.

Registro de un grupo

Agregue dos o más contactos a un grupo. Las designaciones del grupo se pueden agregar a la vez. Al agregar un grupo, se puede agregar un máximo de 50 grupos en la libreta de direcciones.



NOTA

Para agregar un grupo, debe agregar individualmente los destinos. Registre uno o más destinos individuales según sea necesario antes de continuar. Se pueden registrar hasta 100 destinos registrados individualmente y un total combinado de hasta 5 carpetas de destino SMB y FTP en un solo grupo.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Editar destino] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Libr. direc.] > Tecla [OK] > [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Agr. dirección] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Grupo] > Tecla [OK].

2 Agregue el nombre.

- 1 Tecla [◀] [▶] > [Nombre de grupo] > [Editar].
- 2 Introduzca el nombre de grupo mostrado en la libreta de direcciones y seleccione la tecla [OK].



NOTA

Se pueden introducir hasta 32 caracteres.

Consulte lo siguiente para obtener información sobre cómo introducir caracteres.

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

3 Seleccione los miembros (destinos).

- 1 Tecla [◀] [▶] > [Miembro grupo] > [Editar] > [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Agr. la direc.] > Tecla [OK].
- 2 Seleccione el miembro que desea agregar y después la tecla [OK].



NOTA

Seleccione [Menú] y después [Buscar(Nombre)] para buscar usando un nombre.

- 3 Seleccione el destino que desea registrar en el grupo de entre los destinos registrados en las direcciones de contacto y, a continuación, la tecla [OK].
El miembro seleccionado se agrega al miembro del grupo.
Se pueden agregar miembros repitiendo los pasos del 3-1 al 3-3.
- 4 Seleccione la tecla [Atrás].

4 Especifique el número de dirección.

- 1 Tecla [◀] [▶] > [Nro. dirección] > [Editar].
- 2 Introduzca un número de dirección.



NOTA

- Puede establecer un valor entre 1 y 250.
- Use las teclas numéricas o seleccione la tecla [▲] o [▼] para introducir un número.
- El número de dirección es un ID de un destino. Se puede seleccionar un número libre.
- Si especifica un número de dirección que ya está en uso, aparece un mensaje de error al seleccionar la tecla [OK] y el número no puede registrarse.

- 3 Seleccione la tecla [OK].

5 Seleccione la tecla [OK].

El grupo se agregará a la libreta de direcciones.

Edición de entradas de la libreta de direcciones

Edite los destinos (contactos) agregados a la libreta de direcciones.

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Editar destino**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Libr. direc.**] > Tecla [**OK**].

2 Edite el destino.

Edición de un contacto

- 1 Seleccione el destino (contactos) que desea editar y después la tecla [**OK**].



NOTA

Seleccione [**Menú**] y después [**Buscar(Nombre)**] para buscar usando un nombre.

- 2 Cambie los valores de "Nombre contacto", tipo y dirección de destino, y "Nro. dirección".

➔ [Registro de la dirección de un contacto \(página 3-18\)](#)

- 3 Una vez realizados los cambios, seleccione la tecla [**OK**] > [**Sí**].

Registre el destino cambiado.

Edición de un grupo

- 1 Seleccione el grupo que desea editar y después la tecla [**OK**].

- 2 Cambie los valores de "Nombre de grupo" y "Nro. dirección".

➔ [Registro de un grupo \(página 3-21\)](#)

- 3 Tecla [**◀**] [**▶**] > [**Miembro grupo**] > [**Editar**].

- 4 Para eliminar el destino del grupo, seleccione el destino > [**Menú**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Seleccione el destino y después la tecla [**OK**] para mostrar información detallada del destino.

Para agregar el destino, seleccione [**Agr. la direc.**].

➔ [Registro de un grupo \(página 3-21\)](#)

- 5 Seleccione [**Sí**].

- 6 Una vez realizados los cambios, seleccione la tecla [**OK**] > [**Sí**].

Registre el grupo cambiado.

Eliminación de entradas de la libreta de direcciones

Elimine los destinos (contactos) agregados a la libreta de direcciones.

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > **[Libreta de direcciones/Un toque]** > **[Libr. direc.]**.

2 Elimine el destino.

Seleccione el destino (contactos) o el grupo que desee eliminar y después, **[Menú]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Eliminar]** > Tecla **[OK]** > **[Sí]**.


Adición de un destino en tecla de un toque (Tecla de un toque)

Asigne un nuevo destino (contacto o grupo) a una tecla de un toque. Pueden registrarse un máximo de 22 destinos.

-  **NOTA**
- Los números del 1 al 11 son los números de tecla de un toque cuando el indicador **[Bloqueo de mayúsculas]** está apagado. Los números del 12 al 22 son los números de tecla de un toque cuando el indicador **[Bloqueo de mayúsculas]** está encendido seleccionando la tecla **[Bloqueo de mayúsculas]**.
 - Consulte lo siguiente para obtener información sobre el uso de las teclas de un toque.
 - ➔ [Comprobación y edición de los destinos \(página 5-33\)](#)
 - Puede agregar teclas de un toque y cambiar su configuración en Command Center RX.
 - ➔ [Registro de destinos \(página 2-56\)](#)

1 Seleccione la tecla de un toque que desee registrar.

- 1 En la pantalla Enviar o FAX, pulse la tecla de un toque que desea registrar y manténgala pulsada (2 segundos o más).

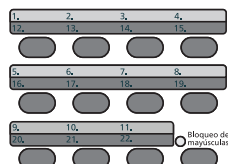

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > número de tecla > Tecla **[OK]**.

Seleccione un número de tecla de un toque que no tenga registrado ningún destino.

2 Seleccione los destinos.

Seleccione el destino que desea registrar en la tecla de un toque de entre los destinos registrados en las direcciones y, a continuación, la tecla **[OK]**.

 NOTA


Seleccione **[Menú]** y después **[Buscar(Nombre)]** para buscar usando un nombre.

El destino se agregará a la tecla de un toque.

Edición de teclas de un toque

1 Seleccione la tecla de un toque que desea editar.

- 1 Pulse la tecla de un toque que desea editar y manténgala pulsada (2 segundos o más).

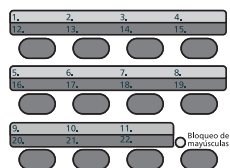

- 2 Tecla [▲] [▼] > número de tecla > Tecla [OK].

Si se selecciona un número de tecla de un toque no registrado, aparece la libreta de direcciones. Para registrar una tecla de un toque, seleccione el destino desde la libreta de direcciones.

2 Edite el destino.

- 1 Tecla [▲] [▼] > [Editar] > Tecla [OK].



NOTA

Seleccione [Detalle] y después la tecla [OK] para mostrar información detallada del destino.


- 2 Seleccione el nuevo destino y después la tecla [OK] > [Sí].

Registre el destino cambiado.

Eliminación de teclas de un toque

1 Seleccione la tecla de un toque que desea eliminar.

- 1 Pulse la tecla de un toque que desea eliminar y manténgala pulsada (2 segundos o más).

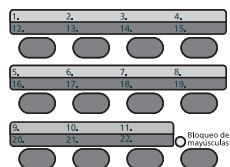

- 2 Tecla [▲] [▼] > número de tecla > Tecla [OK].

Si se selecciona un número de tecla de un toque no registrado, aparece la libreta de direcciones. Para registrar una tecla de un toque, seleccione el destino desde la libreta de direcciones.

2 Elimine el destino.

Tecla [▲] [▼] > [Eliminar] > Tecla [OK] > [Sí].

Eliminación de los datos registrados en la tecla de un toque.

4 Impresión desde un PC


En este capítulo se explican los siguientes temas:

Pantalla de propiedades del controlador de la impresora	4-2
Consulta de la Ayuda del controlador de impresora	4-3
Cambio de la configuración predeterminada del controlador de impresora (Windows 8.1)	4-3
Impresión desde un PC	4-4
Impresión en papel de tamaño estándar	4-4
Impresión en papel de tamaño no estándar	4-6
Cancelación de la impresión desde un PC	4-9
Impresión desde un dispositivo de mano	4-10
Impresión con AirPrint	4-10
Impresión con Google Cloud Print	4-10
Impresión con Mopria	4-10
Impresión con Wi-Fi Direct	4-10
Impresión de datos guardados en la impresora	4-11
Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo	4-11
Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada	4-12
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de impresión privada	4-12
Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado	4-13
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de trabajo almacenado	4-14
Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida	4-15
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de copia rápida	4-16
Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener	4-17
Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de revisar y retener	4-18
Supervisión del estado de la impresora (Status Monitor)	4-19
Acceso a Status Monitor	4-19
Salida de Status Monitor	4-19
Vista rápida del estado	4-19
Ficha Progreso de impresión	4-20
Ficha Estado de bandeja de papel	4-20
Ficha Estado de tóner	4-20
Ficha Alerta	4-21
Menú contextual de Status Monitor	4-21
Configuración de notificaciones de Status Monitor	4-22
Configuration Tool	4-23
Acceso a la Configuration Tool	4-23
Salida de la Configuration Tool	4-24
Pantalla Configuration Tool	4-25

Pantalla de propiedades del controlador de la impresora

La pantalla de propiedades del controlador de impresora le permite configurar varios valores de impresión

➔ **Printer Driver User Guide**

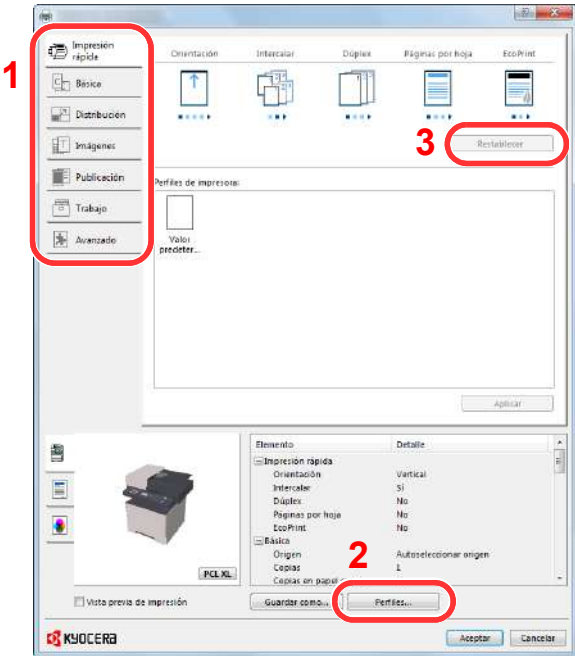


Nro.	Descripción
1	Ficha [Impresión rápida] Contiene iconos que sirven para configurar fácilmente las funciones usadas con frecuencia. Cada vez que haga clic en un icono, se mostrará una imagen que se asemeje a los resultados de impresión y se aplicará la configuración. Ficha [Básica] Esta ficha agrupa las funciones básicas que se utilizan con frecuencia. Puede usarla para configurar el tamaño del papel y la impresión dúplex. Ficha [Distribución] Esta ficha le permite configurar valores para la impresión de varios diseños, como la impresión de folletos, el modo Combinar, la impresión de póster y la escala. Ficha [Imágenes] Esta ficha le permite configurar valores relacionados con la calidad de los resultados de impresión. Ficha [Publicación] Esta ficha le permite crear portadas e insertarlas en trabajos de impresión, así como insertar páginas entre hojas de películas OHP. Ficha [Trabajo] Esta ficha le permite configurar valores para guardar los datos de impresión del PC en la máquina. Los documentos usados regularmente y otros datos se pueden guardar en la máquina para imprimirlos fácilmente más tarde. Como los documentos guardados se pueden imprimir directamente desde la máquina, esta función también es útil si desea imprimir un documento que no quiere que vean otras personas. Ficha [Avanzado] Esta ficha le permite configurar valores para agregar páginas de texto o marcas de agua a los datos de impresión.

Nro.	Descripción
2	[Perfiles] La configuración del controlador de impresora se puede guardar como un perfil. Los perfiles guardados se pueden llamar en cualquier momento, por lo que es muy práctico guardar la configuración que se usa con frecuencia.
3	[Restablecer] Haga clic en este botón para restablecer los valores iniciales de la configuración.

Consulta de la Ayuda del controlador de impresora

El controlador de impresora incluye una Ayuda. Para obtener información sobre la configuración de impresión, abra la pantalla de configuración de impresión del controlador de impresora y muestre la Ayuda como se explica abajo.

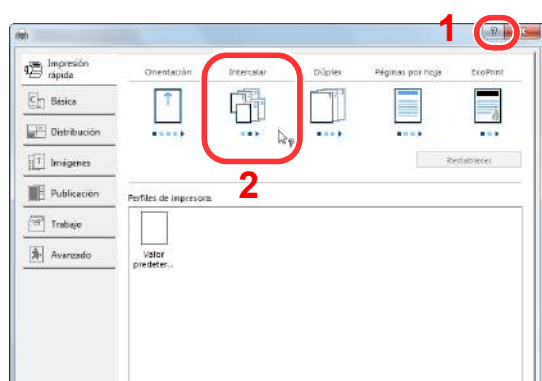

- 1 Haga clic en el botón [?] en la esquina superior derecha de la pantalla.
- 2 Haga clic en el elemento sobre el que desee obtener información.



NOTA

También puede ver la ayuda del controlador de impresora si hace clic en el elemento deseado y pulsa la tecla [F1] en el teclado.

Cambio de la configuración predeterminada del controlador de impresora (Windows 8.1)

La configuración predeterminada del controlador de impresora puede cambiarse. Al seleccionar la configuración usada con frecuencia, puede omitir pasos cuando imprima. Para más información sobre la configuración, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

- 1 En Accesos en el Escritorio, haga clic en [Configuración], [Panel de control] y después [Dispositivos e impresoras].**
- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú [Propiedades de impresora] del controlador de impresora.**
- 3 Haga clic en el botón [Básico] en la ficha [General].**
- 4 Seleccione la configuración predeterminada y haga clic en el botón [Aceptar].**

Impresión desde un PC

En esta sección se explica el método de impresión con el KX DRIVER.

NOTA

- Para imprimir un documento desde aplicaciones, instale el controlador de impresora en el PC desde el DVD (Product Library) proporcionado.
- En algunos entornos, la configuración actual se muestra en la parte inferior del controlador de impresora.



- Al imprimir cartulinas o sobres, cárguelos en el bypass antes de realizar el siguiente procedimiento.

➔ [Carga de papel en el bypass \(página 5-5\)](#)

Impresión en papel de tamaño estándar

Si carga un tamaño de papel que está incluido en los tamaños de impresión de la máquina, seleccione el tamaño del papel en la ficha [Básica] de la pantalla de configuración de impresión del controlador de la impresora.

NOTA

Especifique el tamaño y tipo de papel que va a imprimir desde el panel de controles.


➔ [Conf. orig/papel \(página 8-20\)](#)

1 Abra la pantalla.

Haga clic en [Archivo] y seleccione [Imprimir] en la aplicación.

2 Configure las opciones de configuración.

1 Seleccione la máquina en el menú "Impresora" y haga clic en el botón [Propiedades].

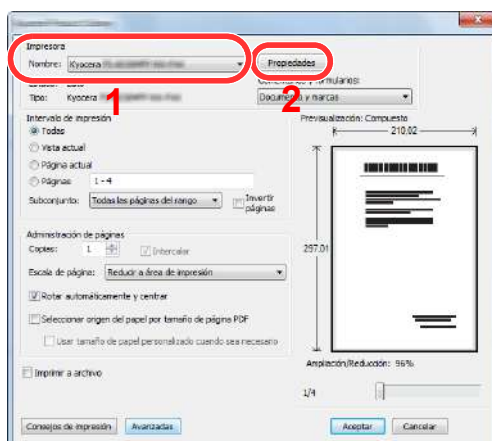


2 Seleccione la ficha [**Básica**].

3 Haga clic en "Tamaño de impresión" y seleccione el tamaño del papel que usará para la impresión.

Si desea cargar papel de un tamaño que no figura en los tamaños de impresión de la máquina, como cartulina o sobres, es necesario registrar el tamaño del papel.

➔ [Impresión en papel de tamaño no estándar \(página 4-6\)](#)

Para imprimir en papel especial, como papel grueso o transparencias, haga clic en el menú "Tipo de papel" y seleccione el tipo de papel.

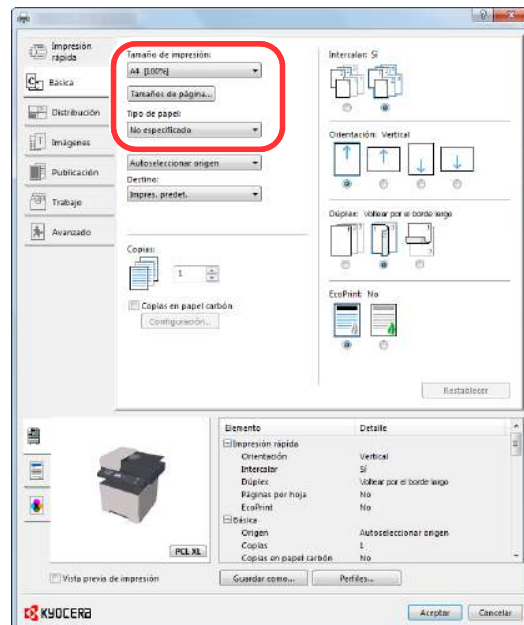

4 Haga clic en el botón [**Aceptar**] para volver al cuadro de diálogo Imprimir.

3 Inicie la impresión.

Haga clic en el botón [**Aceptar**].

Impresión en papel de tamaño no estándar

Si carga un tamaño de papel que no está en los tamaños de impresión de la máquina, registre el tamaño del papel en la ficha **[Básica]** de la pantalla de configuración de impresión del controlador de la impresora.

El tamaño registrado se podrá seleccionar en el menú "Tamaño de impresión".



NOTA

Para ejecutar la impresión en la máquina, configure el tipo y tamaño de papel en:

➔ [Conf. orig/papel \(página 8-20\)](#)

1 Aparece la pantalla de configuración de impresión.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y después **[Panel de control]** y **[Dispositivos e impresoras]**.




NOTA

En Windows 8, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después haga clic en **[Dispositivos e impresoras]**.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú **[Propiedades de impresora]** del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en el botón **[Básico]** en la ficha **[General]**.


2 Registre el tamaño del papel.

- 1 Haga clic en la ficha **[Básica]**.

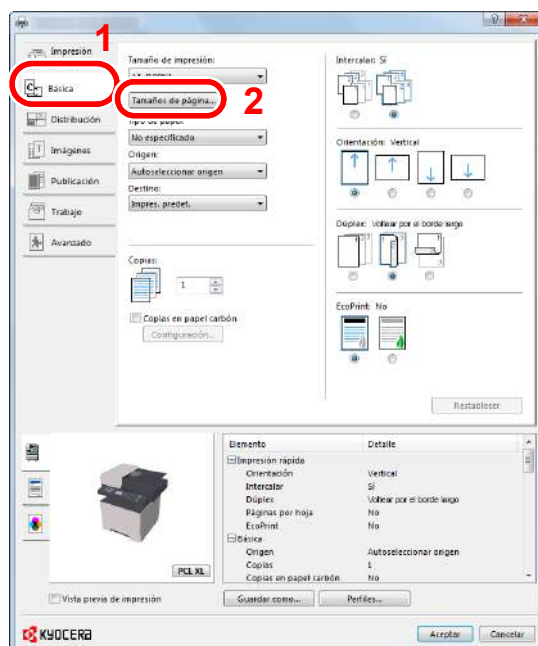


- 2 Haga clic en el botón **[Tamaños de página...]**.

- 3** Haga clic en el botón **[Nuevo]**.

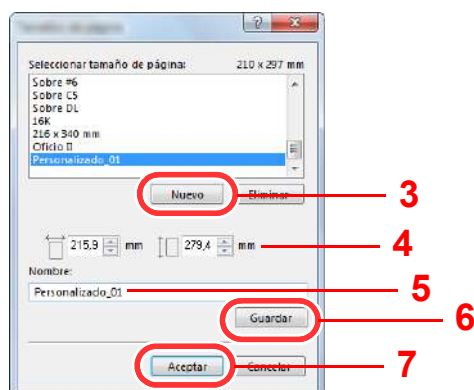

- 4** Introduzca el tamaño del papel.
- 5** Introduzca el nombre del papel.
- 6** Haga clic en el botón **[Guardar]**.
- 7** Haga clic en el botón **[Aceptar]**.
- 8** Haga clic en el botón **[Aceptar]**.

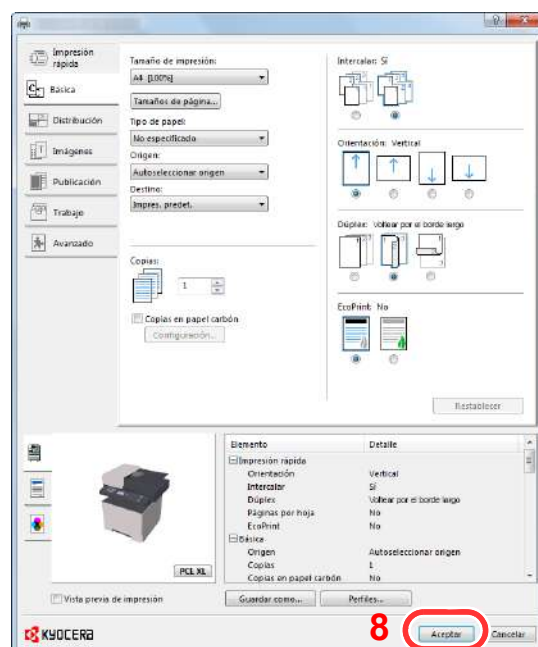


3 Abra la pantalla.

Haga clic en **[Archivo]** y seleccione **[Imprimir]** en la aplicación.

4 Seleccione el tamaño y tipo del papel de tamaño no estándar.


- 1 Seleccione la máquina en el menú "Impresora" y haga clic en el botón [**Propiedades**].

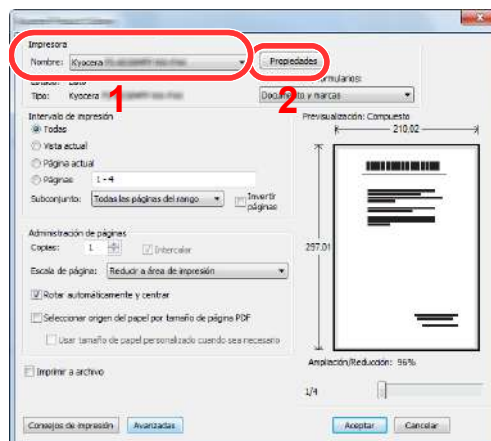

- 2 Seleccione la ficha [**Básica**].

- 3 Haga clic en el menú "Tamaño de impresión" y seleccione el tamaño de papel registrado en el paso 2.

Para imprimir en papel especial, como papel grueso o transparencias, haga clic en el menú "Tipo de papel" y seleccione el tipo de papel.

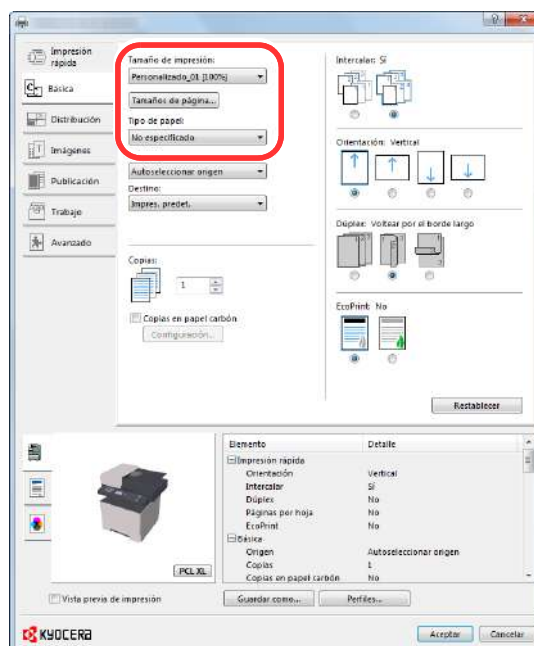

NOTA

Si ha cargado una postal o un sobre, seleccione [**Cartulina**] o [**Sobre**] en el menú "Tipo de papel".

- 4 Seleccione el origen de papel en el menú "Origen".
- 5 Haga clic en el botón [**Aceptar**] para volver al cuadro de diálogo Imprimir.

5 Inicie la impresión.

Haga clic en el botón [**Aceptar**].

Cancelación de la impresión desde un PC

Para cancelar un trabajo de impresión ejecutado con el controlador de impresora antes de que la impresora inicie la impresión, realice lo siguiente:



NOTA

Si desea cancelar la impresión desde esta máquina, consulte:

➔ [Cancelación de trabajos \(página 5-13\)](#)

- 1 Haga doble clic en el icono de impresora () que se muestra en la barra de tareas en la parte inferior derecha del escritorio de Windows para abrir el cuadro de diálogo de la impresora.**
- 2 Haga clic en el archivo cuya impresión desea cancelar y seleccione [Cancelar] en el menú "Documento".**

Impresión desde un dispositivo de mano

Esta máquina admite AirPrint, Google Cloud Print, Mopria y Wi-Fi Direct.


En función del sistema operativo y aplicación compatible, puede imprimir el trabajo desde cualquier dispositivo de mano o PC sin instalar el controlador de impresora.

Impresión con AirPrint

AirPrint es una función de impresión que se incluye de forma estándar en iOS 4.2 y productos posteriores, y Mac OS X 10.7 y productos posteriores.

Para utilizar AirPrint, asegúrese de que la opción AirPrint está activada en Command Center RX.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

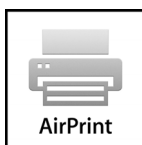

Impresión con Google Cloud Print

Google Cloud Print es un servicio de impresión ofrecido por Google. Este servicio permite a un usuario con una cuenta de Google imprimir desde una máquina conectada a Internet.

La máquina se puede configurar en Command Center RX.

➔ [Command Center RX User Guide](#)



NOTA

Se necesita una cuenta de Google para usar Google Cloud Print. Obtenga una cuenta de Google si todavía no tiene ninguna.

También es necesario registrar previamente la máquina en el servicio Google Cloud Print. La máquina se puede registrar desde un PC conectado a la misma red.

Impresión con Mopria

Mopria es un estándar de función de impresión que se incluye en los productos con Android 4.4 o versiones posteriores. Mopria Print Service se debe instalar y activar previamente.

Para obtener más información sobre su uso, consulte el sitio Web de Mopria Alliance.

Impresión con Wi-Fi Direct

Wi-Fi Direct es una norma para LAN inalámbricas creada por Wi-Fi Alliance. Esta es una de las funciones de las LAN inalámbricas que, sin un punto de acceso LAN inalámbrico ni un enrutador LAN inalámbrico, permite la comunicación directa entre dispositivos de punto a punto.

El procedimiento de impresión con Wi-Fi Direct es igual que el empleado con dispositivos de mano normales.

Cuando se utiliza un nombre de impresora o un nombre Bonjour en la configuración de puerto de la propiedad de impresora, es posible imprimir el trabajo si se especifica el nombre en la conexión Wi-Fi Direct.

Cuando se utiliza una dirección IP para el puerto, especifique la dirección IP de esta máquina.

Impresión de datos guardados en la impresora

Puede guardar el trabajo de impresión en el buzón de trabajos del dispositivo e imprimirlo si es necesario. Para utilizar el buzón de trabajo almacenado y el buzón de copia rápida, es necesario instalar una memoria SD/SDHC en el dispositivo. Para utilizar el buzón de impresión privada y el buzón de revisar y retener, es necesario instalar una memoria de expansión o una tarjeta de memoria SD/SDHC en el dispositivo.

IMPORTANTE

En la tarjeta de memoria SD/SDHC se guardan los datos no encriptados.

Tenga precaución si guarda documentos importantes.

NOTA

- Para usar la memoria de expansión, la opción **[Modo disco RAM]** debe estar configurada como **[Activado]**.

➔ [Modo disco RAM \(página 8-30\)](#)

- Si utiliza una tarjeta de memoria SD/SDHC para usar un buzón de trabajos, configure la opción **[Modo disco RAM]** como **[Desactivado]**.

Si establece la configuración de la ficha **[Trabajo]** del controlador de impresora y después imprime, el trabajo de impresión se guardará en el buzón de trabajos (memoria) y se podrá ejecutar la impresión en la máquina.

Siga el procedimiento de abajo cuando utilice el buzón de trabajos:

Especificación del buzón de trabajos desde un PC y envío del trabajo de impresión. ([página 4-11](#))



Uso del panel de controles para especificar un archivo de un buzón e imprimirlo.

Puede imprimir los documentos desde los siguientes buzones:

➔ [Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada \(página 4-12\)](#)

➔ [Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado \(página 4-13\)](#)

➔ [Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida \(página 4-15\)](#)

➔ [Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener \(página 4-17\)](#)

Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo

1 Haga clic en **[Archivo]** y seleccione **[Imprimir]** en la aplicación.

Aparece el cuadro de diálogo Imprimir.

2 Seleccione la máquina en el menú **"Nombre"**.

3 Haga clic en el botón **[Propiedades]**.

Aparece el cuadro de diálogo Propiedades.

4 Haga clic en la ficha **[Trabajos]** y active la casilla **[Almacenamiento de trabajo (e-MPS)]** para configurar la función.



NOTA

Para obtener información sobre cómo usar el software del controlador de impresora, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Impresión de documentos desde el buzón de impresión privada

En la impresión privada, puede especificar que un trabajo no se imprima hasta que utilice la máquina. Cuando envíe el trabajo desde el software de la aplicación, especifique un código de acceso de 4 dígitos en el controlador de impresora. El trabajo se libera para imprimirse cuando se introduce el código de acceso en el panel de controles, lo que garantiza la confidencialidad del trabajo de impresión. Una vez terminado el trabajo de impresión o cuando se apaga el interruptor de encendido, los datos se eliminan.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Privado/almacen.**] > Tecla [**OK**].
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y [**Selecc.**] > Tecla [**OK**].
Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.
Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Seleccionar todo**]: Se seleccionan todos los archivos.
- [**Borrar todo**]: Se cancela la selección de todos los archivos.
- [**Detalle**]: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Imprimir**] > Tecla [**OK**].
- 3 Introduzca el código de acceso.
- 4 Especifique el número de copias que desea imprimir y después seleccione la tecla [**OK**] > [**Si**].
Comienza la impresión.
Una vez terminada la impresión, el trabajo de impresión privada se elimina automáticamente.

Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de impresión privada

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Privado/almacen.**] > Tecla [**OK**].
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [**OK**].

2 Elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y **[Selecc.]** > Tecla **[OK]**.

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después **[Selecc.]** de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione **[Menú]** para realizar las siguientes operaciones:

- **[Seleccionar todo]**: Se seleccionan todos los archivos.
- **[Borrar todo]**: Se cancela la selección de todos los archivos.
- **[Detalle]**: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Eliminar]** > Tecla **[OK]** > Introduzca el código de acceso > Tecla **[OK]** > **[Sí]**

El documento se elimina.

Impresión de documentos desde el buzón de trabajo almacenado

En Trabajo almacenado, los datos de impresión enviados desde la aplicación se guardan en la máquina. Puede configurar un código de acceso si es necesario. Si configura un código de acceso, introdúzcalo al imprimir. Tras la impresión, los datos de impresión se almacenarán en el buzón de trabajo almacenado. Esto permite imprimir los mismos datos de impresión repetidas veces.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla **[Buzón Docum./USB]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Buzón trabajos]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Privado/almacen.]** > Tecla **[OK]**.
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla **[OK]**.

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y **[Selecc.]** > Tecla **[OK]**.

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después **[Selecc.]** de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione **[Menú]** para realizar las siguientes operaciones:

- **[Seleccionar todo]**: Se seleccionan todos los archivos.
- **[Borrar todo]**: Se cancela la selección de todos los archivos.
- **[Detalle]**: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Imprimir]** > Tecla **[OK]**.
- 3 Especifique el número de copias que desea imprimir y después seleccione la tecla **[OK]** > **[Sí]**.
Comienza la impresión.



NOTA

Si el documento está protegido con un código de acceso, se mostrará la pantalla de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas.

Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de trabajo almacenado

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Privado/almacen.**] > Tecla [**OK**].
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima y elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y [**Selecc.**] > Tecla [**OK**].
Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.
Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Seleccionar todo**]: Se seleccionan todos los archivos.
- [**Borrar todo**]: Se cancela la selección de todos los archivos.
- [**Detalle**]: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > Tecla [**OK**] > [**Sí**].

El documento se elimina.



NOTA

Si el documento está protegido con un código de acceso, se mostrará la pantalla de ingreso de contraseña. Introduzca la contraseña con las teclas numéricas.

Impresión de documentos desde el buzón de copia rápida

La función de copia rápida facilita la realización de impresiones adicionales de un documento que ya se ha impreso. La activación de la función de copia rápida y la impresión de un documento mediante el controlador de impresora permite almacenar los datos de impresión en el buzón de trabajos de copia rápida. Cuando se necesiten copias adicionales, puede volver a imprimir el número solicitado de copias desde el panel de controles. De forma predeterminada, se pueden almacenar hasta 32 documentos. Cuando se apague la máquina, todos los trabajos almacenados se borrarán.



NOTA

- Cuando se alcance el límite de trabajos, los más antiguos serán reemplazados por los más nuevos.
- Para conservar espacio libre en el buzón, puede definir el número máximo de trabajos almacenados.

➔ [Trab. copia ráp. \(página 8-36\)](#)

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Rápida/Revisar**] > Tecla [**OK**].
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y [**Selecc.**] > Tecla [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Seleccionar todo**]: Se seleccionan todos los archivos.
- [**Borrar todo**]: Se cancela la selección de todos los archivos.
- [**Detalle**]: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Imprimir**] > Tecla [**OK**].
- 3 Especifique el número de copias que desea imprimir y después seleccione la tecla [**OK**] > [**Si**].
Comienza la impresión.

Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de copia rápida

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Rápida/Revisar**] > Tecla [**OK**].
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [**OK**].

2 Elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y [**Selecc.**] > Tecla [**OK**].
Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.
Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Seleccionar todo**]: Se seleccionan todos los archivos.
- [**Borrar todo**]: Se cancela la selección de todos los archivos.
- [**Detalle**]: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > Tecla [**OK**] > [**Sí**].
El documento se elimina.

Impresión de documentos desde el buzón de revisar y retener

La función Revisar y retener genera una sola impresión de prueba del trabajo de varias impresiones y retiene la impresión de las copias restantes. Si imprime un trabajo de varias impresiones con la función Revisar y retener mediante el controlador de impresora, puede imprimir una sola copia y mantener los datos del documento en el buzón de trabajo. Para seguir imprimiendo las copias restantes, use el panel de controles. Puede cambiar el número de copias que desea imprimir.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Rápida/Revisar**] > Tecla [**OK**].
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [**OK**].

2 Imprima el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea imprimir y [**Selecc.**] > Tecla [**OK**].
Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.
Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Seleccionar todo**]: Se seleccionan todos los archivos.
- [**Borrar todo**]: Se cancela la selección de todos los archivos.
- [**Detalle**]: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Imprimir**] > Tecla [**OK**].
- 3 Especifique el número de copias que desea imprimir y después seleccione la tecla [**OK**] > [**Sí**].
Comienza la impresión.

Eliminación de los documentos almacenados en el buzón de revisar y retener

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Buzón trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Rápida/Revisar**] > Tecla [**OK**].
- 2 Seleccione el creador del documento y después la tecla [**OK**].

2 Elimine el documento.

- 1 Seleccione el documento que desea eliminar y [**Selecc.**] > Tecla [**OK**].

Se selecciona el archivo. Se colocará una marca de verificación a la derecha del archivo seleccionado.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Seleccionar todo**]: Se seleccionan todos los archivos.
- [**Borrar todo**]: Se cancela la selección de todos los archivos.
- [**Detalle**]: Muestra los detalles del documento seleccionado

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > Tecla [**OK**] > [**Sí**].

El documento se elimina.

Supervisión del estado de la impresora (Status Monitor)

Status Monitor supervisa el estado de la impresora y ofrece una función de informes continua.



NOTA

Si activa Status Monitor, compruebe el estado de abajo.

- KX DRIVER está instalado.
- [Enhanced WSD] o [EnhancedWSD(SSL)] están activados.

➔ [Config. de red \(página 8-7\)](#)

Acceso a Status Monitor

Status Monitor también se inicia cuando se inicia la impresión.


Salida de Status Monitor

Utilice uno de los métodos siguientes para salir de Status Monitor.

- Salida manual:
Haga clic en el icono Configuración y seleccione Salir en el menú para salir de Status Monitor.
- Salida automática:
Status Monitor se cierra automáticamente si no se utiliza después de 7 minutos.

Vista rápida del estado

El estado de la impresora se muestra mediante iconos. Al hacer clic en el botón Expandir se muestra información detallada.

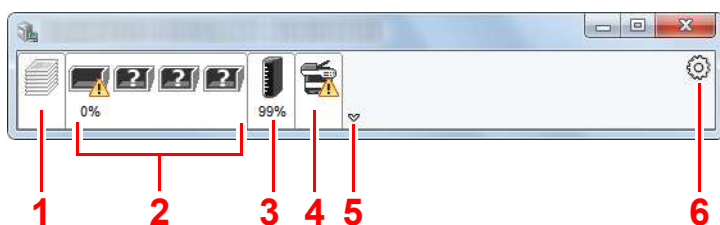


- 1 Ficha Progreso de impresión
- 2 Ficha Estado de bandeja de papel
- 3 Ficha Estado de tóner
- 4 Ficha Alerta
- 5 Botón Expandir
- 6 Icono Configuración

Al hacer clic en cada icono se muestra información detallada.

Ficha Progreso de impresión

Muestra el estado de los trabajos de impresión.

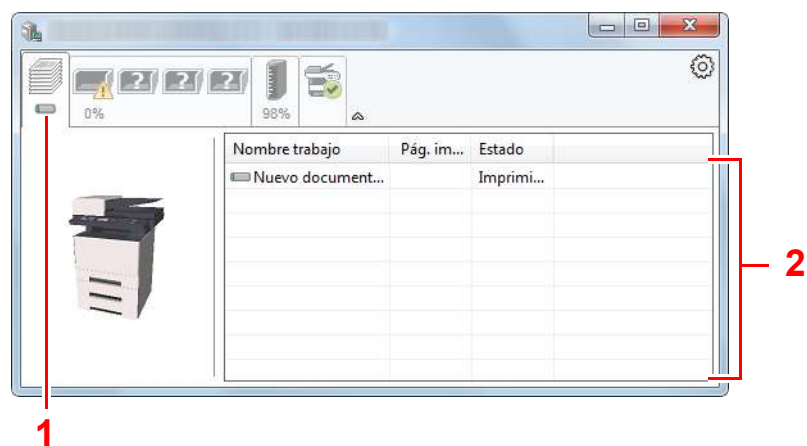


- 1 Icono de estado
- 2 Lista de trabajos

Si selecciona un trabajo en la lista de trabajos, podrá cancelarlo con el menú que aparece al hacer clic con el botón derecho.


Ficha Estado de bandeja de papel

Muestra información sobre el papel en la impresora y sobre la cantidad de papel restante.

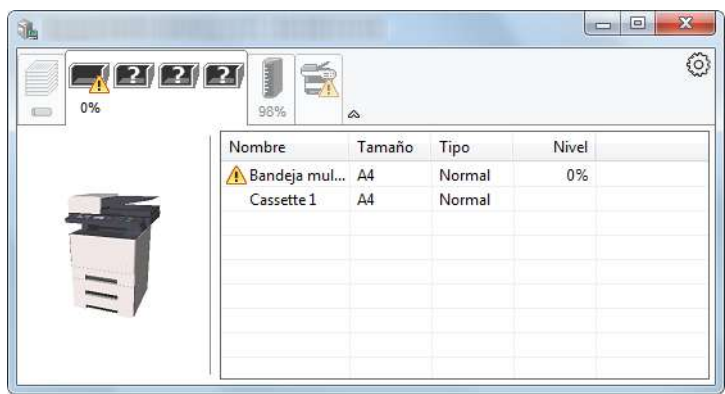


Ficha Estado de tóner

Muestra la cantidad de tóner restante.

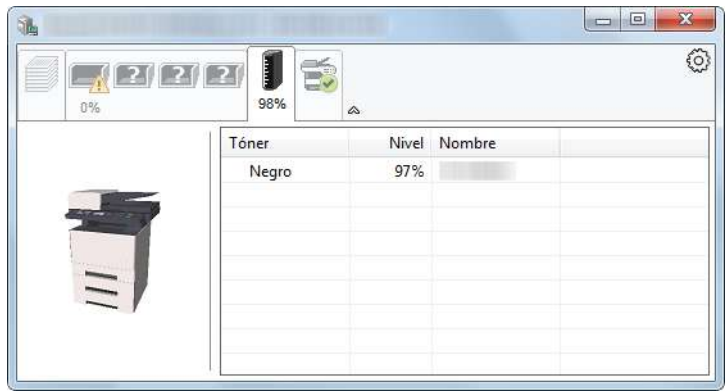


Ficha Alerta

Si se produce un error, aparece un aviso con una imagen 3D y un mensaje.

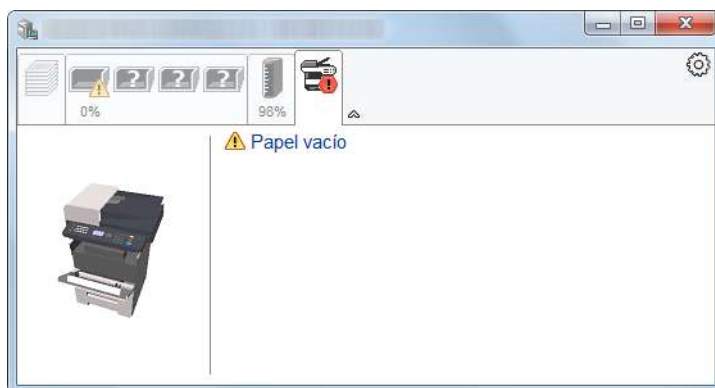

Menú contextual de Status Monitor


Al hacer clic en el icono Configuración se muestra el siguiente menú.

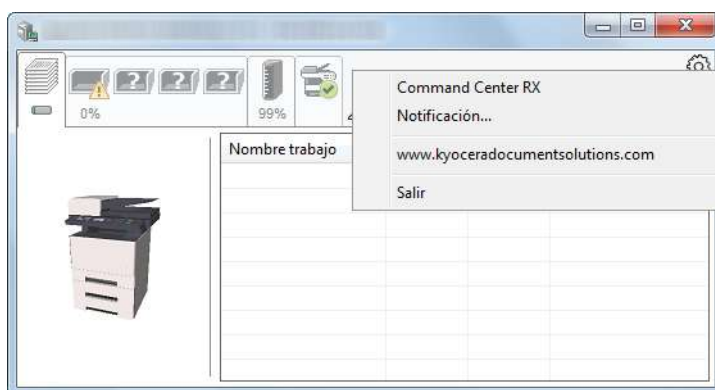

- **Command Center RX**
Si la impresora está conectada a una red TCP/IP y tiene una dirección IP propia, use un explorador web para acceder a Command Center RX y modificar o confirmar la configuración de red. Este menú no se muestra cuando se usa una conexión USB.
➔ **Command Center RX User Guide**
- **Notificación...**
Configure la pantalla de Status Monitor.
➔ [Configuración de notificaciones de Status Monitor \(página 4-22\)](#)
- **www.kyoceradocumentsolutions.com**
Abra nuestro sitio web.
- **Salir**
Sale de Status Monitor.

Configuración de notificaciones de Status Monitor

Haga clic en el icono de ajustes para mostrar los eventos válidos en la pantalla de notificación del monitor de estado.

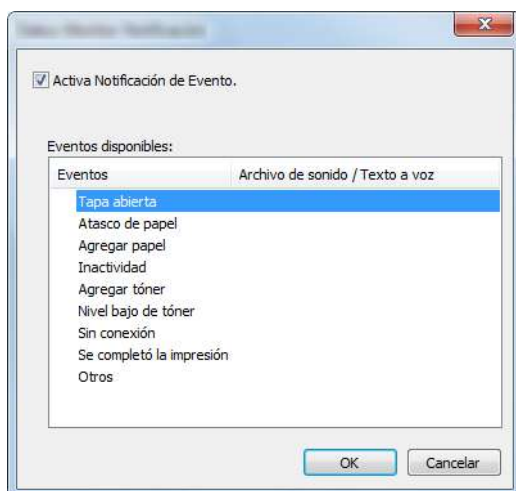

Seleccione si se envía una notificación cuando se produce un error incluido en la lista de eventos.


1 Seleccione Activa Notificación de Evento.

Si esta opción está desactivada, Status Monitor no se iniciará cuando se ejecute la impresión.

2 Seleccione el evento que se va a usar con la función de texto a voz en Eventos disponibles.

3 Haga clic en la columna Archivo de sonido / Texto a voz.

Haga clic en el botón Examinar (...) para notificar el evento con un archivo de sonido.

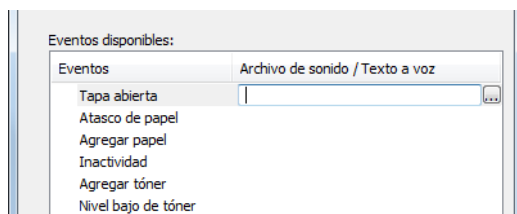

NOTA

El formato de archivo disponible es WAV.


Cuando personalice los textos de los mensajes que se leerán en alto en la pantalla, introduzca los textos en el cuadro de texto.

Configuration Tool

Puede usar la Configuration Tool para comprobar y cambiar los ajustes de la máquina.

Acceso a la Configuration Tool


1 Inserte el DVD.

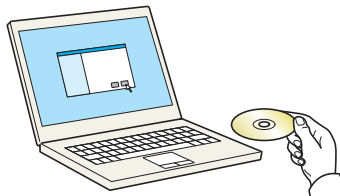

NOTA

- La instalación en Windows la debe realizar un usuario que haya iniciado sesión con privilegios de administrador.
- Si aparece el cuadro de diálogo "Asistente para hardware nuevo encontrado", seleccione **[Cancelar]**.
- Si aparece la ventana de ejecución automática, haga clic en **[Ejecutar setup.exe]**.
- Si aparece la ventana Control de cuentas de usuario, haga clic en **[Sí]** (**[Permitir]**).

2 Abra la pantalla.

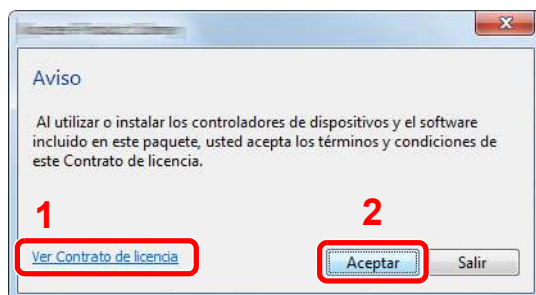


1 Haga clic en **[Ver Contrato de licencia]** y lea el Contrato de licencia.

2 Haga clic en **[Aceptar]**.

3 Seleccione **[Mantenimiento]**.

4 **[Configuration Tool]** > **[Ejecutar]**

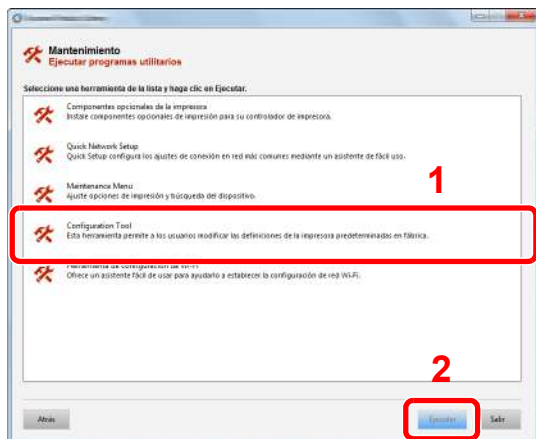

5 Seleccione el controlador de la máquina. > [OK]

Aparece la ventana Configuration Tool.

Salida de la Configuration Tool

Utilice uno de los métodos siguientes para salir de la Configuration Tool.

- Salida con el botón Cerrar:

Haga clic en  en la esquina superior derecha de la ventana Configuration Tool.


- Salida con el botón Aceptar o Cancelar:

Haga clic en Aceptar para salir de la Configuration Tool después de aplicar los cambios realizados en la configuración de la impresora. Haga clic en Cancelar para salir de la Configuration Tool sin aplicar los cambios realizados en la configuración de la impresora.

Pantalla Configuration Tool

Configuración predeterminada de dispositivo

Establezca la configuración predeterminada del controlador de impresora y la función de ahorro de energía de la máquina.

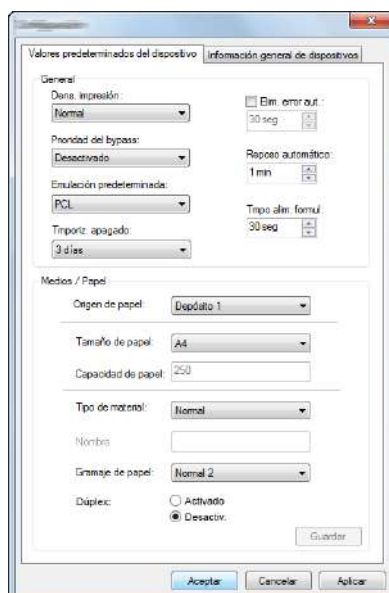


Elemento	Descripción
Densidad de impresión	Ajuste la densidad de impresión. Valor: Claro, Medio claro, Normal, Medio oscuro, Oscuro
Prioridad bypass	Si se coloca papel en el bypass, es posible asignar prioridad a ese bypass a la hora de alimentar el papel. Valores Desactivado: Se aplica la configuración del controlador de impresora. Aliment. auto.: Si se selecciona Auto en el controlador de impresora y hay papel en el bypass, el papel se alimentará desde el bypass. Siempre: Si hay papel en el bypass, el papel se alimentará desde el bypass sin considerar lo que haya configurado en el controlador de impresora.
Emulación predeterminada	Seleccione la emulación para utilizar esta máquina con comandos orientados a otros tipos de impresoras. Valores: Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL 6, KPDL, KPDL(Auto)
Tmporiz. apagado (modelos para Europa)	Seleccione si se apaga el equipo automáticamente después de un período de inactividad. Valor: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 1 semana
Borrado auto de errores	Si se produce un error durante el procesamiento, este se detiene en espera de la siguiente acción que vaya a tomar el usuario. En el modo de borrado automático de errores, el error se borra automáticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido. Valor: Desactivado, Activado (de 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos))
Reposo autom.	Configure el tiempo de espera antes de que se active el modo de reposo. Valor Para Europa De 1 a 120 minutos (en incrementos de 1 minuto) Excepto para Europa De 1 a 240 minutos (en incrementos de 1 minuto)

Elemento	Descripción
Tiempo esp. alim. papel	Al recibir datos de impresión del PC, la máquina puede tener que esperar en ocasiones si no hay información que indique que la última página ya no tiene datos para imprimir. Cuando transcurre el tiempo de espera preestablecido, la máquina imprime el papel automáticamente. Las opciones están entre 5 y 495 segundos. Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)
Origen del papel	Seleccione el origen de papel predeterminado. Valores: Bypass, Depósito 1 (a 3)  NOTA [Depósito 2] a [Depósito 3] se muestran si está instalado el depósito de papel opcional.
Tamaño de papel	Seleccione el tamaño de papel que se va a usar. Valores: Depósito 1 (a 3): Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, Folio, B5 (JIS), ISO B5, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Personalizado Bandeja del bypass: Letter, Legal, Statement, Executive, A4, A5, A5-R, A6, B6, Folio, B5 (JIS), ISO B5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6, Sobre Monarch, Sobre C5, Sobre DL, Oficio II, 216 × 340 mm, 16K, Hagaki (Cartulina), OufukuHagaki (Postal de devolución), Youkei 2, Youkei 4, Personalizado
Capacidad del papel	Muestra el número máximo de hojas que se pueden cargar en el origen de papel seleccionado.
Tipo de papel	Seleccione el tipo de papel que se va a usar. Valores: Normal, Transp., Preimpreso, Etiquetas, Bond, Reciclado, Pergamino, Rugoso, Membrete, Color, Perforado, Sobre, Cartulina, Grueso, Alta calidad, Personaliz 1 a 8  NOTA Puede seleccionar [Personaliz 1] a [Personaliz 8] para cambiar el nombre del tipo de papel y la configuración de impresión dúplex.
Nombre personalizado	Cuando se selecciona [Personaliz 1] a [Personaliz 8] en "Tipo de papel", puede asignar un nombre para configurar el tipo de papel. Los nombres no deben tener más de 16 caracteres.
Dúplex	Cuando se selecciona [Personaliz 1] a [Personaliz 8] en "Tipo de papel", puede seleccionar la configuración de impresión dúplex. Valor: Desactivado, Activado
Gramaje papel	Configure el gramaje de papel (grosor) del tipo de papel seleccionado en "Tipo de papel". Valor: Ligero, Normal 1 a 3, Pesado 1 a 3, Muy pesado

Descripción del dispositivo

Muestra información de la máquina.

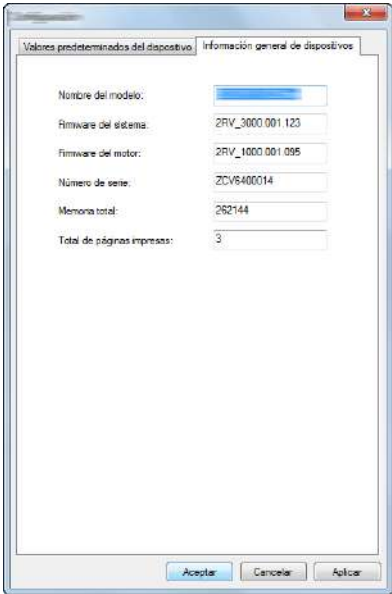

Elemento	Descripción
Nombre del modelo	Muestra el nombre de modelo de la máquina.
Firmware del sistema	Muestra la versión del firmware del sistema de la máquina.
Firmware del motor	Muestra la versión del firmware del motor de la máquina.
Número de serie	Muestra el número de serie de la máquina.
Memoria total	Muestra la capacidad de memoria de la máquina en bytes.
Total de páginas impresas	Muestra el número total de páginas impresas en la máquina.

5 Funcionamiento de la máquina

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Carga de originales	5-2	Configuración de los valores antes del envío	5-25
Colocación de los originales en el cristal de exposición	5-2	Usar el servidor de fax para enviar un fax	5-25
Carga de originales en el alimentador de originales	5-3	Envío a distintos tipos de destinos (envío múltiple)	5-27
Carga de papel en el bypass	5-5	Enviarme (e-mail)	5-28
Programa	5-8	Envío de un documento a la dirección de e-mail del usuario con la sesión iniciada	5-28
Registro de programas	5-8	Cancelación de los trabajos de envío	5-29
Rellamada de un programa	5-9	Gestión de los destinos	5-30
Sobrescritura de un programa	5-10	Especificación del destino	5-30
Eliminación de un programa	5-10	Selección desde la libreta de direcciones	5-30
Sel. comb.teclas	5-11	Selección desde la libreta de direcciones externa	5-31
Copia	5-12	Selección desde una tecla de un toque	5-32
Funcionamiento básico	5-12	Comprobación y edición de los destinos	5-33
Cancelación de trabajos	5-13	Pantalla de confirmación de destinos ...	5-34
Métodos de envío usados con más frecuencia	5-14	Rellamar	5-34
Envío de un documento por E-mail	5-15	Cómo usar la función de FAX	5-35
Configuración de los valores antes del envío	5-15	Uso de buzones de documentos	5-36
Envío de un documento escaneado por E-mail	5-15	¿Qué es el buzón de trabajos?	5-36
Envío de un documento a la carpeta compartida que se desee de un PC (Escanear en PC)	5-16	¿Qué es el buzón de memoria extraíble?	5-36
Configuración de los valores antes del envío	5-16	¿Qué es el buzón de subdirección y el buzón de sondeo?	5-36
Envío de un documento a la carpeta compartida que se desee de un PC ..	5-16	Uso de la memoria USB extraíble	5-37
Envío de un documento a una carpeta de un servidor FTP (Escanear en FTP)	5-18	Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble	5-37
Configuración de los valores antes del envío	5-18	Almacenamiento de documentos en la memoria USB (Escanear en USB) ..	5-39
Envío de un documento a una carpeta de un servidor FTP	5-18	Comprobación de la información de la memoria USB	5-40
Escaneado con TWAIN o WIA	5-20	Extracción de la memoria USB	5-40
Configuración de los valores antes del envío	5-20		
Escaneado de un documento con la aplicación	5-20		
Métodos de envío útiles	5-21		
Escaneo WSD	5-22		
Instalación del software del controlador	5-22		
Escaneo WSD	5-23		
Usar el servidor de fax para enviar un fax (transmisión de servidor de fax)	5-25		


Carga de originales

Cargue los originales en el cristal de exposición o en el alimentador de originales, en función del tamaño de original, tipo de original, volumen y función.

- Cristal de exposición: Coloque aquí las hojas, libros, postales y sobres.
- Alimentador de originales: Coloque aquí los distintos originales. También puede colocar aquí los originales de dos caras. (Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.)

Colocación de los originales en el cristal de exposición

Puede colocar libros o revistas en el cristal de exposición además de originales de hojas sueltas normales.

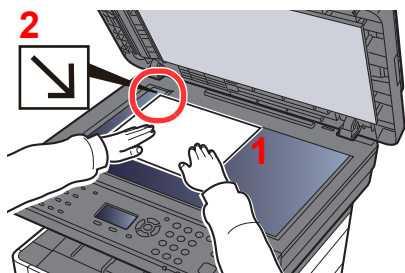

- 1 Coloque la cara que va a escanearse boca abajo.
- 2 Alinee la hoja contra las placas indicadoras del tamaño del original con la esquina posterior izquierda como punto de referencia.




NOTA

Para obtener más información acerca de la orientación del original, consulte:

➔ [Orient. original \(página 6-19\)](#)

Cuando coloca sobres o cartulina en el cristal de exposición

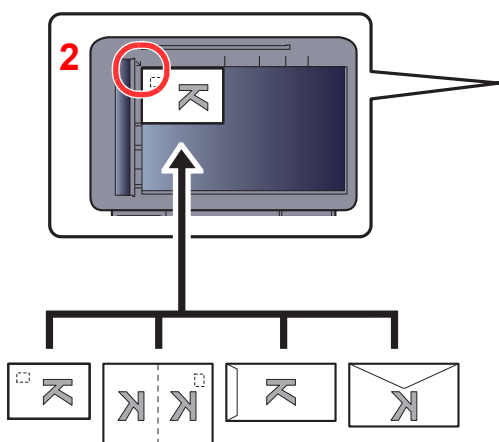

- 1 Coloque la cara que va a escanearse boca abajo.
- 2 Alinee la hoja contra las placas indicadoras del tamaño del original con la esquina posterior izquierda como punto de referencia.



NOTA

Para conocer el procedimiento de alimentación de sobres o cartulina, consulte:

➔ [Al cargar sobres o cartulina en el bypass \(página 5-7\)](#)



PRECAUCIÓN

Para evitar el riesgo de sufrir lesiones personales, no deje abierto el alimentador de originales.



IMPORTANTE

- No fuerce el alimentador de originales al cerrarlo. Una presión excesiva puede romper el cristal de exposición.
- Al colocar libros o revistas en la máquina, hágalo con el alimentador de originales opcional en posición abierta.

Carga de originales en el alimentador de originales

El alimentador de originales escanea automáticamente cada hoja de los originales de varias páginas. Se escanean ambas caras de los originales de dos caras. (Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.)

El alimentador de originales admite los siguientes tipos de originales.

Gramaje	De 50 a 160 g/m ² (dúplex: de 50 a 160 g/m ²)*1
Tamaños	Máximo Folio (Legal) a mínimo A6 (Statement)
N.º de hojas	Papel normal (80 g/m ²): 50 hojas (Originales de diferentes tamaños: 50 hojas) Grueso (120 g/m ²): 25 hojas

*1 Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.


No utilice los siguientes tipos de originales en el alimentador de originales. De lo contrario, los originales se pueden atascar o el alimentador de originales se puede ensuciar.

- Originales con clips o grapas (quite los clips o grapas y alise las curvas, arrugas o dobleces antes de cargar el papel. Si no, puede que se atasquen los originales.)
- Originales con cinta adhesiva o pegamento
- Originales con secciones cortadas
- Originales curvados
- Originales con pliegues (alise los pliegues antes de la carga. Si no, puede que se atasquen los originales.)
- Papel carbón
- Papel arrugado

✓ IMPORTANTE


- Antes de cargar los originales, asegúrese de que no quedan originales en la bandeja de salida de originales. Los originales que quedan en esta bandeja pueden provocar que se atasquen los originales nuevos.
- No ejerza ningún impacto sobre la cubierta superior del alimentador de originales, como alinear los originales sobre la cubierta superior. Podría causar errores en el alimentador de originales.

1 Abra la bandeja de originales y ajuste las guías de ajuste de la anchura de los originales.

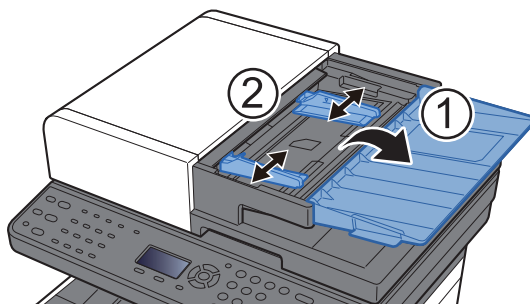

2 Coloque los originales.

- 1 Coloque la cara que se escaneará (o la primera cara de los originales a doble cara) hacia arriba. Deslice el borde anterior en el alimentador de originales tanto como pueda.

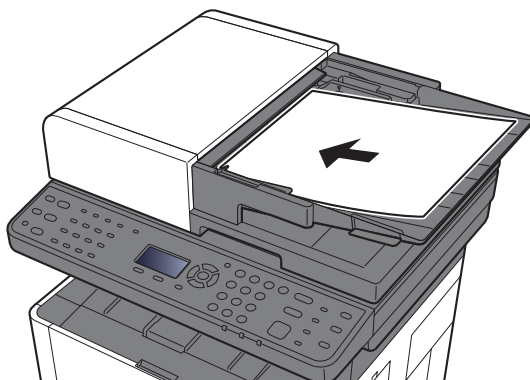

NOTA


Para obtener más información acerca de la orientación del original, consulte:

➔ [Orient. original \(página 6-19\)](#)



IMPORTANTE


Compruebe que las guías de ajuste de la anchura de los originales se adapten exactamente a los originales. Si hay una separación, reajuste las guías de anchura de los originales. La separación puede provocar que se atasquen los originales.

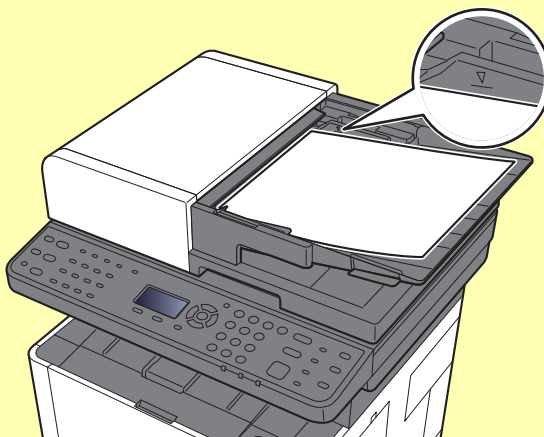

Compruebe que los originales cargados no sobrepasen el indicador de nivel. Si se supera el nivel máximo, los originales pueden atascarse.

Los originales con agujeros o líneas perforadas se deben colocar de modo tal que los agujeros o las perforaciones se escaneen al final (no al principio).

- 2 Abra el tope de originales para ajustarlo al tamaño del original colocado (tamaño del original: Folio/Legal).

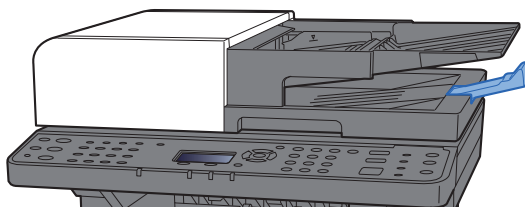

Carga de papel en el bypass

Para obtener información de los tamaños de papel admitidos, consulte:

➔ [Selección del papel apropiado \(página 11-14\)](#)

Para obtener información sobre la configuración del tipo de papel, consulte:

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-24\)](#)

Asegúrese de usar el bypass cuando imprima en papel especial.

✓ IMPORTANTE

- Si usa papel de 106 g/m² de gramaje o un gramaje superior, configure el tipo de papel como Grueso y defina el gramaje de papel que esté usando.
- Quite las transparencias de la bandeja interna a medida que se imprimen. Si deja las transparencias en la bandeja interna se puede producir un atasco de papel.



La capacidad del bypass es la siguiente:

- Papel normal (80 g/m²) o papel reciclado: 100 hojas
- Papel grueso (209 g/m²): 5 hojas
- Papel grueso (157 g/m²): 5 hojas
- Papel grueso (104,7 g/m²): 70 hojas
- Hagaki (Cartulina): 15 hojas
- Sobre DL, Sobre C5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarch, Youkei 4, Youkei 2: 5 hojas
- Transparencias: 1 hoja

💡 NOTA


- Cuando cargue papel de tamaño personalizado, introduzca el tamaño de papel según se explica en:
➔ [Conf. orig/papel \(página 8-20\)](#)
- Cuando utilice papel especial como transparencias o papel grueso, seleccione el tipo de papel como se indica en:
➔ [Config. bypass \(Configuración del bypass\) \(página 8-23\)](#)

1 Abra el bypass.

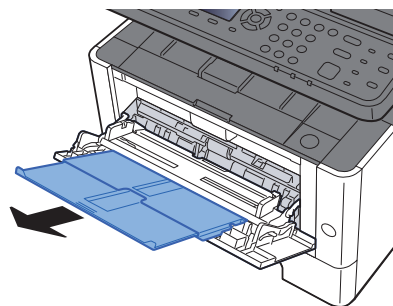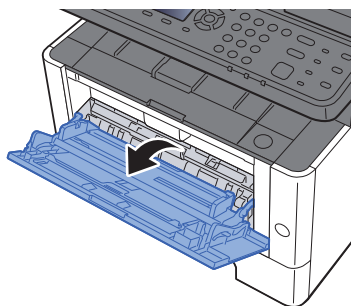


2 Ajuste el tamaño del bypass.

Los tamaños de papel están marcados en el bypass.

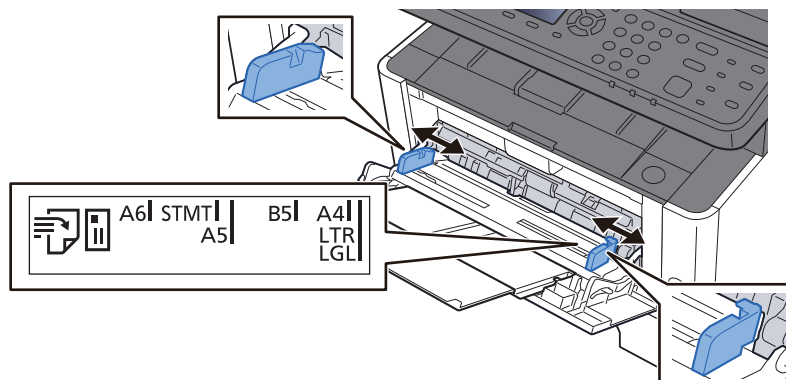

3 Cargue el papel.

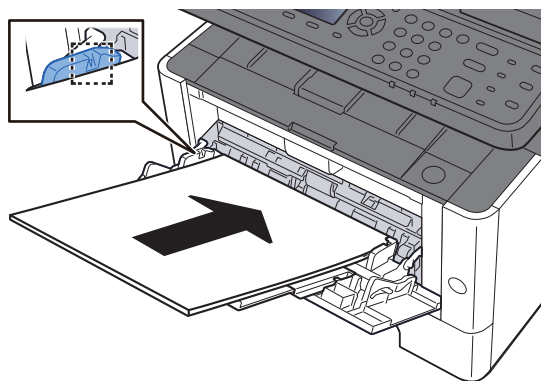

Coloque el papel en la bandeja de forma que quede ajustado entre las guías de ajuste de la anchura del papel hasta que haga tope.

Cuando saque papel nuevo de su envoltorio, airéelo antes de colocarlo en el bypass.

➔ [Precauciones sobre la carga de papel \(página 3-2\)](#)



IMPORTANTE

- Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia abajo.
- Se deben quitar las curvas del papel curvado antes de utilizarlo.
- Cuando cargue papel en el bypass, compruebe que no queda papel de un trabajo anterior antes de cargar nuevo papel. Si queda algo de papel y desea poner más, quite primero el existente e inclúyalo con el nuevo papel antes de colocarlo de nuevo en el bypass.
- Si queda un hueco entre el papel y las guías de ajuste de la anchura del papel, vuelva a ajustar las guías para que coincidan con el papel e impedir así que el papel se alimente mal y atascos de papel.
- Compruebe que el papel cargado no sobrepase los límites de carga.

4 Especifique el tipo de papel cargado en el bypass con el panel de controles.


➔ [Config. bypass \(Configuración del bypass\) \(página 8-23\)](#)

Al cargar sobres o cartulina en el bypass

Cargue el papel con la cara que desea imprimir hacia arriba. Para obtener información sobre el procedimiento de impresión, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Ejemplo: impresión de la dirección.

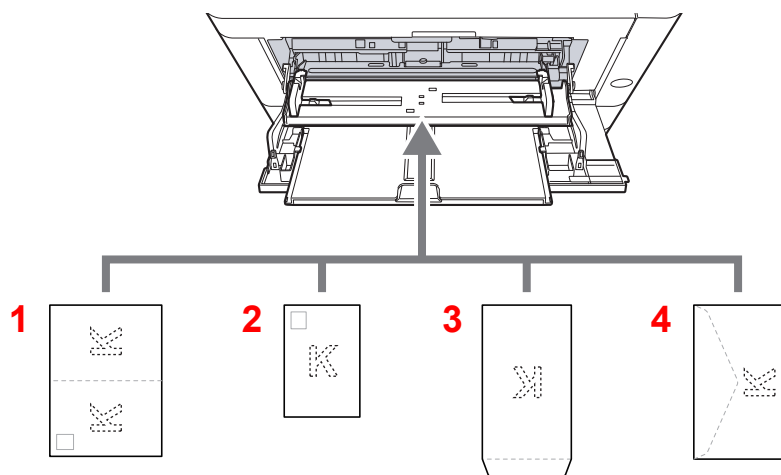

- 1 Oufuku hagaki (Postal de devolución)
- 2 Hagaki (Cartulina)
- 3 Sobres de formato vertical
- 4 Sobres de formato horizontal

✓ IMPORTANTE

- Use Oufuku hagaki (Postal de devolución) no plegado.
- La forma de cargar los sobres (orientación y disposición de la cara) varía según el tipo de sobre. Asegúrese de cargarlo correctamente, ya que de lo contrario la impresión se puede realizar en una dirección o en una cara errónea.



NOTA

Al cargar sobres en el bypass, seleccione el tipo de sobre como se describe en:

➔ [Config. bypass \(Configuración del bypass\) \(página 8-23\)](#)

Programa

Al registrar conjuntos de funciones usadas con frecuencia como un único programa, puede seleccionar simplemente una de las teclas **[Programa I]** a **[Programa IV]** que sean necesarias para llamar a esas funciones.

Las siguientes funciones ya están registradas en la tecla **[Programa I]**. Esta función le permite copiar el anverso y reverso de una tarjeta ID u otro documento más pequeño que el tamaño Statement o A5/Statement en una sola página. Aunque las funciones se eliminan sobrescribiendo la tecla **[Programa I]**, puede registrar la misma configuración usando la tecla **[Menú de funciones]**.

- Selección de papel: Depósito 1
- Mismo tamaño
- Combinar: 2 en 1
- Tamaño original: A5/Statement
- Escaneo continuo: Activado



NOTA

- Es posible registrar la función de copia, la función de envío y la función de fax en un programa. (La función de fax se puede registrar o rellamar solo en los productos que tienen instalada la función de fax)
- Si se ha activado la administración de inicio de sesión de usuario, solo puede registrar funciones si inicia sesión con privilegios de administrador.

Registro de programas

1 Configure las opciones de las funciones.

Configure las opciones de las funciones que desea registrar en un programa.

Para más información sobre la configuración de funciones, consulte:

➔ [Utilización de funciones varias \(página 6-1\)](#)




NOTA

En el caso de la función de envío y la función de fax, también se registra un destino en el programa.

2 Registre el programa.

Pulse una de las teclas **[Programa I]** a **[Programa IV]** donde desea registrar la configuración y manténgala pulsada (2 segundos o más).

Programa



La configuración actual se registra en la tecla de programa seleccionada.

Rellamada de un programa

Seleccione una de las teclas **[Programa I]** a **[Programa IV]** donde esté registrada la configuración que desea rellamar. La configuración actual de varias funciones se reemplaza con la configuración registrada.

Coloque los originales y pulse la tecla **[Inicio]**.

Sobrescritura de un programa

1 Configure las opciones de las funciones.

Configure la función que desea cambiar.

Para más información sobre la configuración de funciones, consulte:

➔ [Utilización de funciones varias \(página 6-1\)](#)



NOTA

En el caso de la función de envío y la función de fax, también se registra un destino en el programa.

2 Sobrescriba el programa.

- 1 Pulse una de las teclas **[Programa I]** a **[Programa IV]** que desea cambiar y manténgala pulsada (2 segundos o más).

Programa



- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Sobrescribir]** > Tecla **[OK]** > **[Sí]**.

Registre el programa cambiado.

Eliminación de un programa

1 Abra la pantalla.

Pulse una de las teclas **[Programa I]** a **[Programa IV]** que desea eliminar y manténgala pulsada (2 segundos o más).

2 Elimine el programa.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Eliminar]** > Tecla **[OK]** > **[Sí]**.

Sel. comb.teclas

Las funciones usadas habitualmente se puede registrar en la tecla de Selección. Las funciones se pueden configurar fácilmente seleccionando la tecla de Selección.

Las funciones se pueden registrar en las teclas de Selección desde el Menú Sistema.

➔ [Copia \(página 8-32\)](#)

[Enviar \(página 8-35\)](#)

[Buzón doc. \(página 8-36\)](#)



Copia

Los siguientes procedimientos describen el funcionamiento básico de copia y cómo cancelar una copia.


Funcionamiento básico

1 Seleccione la tecla [Copiar].

2 Coloque los originales.

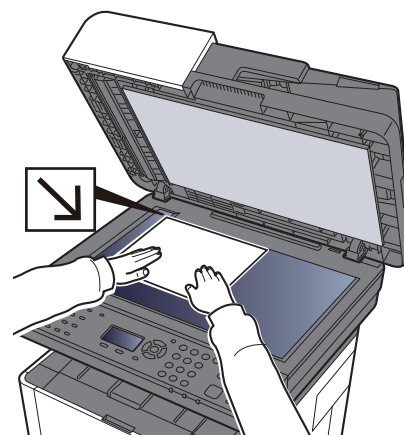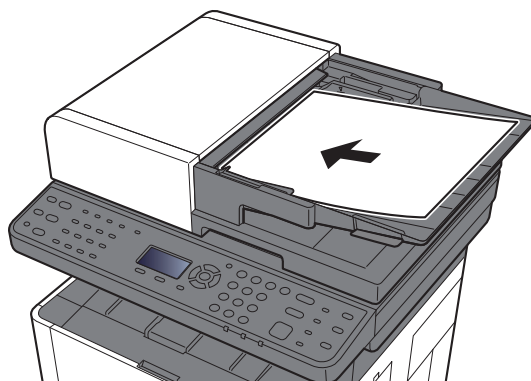

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

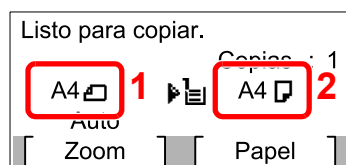

- 1 Tamaño original
- 2 Tamaño de papel

Compruebe el tamaño del original y el tamaño del papel.



NOTA

Para obtener más información sobre la selección del tamaño del original, consulte:

➔ [Tamaño original \(página 6-18\)](#)

Para obtener más información sobre la selección del origen de papel, consulte:

➔ [Selección papel \(página 6-9\)](#)

3 Seleccione las funciones.

Seleccione la tecla [Menú de funciones] para seleccionar las funciones de copiadora que usar.

➔ [Copia \(página 6-3\)](#)

4 Utilice las teclas numéricas para introducir la cantidad de copias.

Especifique el número que desee hasta 999.

5 Pulse la tecla [Inicio].

Empezará el proceso de copia.

Cancelación de trabajos

1 Seleccione la tecla [Parar] con la pantalla de copia abierta.

2 Cancele un trabajo.

1 Tecla [▲] [▼] > [Canc. trb. impr.] > Tecla [OK].

2 Seleccione el trabajo que desea cancelar y después [Menú].

3 Tecla [▲] [▼] > [Cancel. trabajo] > Tecla [OK].



NOTA

Seleccione [Detalle] y después la tecla [OK] para mostrar información detallada sobre el trabajo.

4 Seleccione [Sí].

Se cancelará el trabajo.



NOTA

Durante el escaneado, el trabajo se puede cancelar si se selecciona la tecla [Parar] o [Cancelar].


Métodos de envío usados con más frecuencia

Esta máquina puede enviar una imagen escaneada como archivo adjunto de un mensaje de e-mail o a un PC conectado a la red. Para ello es necesario registrar en la red la dirección del remitente y la de destino (destinatario). Se necesita que el entorno de red permita que la máquina se conecte a un servidor de correo para poder enviar mensajes de e-mail. Se recomienda utilizar una red de área local (LAN) para mejorar la velocidad de transmisión y la seguridad.

Siga los pasos que se indican a continuación para realizar envíos básicos. Están disponibles las siguientes cuatro opciones:

- Enviar como E-mail (Ingreso de dirección de e-mail): Envía una imagen del original escaneado como un archivo adjunto de e-mail.

➔ [Envío de un documento por E-mail \(página 5-15\)](#)

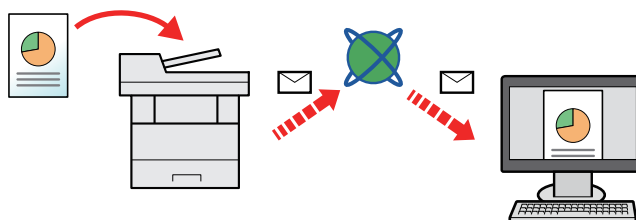


- Enviar a carpeta (SMB): Almacena una imagen del original escaneado en una carpeta compartida de un PC.

➔ [Envío de un documento a la carpeta compartida que se desee de un PC \(Escanear en PC\) \(página 5-16\)](#)

- Enviar a carpeta (FTP): Almacena una imagen del original escaneado en una carpeta de un servidor FTP.

➔ [Envío de un documento a una carpeta de un servidor FTP \(Escanear en FTP\) \(página 5-18\)](#)

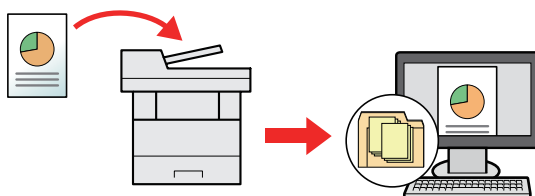

- Escaneado de datos de imagen con TWAIN / WIA: Escanea el documento con un programa compatible con TWAIN o WIA.

➔ [Escaneado con TWAIN o WIA \(página 5-20\)](#)



NOTA

- Puede especificar diferentes opciones de envío de forma combinada.

➔ [Envío a distintos tipos de destinos \(envío múltiple\) \(página 5-27\)](#)

- La función de fax se puede usar en productos equipados con la funcionalidad de fax.

➔ **Guía de uso de FAX**

Envío de un documento por E-mail

Para transmitir con la LAN inalámbrica, seleccione previamente la interfaz dedicada a la función de envío.

➔ [Red principal \(página 8-16\)](#)

Configuración de los valores antes del envío



Antes de enviar un e-mail, configure los valores de SMTP y E-mail mediante Command Center RX.

➔ [Configuración de correo electrónico \(página 2-51\)](#)

Envío de un documento escaneado por E-mail

1 Seleccione la tecla [Enviar].

2 Coloque los originales.

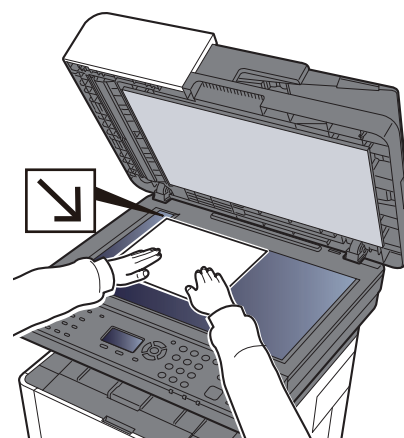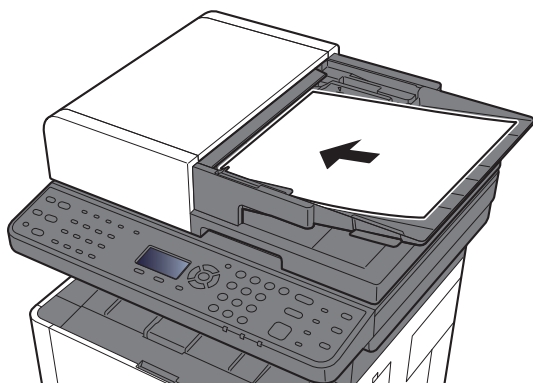

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

3 Tecla [▲] [▼] > [E-mail] > Tecla [OK].

4 Introduzca la dirección de e-mail del destino > tecla [OK]

Se pueden introducir hasta 128 caracteres.

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

Para introducir varios destinos, seleccione **[Confirmar/Agregar destino]** e introduzca el siguiente destino. Se pueden especificar hasta 100 direcciones de e-mail.

Los destinos se pueden cambiar más tarde.

➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

5 Seleccione las funciones.

Seleccione la tecla **[Menú de funciones]** para seleccionar las funciones de envío que usar.

➔ [Enviar \(página 6-4\)](#)

6 Pulse la tecla [Inicio].

Se inicia el envío.

Envío de un documento a la carpeta compartida que se desee de un PC (Escanear en PC)

Configuración de los valores antes del envío



Antes de enviar un documento, realice las siguientes configuraciones:

- Anote el nombre del PC y el nombre completo del PC.
➔ [Anotación del nombre del equipo y nombre completo del equipo \(página 3-8\)](#)
- Anote el nombre de usuario y el nombre del dominio.
➔ [Anotación del nombre de usuario y nombre de dominio \(página 3-9\)](#)
- Cree una carpeta compartida y anote una carpeta compartida.
➔ [Creación de una carpeta compartida, anotación de una carpeta compartida \(página 3-10\)](#)
- Configure el Firewall de Windows.
➔ [Configuración del Firewall de Windows \(página 3-13\)](#)

Envío de un documento a la carpeta compartida que se desee de un PC

1 Seleccione la tecla [Enviar].

2 Coloque los originales.

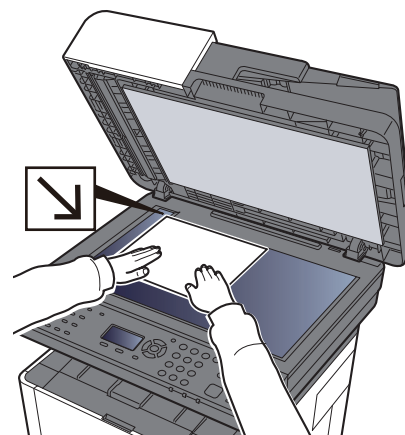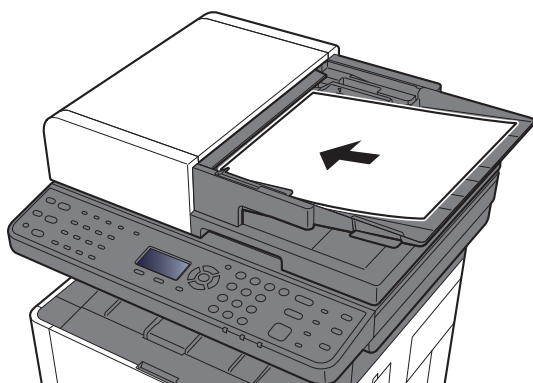

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

3 Tecla [▲] [▼] > [Carpeta(SMB)] > Tecla [OK].

4 Introduzca la información del destino.

Introduzca la información de cada elemento y seleccione la tecla [OK].

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

En esta tabla se indican los elementos que deben configurarse.

Elemento	Detalle	Máximo de caracteres
Nombre de host *1	Nombre de equipo	Hasta 64 caracteres
Ruta	Nombre de recurso compartido Por ejemplo: scannerdata Si se guarda en una carpeta en la carpeta compartida: nombre de recurso compartido\nnombre de carpeta en carpeta compartida	Hasta 128 caracteres
Nom. us. in. ses	Si el nombre del equipo y el nombre de dominio son los mismos: Nombre de usuario Por ejemplo: james.smith Si el nombre del equipo y el nombre de dominio son diferentes: Nombre de dominio\Nombre de usuario Por ejemplo, abcdnet\james.smith	Hasta 64 caracteres
Contr. in. ses.	Contraseña de inicio de sesión de Windows (Distingue mayúsculas de minúsculas.)	Hasta 64 caracteres

*1 También puede especificar el número de puerto. Use el siguiente formato con separación con dos puntos (:).
"Nombre de host: número de puerto" o "Dirección IP: número de puerto".
Para introducir la dirección IPv6, escriba la dirección entre corchetes, [].
(Ejemplo: [2001:db8:a0b:12f0::10]:445)
Si el número de puerto no se especifica, el número de puerto predeterminado es 445.

5 Compruebe el estado.

Aparece la pantalla de confirmación de conexión. Seleccione **[Sí]** para comprobar la conexión y **[No]** para no comprobarla.

Aparece "Conectado." cuando se establece correctamente la conexión con el destino. Si aparece "No se puede conectar.", revise la entrada.

Para enviar a varios destinos, repita los pasos del 3 al 4.

Los destinos se pueden cambiar más tarde.

➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

6 Seleccione las funciones.

Seleccione la tecla **[Menú de funciones]** para seleccionar las funciones de envío que usar.

➔ [Enviar \(página 6-4\)](#)

7 Pulse la tecla [Inicio].

Se inicia el envío.

Envío de un documento a una carpeta de un servidor FTP (Escanear en FTP)

Configuración de los valores antes del envío



Antes de enviar un documento, configure FTP Cliente (Transmisión).

➔ [Conf. protocolo \(página 8-12\)](#)

Envío de un documento a una carpeta de un servidor FTP

1 Seleccione la tecla [Enviar].

2 Coloque los originales.

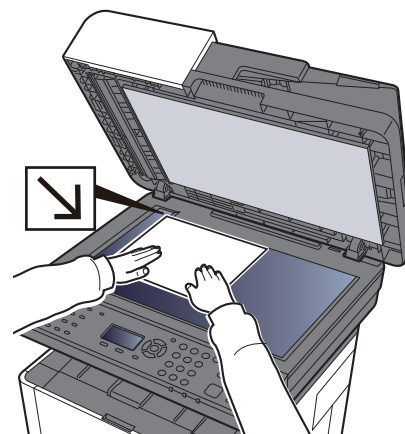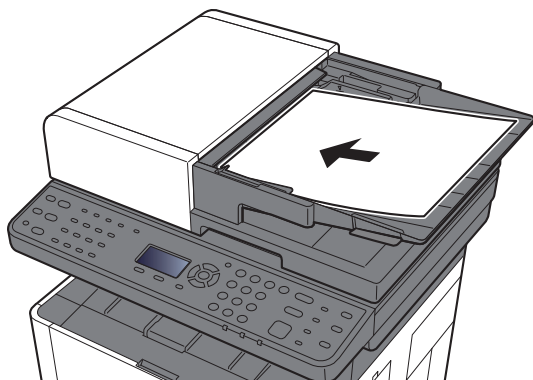

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

3 Tecla [▲] [▼] > [Carpeta(FTP)] > Tecla [OK].

4 Introduzca la información del destino.

Introduzca la información de cada elemento y seleccione la tecla **[OK]**.

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

En esta tabla se indican los elementos que deben configurarse.

Elemento	Datos que se deben introducir	Máximo de caracteres
Nombre de host *1	Nombre de host o dirección IP del servidor de FTP.	Hasta 64 caracteres
Ruta *2	Ruta a la carpeta de recepción. Por ejemplo: User\ScanData De lo contrario, los datos se guardarán en el directorio principal.	Hasta 128 caracteres
Nom. us. in. ses	Nombre de usuario de inicio de sesión en el servidor FTP.	Hasta 64 caracteres
Contr. in. ses.	Contraseña de inicio de sesión en el servidor FTP. (Distingue mayúsculas de minúsculas.)	Hasta 64 caracteres

*1 También puede especificar el número de puerto. Use el siguiente formato con separación con dos puntos (:).
"Nombre de host: número de puerto" o "Dirección IP: número de puerto".
Para introducir la dirección IPv6, escriba la dirección entre corchetes, [].
(Ejemplo: [2001:db8:a0b:12f0::10]:21)
Si el número de puerto no se especifica en [Nombre de host], el número de puerto predeterminado es 21.

*2 Cuando el servidor FTP se basa en Linux/UNIX, la ruta, incluida la subcarpeta, se combina con una barra "/" sin usar la barra oblicua.

5 Compruebe el estado.

Aparece la pantalla de confirmación de conexión. Seleccione **[Sí]** para comprobar la conexión y **[No]** para no comprobarla.

Aparece "Conectado." cuando se establece correctamente la conexión con el destino. Si aparece "No se puede conectar.", revise la entrada.

Para enviar a varios destinos, repita los pasos del 3 al 4.

Los destinos se pueden cambiar más tarde.

➔ [Comprobación y edición de los destinos \(página 5-33\)](#)

6 Seleccione las funciones.

Seleccione la tecla **[Menú de funciones]** para seleccionar las funciones de envío que usar.

➔ [Enviar \(página 6-4\)](#)

7 Pulse la tecla [Inicio].

Se inicia el envío.

Escaneado con TWAIN o WIA

Configuración de los valores antes del envío

Antes de enviar un documento, confirme que está instalado el controlador TWAIN/WIA en el PC y que los valores están configurados.

➔ [Configuración del controlador TWAIN \(página 2-40\)](#)

➔ [Configuración del controlador WIA \(página 2-42\)](#)

Escaneado de un documento con la aplicación

En esta sección se explica cómo escanear un original con TWAIN. El controlador WIA se usa de la misma forma.

1 Abra la pantalla.

- 1 Active la aplicación de software compatible con TWAIN.
- 2 Seleccione la máquina desde la aplicación y muestre el cuadro de diálogo.



NOTA

Para seleccionar la máquina, consulte la guía de uso o la ayuda de cada software de aplicación.

2 Establezca la configuración de escaneado.



Seleccione la configuración de escaneado en el cuadro de diálogo que aparece.



NOTA

Para más información sobre la configuración, consulte la Ayuda del cuadro de diálogo.

3 Coloque los originales.

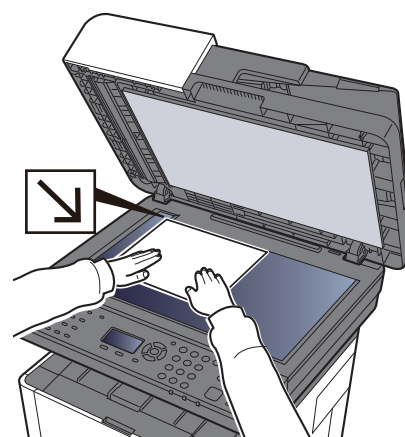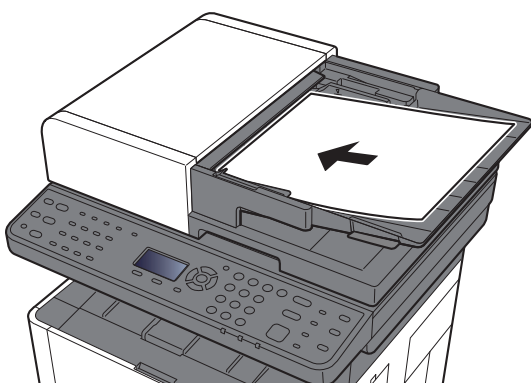

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

4 Escanee los originales.

Haga clic en el botón **[Escanear]**. Se escanean los datos de documento.

Métodos de envío útiles

Puede especificar los siguientes métodos de escaneado (envío) útiles:

- Escaneo WSD: Guarda las imágenes de los originales escaneados en esta máquina como archivos en un PC compatible con WSD.
➔ [Escaneo WSD \(página 5-22\)](#)
- Envío a distintos tipos de destinos (envío múltiple): Envía a distintos tipos de destinos (direcciones de e-mail, carpetas, etc.) en un único procedimiento.
➔ [Envío a distintos tipos de destinos \(envío múltiple\) \(página 5-27\)](#)
- Enviarme (e-mail): Envía a la dirección de e-mail del usuario con la sesión iniciada si está activado el inicio de sesión de usuario.
➔ [Enviarme \(e-mail\) \(página 5-28\)](#)

Escaneo WSD

La función de escaneo WSD guarda las imágenes de los originales escaneados en esta máquina como archivos en un PC compatible con WSD.



NOTA

- Para usar la función Escaneo WSD, confirme que el PC usado para el escaneo y la máquina están conectados a la red, y que la opción "Escaneo WSD" está configurada como **[Activado]** en la configuración de red.

➔ [Escaneo WSD \(página 8-15\)](#)

- Para obtener información sobre el uso del PC, consulte la ayuda del PC o la guía de uso del software.

Instalación del software del controlador

En Windows 8, Windows 8.1 y Microsoft Windows Server 2012

1 Haga clic en [Buscar] en Accesos, en [Panel de control] y después en [Ver dispositivos e impresoras].

2 Instale el controlador.

Haga clic en **[Agregar un dispositivo]**. Seleccione el icono de la máquina y después haga clic en **[Siguiente]**.

Cuando aparezca el icono de la máquina en **"Impresoras"** en la pantalla **[Dispositivos e impresoras]**, la instalación habrá finalizado.

En Windows 7

1 Abra [Red] en el menú Inicio.

Haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después seleccione **[Red]**.



NOTA

Si no aparece **[Red]** en el menú Inicio, siga el siguiente procedimiento.

- 1** Haga clic con el botón derecho en **[Inicio]** y haga clic en **[Propiedad]** en el menú que aparece.
- 2** Seleccione la ficha **[Menú [Inicio]]** en la pantalla **"Propiedades de la barra de tareas y del menú [Inicio]"** y haga clic en **[Personalizar]**.
- 3** Cuando aparezca la pantalla **"Personalizar el menú [Inicio]"**, active la casilla **"Red"** y haga clic en **[Aceptar]**.

2 Instale el controlador.

Haga clic con el botón derecho en el icono de la máquina y después haga clic en **[Instalar]**.



NOTA

Si aparece la ventana **"Control de cuentas de usuario"**, haga clic en **[Continuar]**.

Si aparece la ventana **"Nuevo hardware encontrado"**, haga clic en **[Cancelar]**.

Durante la instalación, haga doble clic en el icono que se muestra en la barra de tareas para mostrar la pantalla **"Instalación de software del controlador"**. Cuando aparezca **"Los dispositivos están listos para usarse"** en la pantalla **[Instalación de software del controlador]**, la instalación habrá finalizado.

Para Windows 10

1 Haga clic con el botón derecho en el botón **[Inicio]** de Windows y seleccione **[Panel de control]** y después **[Ver dispositivos e impresoras]**.

2 Instale el controlador.



Haga clic en **[Agregar un dispositivo]**. Seleccione el icono de la máquina y después haga clic en **[Siguiente]**.

Cuando aparezca el icono de la máquina en **"Impresoras"** en la pantalla **[Dispositivos e impresoras]**, la instalación habrá finalizado.

Escaneo WSD

1 Seleccione la tecla **[Enviar]**.

2 Coloque los originales.

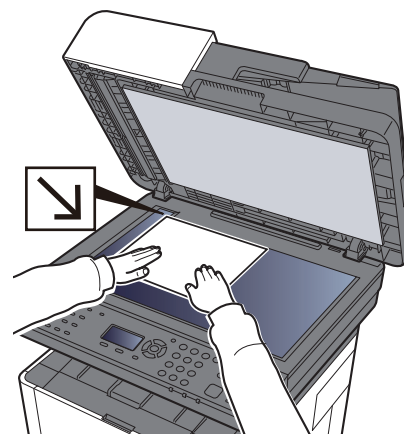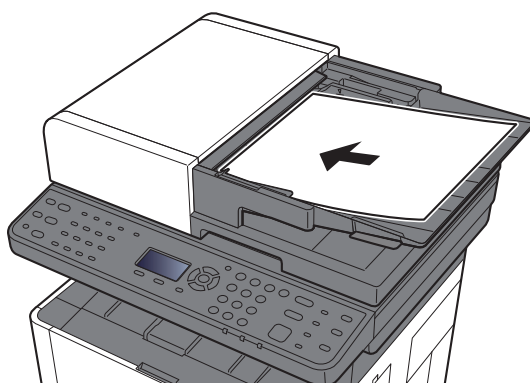

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

3 Abra la pantalla.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Escaneo WSD]** > Tecla **[OK]**.

4 Escanee los originales.

Procedimiento con esta máquina

- 1** Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Desde pan. ctrls**] > Tecla [**OK**].
- 2** Seleccione el PC de destino y después la tecla [**OK**].
Puede ver información del PC seleccionado si selecciona [**Detalle**].
- 3** Seleccione la tecla [**Menú de funciones**] para configurar el tipo de original, el formato de archivo, etc., según desee.
- 4** Pulse la tecla [**Inicio**].
El envío comienza y el software instalado en el PC se activa.

Procedimiento desde el PC

- 1** Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Desde PC**] > Tecla [**OK**].
- 2** Use el software instalado en el PC para enviar las imágenes.

Usar el servidor de fax para enviar un fax (transmisión de servidor de fax)

Puede enviar un documento escaneado a través de un servidor de fax.



NOTA

Para usar esta función, debe tener un servidor de fax. Para obtener información sobre su servidor de fax, pregunte al administrador.

Configuración de los valores antes del envío

Antes de enviar un fax, se necesitan los ajustes siguientes.

- Establezca la conf. del servidor de fax.

➔ [Configuración del servidor de FAX \(página 8-18\)](#)



Command Center RX User Guide

Usar el servidor de fax para enviar un fax

1 Seleccione la tecla [Enviar].

2 Coloque los originales.

Coloque los originales.

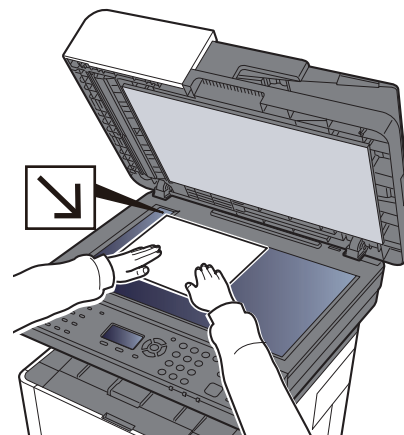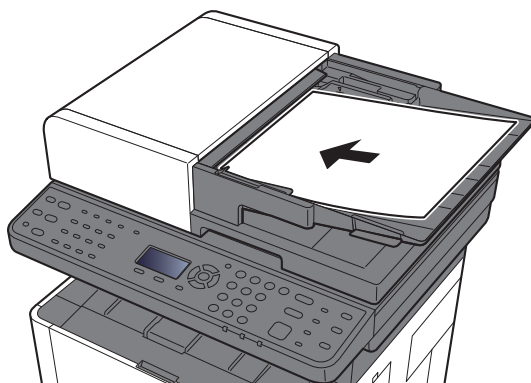

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

3 Tecla [▲] [▼] > [Servidor de FAX] > Tecla [OK]

4 Especifique el destino.

Introducción del número de fax de destino con las teclas numéricas

- 1 Seleccione **[Ingreso nro. de fax]**.
- 2 Introduzca el número de fax.



NOTA

Use las teclas numéricas para introducir un número.

- 3 Seleccione la tecla **[OK]**.
Los destinos se pueden cambiar más tarde.
➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

Selección desde la libreta de direcciones

- 1 Seleccione **[Libr. direc.]**.



NOTA

Se muestra la libreta de direcciones establecida en **[V.pred. Lib.dir.]** de "Conf. serv. FAX".

- 2 Seleccione el destino.
➔ [Selección desde la libreta de direcciones \(página 5-30\)](#)
- 3 Seleccione la tecla **[OK]**.
Los destinos se pueden cambiar más tarde.
➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

5 Seleccione las funciones.

Seleccione la tecla **[Menú de funciones]** para seleccionar las funciones de envío que usar.


- ➔ [Enviar \(página 6-4\)](#)

6 Pulse la tecla **[Inicio]**.

Se inicia el envío.

Envío a distintos tipos de destinos (envío múltiple)

Puede especificar destinos que combinen direcciones de e-mail, carpetas (SMB o FTP) y números de fax (la funcionalidad de fax solo se puede usar en productos equipados con capacidad de fax.). A esto se le denomina Envío múltiple. Es útil para realizar envíos a distintos tipos de destinos (direcciones de e-mail, carpetas, etc.) en un único procedimiento.

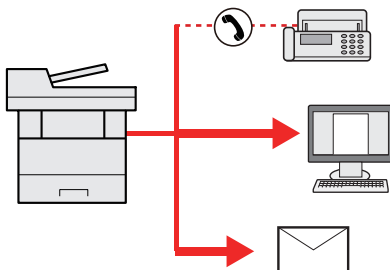

N.º de elementos de multidifusión: Hasta 100

Sin embargo, el número de elementos está restringido para las siguientes opciones de envío.

Carpetas (SMB, FTP): Total de 5 carpetas SMB y FTP

Los procedimientos son los mismos que los empleados al especificar los destinos de los tipos correspondientes. Siga introduciendo la dirección de e-mail o la ruta a la carpeta para que aparezcan en la lista de destinos. Pulse la tecla **[Inicio]** para iniciar la transmisión a todos los destinos a la vez.



NOTA

Si los destinos incluyen un fax, las imágenes enviadas a todos los destinos serán en blanco y negro.

Enviarme (e-mail)

Si está activado el inicio de sesión de usuario, el documento se envía a la dirección de e-mail del usuario que tiene iniciada la sesión.

-  **NOTA**
- Para usar esta función, el control de usuario debe estar configurado como autenticación de red y la dirección de e-mail debe registrarse en el servidor de autenticación de red.
 - Para conocer el procedimiento de configuración de una dirección de e-mail, compruebe con el administrador los usuarios del servidor de autenticación de red.

Envío de un documento a la dirección de e-mail del usuario con la sesión iniciada

- 1 En la pantalla básica de envío, seleccione la tecla [▲] [▼] > [Yo(E-mail)] > tecla [OK].**

-  **NOTA**
- Si la dirección de e-mail no está registrada en el servidor de autenticación de red, no se pueden enviar mensajes de e-mail.

Cancelación de los trabajos de envío

1 Seleccione la tecla **[Parar]** con la pantalla de envío abierta.

Aparece el menú **[Lista canc. tr.]**.



NOTA

Al seleccionar la tecla **[Parar]**, no se detienen temporalmente los trabajos cuyo envío ya se haya iniciado.

2 Cancele los trabajos.

1 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Canc. trb. envío]** > Tecla **[OK]**.

2 Seleccione el trabajo que desea cancelar y después **[Menú]**.

3 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Cancel. trabajo]** > Tecla **[OK]**.



NOTA

Seleccione **[Detalle]** y después la tecla **[OK]** para mostrar información detallada sobre el trabajo.

4 Seleccione **[Sí]**.

Se cancelará el trabajo.



NOTA

Durante el escaneado, el trabajo se puede cancelar si se selecciona la tecla **[Parar]** o **[Cancelar]**.

Gestión de los destinos

En esta sección se explica cómo seleccionar y confirmar un destino.

Especificación del destino

Seleccione el destino con uno de los siguientes métodos, excluido el método de introducción directa de la dirección:

- Selección desde la libreta de direcciones
 - ➔ [Selección desde la libreta de direcciones \(página 5-30\)](#)
- Selección desde la libreta de direcciones externa
 - Para obtener información sobre la libreta de direcciones externa, consulte:
 - ➔ **Command Center RX User Guide**
- Selección desde tecla de un toque
 - ➔ [Selección desde una tecla de un toque \(página 5-32\)](#)
- Selección desde el FAX
 - ➔ **Guía de uso de FAX**



NOTA

- Puede configurar la máquina de modo que aparezca la pantalla de la libreta de direcciones al seleccionar la tecla [Enviar].
 - ➔ [Pantalla predet. \(página 8-35\)](#)
- Si utiliza los productos equipados con la función de fax, puede especificar el destino del fax. Introduzca el número de la otra parte con el teclado numérico.

Selección desde la libreta de direcciones

- ➔ [Registro de destinos en la libreta de direcciones \(página 3-18\)](#)

1 En la pantalla básica de envío, seleccione la tecla [Libro de direcciones].

2 Seleccione los destinos.

- 1** Tecla [▲] [▼] > [Libr. direc.] > Tecla [OK].



NOTA

Para obtener información sobre la libreta de direcciones externa, consulte:

- ➔ **Command Center RX User Guide**

- 2** Seleccione el destino.



NOTA

Para comprobar información del destino, seleccione [Menú] > [Detalles] > tecla [OK].

Búsqueda de destinos

El destino se puede buscar por nombre.

- 1 **[Menú]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Buscar(Nombre)]** > Tecla **[OK]**.
- 2 Introduzca los caracteres que buscar con las teclas numéricas.



NOTA

Para obtener más información acerca de la introducción de caracteres, consulte:

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

- 3 Seleccione la tecla **[OK]**.
Aparece el destino buscado.

3 Seleccione la tecla **[OK]**.

Para enviar a varios destinos, repita los pasos del 1 al 3. Puede enviar a hasta 100 destinos a la vez.

Los destinos se pueden cambiar más tarde.

➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

Selección desde la libreta de direcciones externa



NOTA

Para obtener información sobre la libreta de direcciones externa, consulte:

➔ **Command Center RX User Guide**

1 Abra la pantalla.

- 1 En la pantalla básica de envío, seleccione la tecla **[Libr. direc.] [Menu]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Camb. libr. dir.]** > Tecla **[OK]**
- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > Seleccione la libreta de direcciones externa > Tecla **[OK]**.

2 Seleccione los destinos.

- 1 Seleccione el destino.



NOTA

Para comprobar información del destino, seleccione **[Menú]** > **[Detalles]** > tecla **[OK]**.

Búsqueda de destinos

El destino se puede buscar por nombre.

- 1 [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Buscar(Nombre)] > Tecla [OK].
- 2 Introduzca los caracteres que buscar con las teclas numéricas.



NOTA

Para obtener más información acerca de la introducción de caracteres, consulte:

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

- 3 Seleccione la tecla [OK].
Aparece el destino buscado.

3 Seleccione la tecla [OK].

Para enviar a varios destinos, repita los pasos del 1 al 3. Puede enviar a hasta 100 destinos a la vez.

Los destinos se pueden cambiar más tarde.

➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

Selección desde una tecla de un toque


En la pantalla básica de envío, seleccione las teclas de un toque donde está registrado el destino.




NOTA

Este procedimiento presupone que ya se han registrado las teclas de un toque.
Para obtener más información sobre cómo agregar teclas de un toque, consulte:

➔ [Adición de un destino en tecla de un toque \(Tecla de un toque\) \(página 3-25\)](#)

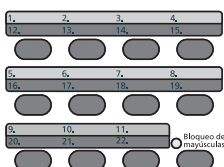

Al seleccionar los números de tecla de un toque del 12 al 22, e tiene que seleccionar la tecla de un toque después de que se encienda el indicador [Bloqueo de mayúsculas] seleccionando la tecla [Bloqueo de mayúsculas].

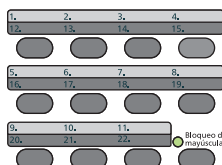

Los destinos se pueden cambiar más tarde.

➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

Comprobación y edición de los destinos

1 Abra la pantalla.

Especifique el destino.

➔ [Especificación del destino \(página 5-30\)](#)

2 Compruebe y edite el destino.

Seleccione la tecla [**Confirmar/Agregar destino**].

Adición del destino

1 Seleccione [**Agregar**].

2 Configure los destinos que desea agregar.

➔ [Especificación del destino \(página 5-30\)](#)

Edición del destino

1 Seleccione el destino que desea editar y después la tecla [**OK**].

2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Detalle/editar**] > Tecla [**OK**].

3 Edite los destinos > tecla [**OK**].

➔ [Especificación del destino \(página 5-30\)](#)



NOTA

Para editar un destino registrado en la libreta de direcciones o en una tecla de un toque, consulte:

➔ [Edición de entradas de la libreta de direcciones \(página 3-23\)](#)

[Edición de teclas de un toque \(página 3-26\)](#)

Eliminación del destino

1 Seleccione el destino que desea eliminar y después la tecla [**OK**].

2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > Tecla [**OK**] > [**Sí**].

3 Seleccione [**Salir**].



NOTA

Si selecciona [**Activado**] para la opción Dest. Verif antes de Env, aparecerá la pantalla de confirmación después de pulsar la tecla [**Inicio**].

➔ [Comp. antes env. \(página 8-35\)](#)

[Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

Pantalla de confirmación de destinos

Si selecciona **[Activado]** para Dest. Verif antes de Env, aparece una pantalla de confirmación de los destinos después de pulsar la tecla **[Inicio]**.

➔ [Compr. destino \(página 8-35\)](#)

1 Confirme todos los destinos.

Para mostrar información detallada del destino, seleccione el destino y después la tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Detalle]** > Tecla **[OK]**.

Para eliminar un destino, seleccione el destino que desea eliminar y después la tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Eliminar]** > Tecla **[OK]** > **[Si]**.
Se elimina el destino.

2 Seleccione **[Siguiente]**.



NOTA

Asegúrese de confirmar todos los destinos consultándolos en la pantalla de mensajes. No puede seleccionar **[Siguiente]** si no ha confirmado antes todos los destinos.

Rellamar

Rellamar es una función que le permite enviar el último destino introducido una vez más. Si desea enviar la imagen al mismo destino, seleccione la tecla **[Rellamar/Pausa]** y podrá llamar al destino al que realizó el envío desde la lista de destinos.



NOTA

Los productos sin la función de fax tienen la tecla **[Rellamada direc.]** en lugar de la tecla **[Rellamar/Pausa]**.

1 Seleccione la tecla **[Rellamar/Pausa]**.

Aparece el destino al que realizó el envío en la lista de destinos.



NOTA

Si el último envío incluía destinos de FAX, carpetas y e-mail, también se muestran estos. En caso de ser necesario, agregue o elimine el destino.

2 Pulse la tecla **[Inicio]**.

Se inicia el envío.



NOTA

- Si se ha seleccionado **[Activado]** en la opción "Comp. antes env.", aparece una pantalla de confirmación al pulsar la tecla **[Inicio]**.

➔ [Pantalla de confirmación de destinos \(página 5-34\)](#)

- La información de rellamada se cancelará en las siguientes condiciones.
 - Al apagar la máquina
 - Al enviar una siguiente imagen (se registra la nueva información de rellamada)
 - Al cerrar la sesión (logout)

Cómo usar la función de FAX

En los productos con la función de FAX, es posible usar dicha función.

➔ **Guía de uso de FAX**

Uso de buzones de documentos

Los buzones de documentos disponibles son los siguientes: Buzón de trabajos, Buzón de memoria extraíble, Buzón de subdirección y Buzón de sondeo.

¿Qué es el buzón de trabajos?

Buzón de trabajos es el nombre genérico para "Impres. privada/Buzón de trabajos almacenados" y "Copia rápida/Buzón de revisar y reten." Los usuarios no pueden crear ni eliminar estos buzones de trabajo.



NOTA

- Para utilizar el buzón de trabajo almacenado y el buzón de copia rápida, es necesario instalar una memoria SD/SDHC en el dispositivo.
- La máquina se puede configurar de modo que se eliminen automáticamente los documentos temporales de los buzones de trabajo.

➔ [Elim. trab. ret. \(página 8-36\)](#)

- Para obtener información sobre el uso del buzón de trabajos, consulte:

➔ [Impresión de datos guardados en la impresora \(página 4-11\)](#)



IMPORTANTE

En la tarjeta de memoria SD/SDHC se guardan los datos no encriptados.

Tenga precaución si guarda documentos importantes.

¿Qué es el buzón de memoria extraíble?

Se puede conectar una llave de memoria USB a la ranura de memoria USB de la máquina para imprimir un archivo guardado. Puede imprimir los datos directamente desde la memoria USB sin usar el PC. Los archivos de imagen escaneados con esta máquina también se pueden guardar en la memoria USB en formato PDF, TIFF, JPEG, XPS, OpenXPS o PDF de alta compresión (Escanear en USB).

¿Qué es el buzón de subdirección y el buzón de sondeo?

Los buzones Buzón subdirecc./Buzón sondeo almacenan los datos de fax.

➔ **Guía de uso de FAX**

Uso de la memoria USB extraíble

Si conecta una memoria USB directamente a la máquina puede imprimir los archivos almacenados en ella de una forma rápida y sencilla sin tener que usar un PC.

Se pueden imprimir los siguientes tipos de archivos:

- Archivo PDF (versión 1.7 o anterior)
- Archivo TIFF (formato TIFF V6/TTN2)
- Archivo JPEG
- Archivo XPS
- Archivo OpenXPS
- Archivo PDF encriptado

Además, puede almacenar archivos de imagen escaneados en una memoria USB conectada a la máquina.

Se pueden almacenar los siguientes tipos de archivos:

- Formato de archivo PDF
- Formato de archivo TIFF
- Formato de archivo JPEG
- Formato de archivo XPS
- Formato de archivo OpenXPS
- Formato de archivo PDF de alta compresión

Impresión de documentos almacenados en la memoria USB extraíble




NOTA

- Los archivos PDF que desee imprimir deben tener una extensión (.pdf).
- Los archivos que vaya a imprimir deben estar guardados en una carpeta cuyo nivel de profundidad, incluida la carpeta raíz, no sea mayor que 3.
- Utilice una memoria USB formateada correctamente por esta máquina.
- Conecte la memoria USB directamente a la ranura correspondiente.

1 Conecte la memoria USB.

Conecte la memoria USB a la ranura para la memoria USB.

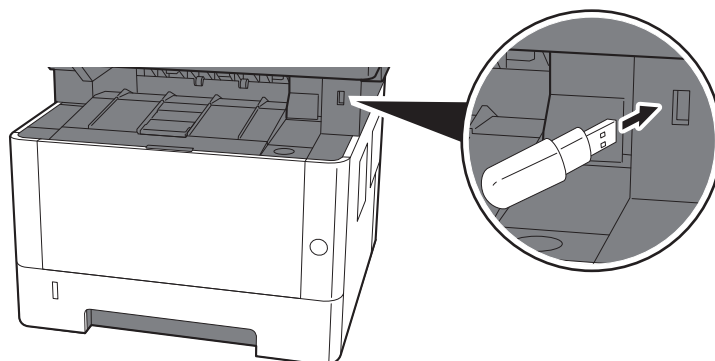

2 Abra la pantalla.

Tecla [**Buzón Docum./USB**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Memoria USB**] > Tecla [**OK**].

3 Imprima el documento.

- 1 Seleccione la carpeta que contiene el archivo que desea imprimir y después [**OK**].

La máquina mostrará los documentos de las carpetas de hasta el tercer nivel, incluida la carpeta raíz.



NOTA

- Se pueden mostrar 1.000 documentos.
- Para volver a una carpeta de un nivel superior, seleccione [**Atrás**].

- 2 Seleccione el documento que desea imprimir y [**Selecc.**].

Aparecerá una marca a la derecha del archivo seleccionado.

Seleccione el archivo con la marca de verificación y después [**Selecc.**] de nuevo para cancelar la selección.



NOTA

Seleccione [**Menú**] para realizar las siguientes operaciones:

- [**Seleccionar todo**]: Se seleccionan todos los archivos.
- [**Borrar todo**]: Se cancela la selección de todos los archivos.
- [**Detalle**]: Se muestran los detalles del archivo seleccionado.
- [**Detalle memoria**]: Muestra los detalles de la memoria USB.
- [**Retirar memoria**]: Extraiga la memoria USB.

- 3 Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Imprimir**] > Tecla [**OK**].

- 4 Cambie si lo desea el número de copias, el valor de impresión dúplex, etc.

Para conocer las funciones que se pueden seleccionar, consulte:

➔ [Memoria extraíble \(Almac. archivo, Impresión de documentos\) \(página 6-6\)](#)

- 5 Pulse la tecla [**Inicio**].

Se inicia la impresión del archivo seleccionado.


Almacenamiento de documentos en la memoria USB (Escanear en USB)



NOTA

El número máximo de archivos que se pueden almacenar es 1.000.


1 Coloque los originales.

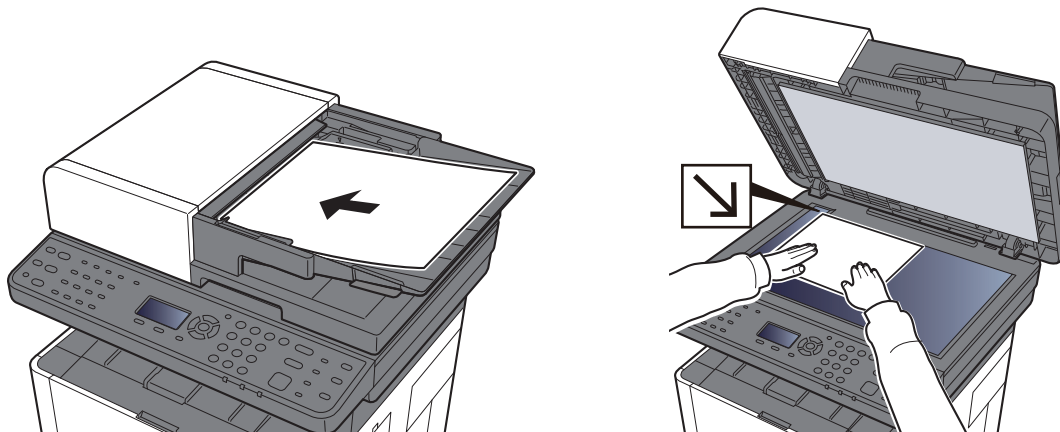

➔ [Carga de originales \(página 5-2\)](#)

2 Conecte la memoria USB.

Conecte la memoria USB a la ranura para la memoria USB.

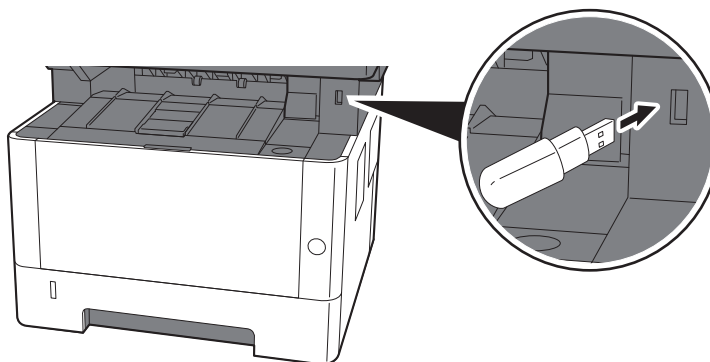

3 Abra la pantalla.

Tecla [Buzón Docum./USB] > Tecla [▲] [▼] > [Memoria USB] > Tecla [OK].

4 Almacene el documento.

- 1 Seleccione la carpeta donde se almacenará el archivo y después [OK].
La máquina mostrará los 3 primeros niveles de carpetas, incluida la carpeta raíz.
- 2 Tecla [▲] [▼] > [Almac. archivo] > Tecla [OK].
- 3 Si es necesario, seleccione el tipo de original, el formato de archivo, etc.
Para conocer las funciones que se pueden configurar, consulte:
➔ [Memoria extraíble \(Almac. archivo, Impresión de documentos\) \(página 6-6\)](#)
- 4 Pulse la tecla [Inicio].
El original se escanea y los datos se almacenan en la memoria USB.

Comprobación de la información de la memoria USB

1 Abra la pantalla.

Tecla [Buzón Docum./USB] > Tecla [▲] [▼] > [Memoria USB] > Tecla [OK] > [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Detalle memoria] > Tecla [OK].

2 Compruebe la información.

Seleccione la tecla [▶] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◀] para volver a la pantalla anterior.

Una vez confirmada la información, seleccione la tecla [OK].

Extracción de la memoria USB



IMPORTANTE

Asegúrese de seguir el procedimiento correcto para no dañar los datos ni la memoria USB.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Reiniciar] > Tecla [▲] [▼] > [Memoria USB] > Tecla [OK].

2 Seleccione [Retirar memoria].

[Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Retirar memoria] > Tecla [OK].

3 Extraiga la memoria USB.

Cuando aparezca "Puede extraer memoria USB de forma segura", seleccione [OK] y extraiga la memoria USB.



NOTA

La memoria USB también se puede extraer después de comprobar el estado del dispositivo.

➔ [Dispositivo/Comunicación \(página 7-14\)](#)

6 Utilización de funciones varias

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Funciones disponibles en la máquina	6-2
Información sobre las funciones disponibles en la máquina	6-2
Procedimiento de selección de las funciones	6-2
Copia	6-3
Enviar	6-4
Memoria extraíble (Almac. archivo, Impresión de documentos)	6-6
Funciones	6-8
Selección papel	6-9
Intercalar	6-10
Dúplex	6-10
Zoom	6-13
Combinar	6-15
Tamaño original	6-18
Orient. original	6-19
Orig. dist. tam.	6-20
Imagen original	6-20
Densidad	6-21
EcoPrint	6-21
Escaneo continuo	6-21
Ingr. nom. arch.	6-22
Aviso fin tbjo	6-22
Sustituir prioridad	6-23
Selecc. colores	6-23
Nitidez	6-24
Contraste	6-24
Densidad fondo (Ajuste de densidad de fondo)	6-25
Om. pág. blanco	6-25
Resol. escaneado	6-25
Tamaño envío	6-26
Formato archivo	6-27
Asunto/cuerpo	6-31
Dúplex (original de 2 caras)	6-31
TX encript. FTP	6-32
Separ. archivo	6-32
Tam. almac.	6-33
PDF encriptado	6-33
Impr. JPEG/TIFF	6-34
XPS Aj. a página	6-34

Funciones disponibles en la máquina

Información sobre las funciones disponibles en la máquina

Esta máquina proporciona las distintas funciones disponibles.

Procedimiento de selección de las funciones

Para establecer la configuración de funciones, seleccione la tecla **[Menú de funciones]**.

➔ [Funcionamiento \(página 2-13\)](#)



- 1 Muestra el menú de funciones.
- 2 Selecciona el elemento mostrado o cambia el valor numérico.
- 3 Confirma la configuración seleccionada.
- 4 Cancela la configuración del menú actual para volver al menú de nivel superior.

Copia


Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Tecla	Función	Descripción	Página de referencia
 Menú de funciones 	Selección papel	Seleccione el depósito o el bypass que contiene el tamaño de papel necesario.	página 6-9
	Intercalar	Desplaza la salida por página o conjunto.	página 6-10
	Dúplex	Produce impresiones a dos caras. También puede crear copias de una sola cara desde originales de dos caras.	página 6-10
	Zoom	Permite ajustar el zoom para reducir o ampliar la imagen.	página 6-13
	Combinar	Combina 2 o 4 hojas de originales en 1 página impresa.	página 6-15
	Tamaño original	Especifique el tamaño del original que va a escanear.	página 6-18
	Orient. original	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta.	página 6-10
	Orig. dist. tam.	Escanee los documentos de distintos tamaños que están colocados en el alimentador de originales todos a la vez.	página 6-20
	Imagen original	Seleccione el tipo de imagen original para obtener los mejores resultados.	página 6-20
	Densidad	Ajuste la densidad.	página 6-21
	EcoPrint	EcoPrint ahorra tóner al imprimir.	página 6-21
	Escaneo continuo	Escanee un gran número de originales en lotes separados y luego los produce como un solo trabajo.	página 6-21
	Ingr. nom. arch.	Agrega un nombre de archivo.	página 6-22
	Aviso fin tbjo	Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.	página 6-22
	Sustituir prioridad	Suspende el trabajo actual y asigna la máxima prioridad a un nuevo trabajo.	página 6-23
	Nitidez	Ajusta la nitidez del contorno de la imagen.	página 6-24
	Contraste	Puede ajustar el contraste entre las áreas claras y oscuras de la imagen.	página 6-24
	Densidad fondo	Elimina el fondo negro de los originales, como los periódicos.	página 6-25
	Om. pág. blanco	Cuando un documento escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite e imprime solo las páginas que no están en blanco.	página 6-25

Enviar

Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Tecla	Función	Descripción	Página de referencia
 Menú de funciones 	Selecc. colores	Seleccione la opción de modo de color.	página 6-23
	Tamaño original	Especifique el tamaño del original que va a escanear.	página 6-18
	Imagen original	Seleccione el tipo de imagen original para obtener los mejores resultados.	página 6-20
	Resol. escaneado	Seleccione el grado de resolución de escaneado.	página 6-25
	Tamaño envío	Seleccione el tamaño de la imagen que va a enviar.	página 6-26
	Zoom	Permite ajustar el zoom para reducir o ampliar la imagen.	página 6-13
	Orient. original	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta.	página 6-10
	Orig. dist. tam.	Escanee los documentos de distintos tamaños que están colocados en el alimentador de originales todos a la vez.	página 6-20
	Escaneo continuo	Escanea un gran número de originales en lotes separados y luego los produce como un solo trabajo.	página 6-21
	Formato archivo	Especifique el formato del archivo de imagen. El nivel de calidad de imagen también se puede ajustar.	página 6-27
	Ingr. nom. arch.	Agrega un nombre de archivo.	página 6-22
	Asunto/cuerpo	Agrega un asunto y un cuerpo al enviar un documento.	página 6-31
	Aviso fin tbjo	Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.	página 6-22
	Resolución FAX	Seleccione la resolución de las imágenes al enviar un fax.	Consulte la Guía de uso de FAX .
	TX FAX retrasad.	Configure una hora de envío.	
	TX FAX directa	Envía faxes directamente sin leer los datos del original en la memoria.	
	RX sondeo de FAX	Marque el destino y reciba los documentos de transmisión de sondeo almacenados en el buzón de sondeo.	
	Informe TX FAX	Imprime un informe con los resultados de la transmisión de fax.	
	Densidad	Ajuste la densidad.	página 6-21
	Dúplex	Seleccione el tipo y la orientación de encuadernación según el original.	página 6-31
	TX encrypt. FTP	Encripta las imágenes al enviarlas por FTP.	página 6-32
	Separ. archivo	Cree varios archivos dividiendo los datos del original escaneado en páginas y envía los archivos.	página 6-32
	Nitidez	Ajusta la nitidez del contorno de la imagen.	página 6-24
	Contraste	Puede ajustar el contraste entre las áreas claras y oscuras de la imagen.	página 6-24

Tecla	Función	Descripción	Página de referencia
 Menú de funciones	Densidad fondo	Elimina el fondo negro de los originales, como los periódicos.	página 6-25
	Om. pág. blanco	Cuando un documento escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite e imprime solo las páginas que no están en blanco.	página 6-25



NOTA

Las funciones que se pueden utilizar con la transmisión por servidor de fax son las siguientes:

Tamaño del original, Dúplex, Densidad, Imagen del original, Resolución TX FAX, Escaneo continuo

Memoria extraíble (Almac. archivo, Impresión de documentos)

Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Almac. archivo

Tecla	Función	Descripción	Página de referencia
 Menú de funciones 	Selecc. colores	Seleccione la opción de modo de color.	página 6-23
	Tamaño original	Especifique el tamaño del original que va a escanear.	página 6-18
	Imagen original	Seleccione el tipo de imagen original para obtener los mejores resultados.	página 6-20
	Resol. escaneado	Seleccione el grado de resolución de escaneado.	página 6-25
	Tam. almac.	Seleccione el tamaño de la imagen que va a almacenar.	página 6-33
	Zoom	Permite ajustar el zoom para reducir o ampliar la imagen.	página 6-13
	Orient. original	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta.	página 6-10
	Orig. dist. tam.	Escanee los documentos de distintos tamaños que están colocados en el alimentador de originales todos a la vez.	página 6-20
	Escaneo continuo	Escanea un gran número de originales en lotes separados y luego los produce como un solo trabajo.	página 6-21
	Formato archivo	Especifique el formato del archivo de imagen. El nivel de calidad de imagen también se puede ajustar.	página 6-27
	Separ. archivo	Cree varios archivos dividiendo los datos del original escaneado en páginas y envía los archivos.	página 6-32
	Ingr. nom. arch.	Agrega un nombre de archivo.	página 6-22
	Aviso fin tbjo	Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.	página 6-22
	Densidad	Ajuste la densidad.	página 6-21
	Dúplex	Seleccione el tipo y la orientación de encuadernación según el original.	página 6-31
	Nitidez	Ajusta la nitidez del contorno de la imagen.	página 6-24
	Contraste	Puede ajustar el contraste entre las áreas claras y oscuras de la imagen.	página 6-24
	Densidad fondo	Elimina el fondo negro de los originales, como los periódicos.	página 6-25
	Om. pág. blanco	Cuando un documento escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite e imprime solo las páginas que no están en blanco.	página 6-25

Impresión de documentos

Tecla	Función	Descripción	Página de referencia
 Menú de funciones 	Intercalar	Desplaza la salida por página o conjunto.	página 6-10
	Selección papel	Seleccione el depósito o el bypass que contiene el tamaño de papel necesario.	página 6-9
	Dúplex	Imprima un documento por ambas caras del papel	página 6-12
	EcoPrint	EcoPrint ahorra tóner al imprimir.	página 6-21
	Ingr. nom. arch.	Agrega un nombre de archivo.	página 6-22
	Aviso fin tbjo	Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.	página 6-22
	Sustituir prioridad	Suspende el trabajo actual y asigna la máxima prioridad a un nuevo trabajo.	página 6-23
	PDF encriptado	Especifique la contraseña preasignada para imprimir los datos PDF.	página 6-33
	Impr. JPEG/TIFF	Seleccione el tamaño de imagen al imprimir archivos JPEG o TIFF.	página 6-34
	XPS Aj. a página	Reduce o amplía el tamaño de la imagen para ajustarlo al tamaño del papel seleccionado al imprimir un archivo XPS.	página 6-34

Funciones

En las páginas en las que se explica una función útil, se emplean iconos para indicar los modos en que se puede utilizar dicha función.

Imprimiendo:



Enviando:



Almacenamiento:



Selección papel



Seleccione el depósito o el bypass que contiene el tamaño de papel necesario.

Si selecciona **[Auto]**, el papel que coincida con el tamaño del original se seleccionará automáticamente.



NOTA

- Especifique por adelantado el tamaño y tipo del papel cargado en el depósito.

➔ [Conf. depósito 1 \(a 3\) \(Configuración de depósito 1 \(a 3\)\) \(página 8-23\)](#)

[Config. bypass \(Configuración del bypass\) \(página 8-23\)](#)

- Los valores de Depósito 2 a 3 se muestran cuando está instalado el alimentador de papel opcional.

Antes de seleccionar **[Bypass]**, tiene que seleccionar **[Config. bypass]** y especificar el tamaño y tipo de papel. En la tabla siguiente se indican los tamaños de papel y los tipos de papel disponibles.

Elemento		Valor	Descripción
Auto			Se selecciona automáticamente el papel que coincide con el tamaño del original.
Depósito 1 (a 3) ^{*1}			Alimentación de papel del depósito 1 (a 3).
Bypass			Alimentación de papel del bypass.
Config. bypass	—		Antes de seleccionar [Bypass] , tiene que seleccionar [Config. bypass] y especificar el tamaño y tipo de papel.
Tamaño estándar	A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufukuhagaki (Postal de devolución), Youkei 4, Youkei 2, Personaliz ^{*2}		Seleccione uno de los tamaños estándar y tamaños personalizados.
Selección tamaño	Configure los tamaños de [Y] (vertical). Métrica: De 148 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada: De 5,83 a 14,02" (en incrementos de 0,01")		Introduzca el tamaño no incluido en el tamaño estándar. ^{*3} Si ha seleccionado [Selección tamaño] , use [▲] / [▼] o las teclas numéricas para configurar los tamaños de "X" (horizontal) e "Y" (vertical).
	Configure los tamaños de [X] (horizontal). Métrica: De 70 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada: De 2,76 a 8,50" (en incrementos de 0,01")		
Tipo de papel	Normal (60 - 105 g/m ²), Transp., Rugoso, Pergamino (60 - 220 g/m ²), Etiquetas, Reciclado ^{*4} , Preimpreso ^{*4} , Bond, Cartulina, Color, Perforado ^{*4} , Membrete ^{*4} , Sobre, Grueso (106 - 220 g/m ²), Alta calidad, Personalizado 1 a 8 ^{*4}		Seleccione el tipo de papel. Se muestra después de que se configure [Tamaño estándar] o [Selección tamaño] en [Config. bypass] .

^{*1} Los valores de Depósito 2 a 3 se muestran cuando está instalado el alimentador de papel opcional.

^{*2} Para obtener instrucciones sobre cómo especificar tamaños de papel personalizados, consulte:

➔ [Tam. papel pers. \(página 8-21\)](#)

^{*3} Las unidades de entrada pueden cambiarse en el Menú Sistema.

➔ [Medida \(página 8-24\)](#)

^{*4} Para obtener instrucciones sobre cómo especificar los tipos de papel personalizados del 1 al 8, consulte:

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-24\)](#)

Para imprimir en papel preimpreso, perforado o con membrete, consulte:

➔ [Ac. papel espec. \(página 8-22\)](#)

**NOTA**

- Puede seleccionar por adelantado el tamaño y el tipo de papel que se usan con frecuencia y establecerlos como predeterminados.

➔ [Config. bypass \(Configuración del bypass\) \(página 8-23\)](#)

- Si no hay colocado papel del tamaño especificado en el depósito de origen del papel o en el bypass, aparece una pantalla de confirmación. Cargue el papel requerido en el bypass y seleccione la tecla **[OK]** para iniciar la copia.


Intercalar

Copiar

Imprimir desde USB

Desplaza la salida por página o conjunto.

(**Valor:** [Desactivado] / [Activado])

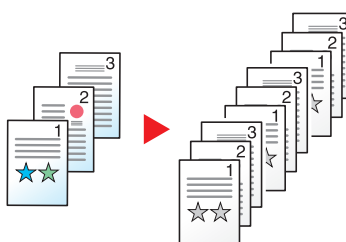

Dúplex


Copiar

Imprimir desde USB


Produce impresiones a dos caras. También puede crear copias de una sola cara desde originales de dos caras.

Están disponibles los modos siguientes:

1 cara - 2 caras

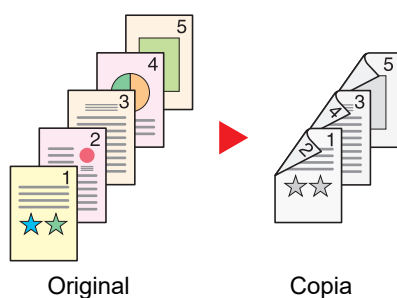


Permite generar copias a dos caras a partir de originales de una cara. Si hay un número impar de originales, el reverso de la última copia quedará en blanco.

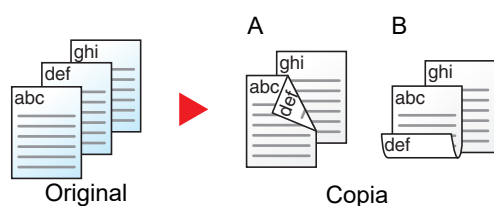

Están disponibles las siguientes opciones de encuadernación:

- A Encuadernación izquierda/derecha: Las imágenes de las segundas caras no se giran.
- B Encuadernación superior: Las imágenes de las segundas caras se giran 180 grados. Las copias se pueden encuadernar por el borde superior, con la misma orientación al girar las páginas.

2 caras - 1 cara (Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.)

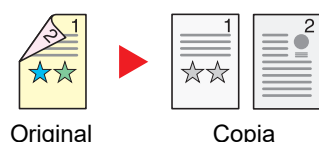


Copia cada cara de un original de dos caras en dos hojas individuales.

Están disponibles las siguientes opciones de encuadernación:

- Encuadernación izquierda/derecha: Las imágenes de las segundas caras no se giran.
- Encuadernación superior: Las imágenes de las segundas caras se giran 180 grados.

2 caras - 2 caras (Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.)

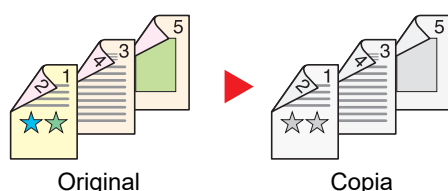

Permite generar copias a dos caras a partir de originales de dos caras.



NOTA

Los tamaños de papel admitidos en el modo 2 caras - 2 caras son: A4, B5, A5-R, Legal, Letter, Executive, Statement, Oficio II, 216 × 340 mm, Folio, ISO B5 y 16K.

Copia

Imprime originales de 1 cara en 2 caras. Seleccione la orientación de encuadernación del original y los documentos finalizados.

Elemento	Valor	Descripción
1 cara>>1 cara	—	Desactiva la función.
1 cara>>2 caras	—	Seleccione la tecla [OK] para copiar el original con la configuración predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Encuadern. final	Izq./der., Sup.	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Encuadern. final]. Seleccione la orientación de encuadernación de las copias y después la tecla [OK].
Orient. original	Borde superior, Borde sup. izq.	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta. Seleccione la orientación de los originales: [Borde superior] o [Borde sup. izq.]. A continuación, seleccione la tecla [OK].
2 caras>>1 cara^{*1}	—	Seleccione la tecla [OK] para copiar el original con la configuración predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Encuader. orig.	Izq./der., Sup.	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Encuader. orig.]. Seleccione la orientación de encuadernación de los originales y después la tecla [OK].
Orient. original	Borde superior, Borde sup. izq.	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta. Seleccione la orientación de los originales: [Borde superior] o [Borde sup. izq.]. A continuación, seleccione la tecla [OK].

Elemento	Valor	Descripción
2 caras>>2 caras^{*1}	—	Seleccione la tecla [OK] para copiar el original con la configuración predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Encuader. orig.	Izq./der., Sup.	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Encuader. orig.]. Seleccione la dirección de encuadernación de los originales y después la tecla [OK].
Encuadern. final	Izq./der., Sup.	Seleccione la orientación de encuadernación de las copias y después la tecla [OK].
Orient. original	Borde superior, Borde sup. izq.	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta. Seleccione la orientación de los originales: [Borde superior] o [Borde sup. izq.]. A continuación, seleccione la tecla [OK].

*1 Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.

Al colocar el original en el cristal de exposición, vuelva a colocar de forma consecutiva cada original y pulse la tecla **[Inicio]**.

Después de escanear todos los originales, seleccione **[Fin esc.]** para iniciar la copia.

Impresión

Imprima un documento por ambas caras del papel

Elemento	Valor	Descripción
1 cara	—	Desactiva la función.
2 caras	—	Seleccione la tecla [OK] para imprimir un documento de 2 caras con la configuración predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Encuadern. final	Izq./der., Sup.	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Encuadern. final]. Seleccione la orientación de encuadernación de las copias y después la tecla [OK].

Zoom




Permite ajustar el zoom para reducir o ampliar la imagen.

Copia

Están disponibles las siguientes opciones de zoom.

Auto

Ajusta la imagen para coincidir con el tamaño del papel.

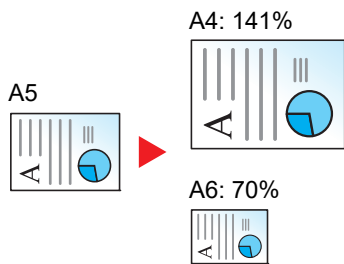

Zoom estándar

Reduce o amplía el tamaño según valores de zoom preestablecidos.*1

Modelo	Nivel de zoom (copia de originales)		Modelo	Nivel de zoom (copia de originales)	
Modelos para Europa	400%	90% FOL>>A4	Modelos para EE.UU.	400%	78% LGL>>LTR
	200%	86% A4>>B5		200%	64% LTR>>STMT
	141% A5>>A4	70% A4>>A5		129% STMT>>LTR	50%
	115% B5>>A4	50%		100%	25%
	100%	25%			

*1 LTR=Letter
LGL=Legal
STMT=Statement
FOL=Folio

Otros


Reduce o amplía con porcentajes distintos de Zoom estándar.*1

Modelo	Nivel de zoom (copia de originales)		Modelo	Nivel de zoom (copia de originales)	
Modelos para Europa	129% STMT>>LTR		Modelos para EE.UU.	141% A5>>A4	86% A4>>B5
	78% LGL>>LTR			115% B5>>A4	70% A4>>A5
	64% LTR>>STMT			90% FOL>>A4	

*1 LTR=Letter
LGL=Legal
STMT=Statement
FOL=Folio

Entr. Zoom

Reduce o amplía manualmente la imagen original en incrementos de 1% entre 25% y 400%. Use las teclas numéricas o seleccione [▲] o [▼] para introducir la ampliación que desee.

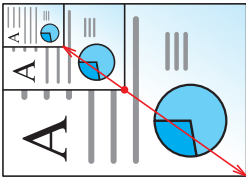

Envío/Almacenamiento

Elemento	Descripción
100%	Reproduce el tamaño del original.
Auto	Reduce o amplía el original al tamaño de envío/almacenamiento.



NOTA

Para reducir o ampliar la imagen, seleccione el tamaño de papel, el tamaño de envío o el tamaño de almacenamiento.

- ➔ [Selección papel \(página 6-9\)](#)
- [Tamaño envío \(página 6-26\)](#)
- [Tam. almac. \(página 6-33\)](#)





Combinar

Copiar

Combina 2 o 4 hojas de originales en 1 página impresa.

Puede seleccionar la distribución de la página y el tipo de líneas separadoras en las páginas.

Dispone de los siguientes tipos de línea separadoras.

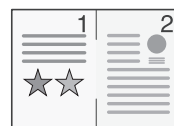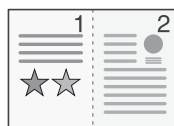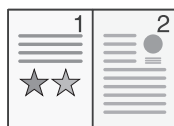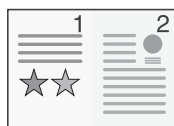

Ninguno

Línea continua

Línea puntos

Marca de posición

Seleccione **[2 en 1]** o **[4 en 1]** y después **[Detalle]**; a continuación, configure la función.

Elemento	Valor	Descripción
Desactivado	—	Desactiva la función.
2 en 1	—	Seleccione la tecla [OK] para copiar el original con la configuración predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
	Distrib. 2 en 1	Iz a D., Ar a Ab, D. a Iz, Ir arr.
	Línea separ.	Ninguno, Línea continua, Línea puntos, Marca de posición
	Orient. original	Borde superior, Borde sup. izq. Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta. Seleccione la orientación de los originales: [Borde superior] o [Borde sup. izq.]. A continuación, seleccione la tecla [OK].
4 en 1	—	Seleccione la tecla [OK] para copiar el original con la configuración predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)

Elemento		Valor	Descripción
	Distrib. 4 en 1	Derecha y abajo, Abajo y dcha, Izq. y abajo, Abajo e izq.	Seleccione la distribución de página de los originales escaneados y después la tecla [OK] .
	Línea separ.	Ninguno, Línea continua, Línea puntos, Marca de posición	Seleccione la línea separadora de las páginas y después la tecla [OK] .
	Orient. original	Borde superior, Borde sup. izq.	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta. Seleccione la orientación de los originales: [Borde superior] o [Borde sup. izq.] . A continuación, seleccione la tecla [OK] .

Diseño de imagen

Elemento	Imagen
2 en 1	Iz a D./Ar a Ab D. a Iz/lr arr.
4 en 1	Derecha y abajo Izq. y abajo Abajo y dcha Abajo e izq.

**NOTA**

- Tamaños de papel admitidos en el modo Combinar: A4, A5-R, B5, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Oficio II, 16K
- Cuando coloque el original en el cristal de exposición, asegúrese de copiar los originales en el orden de las páginas.

Tamaño original



Especifique el tamaño del original que va a escanear.

Elemento	Descripción
Auto (DP) ^{*1} , A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal ^{*2} , Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufukuhagaki (Postal de devolución), Youkei 4, Youkei 2, Personaliz ^{*3}	Seleccione uno de los tamaños estándar y tamaños personalizados.

*1 Esta función se muestra cuando la opción [Detección auto] en [Det. orig. (DP)] está configurada como [Activado].

➔ [Det. orig. \(DP\) \(página 8-20\)](#)

*2 En el resto de regiones a parte de América del norte, solo se puede colocar el original en el alimentador de originales.

*3 Para obtener instrucciones sobre cómo especificar un tamaño de original personalizado, consulte:

➔ [Tam. orig. predet. \(página 8-20\)](#)



NOTA

Asegúrese de especificar siempre el tamaño del original cuando utilice originales con tamaños personalizados.

 Copiar
 Enviar
 Escanear en USB

Para utilizar cualquiera de las siguientes funciones, se debe configurar la orientación de los originales del documento.

- Seleccione la orientación del original: **[Borde superior]** o **[Borde superior izquierda]**.

Elemento	Imagen
Borde superior	The diagram illustrates the process of orienting a document. On the left, the 'Original' document is shown with a light blue border on its top edge. A red arrow points to the 'Orient. original' section, which contains two views: a front view showing the document with a green border on its top edge, and a back view showing the document with a green border on its bottom edge.
Borde sup. izq.	The diagram illustrates the process of orienting a document. On the left, the 'Original' document is shown with a light blue border on its left edge. A red arrow points to the 'Orient. original' section, which contains two views: a front view showing the document with a green border on its left edge, and a back view showing the document with a green border on its right edge.

 NOTA

Se puede cambiar la configuración predeterminada de Orient. original.

➡ Orient. original (página 8-28)

Orig. dist. tam.



Escanee los documentos de distintos tamaños que están colocados en el alimentador de originales todos a la vez.

Esta función no se puede utilizar si se utiliza el cristal de exposición.

(Valor: [Desactivado] / [Activado])

Combinaciones de originales admitidas

Legal y Letter (Folio y A4)

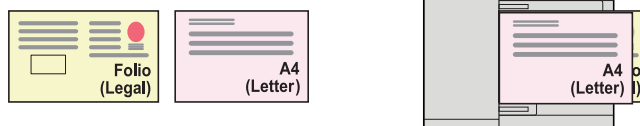


Imagen original



Seleccione el tipo de imagen original para obtener los mejores resultados.

Copia

Elemento	Descripción
Texto+foto ^{*1}	Óptimo para documentos mixtos con texto y fotografías.
Foto	Óptimo para fotos realizadas con una cámara.
Texto	Óptimo para documentos que contienen principalmente texto.
Gráfico/Mapa	Óptimo para gráficos y mapas.

^{*1} Si el texto gris no se imprime completamente con [Texto+foto], la opción [Texto] puede mejorar el resultado.

Envío/Almacenamiento

Elemento	Descripción
Texto+foto	Óptimo para documentos mixtos con texto y fotografías.
Foto	Óptimo para fotos realizadas con una cámara.
Texto	Óptimo para documentos que contienen principalmente texto.
para OCR ^{*1}	El escaneado produce una imagen que es adecuada para OCR.
Texto claro/Línea fina	Reproduce con claridad los caracteres débiles escritos con lapicero, etc., y las líneas finas de los originales de mapas o diagramas.

^{*1} Esta función solo está disponible cuando "Selecc. colores" se ha configurado como [Blanco y Negro]. Para obtener más información, consulte:

➡ [Selecc. colores \(página 6-23\)](#)

Densidad



Ajuste la densidad.

(**Valor:** de [-4] (Más claro) a [+4] (Más osc.))




EcoPrint



EcoPrint ahorra tóner al imprimir.

Use esta función para realizar impresiones de prueba o en cualquier otra ocasión en la que la impresión de alta calidad sea innecesaria.

(**Valor:** [Desactivado] / [Activado])

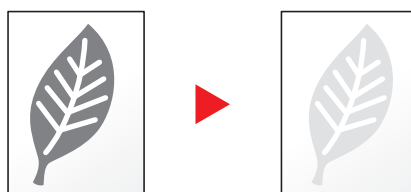


Escaneo continuo



Escanea un gran número de originales en lotes separados y luego los produce como un solo trabajo.

Los originales se escanearán de forma continua hasta que seleccione **[Fin esc.]**.

(**Valor:** [Desactivado] / [Activado])

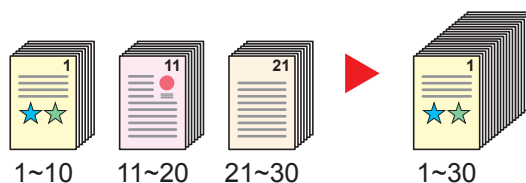

Ingr. nom. arch.



Agrega un nombre de archivo.

También se puede definir información adicional como el número de trabajo y la fecha y hora. Puede comprobar el historial o el estado del trabajo mediante el nombre de archivo, la fecha y hora o el número de trabajo especificado aquí.

Introduzca el nombre de archivo (hasta 32 caracteres) y seleccione la tecla **[OK]**.

Para agregar una fecha y hora, seleccione **[Fecha]** y después la tecla **[OK]**. Para agregar un número de trabajo, seleccione **[Nº tbjo]** y después la tecla **[OK]**. Para agregar ambos, seleccione **[Nro. trbjo+Fecha]** o **[Fecha+Nro. trbjo]** y después la tecla **[OK]**.

Aviso fin tbjo



Envía un aviso por e-mail cuando finaliza un trabajo.

Los usuarios pueden recibir una notificación de la conclusión de un trabajo mientras están trabajando en un escritorio remoto; por tanto, no tienen que esperar junto a la máquina hasta que esta finalice.



NOTA

El PC debe configurarse previamente para poder usar el e-mail.

➔ [Command Center RX \(página 2-45\)](#)

El email se puede enviar a un solo destino.

Elemento		Descripción
Desactivado		Desactiva la función.
Activado	Libr. direc.	Seleccione el destino registrado en la libreta de direcciones o en la libreta de direcciones externa^{*1}. Seleccione el destino en la pantalla de la libreta de direcciones o de la libreta de direcciones externa y seleccione la tecla [OK].
	Entr. Direc	Introduzca la dirección de e-mail directamente. Introduzca la dirección (hasta 128 caracteres) y seleccione la tecla [OK] .

^{*1} Para obtener información sobre la libreta de direcciones externa, consulte:

➔ **Command Center RX User Guide**

Sustituir prioridad

Copiar

Imprimir desde USB

Suspende el trabajo actual y asigna la máxima prioridad a un nuevo trabajo.

El trabajo suspendido se reanuda cuando termine el otro trabajo.

(Valor: [Desactivado] / [Activado])



NOTA

- Esta función no está disponible si el trabajo actual es uno de cambiar prioridad.
- Sustituir prioridad puede no estar disponible según el estado del trabajo de impresión actual y el uso de memoria.

Selecc. colores

Enviar

Escanear en USB

Seleccione la opción de modo de color.

Elemento	Descripción
Auto(Color/Gris)	Reconoce automáticamente si los documentos son en color o en blanco y negro y escanea los documentos en color a todo color y los documentos en blanco y negro en escala de grises.
Auto (Color / B/N)	Reconoce automáticamente si los documentos son en color o en blanco y negro y escanea los documentos en color a todo color y los documentos en blanco y negro en blanco y negro.
A todo color	Escanea el documento a todo color.
Escala de grises	Escanea el documento en escala de grises. Produce una imagen detallada.
Blanco y negro	Escanea el documento en blanco y negro.

Nitidez


Copiar

Enviar

Escanear en USB

Ajusta la nitidez del contorno de la imagen.

Cuando se copian originales dibujados con líneas desiguales o discontinuas, se pueden realizar copias buenas si se ajusta la nitidez hacia "Nítido". Cuando se copian imágenes que contienen puntos como fotos de revistas, donde hay patrones de moiré^{*1}, se puede acentuar o debilitar el efecto moiré si se ajusta la nitidez hacia "Borroso".

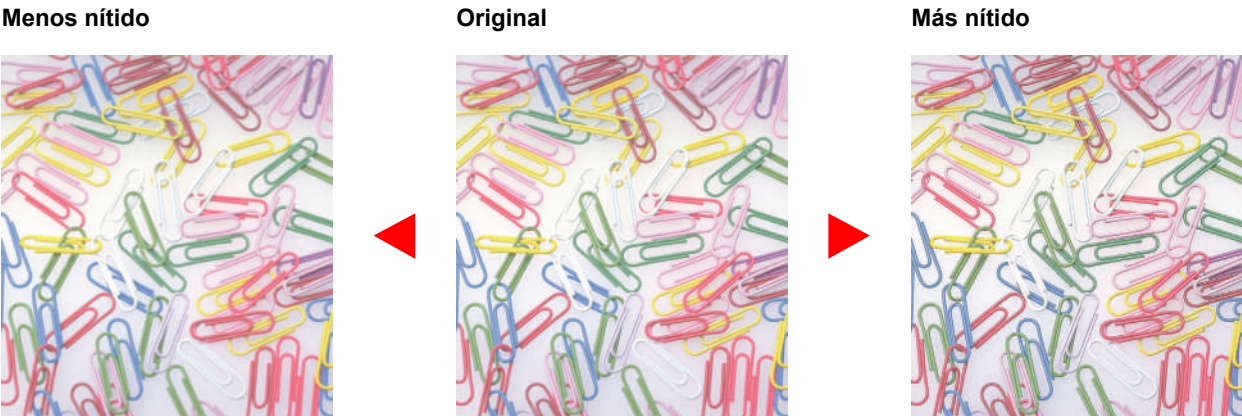

Elemento	Descripción
De [1] a [3] (Nítido)	Enfatiza el contorno de la imagen.
De [-1] a [-3] (Borroso)	Difumina el contorno de la imagen. Puede atenuar un efecto moire ^{*1} .

^{*1} Patrones creados por una distribución irregular de puntos de medio tono.

Contraste

Copiar

Enviar

Escanear en USB

Puede ajustar el contraste entre las áreas claras y oscuras de la imagen.



Elemento	Descripción
De [1] a [4]	Aumenta la nitidez de los colores.
De [-1] a [-4]	Crea colores más suaves.

Densidad fondo (Ajuste de densidad de fondo)



Elimina el fondo negro de los originales, como los periódicos.

Si el color de fondo es demasiado fuerte, seleccione **[Auto]**. Si no se quita el color del fondo con **[Auto]**, seleccione **[Manual]** y ajuste la densidad del color de fondo.

Elemento	Descripción
Desactivado	No ajusta el color de fondo.
Auto	Ajusta automáticamente la densidad de fondo según el original.
Manual	Seleccione [1] a [5] (Más claro - Más osc.) para ajustar la densidad de fondo manualmente.

Om. pág. blanco



Cuando un documento escaneado contiene páginas en blanco, esta función las omite e imprime solo las páginas que no están en blanco.

Si se configura como **[Alto]**, el nivel con el que se reconocen las páginas en blanco es mayor.

La máquina detecta las páginas en blanco, ahorrando una impresión innecesaria sin tener que comprobar las páginas en blanco en el documento.

Seleccione **[Activado]**, **[Nivel]** y después **[Baja]**, **[Intermedio]** o **[Alta]**.



NOTA


Los originales con perforaciones o impresos en un sustrato de color puede que no se reconozcan como páginas en blanco.

Resol. escaneado



Seleccione el grado de resolución de escaneado.

(**Valor:** **[200x100ppp Norm.]** / **[200x200ppp fino]** / **[200x400ppp SFino]** / **[300x300ppp]** / **[400x400ppp UFin]** / **[600x600ppp]**)

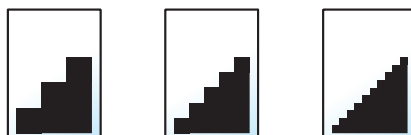

NOTA

Cuanto mayor sea el número, mejor será la resolución de la imagen. Sin embargo, una mejor resolución también significa unos tamaños de archivo mayores y unos tiempos de envío más largos.

Tamaño envío



Seleccione el tamaño de la imagen que va a enviar.

Elemento	Descripción
Igual que org.	Envía una imagen con el mismo tamaño que el original.
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufukuhagaki (Postal de devolución), Youkei 4, Youkei 2	Seleccione uno de los tamaños estándar.

Relación entre el tamaño del original, el tamaño de envío y el zoom

Los valores de Tamaño original , Tamaño envío y Zoom están relacionados entre sí. Para más información, consulte la tabla de abajo.

Tamaño del original y tamaño de envío	iguales	distintos
Tamaño original (página 6-18)	Especifique según corresponda.	Especifique según corresponda.
Tamaño envío	Seleccione [Igual que org.].	Seleccione el tamaño que desee.
Zoom (página 6-13)	Seleccione [100%] (o [Auto]).	Seleccione [Auto].



NOTA

Si especifica un tamaño de envío distinto del tamaño del original y selecciona el zoom [**100%**], podrá enviar la imagen con el tamaño real (sin zoom).

Formato archivo




Especifique el formato del archivo de imagen. El nivel de calidad de imagen también se puede ajustar.

Seleccione el formato de archivo: **[PDF]**, **[TIFF]**, **[JPEG]**, **[XPS]**, **[OpenXPS]** y **[PDF alta compr.]**.

Si en el modo de color para escaneado se ha seleccionado Escala grises o A todo color, ajuste la calidad de la imagen.

Si ha seleccionado **[PDF]** o **[PDF alta comp.]**, puede especificar la configuración de encriptación y PDF/A.

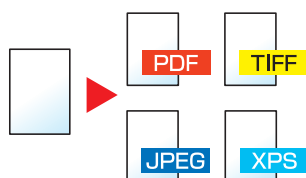

Elemento	Valor	Descripción
PDF	—	Seleccione la tecla [OK] para guardar o enviar un archivo PDF. La configuración de calidad de imagen y de PDF/A serán las predeterminadas. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Calidad imagen	De 1 Baja(Alta com) a 5 Alta(Baja com)	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Calidad imagen]. Seleccione la calidad de imagen y después la tecla [OK].
Encriptación	Desactivado, Activado	Configure la encriptación de PDF y seleccione la tecla [OK]. Si selecciona [Activado], consulte: ➔ Funciones de encriptación de PDF (página 6-29)
PDF/A	Desactivado, PDF/A-1a, PDF/A-1b	Seleccione el tipo de formato PDF/A-1 y después la tecla [OK].
TIFF	—	Seleccione la tecla [OK] para guardar o enviar un archivo TIFF. La configuración de la calidad de imagen será la predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Calidad imagen	De 1 Baja(Alta com) a 5 Alta(Baja com)	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Calidad imagen]. Seleccione la calidad de imagen y después la tecla [OK].
XPS	—	Seleccione la tecla [OK] para guardar o enviar un archivo XPS. La configuración de la calidad de imagen será la predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Calidad imagen	De 1 Baja(Alta com) a 5 Alta(Baja com)	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Calidad imagen]. Seleccione la calidad de imagen y después la tecla [OK].
OpenXPS	—	Seleccione la tecla [OK] para guardar o enviar un archivo OpenXPS. La configuración de la calidad de imagen será la predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Calidad imagen	De 1 Baja(Alta com) a 5 Alta(Baja com)	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Calidad imagen]. Seleccione la calidad de imagen y después la tecla [OK].

Elemento	Valor	Descripción
JPEG	—	Seleccione la tecla [OK] para guardar o enviar un archivo JPEG. La configuración de la calidad de imagen será la predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➡ V. predet. func. (página 8-28)
Calidad imagen	De 1 Baja(Alta com) a 5 Alta(Baja com)	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Calidad imagen]. Seleccione la calidad de imagen y después la tecla [OK].
PDF alta compr.	—	Seleccione la tecla [OK] para guardar o enviar un archivo PDF de alta compresión. La configuración de calidad de imagen y de PDF/A serán las predeterminadas. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➡ V. predet. func. (página 8-28)
Calidad imagen	Prioridad comp., Estándar, Priorid. calidad	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Calidad imagen]. Seleccione la calidad de imagen y después la tecla [OK].
Encriptación	Desactivado, Activado	Configure la encriptación de PDF y seleccione la tecla [OK]. Si selecciona [Activado], consulte: ➡ Funciones de encriptación de PDF (página 6-29)
PDF/A	Desactivado, PDF/A-1a, PDF/A-1b	Seleccione el tipo de formato PDF/A-1 y después la tecla [OK].

**NOTA**

Si la encriptación está activada, no se pueden especificar los valores de PDF/A.

Funciones de encriptación de PDF

Si ha seleccionado el formato de archivo PDF o PDF alta comp., puede restringir el nivel de acceso para ver, imprimir y editar el PDF asignando una contraseña segura.

Seleccione **[PDF]** o **[PDF alta comp.]** y, a continuación, **[Activado]** en **[Encriptación]** en **[Detalle]**.

Los elementos que pueden configurarse pueden variar según el valor configurado en **[Compatibilidad]**.

Acrobat3.0/post.

Elemento		Valor	Descripción
Contraseña	Abrir documento	Desactivado, Activado	Especifique la contraseña para abrir el archivo PDF. Seleccione [Activado] y después la tecla [OK] . Introduzca una contraseña (de hasta 256 caracteres) y seleccione la tecla [OK] . Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla y seleccione la tecla [OK] .
	Edit./impr. doc.	Desactivado, Activado	Especifique la contraseña para editar el archivo PDF. Seleccione [Activado] y después la tecla [OK] . Introduzca una contraseña (de hasta 256 caracteres) y seleccione la tecla [OK] . Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla y seleccione la tecla [OK] .
	Impr. permitida	No permitido, Permitido	Impide la impresión del archivo PDF. A continuación, seleccione la tecla [OK] .
	Camb. permitidos	No permitido, Comentarios, Diseño de página, Cualquier cambio	Restringe la edición del archivo PDF. Seleccione una de las siguientes restricciones y después la tecla [OK] . No permitido: Desactiva realizar cambios en el archivo PDF. Comentarios: Solo es posible agregar comentarios. Diseño de página: Puede cambiar el diseño de las páginas, pero no extraer páginas del archivo PDF. Cualquier cambio: Puede llevar a cabo cualquier operación excepto extraer páginas del archivo PDF.
	Copia contenido	Desactivar, Activar	Restringe la copia del texto y los objetos del archivo PDF. A continuación, seleccione la tecla [OK] .

Acrobat5.0/post.


Elemento		Valor	Descripción
Contraseña	Abrir documento	Desactivado, Activado	Especifique la contraseña para abrir el archivo PDF. Seleccione [Activado] y después la tecla [OK] . Introduzca una contraseña (de hasta 256 caracteres) y seleccione la tecla [OK] . Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla y seleccione la tecla [OK] .
	Edit./impr. doc.	Desactivado, Activado	Especifique la contraseña para editar el archivo PDF. Seleccione [Activado] y después la tecla [OK] . Introduzca una contraseña (de hasta 256 caracteres) y seleccione la tecla [OK] . Vuelva a introducir la contraseña para confirmarla y seleccione la tecla [OK] .
	Impr. permitida	No permitido, Perm.(baja res.), Permitido	Restringe la impresión del archivo PDF. Seleccione una de las siguientes restricciones y después la tecla [OK] . No permitido: Desactiva la impresión del archivo PDF. Perm.(baja res.): Permite imprimir el archivo PDF solo con baja resolución. Permitido: Permite imprimir el archivo PDF con la resolución original.
	Camb. permitidos	No permitido, Ins./elim./rot., Comentarios, Cualquier cambio	Limita de forma específica los cambios que se pueden realizar. Seleccione una de las siguientes restricciones y después la tecla [OK] . No permitido: Desactiva realizar cambios en el archivo PDF. Ins./elim./rot.: Sólo se pueden insertar, eliminar y rotar las páginas del archivo PDF. Comentarios: Solo es posible agregar comentarios. Cualquier cambio: Puede llevar a cabo cualquier operación excepto extraer páginas del archivo PDF.
	Copia contenido	Desactivar, Activar	Restringe la copia del texto y los objetos del archivo PDF. A continuación, seleccione la tecla [OK] .

Asunto/cuerpo

Enviar

Agrega un asunto y un cuerpo al enviar un documento.

Seleccione **[Asunto]/[cuerpo]** para introducir el asunto y cuerpo del e-mail.

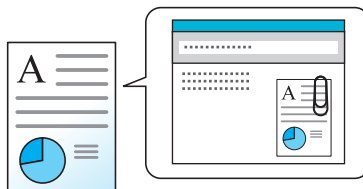

NOTA

El asunto puede tener hasta 60 caracteres y el cuerpo hasta 500 caracteres.

Dúplex (original de 2 caras)

Enviar

Escanear en USB

Seleccione el tipo y la orientación de encuadernación según el original.



NOTA

Esta función solo se muestra en los modelos que tienen una función de escaneo dúplex.

Elemento	Valor	Descripción
1 cara	—	Desactiva la función.
2 caras	—	Seleccione la tecla [OK] para escanear el original con la configuración predeterminada. Para más información sobre la configuración predeterminada, consulte: ➔ V. predet. func. (página 8-28)
Encuader. orig.	lqz./der., Sup.	Seleccione [Detalle] para mostrar la pantalla [Encuader. orig.]. Seleccione la dirección de encuadernación de los originales y después la tecla [OK].
Orient. original^{*1}	Borde sup. arr., Borde sup. lqz.	Seleccione la orientación del borde superior del original para escanearlo en la dirección correcta y después la tecla [OK].

^{*1} Esta no aparece cuando se realiza la transmisión a través de servidor de fax.

Imagen de muestra

Valor		Imagen
2 caras	Encuadernación izquierda/derecha	
	Encuadernación superior	

TX encrypt. FTP

Enviar

Encripta las imágenes al enviarlas por FTP.

La encriptación garantiza la transmisión de los documentos.

(Valor: [Desactivado] / [Activado])



NOTA

Haga clic en **[Configuración de seguridad]** y después en **[Seguridad de red]** en Command Center RX. Asegúrese de que "SSL" en Configuración de seguridad está configurado como "Activado" y de que se han seleccionado una o más encriptaciones efectivas en Configuración de cliente.

➔ [Command Center RX User Guide](#)

Separ. archivo

Enviar

Escanear en USB

Cree varios archivos dividiendo los datos del original escaneado en páginas y envía los archivos.

(Valor: [Desactivado] / [Cada página])

Seleccione **[Cada página]** para configurar la opción Separ. archivo.



NOTA

Al final del nombre de archivo se añade un número consecutivo de tres dígitos, como "abc_001.pdf, abc_002.pdf...".

Tam. almac.



Seleccione el tamaño de la imagen que va a almacenar.

Elemento	Descripción
Igual que org.	Almacena una imagen con el mismo tamaño que el original.
A4, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufukuhagaki (Postal de devolución), Youkei 4, Youkei 2	Seleccione uno de los tamaños estándar.

Relación entre el tamaño del original, el tamaño de almacenamiento y el zoom

Los valores de Tamaño original , Tam. almac. y Zoom están relacionados entre sí. Para más información, consulte la tabla de abajo.

El tamaño del original y el tamaño que desea almacenar son	iguales	distintos
Tamaño original (página 6-18)	Especifique según corresponda.	Especifique según corresponda.
Tam. almac.	Seleccione [Igual que org.].	Seleccione el tamaño que desee.
Zoom (página 6-13)	Seleccione [100%] (o [Auto]).	Seleccione [Auto].

NOTA
Si selecciona un tamaño de almacenamiento distinto del tamaño del original y selecciona el zoom [**100%**], podrá almacenar la imagen con el tamaño real (sin zoom).

PDF encriptado



Especifique la contraseña preasignada para imprimir los datos PDF.

Introduzca el ID y seleccione la tecla [**OK**].


NOTA
Para obtener información sobre la introducción de la contraseña, consulte:
➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

Impr. JPEG/TIFF



Seleccione el tamaño de imagen al imprimir archivos JPEG o TIFF.

(Valor: [Tamaño de papel] / [Resol. imagen] / [Resol. impresión])

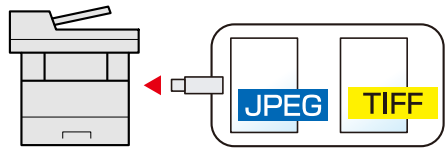


Elemento	Descripción
Tamaño de papel	Ajusta el tamaño de la imagen al tamaño del papel seleccionado.
Resol. imagen	Imprime a la resolución de la imagen real.
Resol. impresión	Ajusta el tamaño de la imagen a la resolución de impresión.

XPS Aj. a página



Reduce o amplía el tamaño de la imagen para ajustarlo al tamaño del papel seleccionado al imprimir un archivo XPS.

(Valor: [Desactivado] / [Activado])

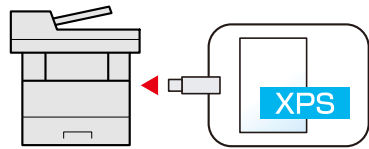

7 Estado/Cancelación de trabajo

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Comprobación del estado del trabajo	7-2
Detalles de las pantallas de estado	7-4
Comprobación del histórico de trabajos	7-8
Envío del histórico de trabajos	7-12
Operación de trabajos	7-13
Pausa y reanudación de trabajos	7-13
Cancelación de trabajos	7-13
Dispositivo/Comunicación	7-14
Comprobación del tóner y papel restantes (Papel/suministros)	7-15

Comprobación del estado del trabajo

Compruebe el estado de los trabajos que se están procesando o que están en espera de impresión.

Pantallas de estado disponibles

En la pantalla de mensajes aparecen en forma de lista los estados de procesamiento y espera de los trabajos, en cuatro pantallas diferentes: Imprimiendo trbjs, Enviando trabajos, Almacenando trbjs y Trabajos programados.

Están disponibles los siguientes estados de trabajo.

Visualización de estado	Estado de trabajo que se muestra
Est. trab. imp.	• Copia • Impresora • Recepción de FAX • Recepción de e-mail • Impresión desde el buzón de documentos • Impresión desde memoria extraíble • Informe de trabajos/Lista
Enviar est. trab	• Transmisión de FAX • E-mail • Transmisión de carpeta • Aplicación • Varios destinos • Transmisión Servidor de FAX
Alm. Est. trab.	• Escaneado • FAX • Impresora
Tbjo programado	• Envío del trabajo FAX con transmisión retrasada

Visualización de las pantallas de estado

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Est./Canc. Trab.]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Est. trab. imp.]**, **[Enviar est. trab]**, **[Alm. Est. trab.]** o **[Tbjo programado]** > Tecla **[OK]**.

2 Seleccione el trabajo que desea comprobar.

1 Seleccione el trabajo que desea comprobar y después **[Menú]**.

2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Detalle]** > Tecla **[OK]**.

Aparece el estado detallado de los trabajos.



NOTA

- Si se selecciona un trabajo de FAX en **[Enviar est. trab]**, aparece **[Sustituir prioridad]**. Seleccione **[Sustituir prioridad]** y después la tecla **[OK]** para suspender el trabajo actual y asignar la máxima prioridad al trabajo seleccionado.
- En el caso de **[Tbjo programado]**, aparece **[Iniciar ahora]**. Seleccione **[Iniciar ahora]** y después la tecla **[OK]** para enviar el trabajo seleccionado inmediatamente.

3 Compruebe el estado.

Seleccione la tecla **[▶]** para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla **[◀]** para volver a la pantalla anterior.

- ➔ [Est. trab. imp. \(página 7-4\)](#)
[Enviar est. trab \(página 7-5\)](#)
[Alm. Est. trab. \(página 7-6\)](#)
[Estado de trabajos programados \(página 7-7\)](#)

Detalles de las pantallas de estado



NOTA

Puede ver los estados de los trabajos de todos los usuarios o solo los estados de sus propios trabajos.

➔ [Mostr. est./reg. \(página 8-31\)](#)

Esta configuración también se puede cambiar desde Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**

Est. trab. imp.

Elemento	Descripción
Estado	Estado del trabajo [Procesando]: El estado antes de iniciar la impresión. [Pausa]: Pausa en el trabajo de impresión o error [Cncelando]: Cancelación del trabajo [----]: El trabajo ha finalizado
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Nombre trabajo	Cuando el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestre abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Tipo de trabajo	[Copia]: Trabajo de copia [FAX]^{*1}: Recepción de FAX [Buzón]: Trabajo de buzón de documentos [Impresora]: Trabajo de impresora [Informe]: Informe/lista [E-mail]: Recepción de e-mail [USB]: Datos de memoria extraíble
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Página y copia	- Número de páginas impresas - Número de copias impresas / Número total de copias que se van a imprimir
Páginas orig.	Número de páginas del original
Info. remitente	Muestra la información del remitente. Al recibir un FAX Si se proporciona el nombre del remitente al recibir un FAX, aparece el nombre. Si solo se proporciona el número del remitente, aparece el número. Si no hay ninguna información sobre el remitente o si no se recibe el FAX, aparece [----]. En el caso de mensajes de e-mail Muestra la dirección de e-mail. En otros casos, aparece [----].  NOTA Cuando la información del remitente aparece abreviada, seleccione [Detalle] para ver la información completa del remitente. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.

*1 Se muestra solo en productos con la función de fax instalada.

Enviar est. trab

Elemento	Descripción
Estado	Estado del trabajo [Procesando]: El estado antes de iniciar el envío, por ejemplo durante el escaneado de originales [Pausa]: Pausa del trabajo [Cncelando]: Cancelación del trabajo
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Nombre trabajo	Cuando el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestre abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Tipo de trabajo	[FAX]^{*1}: Envío de trabajo de FAX [E-mail]: Envío de trabajo de e-mail [Carpeta]: Envío de trabajo de carpeta (SMB/FTP) [Aplicación]: Envío de trabajo de aplicación [Envío múltiple]: Envío múltiple [Servidor de fax]: Transmisión Servidor de FAX
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Páginas orig.	Número de páginas del original
Color/B/N	Modo de color [Color / B/N] [A todo color] [Blanco y Negro] [Escala de grises] [Mezclado] [Auto(Color/Gris)] [Auto(Color / B/N)]
Destino	Aparece el destino. Si hay un destino: Destino (nombre de destino, número de FAX, dirección de e-mail o nombre del servidor)  NOTA Cuando el destino aparece abreviado, seleccione [Detalle] para ver el destino completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior. Si hay varios destinos: Aparece [Multidifus]. Al seleccionar [Lista], aparecen todos los destinos. Seleccione [Salir] para volver a la pantalla original.  NOTA Cuando el destino aparece abreviado, seleccione el destino y después la tecla [OK] para ver el destino completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.

*1 Se muestra solo en productos con la función de fax instalada.

Alm. Est. trab.

Elemento	Descripción
Estado	Estado del trabajo [Procesando]: El estado antes de iniciar el envío, por ejemplo durante el escaneado de originales [Cncelando]: Cancelación del trabajo
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Nombre trabajo	Cuando el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestre abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Tipo de trabajo	[FAX]^{*1}: Almacenamiento de trabajo de fax [Escanear]: Almacenamiento de trabajo de escaneado [Impresora]: Almacenamiento de trabajo de impresora
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Páginas orig.	Número de páginas del original
Color/B/N	Modo de color [Color / B/N] [A todo color] [Blanco y Negro] [Escala de grises] [Mezclado] [Auto(Color/Gris)] [Auto(Color / B/N)]
Info. remitente	Muestra la información del remitente. Al recibir un FAX Si se proporciona el nombre del remitente al recibir un FAX, aparece el nombre. Si solo se proporciona el número del remitente, aparece el número. Si no hay ninguna información sobre el remitente o si no se recibe el FAX, aparece [----]. En otros casos, aparece [----].  NOTA Cuando la información del remitente aparece abreviada, seleccione [Detalle] para ver la información completa del remitente. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.

*1 Se muestra solo en productos con la función de fax instalada.

Estado de trabajos programados

Elemento	Descripción
Estado	Estado del trabajo [Esperando]: Envío en espera
Hora de inicio	Hora de inicio del trabajo programado.
Nombre trabajo	Cuando el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestre abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Tipo de trabajo	Aparece [FAX] .
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Páginas orig.	Número de páginas del original
Color/B/N	Modo de color [Blanco y Negro]
Destino	Aparece el destino. ➡ Destino (página 7-5)

Comprobación del histórico de trabajos



NOTA

- El histórico (historial) de trabajos también está disponible en Command Center RX o KYOCERA Net Viewer desde el PC.

➔ **Command Center RX User Guide**
KYOCERA Net Viewer User Guide

- Puede ver el registro de trabajos de todos los usuarios o solo su propio registro de trabajos.

➔ [Mostr. est./reg. \(página 8-31\)](#)

Esta configuración también se puede cambiar desde Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**

Pantallas de histórico de trabajos disponibles

Los históricos de trabajos se muestran por separado en cuatro pantallas: Imprimiendo trbjs, Enviando trabajos, Almacenando trbjs y Trabajos de FAX.

Están disponibles los siguientes históricos de trabajos.

Pantalla	Históricos de trabajos que se mostrarán
Reg. Trab. imp.	• Copia • Impresora • Recepción de FAX • Recepción de e-mail • Impresión desde el buzón de documentos • Informe de trabajos/Lista • Impresión desde memoria extraíble • Aplicación
Env. reg. trab.	• FAX • E-mail • Carpeta • Aplicación • Varios destinos • Transmisión Servidor de FAX
Alm. Reg. trab.	• Escaneado • FAX • Impresora
Reg. trab. FAX	➔ Guía de uso de FAX

Visualización de la pantalla de histórico de trabajos

1 Abra la pantalla.

Tecla [**Est./Canc. Trab.**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Reg. Trab. imp.**], [**Env. reg. trab.**], [**Alm. Reg. trab.**] o [**Reg. trab. FAX**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Para más información sobre [**Reg. trab. FAX**], consulte:

➔ **Guía de uso de FAX**

2 Seleccione el trabajo que desea comprobar.

Seleccione el trabajo que desea comprobar y después [**Detalle**].

Aparece un icono de resultado de trabajo en el extremo derecho de cada trabajo.

- **OK**: El trabajo se ha completado.
- : Se ha producido un error.
- : El trabajo se ha cancelado.



NOTA

Puede ver el registro de trabajos de todos los usuarios o solo su propio registro de trabajos.

➔ [Mostr. est./reg. \(página 8-31\)](#)

Esta configuración también se puede cambiar desde Command Center RX.

➔ **Command Center RX User Guide**

3 Compruebe el histórico de trabajos.

Seleccione la tecla [**►**] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [**◄**] para volver a la pantalla anterior.

- ➔ [Reg. Trab. imp. \(página 7-10\)](#)
[Env. reg. trab. \(página 7-11\)](#)
[Alm. Reg. trab. \(página 7-12\)](#)

Reg. Trab. imp.

Elemento	Descripción
Resultado	Resultado del trabajo [OK]: El trabajo se ha completado. [Error]: Se produjo un error. [Cancelar]: El trabajo se ha completado.
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Hora de término	Hora de finalización del trabajo
Nombre trabajo	Cuando el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestre abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Tipo de trabajo	[Copia]: Trabajo de copia [FAX]^{*1}: Recepción de FAX [Buzón]: Trabajo de buzón de documentos [Impresora]: Trabajo de impresora [Informe]: Informe/lista [E-mail]: Recepción de e-mail [USB]: Datos de memoria extraíble
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Página y copia	- Número de páginas impresas - Número de copias impresas / Número total de copias que se van a imprimir
Páginas orig.	Número de páginas del original
Info. remitente	Muestra la información del remitente. ➡ Info. remitente (página 7-4)

^{*1} Se muestra solo en productos con la función de fax instalada.

Env. reg. trab.

Elemento	Descripción
Resultado	Resultado del trabajo [OK]: El trabajo se ha completado. [Error]: Se produjo un error. [Cancelar]: El trabajo se ha completado.
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Hora de término	Hora de finalización del trabajo
Nombre trabajo	Cuando el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestre abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo; seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Tipo de trabajo	[E-mail]: Envío de trabajo de e-mail [Carpeta]: Envío de trabajo de carpeta (SMB/FTP) [FAX] ^{*1} : Envío de trabajo de FAX [Aplicación]: Envío de trabajo de aplicación [Envío múltiple]: Envío múltiple [Servidor de fax]: Transmisión Servidor de FAX
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Páginas orig.	Número de páginas del original
Color/B/N	Modo de color [Color / B/N] [A todo color] [Blanco y Negro] [Escala de grises] [Mezclado]
Destino	Aparece el destino. ➔ Destino (página 7-5)

*1 Se muestra solo en productos con la función de fax instalada.

**NOTA**

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, inicie sesión siguiendo las instrucciones contenidas en:

➔ [Inicio de sesión \(página 2-15\)](#)

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

Alm. Reg. trab.

Elemento	Descripción
Resultado	Resultado del trabajo [OK]: El trabajo se ha completado. [Error]: Se produjo un error. [Cancelar]: El trabajo se ha completado.
Tiempo aceptado	Hora en la que se aceptó el trabajo
Hora de término	Hora de finalización del trabajo
Nombre trabajo	Cuando el nombre de trabajo en Nombre trabajo se muestre abreviado, seleccione [Detalle] para ver el nombre de trabajo completo. Seleccione la tecla [OK] para volver a la pantalla anterior.
Tipo de trabajo	[FAX] ^{*1} : Almacenamiento de trabajo de fax [Escanear]: Almacenamiento de trabajo de escaneado [Impresora]: Almacenamiento de trabajo de impresora
Nombre usuario	Nombre de usuario correspondiente al trabajo ejecutado Si la administración de inicio de sesión de usuario está desactivada, aparece [----].
Páginas orig.	Número de páginas del original
Color/B/N	Modo de color [Color / B/N] [A todo color] [Blanco y Negro] [Escala de grises] [Mezclado]
Info. remitente	Muestra la información del remitente. ➡ Info. remitente (página 7-6)

*1 Se muestra solo en productos con la función de fax instalada.

Envío del histórico de trabajos

Puede enviar el histórico (historial) de trabajos por e-mail. Puede enviarlo manualmente cuando lo necesite o automáticamente cuando se alcance un determinado número de trabajos.

➡ [Historial envío \(página 8-6\)](#)

Operación de trabajos

Pausa y reanudación de trabajos

Detenga y reanude todos los trabajos de impresión que se están imprimiendo o que están en espera.

1 Abra la pantalla.

Seleccione la tecla **[Est./Canc. Trab.]**.

2 Seleccione [Pausa].

La impresión se detiene.

Para reanudar la impresión de los trabajos que se han detenido, seleccione **[Reanudar]**.



NOTA

Si mientras está en pausa se selecciona la tecla **[Atrás]** u otra tecla de función, como la tecla **[Copiar]**, aparece "Reanudar trabajos en pausa. ¿Está seguro?". Si selecciona **[Sí]** y después la tecla **[OK]**, el trabajo se reanuda y aparece la siguiente pantalla. Si selecciona **[No]** y después la tecla **[OK]**, aparece la siguiente pantalla mientras el trabajo está en pausa.

Cancelación de trabajos

Se puede cancelar un trabajo en estado de impresión/espera.

1 Abra la pantalla.

Tecla **[Est./Canc. Trab.]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Est. trab. imp.]**, **[Enviar est. trab.]**, **[Alm. Est. trab.]** o **[Tbjo programado]** > Tecla **[OK]**.

2 Cancele un trabajo.

Est. trab. imp.

1 Seleccione el trabajo que desea cancelar y después **[Menú]**.

2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Cancel. trabajo]** > Tecla **[OK]** > **[Sí]**.



NOTA

Cuando se selecciona el trabajo de recepción de FAX, aparece **[No se pueden cancelar tbjs recepc. de FAX.]** y el trabajo no se puede cancelar.

Enviar est. trab., Alm. Est. trab., Estado Tbjo programado

1 Seleccione el trabajo que desea cancelar y después **[Cancelar]**.



NOTA

Un trabajo se puede cancelar si se selecciona **[Menú]**, **[Cancel. trabajo]** y después la tecla **[OK]**.

2 Seleccione **[Sí]**.

Dispositivo/Comunicación

Configure los dispositivos y las líneas instalados o conectados a esta máquina o compruebe su estado.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione la tecla [**Est./Canc. Trab.**].
- 2 Seleccione los elementos que desea comprobar. A continuación, seleccione la tecla [**OK**] para mostrar el estado del dispositivo seleccionado.

2 Compruebe el estado.

A continuación se describen los elementos que puede comprobar.

"Escáner"

Se muestran los estados como el estado de escaneo original y la suspensión.

"Impresora"

Se muestra la información de los estados, como esperando o imprimiendo.

"FAX"

- Muestra información como enviando/recibiendo y marcando.
- Seleccione [**Lín. des**] para cancelar un fax en envío o recepción.

➔ **Guía de uso de FAX**

Memoria USB

- Muestra la utilización, capacidad y espacio libre de los dispositivos externos conectados a esta máquina.
- Seleccione [**Eliminar**] para extraer con seguridad los dispositivos externos.

"Teclado USB"

Muestra el estado del teclado USB opcional.

"Red"

Aparece el estado de conexión de red.

"Wi-Fi"

Aparecen el estado de conexión Wi-Fi y el nombre de red (SSID) de la máquina.

Esta función se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.

Comprobación del tóner y papel restantes (Papel/suministros)

Compruebe la cantidad que queda de tóner y papel en la pantalla de mensajes.

1 Abra la pantalla.

Seleccione la tecla [Est./Canc. Trab.].

2 Compruebe el estado.

Tecla [▲] [▼] > [Estado tóner] o [Estado de papel] > Tecla [OK].

A continuación se describen los elementos que puede comprobar.

"Estado tóner"

La cantidad de tóner restante se muestra en niveles.

"Estado de papel"

Muestra el estado de la fuente. Seleccione la tecla [►] para ver el siguiente origen.

Seleccione la tecla [◄] para volver a la pantalla anterior.

8 Configuración y registro (Menú Sistema)

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Menú Sistema	8-2
Funcionamiento	8-2
Elementos de configuración del Menú Sistema	8-3
Informe	8-5
Sistema/Red	8-7
Contab. us./tbjs	8-18
Propied. usuario	8-18
Config. común	8-19
Copia	8-32
Impresora	8-33
Enviar	8-35
FAX	8-36
Buzón doc.	8-36
Editar destino	8-37
Ajuste/mantenim.	8-38


Menú Sistema

Permite establecer la configuración relativa al funcionamiento general de la máquina.

Funcionamiento

Seleccione la tecla **[Menú Sistema/Contador]** para mostrar la configuración en la pantalla de mensajes. A continuación, seleccione una de las opciones de configuración mostradas.

➔ [Funcionamiento \(página 2-13\)](#)

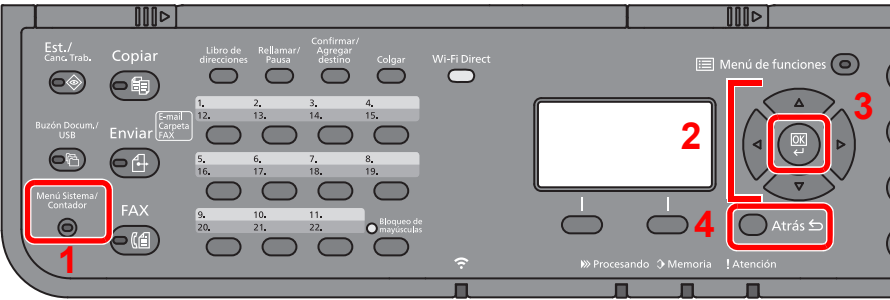

- 1 Muestra los elementos del Menú Sistema.
- 2 Selecciona el elemento mostrado o cambia el valor numérico.
- 3 Confirma la configuración seleccionada.
- 4 Cancela la configuración del menú actual para volver al menú de nivel superior.

NOTA

- Si se desea cambiar configuración que requiere privilegios de administración, se debe iniciar sesión con privilegios de administrador.
El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- Si se ha cambiado la configuración predeterminada de las funciones, se puede seleccionar la tecla **[Reiniciar]** en cada pantalla de función para cambiar inmediatamente la configuración.

Consulte [Elementos de configuración del Menú Sistema](#) en la siguiente página y realice la configuración según sea necesario.

Elementos de configuración del Menú Sistema

En esta sección se explican las funciones que se pueden configurar en el Menú Sistema. Para definir la configuración, seleccione el elemento en el Menú Sistema y después el elemento de configuración. Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Elemento	Descripción	Página de referencia
Impres. informe	Imprima informes para comprobar la configuración, el estado y el historial de la máquina. También se puede establecer la configuración para la impresión de informes.	página 8-5
Conf infor admin		Consulte la Guía de uso de FAX .
Conf inf result.		página 8-6
Hist. reg. tbjs		página 8-6
Contador	Cuenta el número de páginas impresas o escaneadas.	página 2-43
Config. de red	Establece la configuración de red.	página 8-7
Red principal	Especifique la red que se va a usar para la función de envío, la autenticación de red y la conexión a una libreta de direcciones externa.	página 8-16
Conf. bloq. I/F.	Esta opción le permite proteger la máquina al bloquear la interfaz con dispositivos externos, como hosts USB.	página 8-17
Nivel de seguridad	La opción Nivel seguridad es básicamente una opción de menú que usa el personal de servicio para tareas de mantenimiento. No es necesario que los clientes utilicen este menú.	—
Reiniciar	Permite reiniciar la máquina sin apagar el interruptor de encendido. Esta función se utiliza cuando el funcionamiento de la máquina resulta inestable. (Es igual que el reinicio de un PC.)	página 8-17
Función opcional	Puede usar las aplicaciones opcionales instaladas en esta máquina.	página 8-17
Contab. us./tbjs	Establece la configuración relativa a la administración de la máquina. In. ses. usuario: ➡ Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario (página 9-2) Contab. trabajos: ➡ Descripción general de la contabilidad de trabajos (página 9-25)	—
Propied. usuario	Le permite ver información sobre los usuarios que tienen iniciada la sesión y editar parte de dicha información.	página 8-18
Idioma	Seleccione el idioma que se muestra en la pantalla de mensajes.	página 8-19
Pantalla predet.	Seleccione la pantalla que aparecerá inmediatamente después del inicio (pantalla predeterminada).	página 8-19
Sonido	Configure las opciones del sonido de alarma durante las operaciones de la máquina.	página 8-19
Brillo pantalla	Configure el brillo de la pantalla de mensajes.	página 8-20
Conf. orig/papel	Establezca la configuración de los originales.	página 8-20
Límite preestab.	Limite el número de copias que se pueden hacer cada vez.	página 8-24
Medida	Seleccione las unidades en pulgadas o métricas para las dimensiones del papel.	página 8-24
Gestión errores	Seleccione si se cancelará o continuará el trabajo cuando se produzca un error.	página 8-25
Config. fecha	Establezca la configuración relativa a la fecha y hora.	página 8-25



Elemento	Descripción	Página de referencia
Conf. temporiz.	Establece la configuración relativa a la hora.	página 8-26
V. predet. func.	Los valores predeterminados son los valores configurados automáticamente después de que termine el calentamiento o se seleccione la tecla [Reiniciar] . Configure los valores predeterminados de las opciones disponibles, como copia y envío. La configuración de los valores utilizados con frecuencia como predeterminados facilita los trabajos posteriores.	página 8-28
Oper. in. ses.	Seleccione la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.	página 8-28
Modo disco RAM	Se puede crear un disco RAM y configurar su tamaño.	página 8-30
Format. tarj. SD	Formatee una tarjeta de memoria SD/SDHC.	página 8-30
Memoria opcional	Cuando está instalada la memoria opcional, puede seleccionar el esquema de asignación de la memoria según la aplicación en la que utilice el equipo.	página 8-30
Configuración del servidor de FAX	Establece la configuración del servidor de FAX.	página 8-18
Mostr. est./reg.	Configure el método de visualización del estado/registro.	página 8-31
Tipo teclado USB	Seleccione el tipo de teclado USB que desea usar.	página 8-31
Alert poco tóner	Configure la cantidad de tóner restante para notificar al administrador cuando se deba realizar un pedido de tóner porque se está agotando.	página 8-31
Most. mens.apag.	Configure el modo de si mostrar un mensaje de confirmación cuando se apaga la máquina.	página 8-31
Conf. ah.energía	Seleccione el método de recuperación desde el modo de ahorro de energía.	página 8-32
Copia	Establece la configuración para las funciones de copia.	página 8-32
Impresora	Al imprimir desde el PC, la configuración normalmente se realiza en la pantalla de la aplicación. No obstante, están disponibles las siguientes opciones para configurar los valores predeterminados para personalizar la máquina.	página 8-33
Enviar	Establece la configuración para las funciones de envío.	página 8-35
FAX	Configura las opciones para las funciones de fax. ➡ Guía de uso de FAX	—
Buzón doc.	Configura las opciones relativas al buzón de trabajos, buzón de subdirección y buzón de sondeo. Para obtener más información acerca del buzón de subdirección y el buzón de sondeo, consulte la Guía de uso de FAX .	página 8-36
Editar destino	Configura las opciones de la libreta de direcciones y las teclas de un toque. Libr. direc.: ➡ Adición de un destino (Libreta de direcciones) (página 3-18) Tecla de un toque: ➡ Adición de un destino en tecla de un toque (Tecla de un toque) (página 3-25)	página 8-37
Ajuste/mantenim.	Ajuste la calidad de impresión y realice el mantenimiento de la máquina.	página 8-38

Informe

Imprima informes para comprobar la configuración, el estado y el historial de la máquina. También se puede establecer la configuración para la impresión de informes.

Impres. informe

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Informe] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Impres. informe] > Tecla [OK].

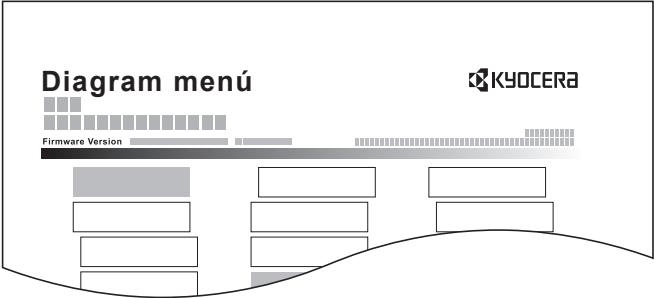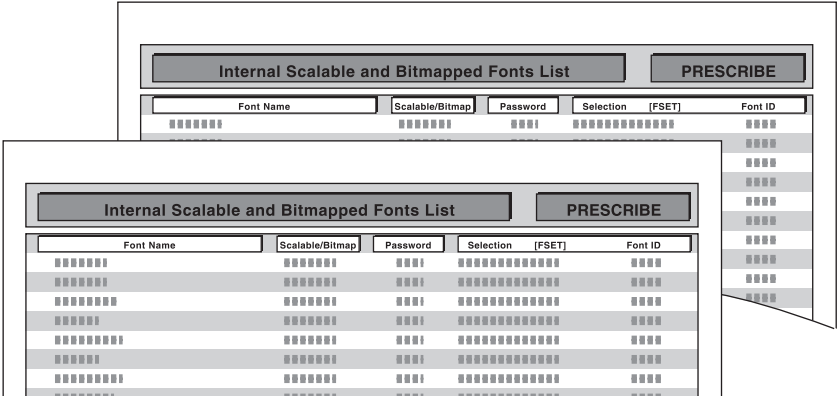Elemento	Descripción
Diagrama menú	Imprime el diagrama de menús para comprobar la configuración de la máquina. 
Página de estado	Imprime la página de estado, que le permite comprobar información como la configuración actual, la capacidad de la memoria y el equipamiento opcional instalado. 
Lista de fuentes	Imprime la lista de fuentes, que le permite comprobar las fuentes de muestra instaladas en la máquina. 

Conf infor admin

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Informe] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf infor admin] > Tecla [OK]

Configure Infor. FAX saliente e Infor. FAX entrante.

➔ Guía de uso de FAX

Conf inf result.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Informe] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf inf result.] > Tecla [OK]

Elemento	Descripción
Enviar Resultado	Imprime automáticamente un informe del resultado de la transmisión cuando ésta ha finalizado.
E-mail/carpeta	Imprime automáticamente un informe del resultado de la transmisión de e-mail o SMB/FTP cuando ésta ha finalizado. Valor: Desactivado, Activado, Sólo errores
FAX^{*1}	➔ Guía de uso de FAX
Canc antes envío^{*2}	Imprime un informe de resultados de envío cuando el trabajo se cancela antes de enviarse. Valor: Desactivado, Activado
Info. destino^{*2}	Seleccione el formato del destinatario para el informe de resultados de envío. Valor: Destino o nombre, Destino y nombre
Resultado RX FAX^{*1}	➔ Guía de uso de FAX
Aviso fin tbjo	Adjuntas las imágenes enviadas a los avistos de fin de trabajo. Valor: No adjuntar imagen, Adj. img enviada

*1 Solo en los productos con la función de fax instalada.

*2 Cuando "E-mail/carpeta" y "FAX" se han configurado como [Desactivado], esta función no se muestra.

Hist. reg. tbjs

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Informe] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Hist. reg. tbjs] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Envío automático	Esta función envía automáticamente el histórico de trabajos a los destinos especificados cuando se registra un determinado número de trabajos. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si selecciona [Activado], especifique el número de históricos de trabajos. El valor que se puede configurar es de 1 a 16.
Historial envío	También puede enviar manualmente el histórico de trabajos a los destinos especificados.
Destino	Configure el destino al que se envían los históricos de trabajos. Solo se pueden configurar direcciones de e-mail.
Asunto	Configure el asunto de modo que se introduzca automáticamente al enviar los históricos de trabajos por e-mail. Valor: Hasta 60 caracteres
Info. personal	Seleccione si desea incluir información personal en el registro de trabajos. Valor: Incluye, Excluir

Sistema/Red

Establece la configuración del sistema de la máquina.

Config. de red

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Sistema/red]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Config. de red]** > Tecla **[OK]**.

Establece la configuración de red.

Nombre de host

Elemento	Descripción
Nombre de host	Compruebe el nombre de host de la máquina. El nombre de host se puede cambiar desde Command Center RX. ➔ Cambio de la información del dispositivo (página 2-49)

Con. Wi-Fi Direct

Configure Wi-Fi Direct.



NOTA

Esta función se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.

Elemento	Descripción
Wi-Fi Direct	Seleccione si se va a utilizar o no Wi-Fi Direct. Valor: Desactivado, Activado
Nombre dispos.	Especifique el nombre del dispositivo. NOTA - Se pueden introducir hasta 32 caracteres. - Esta función se muestra cuando la opción [Wi-Fi Direct] está configurada como [Activado].
Dirección IP	Compruebe la dirección IP de la máquina. ➔ Config. TCP/IP (página 8-10) NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Wi-Fi Direct] está configurada como [Activado].
Desconexión auto	Desconecta automáticamente los dispositivos conectados a través de Wi-Fi Direct. Valor: Desactivado, Activado NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Wi-Fi Direct] está configurada como [Activado].
Tempor. descon.	Si selecciona [Activado] en Desconexión auto, configure el tiempo de espera para la desconexión automática. Valor: Día (de 00 a 31), Hora (de 00 a 23), Minutos (de 00 a 59)

Config. Wi-Fi

Configure la Wi-Fi.

**NOTA**

Esta función se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.

Elemento	Descripción
Wi-Fi	Seleccione si se va a utilizar o no Wi-Fi. Valor: Desactivado, Activado
Configuración	-
Estado conexión	Compruebe el estado de la red LAN inalámbrica.
Config. rápida	Si la máquina se conectará a un punto de acceso compatible con la configuración automática de red inalámbrica, la configuración de conexión se puede establecer con Config. rápida.  NOTA Si se conecta a un punto de acceso con WEP activado, seleccione [WEP Key Index] y después el WEP key index.
Red disponible	Muestra puntos de acceso a los que puede conectarse la máquina.  NOTA • Cuando se selecciona [Recargar], se vuelve a cargar la lista. • Si la configuración de seguridad del punto de acceso usa WEP, seleccione [Menú] y configure [WEP Key Index].
WEP Key Index	Introduzca el key index del punto de acceso. Valor: De 0 a 3
Botón Actv	Si el punto de acceso admite el método Botón Actv, la configuración inalámbrica se puede establecer con el botón Actv. Esta opción ejecuta el botón Actv, y la conexión se inicia pulsando el botón Actv en el punto de acceso.  NOTA El método del botón Actv solo admite WPS.
PIN (Disposit.)	Inicia la conexión usando el código PIN de la máquina. Introduzca el código PIN en el punto de acceso. El código PIN de la máquina se genera automáticamente.

Elemento	Descripción																				
Conf. personal.	Se puede cambiar la configuración detallada de la red LAN inalámbrica.																				
Nombre de red (SSID)	Configure el SSID (Service Set Identifier) de la red LAN inalámbrica al que se conecta la máquina.  NOTA Se pueden introducir hasta 32 caracteres.																				
Autentic. de red	Seleccione el tipo de autenticación de red. Valor: Abierta, WPA2/WPA-PSK, WPA2-PSK, WPA2/WPA-EAP, WPA2-EAP																				
Encriptación	Seleccione el método de encriptación. Los valores de configuración varían según la configuración de autenticación de red. <table><tr><th>Autenticación de red</th><th colspan="2">Encriptación</th></tr><tr><td rowspan="2">Abierta</td><td>Desactivar</td><td>—</td></tr><tr><td>WEP</td><td>Clave WEP: Hasta 26 caracteres WEP Key Index: De 0 a 3</td></tr><tr><td>WPA2/WPA-PSK</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres</td></tr><tr><td>WPA2-PSK</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres</td></tr><tr><td>WPA2/WPA-EAP</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES, Auto</td></tr><tr><td>WPA2-EAP</td><td colspan="2">Encriptac. datos: AES, Auto</td></tr></table>	Autenticación de red	Encriptación		Abierta	Desactivar	—	WEP	Clave WEP: Hasta 26 caracteres WEP Key Index: De 0 a 3	WPA2/WPA-PSK	Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres		WPA2-PSK	Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres		WPA2/WPA-EAP	Encriptac. datos: AES, Auto		WPA2-EAP	Encriptac. datos: AES, Auto	
Autenticación de red	Encriptación																				
Abierta	Desactivar	—																			
	WEP	Clave WEP: Hasta 26 caracteres WEP Key Index: De 0 a 3																			
WPA2/WPA-PSK	Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres																				
WPA2-PSK	Encriptac. datos: AES, Auto Clave compart.: Hasta 64 caracteres																				
WPA2/WPA-EAP	Encriptac. datos: AES, Auto																				
WPA2-EAP	Encriptac. datos: AES, Auto																				

Elemento	Descripción
Config. TCP/IP	-
TCP/IP	Seleccione si desea utilizar o no el protocolo TCP/IP. Valor: Desactivado, Activado
Config. IPv4	Configure TCP/IP (IPv4) para la conexión a la red. Esta opción está disponible cuando [TCP/IP] está configurada como [Activado].
DHCP	Seleccione si desea usar el servidor DHCP (IPv4). Valor: Desactivado, Activado
Auto-IP	Seleccione si desea utilizar Auto-IP. Valor: Desactivado, Activado
Dirección IP	Configure la dirección IP. Valor: ###.###.###.###  NOTA Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede introducir ningún valor.
Máscara subred	Configure la máscara de subred IP. Valor: ###.###.###.###  NOTA Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede introducir ningún valor.
Gateway predet.	Configure las direcciones del gateway IP. Valor: ###.###.###.###  NOTA Cuando DHCP se configura como [Activado], este elemento es de solo lectura y no se puede introducir ningún valor.

 IMPORTANTE

- Si configura Auto-IP, introduzca "0.0.0.0" en [Dirección IP].
- Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Elemento	Descripción
Config. IPv6	Configure TCP/IP (IPv6) para la conexión a la red. Esta opción está disponible cuando [TCP/IP] está configurada como [Activado].
Config. IPv6	Seleccione si desea utilizar IPv6. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Al seleccionar [Activado] aparece la dirección IP en [Vínculo local] después de reiniciarse la red.
Config. manual	Especifique manualmente la dirección IP, la longitud de prefijo y la dirección de gateway de TCP/IP (IPv6). Valor Dirección IP: Las direcciones de 128 bits se expresan en ocho grupos formados por dígitos hexadecimales de 4 dígitos. Los grupos se separan con dos puntos (:). Long. de prefijo: De 0 a 128 Gateway predet.: Las direcciones de 128 bits se expresan en ocho grupos formados por dígitos hexadecimales de 4 dígitos. Los grupos se separan con dos puntos (:).  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Config. IPv6] está configurada como [Activado]. Para introducir "Gateway predet.", configure [RA(Sin estado)] como [Desactivado].
RA(Sin Estado)	Seleccione si desea utilizar RA(Sin estado). Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Config. IPv6] está configurada como [Activado]. Al seleccionar [Activado] aparece la dirección IP en [Direcc. IP 1 (a 5)] después de reiniciarse la red.
Config. DHCPv6	Seleccione si desea usar el servidor DHCP (IPv6). Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Config. IPv6] está configurada como [Activado]. Al seleccionar [Activado] aparece la dirección IP en [Dirección IP] después de reiniciarse la red.
Reiniciar red	Reinicia la red.

**IMPORTANTE**

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Conf. red alámb.

Establezca la configuración de la red alámbrica.

Elemento	Descripción
Config. TCP/IP	Para obtener más información sobre el valor de configuración, consulte: ➔ Config. TCP/IP (página 8-10)
Interfaz LAN	Especifique los valores de la interfaz LAN que se van a usar. Valor: Auto, 10BASE-Half, 10BASE-Full, 100BASE-Half, 100BASE-Full, 1000BASE-T

**IMPORTANTE**

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Bonjour

Elemento	Descripción
Configuración de protocolo	Seleccione si desea utilizar Bonjour. Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct ^{*1}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar
Wi-Fi ^{*1}	
Red alámbrica	

^{*1} Solo se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.

IPSec

Elemento	Descripción
IPSec	Configure esta opción si utiliza IPSec. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si la opción [Bonjour] está configurada como [Activado], configure [Config. reglas].

Conf. protocolo

Establezca la configuración del protocolo.

Elemento	Descripción
NetBEUI	Seleccione si se desean recibir los documentos con NetBEUI.^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct ^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [NetBEUI] está configurada como [Activado].
Wi-Fi ^{*2}	
Red alámbrica	
SNMPv3	Seleccione si se desea comunicar con SNMPv3.^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct ^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [SNMPv3] está configurada como [Activado].
Wi-Fi ^{*2}	
Red alámbrica	
FTP(Servidor)	Seleccione si se desean recibir los documentos con FTP.^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct ^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [FTP(Servidor)] está configurada como [Activado].
Wi-Fi ^{*2}	
Red alámbrica	
FTP(Cliente)	Seleccione si desea enviar los documentos con FTP. Si selecciona [Activado], configure el número de puerto FTP. El número de puerto predeterminado es 21. Valor: Desactivado, Activado (Número de puerto: 1 - 65535)

Elemento	Descripción
SMB	Seleccione si desea enviar los documentos con SMB. Si selecciona [Activado], configure el número de puerto SMB predeterminado. El número de puerto predeterminado es 445. Valor: Desactivado, Activado (Número de puerto: 1 - 65535)
SNMP Wi-Fi Direct^{*2} Wi-Fi^{*2} Red alámbrica	Seleccione si se desea comunicar con SNMP.^{*1} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [SNMP] está configurada como [Activado].
SMTP	Seleccione si desea enviar mensajes de e-mail con SMTP. Valor: Desactivado, Activado
POP3	Selecciona si se desean recibir mensajes de e-mail con POP3. Valor: Desactivado, Activado
Puerto raw Wi-Fi Direct^{*2} Wi-Fi^{*2} Red alámbrica	Seleccione si se desean recibir los documentos con el puerto raw.^{*1} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Puerto raw] está configurada como [Activado].
LPD Wi-Fi Direct^{*2} Wi-Fi^{*2} Red alámbrica	Seleccione si se desean recibir los documentos con LPD.^{*1} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [LPD] está configurada como [Activado].
IPP Wi-Fi Direct^{*2} Wi-Fi^{*2} Red alámbrica	Seleccione si se desean recibir los documentos con IPP. Para usar el protocolo IPP, seleccione [IPP o IPP sobre SSL] en Seguridad IPP en Configuración de seguridad en Command Center RX. El número de puerto predeterminado es 631.^{*1} Valor: Desactivado, Activado (Número de puerto: 1 - 32767)  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [IPP] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
IPP sobre SSL	Seleccione si desea utilizar o no IPP sobre SSL.^{*1, *3} Valor: Desactivado, Activado (Número de puerto: 1 - 32767)  NOTA Al seleccionar [Activado], también se necesita un certificado para SSL. El certificado predeterminado es el certificado automático de la máquina. ➔ Command Center RX User Guide
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [IPP sobre SSL] está configurada como [Activado].
HTTP	Seleccione si se desea comunicar con HTTP.^{*1} Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [HTTP] está configurada como [Activado].
HTTPS	Seleccione si se desea comunicar con HTTPS.^{*1, *3} Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [HTTPS] está configurada como [Activado].
LDAP	Seleccione si desea utilizar LDAP. Valor: Desactivado, Activado
ThinPrint	Seleccione si desea utilizar ThinPrint. Para usar el protocolo ThinPrint, configure el protocolo como [Activado]. El número de puerto predeterminado es 4000.^{*1, *3} Valor: Desactivado, Activado (Número de puerto: 1 - 32767)  NOTA Esta función solo se muestra cuando está activada la opción ThinPrint opcional.
ThinPrint sobre SSL	Para usar ThinPrint sobre SSL, configure [ThinPrint sobre SSL] como [Activado].^{*1, *3} Valor: Desactivado, Activado  NOTA - Esta función se muestra cuando la opción [ThinPrint] está configurada como [Activado]. - Al seleccionar [Activado], también se necesita un certificado para SSL. El certificado predeterminado es el certificado automático de la máquina. ➔ Command Center RX User Guide
Wi-Fi Direct^{*2}	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi^{*2}	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [ThinPrint] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
Escaneo WSD	Seleccione si desea utilizar Escaneo WSD.*¹ Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct * ²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi * ²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Escaneo WSD] está configurada como [Activado].
Impresión WSD	Configure si se van a usar los servicios web de propiedad de Kyocera. Los controladores WIA, TWAIN y Network FAX driver utilizan este servicio web Enhanced WSD.*¹ Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct * ²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi * ²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Impresión WSD] está configurada como [Activado].
Enhanced WSD	Configure si se van a usar los servicios web de propiedad de Kyocera.*¹ Valor: Desactivado, Activado
	 NOTA Si selecciona [Desactivado], se deshabilitará la funcionalidad de los controladores WIA, TWAIN y Network FAX.
Wi-Fi Direct * ²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi * ²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Enhanced WSD] está configurada como [Activado].
EnhancedWSD(SSL)	Configure si se van a usar los servicios web sobre SSL propiedad de Kyocera.*¹, *³ Valor: Desactivado, Activado
	 NOTA Si selecciona [Desactivado], se deshabilitará la funcionalidad de los controladores WIA, TWAIN y Network FAX.
Wi-Fi Direct * ²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi * ²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [EnhancedWSD(SSL)] está configurada como [Activado].
eSCL	Seleccione si se van a recibir los documentos escaneados con eSCL.*¹ Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct * ²	Configure si se va a activar o no esta función para cada red.
Wi-Fi * ²	Valor: Desactivar, Activar
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [eSCL] está configurada como [Activado].

Elemento	Descripción
eSCL sobre SSL	Seleccione si se van a recibir los documentos escaneados con eSCL sobre SSL. *1, *3 Valor: Desactivado, Activado
Wi-Fi Direct*2	Configure si se va a activar o no esta función para cada red. Valor: Desactivar, Activar
Wi-Fi*2	
Red alámbrica	 NOTA Esta función se muestra cuando la opción [eSCL sobre SSL] está configurada como [Activado].

*1 Esta opción cambiará después de reiniciar el dispositivo o la red.

*2 Solo se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.

*3 Configure "SSL" como [Activado] en Conf. seguridad.

➔ [Conf. seguridad \(página 8-16\)](#)

IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Conf. seguridad

Elemento	Descripción
SSL	Seleccione si desea utilizar o no SSL. Valor: Desactivado, Activado

Ping

Elemento	Descripción
Ping	Comprueba si es posible la comunicación con el destino introduciendo el nombre de host o la dirección IP del destino.

Reiniciar red

Elemento	Descripción
Reiniciar red	Reinicia la red.

Red principal

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Red principal] > Tecla [OK].

NOTA

Esta función se muestra cuando la función de red inalámbrica está disponible en la máquina.

Elemento	Descripción
Red principal	Especifique la red que se va a usar para la función de envío, la autenticación de red y la conexión a una libreta de direcciones externa. Valor: Wi-Fi, Red alámbrica

Conf. bloq. I/F.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. bloq. I/F.] > Tecla [OK].

Esta opción le permite proteger la máquina al bloquear la interfaz con dispositivos externos, como hosts USB.

Elemento	Descripción
Host USB	Bloquea y protege el host USB. Valor: Desbloquear, Bloquear
Dispositivo USB	Bloquea y protege el conector de la interfaz USB (Dispositivo USB). Valor: Desbloquear, Bloquear
Almacenam. USB	Bloquea y protege la ranura para la memoria USB. Valor: Desbloquear, Bloquear  NOTA Esta función está disponible cuando Host USB se configura como [Desbloquear].

✓ IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Nivel de seguridad

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Nivel seguridad] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Nivel seguridad	Especifique el nivel de seguridad. Valor Bajo: Este modo se usa durante el mantenimiento. No lo use normalmente. Alto: Es la configuración de seguridad recomendada. Use esta opción por lo general. Muy alto: Además de la opción [Alto], esta opción desactiva el cambio de la configuración de la máquina desde un comando externo.

Reiniciar

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Reiniciar] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Reiniciar	Permite reiniciar la máquina sin apagar el interruptor de encendido. Esta función se utiliza cuando el funcionamiento de la máquina resulta inestable. (Es igual que el reinicio de un PC.)

Función opcional

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Función opcional] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Función opcional	Puede usar las aplicaciones opcionales instaladas en esta máquina. ➔ Aplicaciones opcionales (página 11-6)

Configuración del servidor de FAX

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Sistema/red]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Conf. serv. FAX]** > Tecla **[OK]**

Establece la configuración del servidor de FAX.

Elemento	Descripción
Servidor de FAX	Seleccione si desea utilizar o no el servidor de FAX. Valor: Desactivado, Activado
Configuración de dirección	Permite establecer el prefijo, el sufijo y el nombre de dominio que se va a asignar a la dirección.  NOTA Para obtener la información del servidor de fax, pregunte al administrador del servidor de fax.
Formato archivo	Seleccione el tipo de archivo predeterminado que va a enviar. Valor: PDF, TIFF, XPS
V.pred. Lib.dir.	Permite establecer la libreta de direcciones de expansión que se va a utilizar. Valor: Libr.direc. máq., Ext. Libr. direc.  NOTA • Esta opción aparece si se configura el servidor de fax como [Activado]. • Esta no aparece cuando la libreta de direcciones de expansión no está activada. ➔ Command Center RX User Guide

Contab. us./tbjs

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > Tecla **[OK]**.

Establece la configuración relativa a la administración de la máquina.

➔ [Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-2\)](#)

[Descripción general de la contabilidad de trabajos \(página 9-25\)](#)

[Tr. ID Usu. desc \(página 9-42\)](#)

Propied. usuario

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Propied. usuario]** > Tecla **[OK]**.

Le permite ver información sobre los usuarios que tienen iniciada la sesión y editar parte de dicha información.

➔ [Activación de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-3\)](#)

Config. común

Configura el funcionamiento general de la máquina.

Idioma

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Idioma]** > Tecla **[OK]**.

Elemento	Descripción
Idioma	Seleccione el idioma que se muestra en la pantalla de mensajes.

Pantalla predet.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Pantalla predet.]** > Tecla **[OK]**.

Elemento	Descripción
Pantalla predet.	Seleccione la pantalla que aparecerá inmediatamente después del inicio (pantalla predeterminada). Valor: Estado, Copia, Enviar, FAX, Buzón doc.

Sonido

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Sonido]** > Tecla **[OK]**.

Elemento	Descripción
Alarma	Configure las opciones del sonido de alarma durante las operaciones de la máquina.
Confirm. tecla	Emite un sonido cuando se seleccionan las teclas del panel de controles. Valor: Desactivado, Activado
Fin de trabajo	Emite un sonido cuando se completa con normalidad un trabajo de impresión. Valor: Desactivado, Activado, Solo RX de FAX^{*1}
Preparado	Emite un sonido cuando termina el calentamiento. Valor: Desactivado, Activado
Advertencia	Emite un sonido cuando se producen errores. Valor: Desactivado, Activado
Teclado USB	Emite un sonido para confirmar las pulsaciones de teclas con un sonido. Valor: Desactivado, Activado
Bocinas de fax^{*1}	➡ Guía de uso de FAX
Monitor de fax^{*1}	➡ Guía de uso de FAX

^{*1} Solo en los productos con la función de fax instalada.

Brillo pantalla (Brillo de la pantalla)


Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Brillo pantalla] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Brillo pantalla	Configure el brillo de la pantalla de mensajes. Valor: Más oscuro -3, Más oscuro -2, Más oscuro -1, Normal 0, Más claro +1, Más claro +2, Más claro +3



Conf. orig/papel

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. orig/papel] > Tecla [OK].

Establezca la configuración de los originales.

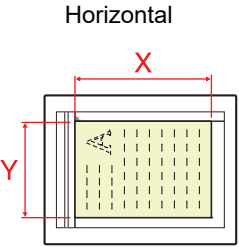Elemento	Descripción
Tam. orig. predet.	Configure tamaños de original personalizados utilizados con frecuencia. La opción de tamaño personalizado se muestra en la pantalla para seleccionar el tamaño del original. Valor Métrica X: De 50 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) Y: De 50 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada X: De 1,97 a 14,02" (en incrementos de 0,01") Y: De 1,97 a 8,50" (en incrementos de 0,01") X=Longitud, Y=Ancho 
Det. orig. (DP)	Seleccione si se detectan automáticamente los originales del alimentador de originales.
Detección auto	Seleccione si se activa la detección automática del tamaño del original. Valor: Desactivado, Activado
Unidad de medida	Seleccione las unidades en pulgadas o métricas para la detección del tamaño del original. Valor: Métrica, Pulgada
LGL/OFI/216x340	Como Legal, OficioII y 216 x 340 mm tienen un tamaño similar, seleccione uno de ellos para la detección automática. Valor: Legal, OficioII, 216 x 340 mm  NOTA Cuando la opción [Detección auto] está configurada como [Desactivado], esta función no se muestra. Cuando la opción [Unidad de medida] está configurada como [Métrica], esta función no se muestra.
Tam orig predet.	Configure el tamaño de original predeterminado. Valor: Desactivado* ¹ , A4, A5, A6, B5, B6, Letter, Statement, Executive, 16K

*1 Esta función se muestra cuando la opción [Detección auto] en [Det. orig. (DP)] está configurada como [Activado].

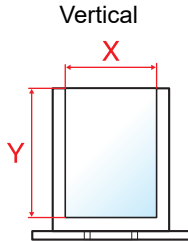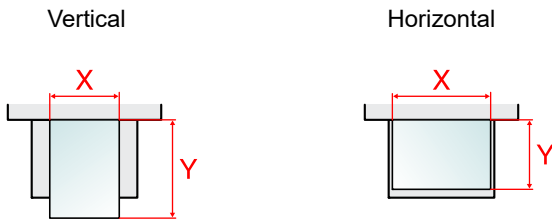Elemento	Descripción
Tam. papel pers.	Configure tamaños de papel personalizados utilizados con frecuencia. Se configura un tamaño de papel personalizado para cada fuente de suministro de papel. La opción de tamaño personalizado se muestra en la pantalla para seleccionar el tamaño del papel.
Tam. depósito 1 (a 3)	Registre el tamaño del papel personalizado que va a usar en el depósito 1 (a 3). Valor Métrica X: De 105 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Y: De 148 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada X: De 4,13 a 8,50" (en incrementos de 0,01") Y: De 5,83 a 14,02" (en incrementos de 0,01") X=Longitud, Y=Ancho 
Band MP tam.	Registre el tamaño del papel personalizado que va a usar en el bypass. Valor Métrica X: De 70 a 216 mm (en incrementos de 1 mm) Y: De 148 a 356 mm (en incrementos de 1 mm) Pulgada X: De 2,76 a 8,50" (en incrementos de 0,01") Y: De 5,83 a 14,02" (en incrementos de 0,01") X=Longitud, Y=Ancho 
Conf. depósito 1 (a 3)	Seleccione el tamaño y el tipo de papel para el depósito 1 (a 3). ➔ Conf. depósito 1 (a 3) (Configuración de depósito 1 (a 3)) (página 8-23)
Config. bypass	Seleccione el tamaño y tipo de papel para el bypass. ➔ Config. bypass (Configuración del bypass) (página 8-23)
Conf. tipo papel	Seleccione el gramaje para cada tipo de papel. Para Personalizado 1-8, se puede cambiar la configuración para la impresión dúplex y el nombre de tipo de papel. ➔ Conf. tipo papel (página 8-24)
Papel para auto	Seleccione un tipo de papel predeterminado para la selección automática de papel cuando se elija [Auto] para Selección papel. Si se elige [Normal], se selecciona el origen de papel que tiene cargado papel normal del tamaño especificado. Seleccione [Tds tipos papel] para el origen de papel con cualquier tipo de papel cargado del tamaño específico. Valor: Tds tipos papel, Normal, Transp., Rugoso, Pergamino, Etiquetas, Reciclado, Preimpreso, Bond, Cartulina, Color, Perforado, Membrete, Sobre, Grueso, Alta calidad, Personalizado 1 a 8

Elemento	Descripción
Origen papel pr.	Seleccione el origen de papel predeterminado: Depósito 1 (a 3) y bypass.. Valor: Depósito 1 (a 3), Bypass  NOTA [Depósito 2] a [Depósito 3] se muestran si está instalado el depósito de papel opcional.
Ac. papel espec.	Al imprimir en papel perforado, preimpreso y membrete, es posible que las perforaciones no estén alineadas o que la dirección de impresión esté al revés según el modo en que se han colocado los originales y la combinación de funciones de copia. En tal caso, seleccione [Aj. dir. impres.] para ajustar la dirección de impresión. Cuando la orientación del papel no sea importante, seleccione [Prioridad vel.]. Si selecciona [Aj. dir. impres.], cargue el papel según las instrucciones que se indican a continuación. Ejemplo: Copia en Membrete Valor: Aj. dir. impres., Prioridad vel.
Mens. conf.papel	Configure si se muestra la pantalla de confirmación de la configuración de papel cuando se coloca un nuevo papel en cada depósito. Valor: Desactivado, Activado  NOTA [Depósito 2] a [Depósito 3] se muestran si está instalado el depósito de papel opcional.
Depósito 1 a 3	
Bypass	

Conf. depósito 1 (a 3) (Configuración de depósito 1 (a 3))

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. orig/papel] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. depósito 1 (a 3)] > Tecla [OK].

Seleccione el tamaño y el tipo de papel para el depósito 1 (a 3).

Elemento	Descripción
Tam. depósito 1 (a 3)	Las opciones disponibles son las siguientes: Valor: A4, A5-R, A5, A6, B5, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Personaliz
Tipo depósito 1 (a 3)*1	Seleccione el tipo de papel. Valor: Normal (60 - 105 g/m ²), Rugoso, Pergamino (60 - 163 g/m ²), Reciclado, Preimpreso*2, Bond, Color, Perforado*2, Membrete*2, Grueso (106 - 163 g/m ²), Alta calidad, Personalizado 1 a 8

*1 Para cambiar a un tipo de papel distinto de "Normal".

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-24\)](#).

Cuando se configura un gramaje de papel que no se puede utilizar en el depósito para un tipo de papel concreto, ese tipo de papel no aparece.

*2 Para imprimir en papel preimpreso o perforado o en papel con membrete.

➔ [Ac. papel espec. \(página 8-22\)](#)

Config. bypass (Configuración del bypass)

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. orig/papel] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. bypass] > Tecla [OK].

Seleccione el tamaño y tipo de papel para el bypass.

Elemento	Descripción
Band MP tam.	Las opciones disponibles son las siguientes: Valor: A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufukuhagaki (Postal de devolución), Youkei 4, Youkei 2, Personaliz*1
Band MP tipo*2	Seleccione el tipo de papel. Valores: Normal (60 - 105 g/m ²), Transp., Rugoso, Pergamino (60 - 220 g/m ²), Etiquetas, Reciclado, Preimpreso*3, Bond, Cartulina, Color, Perforado*3, Membrete*3, Sobre, Grueso (106 - 220 g/m ²), Alta calidad, Personalizado 1 a 8

*1 Para obtener las instrucciones sobre cómo especificar un tamaño de papel personalizado, consulte:

➔ [Tam. papel pers. \(página 8-21\)](#)

*2 Para cambiar a un tipo de papel distinto de "Normal".

➔ [Conf. tipo papel \(página 8-24\)](#)

*3 Para imprimir en papel preimpreso o perforado o en papel con membrete.

➔ [Ac. papel espec. \(página 8-22\)](#)

Conf. tipo papel

Hay disponibles las siguientes combinaciones de tipo y gramaje de papel.

Gramaje del papel	Gramaje (g/m ²)	Gramaje del papel	Gramaje (g/m ²)
Claro	Hasta 59 g/m ²	Pesado 1^{*1}	De 106 g/m ² a 135 g/m ²
Normal 1	De 60 g/m ² a 74 g/m ²	Pesado 2^{*1}	De 136 g/m ² a 163 g/m ²
Normal 2	De 75 g/m ² a 90 g/m ²	Pesado 3^{*1}	De 164 g/m ² a 220 g/m ²
Normal 3	De 91 g/m ² a 105 g/m ²	Muy pesado^{*1}	Transparencias

*1 La velocidad de procesamiento será más lenta de lo normal.

Se indica el gramaje predeterminado de cada tipo de papel.

Tipo de papel	Valores predeterminados	Tipo de papel	Valores predeterminados
Normal	Normal 2	Color	Normal 2
Rugoso	Normal 3	Perforado	Normal 2
Pergamino	Pesado 1	Membrete	Normal 3
Etiquetas	Pesado 2	Sobre	Pesado 3
Reciclado	Normal 2	Grueso	Pesado 2
Preimpreso	Normal 2	Alta calidad	Normal 2
Bond	Normal 3	Personalizado 1-8	Normal 2
Cartulina	Pesado 3		

Para Personalizado 1-8, se puede cambiar la configuración para la impresión dúplex y el nombre de tipo de papel.

Elemento		Descripción
Impresión dúplex	Permitir	Está permitida la impresión dúplex.
	Prohibir	No está permitida la impresión dúplex.
Nombre		Cambie los nombres de Personalizado 1 a 8. Los nombres no deben tener más de 16 caracteres. Al seleccionar el tipo de papel en el bypass, se mostrará el nombre después de cambiarlo. ➡ Método de introducción de caracteres (página 11-8)

Límite preestab.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Límite preestab.] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Límite preestab.	Limite el número de copias que se pueden hacer cada vez. Valor: De 1 a 999 copias

Medida

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Medida] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Medida	Seleccione las unidades en pulgadas o métricas para las dimensiones del papel. Valor: pulgada, mm

Gestión errores

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Gestión errores] > Tecla [OK].

Seleccione si se cancelará o continuará el trabajo cuando se produzca un error.

Elemento	Descripción
Err. pap. dúplex	Seleccione la acción que se debe realizar cuando no sea posible la impresión dúplex para el tamaño y tipo de papel seleccionados. Valor 1 cara: Impresión en 1 cara Error pantalla: Se muestra un mensaje para cancelar la impresión.
Papel no coinc.	Seleccione la acción que se debe realizar cuando el tamaño o el tipo de papel seleccionado no coincidan con el tamaño o el tipo de papel cargado en el origen de papel especificado mientras imprime desde el PC con el depósito o el bypass. Valor Ignorar: Se hace caso omiso del valor definido y se imprime el trabajo. Error pantalla: Se muestra un mensaje para cancelar la impresión.

Config. fecha

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. fecha] > Tecla [OK].

Establezca la configuración relativa a la fecha y hora.

Elemento	Descripción
Fecha/hora	Configure la fecha y la hora del lugar donde se utiliza la máquina. Cuando se envíe un mensaje de e-mail con la función de transmisión, la fecha y hora configuradas aquí se incluirán en el encabezado del mensaje. Valor: Año (de 2000 a 2037), Mes (de 01 a 12), Día (de 01 a 31), Hora (de 00 a 23), Minuto (de 00 a 59), Segundo (de 00 a 59) ➔ Configuración de la fecha y hora (página 2-17)  NOTA Si cambia la fecha u hora mientras usa la versión de prueba de una aplicación, no podrá usar más la aplicación.
Formato de fecha	Seleccione el formato de presentación de año, mes y día. El año se muestra en notación occidental. Valor: MM/DD/AAAA, DD/MM/AAAA, AAAA/MM/DD
Z.horaria	Configure la diferencia horaria con respecto a GMT. Seleccione la ubicación que esté más próxima en la lista. Si selecciona una región donde se utiliza horario de verano, defina la configuración de horario de verano. ➔ Configuración de la fecha y hora (página 2-17)
Horario verano	

Conf. temporiz.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. temporiz.] > Tecla [OK].

Establece la configuración relativa a la hora.

Elemento	Descripción
Rest. Auto Panel	Si no se ejecuta ningún trabajo durante un determinado período de tiempo, restablezca la configuración automáticamente y vuelva a la configuración predeterminada. Seleccione si se utilizará o no el restablecimiento automático del panel. Valor: Desactivado, Activado  NOTA El tiempo que puede transcurrir antes de que se restablezca el panel se configura con lo siguiente: ➔ Temp. rest.panel (página 8-26)
Temp. rest.panel	Si selecciona [Activado] para Rest. Auto Panel, defina el período de tiempo que se esperará antes del restablecimiento automático del panel. Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Rest. Auto Panel] está configurada como [Activado].
Nivel de reposo (modelos excepto para Europa) (Conf. detallada)	Seleccione el nivel de reposo. Configure el modo Ahorro energía para reducir el consumo eléctrico incluso más que con el modo Recuper. rápida. Valor: Recuper. rápida, Ahorro energía Configure si se va a usar el modo Ahorro energía para las siguientes funciones individualmente: • Red • Lector tarjetas^{*1} • FAX^{*2} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Cuando la máquina entra en el modo Ahorro energía, no se puede reconocer una tarjeta ID.
Reglas de reposo (modelos para Europa)	Seleccione si se va a usar el modo de reposo para las siguientes funciones individualmente: • Red • Lector tarjetas^{*1} • FAX^{*2} Valor: Desactivado, Activado  NOTA Cuando la máquina entra en el modo Ahorro energía, no se puede reconocer una tarjeta ID.
Temporiz. reposo	Configure el tiempo de espera antes de que se active el modo de reposo. Valor Para Europa De 1 a 120 minutos (en incrementos de 1 minuto) Excepto para Europa De 1 a 240 minutos (en incrementos de 1 minuto) ➔ Reposo (página 2-26)

Elemento	Descripción
Regla de apagado (modelos para Europa)	Seleccione si desea que la máquina entre o no en el modo de apagado para la siguiente función. Seleccione [Activado] para configurar el modo de apagado. • Red • FAX^{*2} • Cable USB • Host USB • Disco RAM • Diagnóst. remoto Valor: Desactivado, Activado  NOTA Aunque alguna de las funciones esté configurada como [Activado], si [FAX] se configura como [Desactivado], la máquina no entrará en el modo de apagado. Aunque las opciones [Red] o [Cable USB] estén configuradas como [Desactivado], si la máquina no se comunica con otros dispositivos, la máquina entrará en el modo de apagado.
Tmporiz. apagado (modelos para Europa)	Seleccione si se apaga el equipo automáticamente después de un período de inactividad. Valor: 1 hora, 2 horas, 3 horas, 4 horas, 5 horas, 6 horas, 9 horas, 12 horas, 1 día, 2 días, 3 días, 4 días, 5 días, 6 días, 1 semana
Borr. auto err.	Si se produce un error durante el procesamiento, este se detiene en espera de la siguiente acción que vaya a tomar el usuario. En el modo de borrado automático de errores, el error se borra automáticamente después de que transcurra un periodo de tiempo definido. Valor: Desactivado, Activado
Temp. borr. err.	Si selecciona [Activado] para Borr. auto err., defina el período de tiempo que se esperará antes de que se borren los errores automáticamente. Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)  NOTA Esta función se muestra cuando la opción [Borr. auto err.] está configurada como [Activado].
Hora inutiliz.^{*2}	Configure un período durante el que la máquina no imprimirá los faxes recibidos. ➡ Guía de uso de FAX
Tmp ping agotado	Seleccione el tiempo de espera cuando se ejecute [Ping] en "Sistema/Red". Valor: De 1 a 30 segundos (en incrementos de 1 segundo)

*1 Se muestra cuando está activado el Card Authentication Kit opcional.

*2 Solo se muestra cuando está instalado el kit de FAX opcional.

V. predet. func.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [V. predet. func.] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Selecc. colores	Seleccione el modo de color predeterminado para el escaneado de los documentos. Valor: Auto(Color/ B/N), Auto(Color/Gris), Todo color, Escala de grises, Blanco y negro
Resol. escaneado	Seleccione la resolución de escaneado predeterminada. Valor: 200x100ppp Norm., 200x200dpi fino, 200x400ppp SFin, 300x300ppp, 400x400ppp UFin, 600x600 ppp
Resolución FAX	➔ Guía de uso de FAX
Img. orig.(Cop.)	Configure el tipo de documento original predeterminado para la copia. Valor: Texto+foto, Fotografía, Texto, Gráfico/Mapa
Img. orig.(Env.)	Configure el tipo de documento original predeterminado para el envío. Valor: Texto + foto, Foto, Texto, Texto, para OCR, Text/línea claro  NOTA [(para OCR)] solo está disponible cuando "Selecc. colores" se ha configurado como [Blanco y Negro].
Zoom	Seleccione el valor predeterminado de ampliación/reducción cuando cambie el tamaño de papel/ envío después de configurar los originales. Valor: 100%, Auto
Intercalar	Configura los valores predeterminados de intercalación. Valor: Desactivado, Activado
Orient. original	Configure los valores predeterminados de la orientación del original. Valor: Borde superior, Borde sup. izquierda
Fondo(Copia)	Configure la densidad de fondo (copia) predeterminada. Valor: Desactivado, Auto, Manual (Más osc. 5)
Fondo(Enviar)	Configure la densidad de fondo (envío) predeterminada. Valor: Desactivado, Auto, Manual (Más osc. 5)
EcoPrint	Seleccione el valor predeterminado de EcoPrint. Valor: Desactivado, Activado
Om. blanco(cop.)	Seleccione el valor predeterminado de Om. blanco(cop.). Valor: Desactivado, Activado
Om. blanco(env.)	Seleccione el valor predeterminado de Om. blanco(env.). Valor: Desactivado, Activado
Ingr. nom. arch.	Configure un nombre especificado automáticamente (predeterminado) para los trabajos. También se puede definir información adicional como la fecha y el número de trabajo. Valor Nombre archivo: Se pueden introducir hasta 32 caracteres. Info. adicional: Ninguno, Fecha, N° tbjo, Nro. trbjo+Fecha, Fecha+Nro. trbjo
Asunto/cuerpo	Configure el asunto y el cuerpo que se introducen automáticamente (asunto y cuerpo predeterminados) al enviar los originales escaneados por e-mail. Valor Asunto: Se pueden introducir hasta 60 caracteres. Cuerpo: Se pueden introducir hasta 500 caracteres.

Elemento	Descripción
Esc.cont.-Copia	Configure los valores predeterminados de escaneo continuo (copia). Valor: Desactivado, Activado
Esc cont-FAX	➔ Guía de uso de FAX
Esc.cont.-Otros	Configure los valores predeterminados de escaneo continuo (excluida la copia). Valor: Desactivado, Activado
Formato archivo	Seleccione el tipo de archivo predeterminado que va a enviar. Valor: PDF, TIFF, XPS, JPEG, OpenXPS, PDF alta compr.
Separ. archivo	Seleccione la configuración de separación de archivo predeterminada. Valor: Desactivado, Cada página
Impr. JPEG/TIFF	Seleccione el tamaño de imagen (resolución) al imprimir archivos JPEG o TIFF. Valor: Tamaño de papel, Resol. imagen, Resol. impresión
XPS Aj. a página	Configure el valor predeterminado para la función de ajuste de XPS a página. Valor: Desactivado, Activado
Conf. detallada	—
Distrib. 2 en 1	Configure los valores predeterminados de la distribución 2 en 1 de combinar copias. Valor: Iz a D., Ar a Ab, D. a Iz, Ir arr.
Distrib. 4 en 1	Configure los valores predeterminados de la distribución 4 en 1 de combinar copias. Valor: Derecha y abajo, Abajo y dcha, Izq. y abajo, Abajo e izq.
Línea separ.	Configure los valores predeterminados de la línea separadora de combinar copias. Valor: Ninguno, Línea continua, Línea puntos, Marca de posición
Encuader. orig.	Establezca la encuadernación predeterminada para el escaneo dúplex. Valor: Izq./der., Sup.
Encuadern. final	Configure el valor predeterminado de orientación de encuadernación de las copias a dos caras finalizadas. Valor: Izq./der., Sup.
Calidad imagen	Seleccione la calidad de archivo PDF/ TIFF/JPEG/XPS/OpenXPS predeterminada. Valor: De 1 Baja(Alta com) a 5 Alta(Baja com)
Comp. TIFF color	Seleccione el método de compresión para el envío de documentos en color en formato TIFF. Valor: TIFF V6, TTN2
PDF/A	Seleccione la configuración predeterminada de PDF/A. Valor: Desactivado, PDF/A-1a, PDF/A-1b
PDF alta compr.	Seleccione el valor de calidad predeterminado para los archivos PDF de alta compresión. Valor: Prioridad comp., Estándar, Priorid. calidad
Nv. blanco(cop.)	Seleccione la configuración predeterminada de nivel de detección de páginas en blanco (copia). Valor: Bajo, Intermedio, Alto
Nv. blanco(env.)	Seleccione la configuración predeterminada de nivel de detección de páginas en blanco (envío/almacenamiento) Valor: Bajo, Intermedio, Alto

Oper. in. ses.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Oper. in. ses.] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Oper. in. ses.	Seleccione la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. Valor: Usar tec. numér., Selec. carácter

Modo disco RAM

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Modo disco RAM] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Modo disco RAM	Se puede crear un disco RAM y configurar su tamaño. La creación de un disco RAM permite la impresión desde un buzón de trabajos. Valor Modo disco RAM: Desactivado, Activado Tam. disco RAM: El intervalo de este valor varía según la cantidad de memoria instalada y la configuración de uso de memoria opcional.

✓ IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Format. tarj. SD

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Format. tarj. SD] > Tecla [OK].

Formatee una tarjeta de memoria SD/SDHC.

Una nueva Tarjeta SD se debe formatear antes de utilizarla en la impresora.

✓ IMPORTANTE

El formateo eliminará los datos existentes en un dispositivo de almacenamiento, incluido una Tarjeta SD usada.

Memoria opcional

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Memoria opcional] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Memoria opcional	Cuando está instalada la memoria opcional, puede seleccionar el esquema de asignación de la memoria según la aplicación en la que utilice el equipo. Valor: Normal, Prior. impresora, Prioridad copia

✓ IMPORTANTE

Después de cambiar la configuración, reinicie la red o apague la máquina y vuelva a encenderla.

Mostr. est./reg.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Mostr. est./reg.]** > Tecla **[OK]**.

Configure el método de visualización del estado/registro.

Elemento	Descripción
Est. det. trab.	Valor: Mostrar todo, Solo mis trab., Ocultar todo
Reg. trabajos	Valor: Mostrar todo, Solo mis trab., Ocultar todo
Registro de FAX ^{*1}	Valor: Mostrar todo, Ocultar todo

^{*1} Solo se muestra cuando está instalado el kit de FAX opcional.

Tipo teclado USB

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Tipo teclado USB]** > Tecla **[OK]**.

Elemento	Descripción
Tipo teclado USB	Seleccione el tipo de teclado USB que desea usar. Valor: EE.UU., Europa EE.UU., Francia, Alemania

Alert poco tóner

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Alert poco tóner]** > Tecla **[OK]**.

Elemento	Descripción
Alert poco tóner	Configure la cantidad de tóner restante para notificar al administrador cuando se deba realizar un pedido de tóner porque se está agotando. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si selecciona [Desactivado], se le avisa de que hay poco tóner cuando quede un 5%. Si selecciona [Activado], configure la cantidad de tóner que debe quedar para que se emita una alerta. Se puede configurar un intervalo de 5 a 100% (en incrementos de 1%).

Most. mens.apag.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Config. común]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲] [▼]** > **[Most. mens.apag.]** > Tecla **[OK]**.

Elemento	Descripción
Most. mens.apag.	Configure el modo de si mostrar un mensaje de confirmación cuando se apaga la máquina. Valor: Desactivado, Activado

Conf. ah.energía

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Config. común] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. ah.energía] > Tecla [OK].

Elemento	Descripción
Nivel recuper.	Seleccione el método de recuperación desde el modo de ahorro de energía. Valor: Recup. completa: Este modo activa el uso de todas las funciones inmediatamente. Sin embargo, ahorra menos energía. Recup. normal: En este modo, puede seleccionar el método de una de las siguientes maneras: activación del uso de todas las funciones de manera inmediata o activación del uso de solo las funciones que se deseen. Si desea utilizar todas las funciones inmediatamente, pulse el interruptor de encendido para ejecutar la recuperación. Recuper. ahorro energía: Este modo activa el uso de solo las funciones que se deseen. Este modo ahorra energía con más eficacia.

Copia

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Copia] > Tecla [OK].

Establece la configuración para las funciones de copia.

Elemento	Descripción
Selección papel	Defina la selección de papel predeterminada. Valor: Auto, Origen papel pr.
Sel. auto papel	Si selecciona [Auto] para Selección papel, configure el método de selección del tamaño del papel cuando cambie el zoom. Valor Tam más adecuado: Selecciona el papel según el zoom actual y el tamaño del original. Igual que org.: Selecciona el papel que corresponda al tamaño del original, independiente del zoom.
Prioridad % auto	Cuando se seleccione un origen de papel de tamaño distinto al original, seleccione si se aplica zoom automático (reducción/ampliación). Valor: Desactivado, Activado
Lectura aliment.	Cuando se utiliza el alimentador de originales, seleccione la operación de escaneado para el alimentador de originales. Valor Prioridad vel.: Prioridad asignada a la velocidad de escaneado. Priorid. calidad: Prioridad asignada a la calidad de la imagen, con una velocidad de escaneado ligeramente inferior.
Sel. comb.teclas	Las funciones de copia usadas habitualmente se pueden registrar en la tecla de Selección. Las funciones se pueden configurar fácilmente seleccionando la tecla de Selección. Valor: Ninguno, Selección papel, Intercalar, Dúplex, Zoom, Combinar, Tamaño original, Orient. original, Orig. dist. tam., Imagen original, Densidad, EcoPrint, Escaneo continuo, Ingr. nom. arch., Aviso fin tbjo, Sustit. impres., Nitidez, Contraste, Densidad fondo, Om. pág. blanco

Impresora

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Impresora] > Tecla [OK].

Al imprimir desde el PC, la configuración normalmente se realiza en la pantalla de la aplicación. No obstante, están disponibles las siguientes opciones para configurar los valores predeterminados para personalizar la máquina.

Elemento	Descripción
Conf. emulación	Seleccione la emulación para utilizar esta máquina con comandos orientados a otros tipos de impresoras. Valor: Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL6, KPD L, KPD L(Auto)  NOTA Si seleccionó [KPD L] o [KPD L(Auto)], configure también "Inf. error. KPD L".
	Aparece Emulación Emulación Si ha seleccionado [KPD L (Auto)] como modo de emulación, puede cambiar automáticamente entre KPD L y otro modo de emulación (emulación alternativa) según los datos que desee imprimir. Valor: Line Printer, IBM Proprinter, EPSON LQ-850, PCL6
	Inf. error. KPD L Indique si debe imprimirse el informe de errores cuando aparezca un error durante la impresión en modo de emulación KPD L. Valor: Desactivado, Activado
EcoPrint	Con EcoPrint se ahorra tóner al imprimir. Se recomienda utilizar esta opción para las copias de prueba en las que una impresión más atenuada no representa ningún problema. Valor: Desactivado, Activado
Anular A4/LTR	Seleccione si se tratarán los tamaños A4 y Letter, que son similares, como el mismo tamaño al imprimir. Valor Desactivado: A4 y Letter no se consideran del mismo tamaño. Activado: A4 y Letter se consideran del mismo tamaño. La máquina utilizará el papel que haya en el origen de papel ya se de uno u otro tamaño.
Dúplex	Seleccione la orientación de encuadernación para el modo dúplex. Valor: Desactivado, Encuad. bde lrgo, Encuad. bde crto
Copias	Configure el número predeterminado de copias, de 1 a 999. Valor: De 1 a 999 copias
Orientación	Seleccione la orientación predeterminada: [Vertical] u [Horizontal]. Valor: Vertical, Horizontal
Ancho A4	Active esta opción para aumentar el número máximo de caracteres que se pueden imprimir en una línea en una página A4 (78 caracteres con paso 10) y Letter (80 caracteres con paso 10). Esta opción solo es válida en la emulación PCL6. Valor: Desactivado, Activado
T.esp. salto pág	Al recibir datos de impresión del PC, la máquina puede tener que esperar en ocasiones si no hay información que indique que la última página ya no tiene datos para imprimir. Cuando transcurre el tiempo de espera preestablecido, la máquina imprime el papel automáticamente. Las opciones están entre 5 y 495 segundos. Valor: De 5 a 495 segundos (en incrementos de 5 segundos)
Acc. salto línea	Configure la acción de salto de línea cuando la máquina reciba el código de salto de línea (código de carácter 0AH). Valor: Solo salto línea, Sal lín ret crro, Ign. salto linea
Acc. ret. carro	Configure la acción de retorno de carro cuando la máquina reciba el código de retorno de carro (código de carácter 0DH). Valor: Sólo retorno, Sal lín ret crro, Ignor ret carr

Elemento	Descripción
Nombre trabajo	Configure si se muestra el nombre de trabajo definido en el controlador de impresora. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si se selecciona [Activado], elija el nombre de trabajo que mostrar en [Nombre trabajo], [N.º tr.+nom. tr.] o [Nom. tr.+n.º tr.].
Nombre usuario	Configure si se muestra el nombre de usuario definido en el controlador de impresora. Valor: Desactivado, Activado
Prioridad bypass	Si se coloca papel en el bypass, es posible asignar prioridad a ese bypass a la hora de alimentar el papel. Valor Desactivado: Se aplica la configuración del controlador de impresora. Aliment. auto.: Si se selecciona Auto en el controlador de impresora y hay papel en el bypass, el papel se alimentará desde el bypass. Siempre: Si hay papel en el bypass, el papel se alimentará desde el bypass sin considerar lo que haya configurado en el controlador de impresora.
Modo alim. papel	Al imprimir desde el PC, seleccione cómo se alimenta el papel cuando se especifique el origen y el tipo de papel. Valor Auto: Busca el origen de papel que coincide con el tamaño y tipo de papel seleccionados. Fijo: Imprime en el papel cargado en el origen de papel especificado.
Cambio dep. auto	Seleccione las siguientes acciones cuando se agote el papel de la fuente de alimentación durante la impresión. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si selecciona [Activado], la máquina mostrará el mensaje "Coloque papel en el depósito #." (# es un número de depósito) o "Coloque papel en el bypass" y detiene la impresión. Ponga el papel según la fuente de alimentación mostrada para reanudar la impresión. Para imprimir desde otra fuente de papel, seleccione [Papel]. Seleccione la fuente de papel que desea y después la tecla [OK]. Si selecciona [Activado], la máquina continuará la impresión automáticamente cuando el otro depósito de papel contenga el mismo papel que el del depósito de papel actualmente usado.
Resolución	Configure la resolución usada para la impresión. Valor: 300 ppp, 600 ppp, Fast1200, Fino1200  NOTA La configuración del controlador de impresora tiene prioridad sobre la configuración del panel de controles.
KIR	La máquina está equipada con la función suavizado, que efectúa una impresión excelente de unas 9600 ppp (600 ppp × 15 gradación) × 600 ppp. Valor: Desactivado, Activado

Enviar

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Enviar] > Tecla [OK].

Establece la configuración para las funciones de envío.

Elemento		Descripción
Sel. comb.teclas		Las funciones de envío usadas habitualmente se puede registrar en la tecla de Selección. Las funciones se pueden configurar fácilmente seleccionando la tecla de Selección. Valor: Ninguno, Selecc. colores, Tamaño original, Imagen original, Resol. escaneado, Tamaño envío, Zoom, Orient. original, Orig. dist. tam., Escaneo continuo, Formato archivo, Ingr. nom. arch., Asunto/cuerpo, Aviso fin tbjo, Resolución FAX ^{*1} , TX FAX directa ^{*1} , TX FAX retrasad. ^{*1} , RX sondeo de FAX ^{*1} , Informe TX FAX ^{*1} , Densidad, Dúplex ^{*2} , TX encript. FTP, Separ. archivo, Nitidez, Contraste, Densidad fondo, Om. pág. blanco
Compr. destino		Configure la confirmación de los destinos. ^{*3}
	Comp. antes env.	Al enviar trabajos, seleccione si se muestra la pantalla de confirmación de los destinos después de pulsar la tecla [Inicio]. Valor: Desactivado, Activado
	Compr. nvo dest.	Al agregar un destino nuevo, seleccione si se muestra una pantalla para confirmar el destino introducido. Valor: Desactivado, Activado
Entr. nvo dest.		Seleccione si se permite el ingreso directo del destino. ^{*3} Valor: Permitir, Prohibir
Rellamar dest.		Seleccione si se permite el uso de [Rellamar] en la pantalla Enviar. ^{*3} Valor: Permitir, Prohibir
Pantalla predet.		Siga este procedimiento para configurar la pantalla predeterminada que se mostrará al seleccionar la tecla [Enviar]. Valor: Destino, Libr. direc.
Env. y reenviar		Configure si el original se envía a otro destino y se almacena cuando se envían imágenes.
	Reenviar	Configure la regla para enviar el original. Valor: Desactivado, Activado  NOTA Si selecciona [Activado], elija las reglas de reenvío: [E-mail], [Carpeta(SMB)], [Carpeta(FTP)] y [FAX] ^{*1} .
	Destino	Configure el destino al que se reenvía el original. Se puede configurar un destino. Puede comprobar y editar la dirección configurada. Siga los pasos siguientes para registrar el destino. • Libr. direc. • Entr. Direc ➡ Especificación del destino (página 5-30)

*1 Solo en los productos con la función de fax instalada.

*2 Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.

*3 También aplicable al enviar el fax.

FAX

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [FAX] > Tecla [OK].

Establece la configuración del FAX.

➔ Guía de uso de FAX

Buzón doc.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Buzón doc.] > Tecla [OK].

Configura las opciones relativas al buzón de trabajos, buzón de subdirección y buzón de sondeo.

Elemento	Descripción
Buzón subdirecc.* ¹	➔ Guía de uso de FAX
Buzón trabajos	Establezca la configuración del buzón de trabajos.
Trab. copia ráp.	Para conservar espacio libre en el buzón, puede definir el número máximo de trabajos almacenados. Valor: número entre 0 y 300  NOTA Cuando se configura 0, no se puede usar Configuración rápida.
Elim. trab. ret.	Esta opción permite eliminar automáticamente los documentos (por ejemplo, de Impresión privada, Copia rápida o Revisar y retener impresión) guardados temporalmente en el buzón de trabajo después de haberse guardado durante un tiempo determinado. Valor: Desactivado, 1 hora, 4 horas, 1 día, 1 semana  NOTA Esta función es válida para los documentos guardados después de configurar la función. Independientemente de cómo esté configurada esta función, los documentos temporales se eliminan al apagar la máquina.
Buzón sondeo* ¹	➔ Guía de uso de FAX
Sel. comb.teclas	Las funciones de impresión y almacenamiento usadas habitualmente se puede registrar en la tecla de Selección. Se pueden registrar las funciones utilizadas tanto al imprimir como al guardar. Las funciones se pueden configurar fácilmente seleccionando la tecla de Selección. Valor Impresión: Ninguno, Intercalar, Selección papel, Dúplex, EcoPrint, Ingr. nom. arch., Aviso fin tbjo, Sustit. impres., PDF encriptado*², Impr. JPEG/TIFF*², XPS Aj. a página*², Elim. tras impr*³ Almac.: Ninguno, Selecc. colores*⁴, Tamaño original, Imagen original, Resol. escaneado, Tam. almacenam.*⁴, Zoom*⁴, Orient. original, Orig. dist. tam., Escaneo continuo, Formato archivo*⁴, Separ. archivo*⁴, Ingr. nom. arch., Aviso fin tbjo, Densidad, Dúplex*⁵, Nitidez*⁴, Contraste*⁴, Densidad fondo*⁴, Om. pág. blanco

*1 Solo en los productos con la función de fax instalada.

*2 Solo se muestra cuando se imprime desde la memoria USB.

*3 Solo se muestra cuando se imprime desde el buzón de subdirección.

*4 No se muestra cuando se guarda en el buzón de sondeo.

*5 Únicamente en los modelos con la función de escaneo dúplex.

Editar destino

Libr. direc.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Editar destino] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Libr. direc.] > Tecla [OK].

Establezca la configuración para la libreta de direcciones.

➔ [Adición de un destino \(Libreta de direcciones\) \(página 3-18\)](#)

Lista impres

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Editar destino] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Lista impres] > Tecla [OK].

➔ **Guía de uso de FAX**

V.pred. Lib.dir.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Editar destino] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [V.pred. Lib.dir.] > Tecla [OK].



NOTA

La función no aparece si no está configurada la libreta de direcciones externa.

Elemento	Descripción
Libr. direc.	Seleccione el tipo de libreta de direcciones que aparece cuando se muestra la libreta de direcciones. Valor: Libr.direc. máq., Libr. direc. ext

Ajuste/mantenim.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Ajuste/mantenim.] > Tecla [OK].

Ajuste la calidad de impresión y realice el mantenimiento de la máquina.

Elemento		Descripción
Aj. dens. copia		Ajuste la densidad de la copia. Valor: -3 Más claro, -2, -1, 0 Normal, +1, +2, +3 Más oscuro
Dens. env./buzón		Ajuste la densidad al enviar o almacenar los datos en el buzón de documentos. Valor: -3 Más claro, -2, -1, 0 Normal, +1, +2, +3 Más oscuro
Contraste(Copia)		Aumenta o reduce el contraste general de las copias. Valor: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Contraste (Env.)		Aumenta o reduce el contraste general cuando los documentos se envían o guardan en un buzón de documentos. Valor: -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3
Densidad fondo		Oscurece o aclara el ajuste de densidad de fondo.
	Copia (Auto)	Oscurece o aclara el ajuste de densidad de fondo durante el proceso de copia. Valor: -3 Más claro, -2, -1, 0 Normal, +1, +2, +3 Más oscuro
	Env./buzón (Auto)	Oscurece o aclara la densidad general del fondo al enviar imágenes y almacenarlas en el Buzón de documentos. Valor: -3 Más claro, -2, -1, 0 Normal, +1, +2, +3 Más oscuro
Dens. impresión		Ajuste la densidad de impresión. El ajuste se puede efectuar en 5 niveles. Valor: de 1 (más claro) a 5 (más oscuro)
Corr. auto color		Con esta opción, puede ajustar el nivel de detección que utiliza la máquina para determinar si el original es en color o en blanco y negro durante el modo de color auto. Un valor menor hace que más originales se identifiquen como color, mientras que con uno mayor se tiende a aumentar el número de originales identificados como en blanco y negro. Valor: de 1 a 5
Corr. lín. negra		Corrija las líneas finas (rayas negras provocadas por la suciedad) que pueden aparecer en la imagen cuando se utiliza el alimentador de originales. Valor: Desactivado, Activado
Config. Servicio		Configuración para el mantenimiento y la inspección de la máquina. Este menú lo usa principalmente el personal de servicio técnico para realizar tareas de mantenimiento.

9 Autenticación de usuario y contabilidad (In. ses. usuario, Contab. trabajos)

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario	9-2
Administración de la cuenta de trabajos desde el PC	9-2
Activación de la administración de inicio de sesión de usuario	9-3
Configuración de la administración de inicio de sesión de usuario	9-5
Seguridad de autenticación	9-5
Adición de un usuario (Lis. usu locales)	9-7
Cambio de las propiedades del usuario	9-9
Administración de inicio de sesión de usuario para impresión	9-12
Administración de los usuarios que escanean mediante TWAIN	9-13
Administración de los usuarios que escanean mediante WIA	9-14
Administración de los usuarios que envían faxes desde un PC	9-15
Configuración de la autorización de grupo	9-17
Configuración de la autorización de invitado	9-18
Obtención de la propiedad de usuario de red (Prop. usuario NW)	9-21
Conf. tarjeta ID	9-22
Configuración de inicio de sesión con PIN	9-23
Uso de la administración de inicio de sesión de usuario	9-24
Inicio y cierre de sesión (Logout)	9-24
Descripción general de la contabilidad de trabajos	9-25
Administración del número de hojas usadas en los trabajos impresos desde un PC	9-25
Activación de la contabilidad de trabajos	9-26
Acceso a la función de contabilidad de trabajos	9-27
Configuración de una cuenta	9-28
Agregar una cuenta	9-28
Restricción del uso de la máquina	9-30
Edición de una cuenta	9-31
Eliminación de una cuenta	9-32
Contabilidad de trabajos de impresión	9-33
Contabilidad de trabajos de escaneado mediante TWAIN	9-34
Contabilidad de trabajos de escaneado mediante WIA	9-35
Contabilidad de trabajos de faxes transmitidos desde un PC	9-36
Configuración de la contabilidad de trabajos	9-38
Config. predet.	9-38
Recuento del número de páginas impresas	9-39
Impresión del informe de contabilidad	9-40
Uso de la contabilidad de trabajos	9-41
Inicio y cierre de sesión (Logout)	9-41
Configuración de usuario desconocido	9-42
Tr. ID Usu. desc	9-42
Registro de información para un usuario con un ID desconocido	9-43


Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario

La administración de inicio de sesión de usuario especifica cómo se administra el acceso de los usuarios en esta máquina. Introduzca un nombre de usuario de inicio de sesión y una contraseña correctos a fin de autenticar el inicio de sesión del usuario.


- 1** Active la administración de inicio de sesión de usuario ([página 9-3](#)).



- 2** Configure el usuario ([página 9-7](#)).

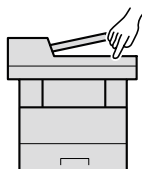

- 3** Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y la contraseña, y ejecute el trabajo ([página 9-24](#)).

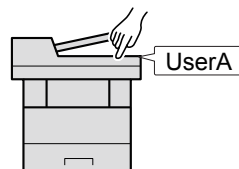

Hay tres niveles de acceso: "Usuario", "Administrador" y "Administrador de máquina". Solo el "Administrador de máquina" puede modificar los niveles de seguridad.

Administración de la cuenta de trabajos desde el PC


Además de la configuración de arriba, es necesario lo siguiente para gestionar la cuenta de trabajos desde el PC.

Para administrar los usuarios que imprimen desde los PC

Se necesita configurar el controlador de impresora para administrar los usuarios que imprimen en la máquina desde los PC.

- 1** Configure la administración de inicio de sesión de usuario en el controlador de impresora ([página 9-12](#)).

- 2** Imprima.

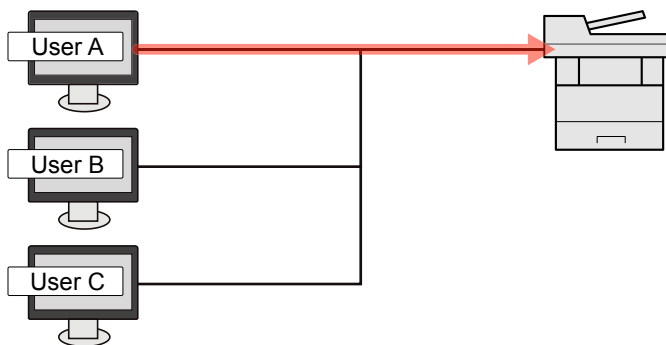

Administración de los usuarios que usan TWAIN para el escaneado

Se necesita configurar el controlador TWAIN en el PC para administrar los usuarios que usan TWAIN para el escaneado.

➔ [Administración de los usuarios que escanean mediante TWAIN \(página 9-13\)](#)

Administración de los usuarios que usan WIA para el escaneado

Se necesita configurar el controlador WIA en el PC para administrar los usuarios que usan WIA para el escaneado.

➔ [Administración de los usuarios que escanean mediante WIA \(página 9-14\)](#)

Administración de los usuarios que envían faxes desde un PC

Se necesita configurar el controlador de FAX en el PC para administrar los usuarios que envían faxes desde un PC.

➔ [Administración de los usuarios que envían faxes desde un PC \(página 9-15\)](#)

La funcionalidad de fax se puede utilizar solamente en productos equipados con la capacidad de fax.

Activación de la administración de inicio de sesión de usuario

Seleccione uno de los siguientes métodos de autenticación:

Elemento	Descripción
Autentic. local	Autenticación de usuario basada en las propiedades de usuario de la lista local de usuarios almacenada en la máquina.
Autentic. de red	Autenticación de usuario basada en el servidor de autenticación. Use una propiedad de usuario almacenada en el servidor de autenticación para acceder a la página de inicio de sesión de autenticación de red.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].

NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. in ses usu**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**In. ses. usuario**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Autentic. local**] o [**Autentic. de red**] > Tecla [**OK**].

NOTA

Seleccione [**Desactivado**] para desactivar la administración de inicio de sesión de usuario.

Si se selecciona [Autentic. de red**]**

- 1 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**NTLM**], [**Kerberos**] o [**Ext.**] > Tecla [**OK**].
- 2 Introduzca el nombre de host (64 caracteres o menos) del servidor de autenticación y seleccione la tecla [**OK**].
- 3 Seleccione el nombre de dominio del servidor de autenticación y después la tecla [**OK**].
Si el nombre de dominio no se ha configurado, seleccione el número donde aparece "-----" y después [**Menú**]. Seleccione [**Editar**] y después la tecla [**OK**]. A continuación, introduzca el nombre de dominio (256 caracteres o menos). Seleccione la tecla [**OK**] y se registrará el dominio.
Para editar o eliminar un nombre de dominio ya registrado, seleccione ese nombre de dominio y después [**Menú**].



NOTA

Se pueden registrar hasta 10 nombres de dominio.

- 4 Si selecciona [**Ext.**] como tipo de servidor, introduzca el número de puerto y seleccione la tecla [**OK**].



NOTA

Si se rechaza el nombre de usuario o la contraseña de inicio de sesión, compruebe los siguientes valores:

- Configuración de autenticación de red de la máquina
- Propiedad del usuario del servidor de autenticación
- Configuración de fecha y hora de la máquina y del servidor de autenticación

Si no puede iniciar sesión debido a la configuración de la máquina, inicie sesión con cualquiera de los administradores registrados en la lista de usuarios locales y corrija la configuración.

Configuración de la administración de inicio de sesión de usuario

Registra, altera y elimina usuarios, además de establecer la configuración de la administración de inicio de sesión de usuario.

Seguridad de autenticación

Si la autenticación de usuarios está activada, defina la configuración de autenticación de usuario.

Configuración de bloqueo de cuenta de usuario

Puede prohibir el uso de una cuenta de usuario si se introduce una contraseña incorrecta repetidamente para iniciar sesión con esa cuenta.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > Tecla [OK].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inic Ses]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Conf. in ses usu] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Bloqueo cuenta] > Tecla [OK].

2 Configure las opciones de configuración.

Puede seleccionar las opciones siguientes.

Elemento	Descripción
Bloqueo	Seleccione si se está activada o no la directiva de bloqueo de cuentas. Valor: Desactivado, Activado
Direct. bloqueo	Especifique las condiciones y el grado hasta que se aplica el bloqueo de cuentas.

Elemento		Descripción
	N.º reintentos	Especifique el número de reintentos permitidos hasta que se bloquee la cuenta. Valor: De 1 a 10 veces
	Duración bloqueo	Especifique el tiempo que se va a bloquear la cuenta hasta que se desbloquee. Valor: De 1 a 60 minutos
	Objetivo bloqueo	Especifique hasta que grado se aplica el bloqueo de cuentas. [Solo remoto] bloquea todas las operaciones que se realizan fuera del panel de controles. Valor: Todo, Solo remoto
Usua. bloqueados		Muestra una lista de usuarios bloqueados. Para cancelar los bloqueos: Use la tecla [▲] o [▼] para seleccionar el usuario de la lista y después [Selecc.] Se colocará una marca de verificación a la derecha del usuario seleccionado. Seleccione [Menú] . Seleccione [Desbloquear] y después la tecla [OK] .

Adición de un usuario (Lis. usu locales)

Con este procedimiento se agrega un nuevo usuario. Puede agregar hasta 100 usuarios (incluido el nombre de usuario de inicio de sesión predeterminado).



NOTA

De forma predeterminada ya hay almacenado un usuario predeterminado con derechos de administrador de la máquina y con derechos de administrador. Las propiedades de cada usuario son:

Administrador de máquina

Nombre usuario: DeviceAdmin

Nom. us. in. ses:

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw: 3500

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw: 4000

Contr. in. ses.:

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw: 3500

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw: 4000

Nivel de acceso: Administrador de máquina

Administrador

Nombre usuario: Admin

Nom. us. in. ses: Admin

Contr. in. ses.: Admin

Nivel de acceso: Administrador

* Se distinguen mayúsculas de minúsculas.

Se recomienda cambiar periódicamente el nombre de usuario, y el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión para mayor seguridad.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > Tecla [OK].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inic Ses]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Conf. in ses usu] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Lis. usu locales] > Tecla [OK] > [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Agreg. usuario] > Tecla [OK].

2 Introduzca la información del usuario.

- 1 Introduzca el nombre mostrado en la lista de usuarios (hasta 32 caracteres) y seleccione la tecla **[OK]**.



NOTA

Para obtener más información acerca de la introducción de caracteres, consulte:

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

- 2 Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión (hasta 64 caracteres) y seleccione la tecla **[OK]**.



NOTA

El nombre de usuario de inicio de sesión es único y solo se puede registrar una vez.

- 3 Para introducir información detallada del usuario, seleccione la tecla **[▲] [▼] > [Detalle] > tecla [OK]**.
Para salir de la operación, seleccione la tecla **[▲] [▼] > [Salir] > tecla [OK]**.
- 4 Introduzca la información detallada sobre el usuario.

Seleccione **[Editar]**, **[Cambiar]** o **[Detalle]** en cada elemento e introduzca la información correspondiente. A continuación, seleccione la tecla **[OK]**. Seleccione la tecla **[▶]** para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla **[◀]** para volver a la pantalla anterior. En esta tabla se explica la información de usuario que debe registrarse:

Elemento	Descripción
Nombre usuario ^{*1}	Introduzca el nombre mostrado en la lista de usuarios (hasta 32 caracteres).
Nom. us. in. ses ^{*1}	Introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión para iniciar sesión (hasta 64 caracteres). El nombre de usuario de inicio de sesión es único y solo se puede registrar una vez.
Contr. in. ses.	Introduzca la contraseña para iniciar sesión (hasta 64 caracteres). Vuelva a introducir la misma contraseña para confirmarla y seleccione la tecla [OK] .
Nivel de acceso ^{*1}	Seleccione "Administrador" o "Usuario" como privilegios de acceso de usuario.
Nombre cuenta	Agregue una cuenta a la que pertenezca el usuario. El usuario que ha registrado su nombre de cuenta puede iniciar sesión sin introducir el ID de cuenta. ➔ Descripción general de la contabilidad de trabajos (página 9-25)
Info. tarjeta ID	Registre la información de la tarjeta ID. Seleccione [Cambiar] > Tecla [▲] [▼] > [Leer] > Tecla [OK] . Para eliminar la información de la tarjeta IC, seleccione [Cambiar] > tecla [▲] [▼] > [Eliminar] > tecla [OK] .  NOTA Esta función se muestra si está activado el Card Authentication Kit opcional. ➔ Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit" (página 11-4)

^{*1} Obligatorio al registrar al usuario.

3 Seleccione la tecla **[OK]**.

Se agrega un nuevo usuario a la lista de usuarios locales.

Cambio de las propiedades del usuario

Los tipos de propiedades del usuario que pueden cambiarse difieren en función del privilegio de acceso del usuario.



NOTA

Para cambiar la información de usuario del administrador de la máquina, debe iniciar sesión como administrador de la máquina. Solo puede ver la información de usuario si inicia sesión como un usuario normal.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

Para un usuario que inicia la sesión con derechos de administrador

Pueden cambiarse las propiedades del usuario y pueden eliminarse usuarios. Los elementos que pueden agregarse también se pueden cambiar.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. in ses usu**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Lis. usu locales**] > Tecla [**OK**].

2 Cambie las propiedades del usuario.

Cambio de las propiedades del usuario

- 1 Seleccione el usuario cuyas propiedades desea cambiar y después la tecla [**OK**].
- 2 Consulte el paso 2 de "Adición de un usuario (Lis. usu locales)" para cambiar una propiedad de usuario.
➔ [Adición de un usuario \(Lis. usu locales\) \(página 9-7\)](#)
- 3 Tecla [**OK**] > [**Si**].

La información del usuario se cambia.

Eliminación de un usuario

1 Seleccione el usuario cuyas propiedades desea eliminar y después **[Menú]**.

2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Eliminar]** > Tecla **[OK]** > **[Sí]**.

El usuario seleccionado se eliminará.



NOTA

El usuario predeterminado con derechos de administrador en la máquina no se puede eliminar.

Para cambiar la información de usuario del usuario con la sesión iniciada (Propied. usuario)

Estos usuarios pueden cambiar parte de sus propias propiedades de usuario, como el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión.

Aunque el nombre de usuario de inicio de sesión, el nivel de acceso o el nombre de cuenta no puedan cambiarse, los usuarios pueden comprobar el estado actual.

1 Abra la pantalla.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Propied. usuario] > Tecla [OK].

2 Cambie las propiedades del usuario.

- 1 Consulte el paso 2 de "Adición de un usuario (Lis. usu locales)" para cambiar una propiedad de usuario.

➔ [Adición de un usuario \(Lis. usu locales\) \(página 9-7\)](#)

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Cambia el nombre mostrado en la lista de usuarios. Se pueden introducir hasta 32 caracteres.
Nom. us. in. ses	Muestra el nombre de usuario de inicio de sesión que se introduce en el inicio de sesión.
Contr. in. ses.	Cambia la contraseña que se introduce en el inicio de sesión. Se pueden introducir hasta 64 caracteres.
Nivel de acceso	Muestra el nivel de acceso del usuario.
Nombre de cuenta	Muestra la cuenta a la que pertenece el usuario.
Info. tarjeta ID	Muestra información de la tarjeta ID del usuario con la sesión iniciada.  NOTA Esta función se muestra si está activado el Card Authentication Kit opcional. ➔ Aplicaciones opcionales (página 11-6) Esta función no aparece cuando el tipo de servidor se configura como [Ext.] en Autentic. red, y se inicia sesión con la cuenta de usuario certificada en el servidor especificado como tipo de servidor [Ext.].

- 2 Tecla [OK] > [Sí].

La información del usuario se cambia.

Administración de inicio de sesión de usuario para impresión

Es posible administrar los usuarios que imprimen en la máquina desde un PC.

Configuración del controlador de impresora

Para administrar los usuarios que imprimen en la máquina desde un PC, es necesario configurar lo siguiente en el controlador de impresora. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y después **[Panel de control]** y **[Dispositivos e impresoras]**.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después haga clic en **[Dispositivos e impresoras]**.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú **[Propiedades de impresora]** del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en **[Administrador]** en la ficha **[Configuración del dispositivo]**.

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Seleccione **[Inicio de sesión de usuario]** en la ficha **[Inicio de sesión de usuario]**.

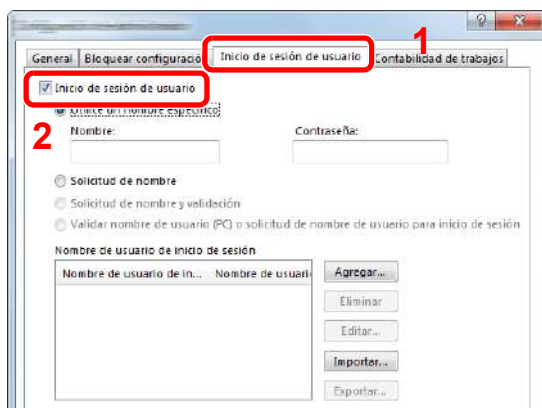

- 2 Configure la administración de inicio de sesión de usuario.

[Utilice un nombre específico]: Esta opción se puede usar para especificar un nombre de usuario y una contraseña para usar el mismo inicio de usuario para cada trabajo de impresión. Si se selecciona esta opción, el usuario no tiene que escribir el nombre y la contraseña para cada trabajo de impresión.

[Solicitud de nombre]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña se deben introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Solicitud de nombre y validación]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña. Se deben introducir el nombre de usuario y la contraseña almacenados en la lista de nombres de usuario de inicio de sesión. El nombre de usuario y la contraseña se deben introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Validar nombre de usuario (PC) o solicitud de nombre de usuario de inicio de sesión]: Al imprimir, el nombre de usuario de Windows se busca en "Nombre de usuario de inicio de sesión" y se puede imprimir si el nombre está registrado. Si el nombre no está registrado, la impresión se cancelará para los usuarios con solo autoridad de usuario. Si el usuario tiene privilegios de administrador, aparecerá la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña.

- 3 Haga clic en **[Aceptar]**.



NOTA

Para otras opciones de configuración de contabilidad de trabajos, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Administración de los usuarios que escanean mediante TWAIN

Es posible administrar los usuarios que escanean mediante TWAIN.

Configuración del controlador TWAIN

Para administrar los usuarios que escanean mediante TWAIN, es necesario configurar lo siguiente en el controlador TWAIN. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.


- 1 Seleccione **[Buscar]** en Accesos e introduzca "TWAIN Driver Setting" (Configurar controlador TWAIN) en el cuadro de búsqueda. Haga clic en **[TWAIN Driver Setting]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla TWAIN Driver Setting.



NOTA


En Windows 7, seleccione el botón **[Inicio]** de Windows, **[Todos los programas]**, **[Kyocera]** y, a continuación, **[TWAIN Driver Setting]** (Configurar controlador TWAIN).

- 2 Seleccione la máquina y haga clic en **[Editar]**.

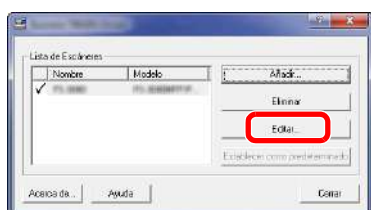

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Haga clic en **[Configuración de autenticación de usuario]**.
- 2 Active la casilla de verificación situada junto a **[Autenticación]** y rellene el campo Nombre de usuario de inicio y el campo Contraseña.

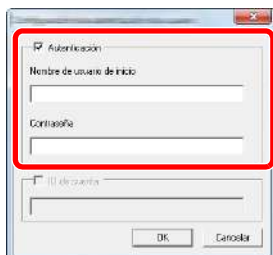

- 3 Haga clic en **[OK]**.

Administración de los usuarios que escanean mediante WIA

Es posible administrar los usuarios que escanean mediante WIA.

Configuración del controlador WIA

Para administrar los usuarios que escanean mediante WIA, es necesario configurar lo siguiente en el controlador WIA. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.


- 1 Haga clic en **[Buscar]** en Accesos e introduzca "Escáner" en el cuadro de búsqueda. Haga clic en **[Ver escáneres y cámaras]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla Escáneres y cámaras.



NOTA


En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y escriba **[Escáner]** en **[Búsqueda de programas y archivos]**. Haga clic en **[Ver escáneres y cámaras]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla Escáneres y cámaras.

- 2 Seleccione el mismo nombre que esta máquina desde los controladores WIA y pulse **[Propiedades]**.

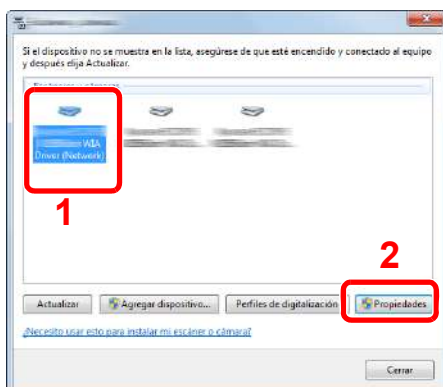

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Active la casilla de verificación situada junto a **[Autenticación]** en la ficha **[Configuración]** e introduzca el nombre de usuario de inicio de sesión y la contraseña.

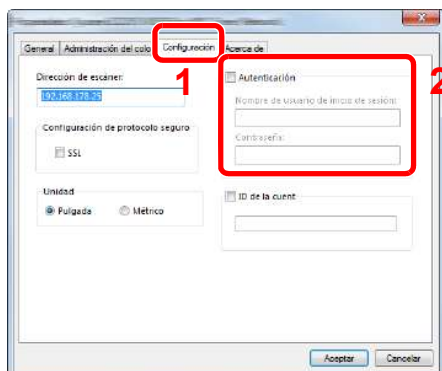

- 2 Haga clic en **[Aceptar]**.

Administración de los usuarios que envían faxes desde un PC

Es posible administrar los usuarios que envían faxes desde un PC.



NOTA

Las funciones de FAX solo están disponibles en los productos con la función de fax instalada.

Configuración del controlador de fax

Para administrar los usuarios que envían faxes desde un PC, es necesario configurar lo siguiente en el controlador de FAX. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y después **[Panel de control]** y **[Dispositivos e impresoras]**.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después haga clic en **[Dispositivos e impresoras]**.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú **[Propiedades de impresora]** del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en **[Configuración de TX de FAX]** en la ventana **[Preferencias de impresión]**.

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Seleccione **[Inicio de sesión del usuario]** en la ficha **[Autenticación]**.

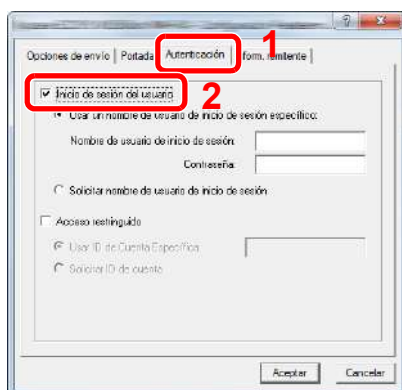

- 2 Configure la administración de inicio de sesión de usuario.

[Usar un nombre de usuario de inicio de sesión específico]: Esta opción se puede usar para especificar un nombre de usuario y una contraseña para usar el mismo inicio de usuario para cada trabajo de FAX. Si se selecciona esta opción, el usuario no tiene que escribir el nombre y la contraseña para cada trabajo de FAX.

[Solicitar nombre de usuario de inicio de sesión]: Cuando se intente realizar una transmisión, aparecerá una pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña. El nombre de usuario y la contraseña se deben introducir cada vez que se intenta efectuar una transmisión.

- 3 Haga clic en **[Aceptar]**.

Configuración de la autorización de grupo

Configure restricciones al uso de la máquina para cada grupo registrado en el servidor de autenticación.

-  **NOTA**
- Para utilizar la autorización de grupo, se debe seleccionar [**Autentic. de red**] como método de autenticación en "Activación de la administración de inicio de sesión de usuario". Seleccione "Activado" para "LDAP" en "Configuración de protocolo".
 - ➔ [Activación de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-3\)](#)
[Conf. protocolo \(página 8-12\)](#)
 - La configuración de usar la autorización de grupo se realiza desde el panel de controles. Los grupos se deben registrar con Command Center RX.
 - ➔ **Command Center RX User Guide**

Autorización de grupo

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].

 **NOTA**

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. in ses usu**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Autoriz. grupo**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Desactivado**] o [**Activado**] > Tecla [**OK**].

Configuración de la autorización de invitado

Si está activada la administración de inicio de sesión de usuario, configure las funciones que pueden usar los usuarios invitados no pueden iniciar sesión en la máquina.



NOTA

Para usar la configuración de la autorización de invitado, la administración de inicio de sesión de usuario se debe activar en "Activación de la administración de inicio de sesión de usuario".

➔ [Activación de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-3\)](#)

Activación de la autorización de invitado

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si aparece la pantalla de autenticación de usuario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. in ses usu**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf.aut.invit.**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Autor. invitado**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Activado**] o [**Desactivado**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si la configuración de autenticación de invitado está activada, se debe seleccionar la tecla [**Autenticación/Logout**] al iniciar sesión.

En la configuración predeterminada de usuario invitado, solo se puede utilizar la copia en blanco y negro. Si desea utilizar otra función, inicie sesión como un usuario que pueda usar dicha función o cambie la configuración en las propiedades de invitado.

Configuración de la propiedad de invitado

Registre la información del usuario invitado y las funciones que están restringidas.

En esta tabla se explica la información de usuario que debe registrarse:

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Introduzca el nombre mostrado en la lista de usuarios (hasta 32 caracteres). El valor predeterminado es "Invitado".
Nivel de acceso	Aparece la autoridad del usuario. No se puede cambiar.
Nombre de cuenta	Agregue una cuenta a la que pertenezca el usuario.
Reglas autoriz.	Configure la autorización de uso de cada usuario. Los elementos que permiten la restricción del nivel de acceso son los siguientes: Restr. impres.: Seleccione si el uso de la función de impresión de la impresora está prohibido o no. Restr. copia: Seleccione si el uso de la función de copia de la impresora está prohibido o no. Restr. envío Seleccione si el uso de la función de envío está prohibido o no. Restr. FAX^{*1} Seleccione si el uso de la función de envío de fax está prohibido o no. Almac. en buzón: Seleccione si el uso de la función de almacenamiento en buzón está prohibido o no. Almac. memoria: Seleccione si el uso de la función de almacenamiento de memoria extraíble está prohibido o no.

*1 Solo en los productos con la función de fax instalada.

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si aparece la pantalla de autenticación de usuario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. in ses usu**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf.aut.invit.**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Prop. invitado**] > Tecla [**OK**].
- 2 Registre la información del usuario invitado y las funciones que están restringidas.
 Seleccione [**Editar**], [**Cambiar**] o [**Detalle**] en cada elemento e introduzca la información correspondiente. A continuación, seleccione la tecla [**OK**]. Seleccione la tecla [**►**] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [**◀**] para volver a la pantalla anterior.

3 Seleccione la tecla [**OK**].

Obtención de la propiedad de usuario de red (Prop. usuario NW)

Configure la información necesaria para obtener la propiedad de usuario de red del servidor LDAP. El nombre de usuario obtenido con esta opción se muestra en la información del usuario, la pantalla de confirmación de estado y el encabezado del e-mail.

NOTA

- Para obtener la propiedad de usuario de red del servidor LDAP, se debe seleccionar **[Autentic. de red]** como método de autenticación en "Activación de la administración de inicio de sesión de usuario". Seleccione "Activado" para "LDAP" en "Conf. protocolo".
- ➔ [Activación de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-3\)](#)
[Conf. protocolo \(página 8-12\)](#)
- La configuración de obtener la información de usuario de red se realiza desde el panel de controles. Los detalles de la información que se va a obtener se deben configurar con Command Center RX.
- ➔ **Command Center RX User Guide**

1 Abra la pantalla.

- Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > Tecla **[OK]**.

NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione **[Inic Ses]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. in ses usu]** > Tecla **[OK]**.

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Prop. usuario NW]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Desactivado]** o **[Activado]** > Tecla **[OK]**.

Conf. tarjeta ID

Si la autenticación de tarjeta ID está activada, seleccione el tipo de autenticación.



NOTA

Esta función se muestra si está activado el Card Authentication Kit.

➔ [Aplicaciones opcionales \(página 11-6\)](#)

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. in ses usu**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. tarjeta ID**] > Tecla [**OK**].

Puede seleccionar las opciones siguientes.

Elemento	Descripción
Acceso teclado	Si la autenticación de tarjeta ID está activada, seleccione si se permite o no el inicio de sesión con el teclado. Valor: Permitir, Prohibir
Autent adicional^{*1}	Seleccione si se requerirá o no la introducción de contraseña después de la autenticación con una tarjeta ID. Valor: Desactivado, Usar contraseña, Usar PIN ^{*2}

^{*1} Esta función no aparece cuando el tipo de servidor se ha configurado como [**NTLM**] o [**Kerberos**] en "Autentic. red".

^{*2} Esta opción solo se muestra cuando se debe seleccionar [**Autentic. red**] como método de autenticación y el tipo de servidor está configurado como [**Ext.**] en "Autentic. red".

Configuración de inicio de sesión con PIN



NOTA

Esta opción solo se muestra cuando se debe seleccionar **[Autentic. red]** como método de autenticación y el tipo de servidor está configurado como **[Ext.]** en "Autentic. red".

➔ [Activación de la administración de inicio de sesión de usuario \(página 9-3\)](#)

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > Tecla **[OK]**.



NOTA

Si aparece la pantalla de autenticación de usuario, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione **[Inic Ses]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador. El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. in ses usu]** > Tecla **[OK]**.

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla **[▲]** **[▼]** > **[In. ses. con PIN]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Desactivado]** o **[Activado]** > Tecla **[OK]**.

Uso de la administración de inicio de sesión de usuario

En esta sección se explican procedimientos con la contabilidad de trabajos.

Inicio y cierre de sesión (Logout)

Si está activada la administración de inicio de sesión de usuario, aparecerá una pantalla en la que se debe introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión cada vez que se utilice la máquina.

Inicio de sesión

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, inicie sesión siguiendo las instrucciones contenidas en:


➔ [Inicio de sesión \(página 2-15\)](#)

Cierre de sesión (Logout)

Una vez completadas las operaciones, seleccione la tecla [**Autenticación/Logout**] para volver a la pantalla de introducción de nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión.

Descripción general de la contabilidad de trabajos

La función de contabilidad de trabajos gestiona el recuento de copias, impresiones, escaneados y faxes de cada cuenta a través de la asignación de un ID a cada cuenta.

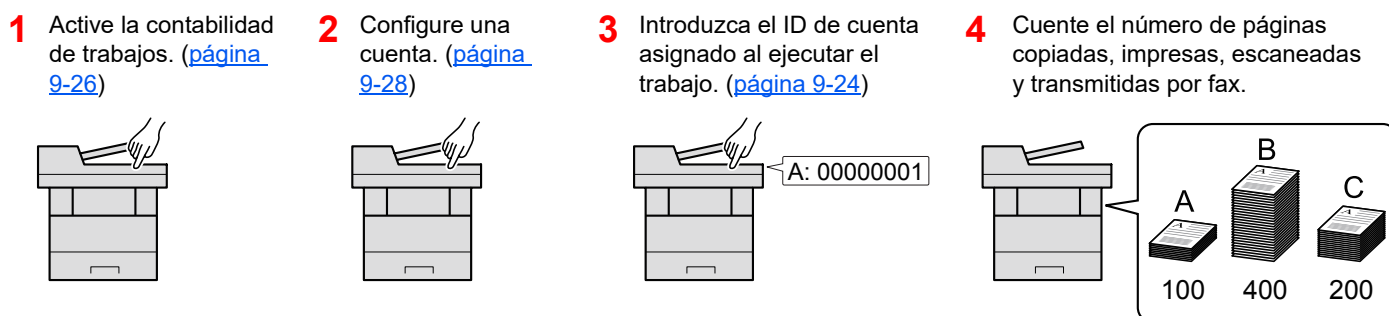


Administración del número de hojas usadas en los trabajos impresos desde un PC

Para gestionar el número de trabajos que se van a imprimir desde el PC en la red, debe establecer configuración usando el controlador de impresora en el PC.

- 1** Configure la contabilidad de trabajos para el PC en la red mediante el controlador de impresora. ([página 9-33](#))

2 Ejecute la impresión.

3 Cunte el número de páginas impresas.

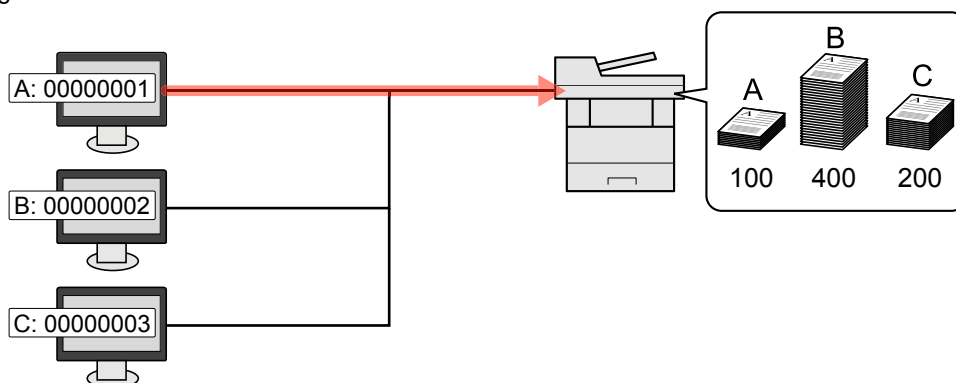

Administración de la cuenta de trabajos de escaneado mediante TWAIN

Para administrar la cuenta de trabajos de escaneado mediante TWAIN, debe establecer la configuración del controlador TWAIN en el PC conectado a la máquina.

➔ [Contabilidad de trabajos de escaneado mediante TWAIN \(página 9-34\)](#)

Administración de la cuenta de trabajos de escaneado mediante WIA

Para administrar la cuenta de trabajos de escaneado mediante WIA, debe establecer la configuración del controlador WIA en el PC conectado a la máquina.

➔ [Contabilidad de trabajos de escaneado mediante WIA \(página 9-35\)](#)

Administración de los trabajos de fax transmitidos desde un PC

Para gestionar el número de trabajos de fax transmitidos desde el PC, debe establecer configuración usando el controlador de FAX en el PC.

➔ [Contabilidad de trabajos de faxes transmitidos desde un PC \(página 9-36\)](#)

La funcionalidad de fax se puede utilizar solamente en productos equipados con la capacidad de fax.

Activación de la contabilidad de trabajos

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las opciones de configuración.

Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. trabajos**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Activado**] > Tecla [**OK**].



NOTA

- Para desactivar la contabilidad de trabajos, seleccione [**Desactivado**].
- Cuando se vuelva a presentar la pantalla predeterminada de Menú Sistema, se ejecutará automáticamente el cierre de sesión y aparecerá la pantalla para introducir el ID de cuenta. Para continuar con el proceso, introduzca el ID de cuenta.

Acceso a la función de contabilidad de trabajos

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > Tecla [**OK**].

2 Configure las opciones de configuración.

- Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Acceso contab.**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Local**] o [**Red**] > Tecla [**OK**].

Configuración de una cuenta

Es posible agregar, cambiar y eliminar una cuenta, así como configurar restricciones para cada cuenta.

Agregar una cuenta

Se pueden agregar hasta 100 cuentas individuales. Es preciso realizar las siguientes entradas.

Elemento	Descripción
Nombre de cuenta	Introduzca el nombre de cuenta (hasta 32 caracteres).
ID de cuenta	Introduzca el ID de cuenta con hasta ocho dígitos (entre 0 y 99.999.999).
Restricción	Prohíbe la impresión o el escaneado, o bien, restringe el número de hojas que se pueden cargar. ➔ Restricción del uso de la máquina (página 9-30)

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > Tecla [OK].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inic Ses]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Conf. contab.tr.] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Lista contab.] > Tecla [OK] > [Menú] > Tecla [▲] [▼] > [Añadir Cuenta] > Tecla [OK]

2 Introduzca la información de la cuenta.

- 1 Introduzca el nombre de la cuenta > tecla **[OK]**



NOTA

Para obtener más información acerca de la introducción de caracteres, consulte:

➔ [Método de introducción de caracteres \(página 11-8\)](#)

- 2 Introduzca el ID de cuenta > tecla > **[OK]**



NOTA

No se puede usar ningún "ID de cuenta" que ya se haya registrado. Introduzca cualquier otro ID de cuenta.

- 3 Para aplicar restricción al ID de cuenta, seleccione la tecla **[▲]** **[▼]** > **[Detalle]** > tecla **[OK]**.
Para salir de la operación, seleccione la tecla **[▲]** **[▼]** > **[Salir]** > tecla **[OK]**.

- 4 Compruebe el nombre de cuenta y el ID de cuenta y configure las restricciones de uso.
Para cambiar los detalles, seleccione **[Editar]**, introduzca la información y, a continuación, seleccione la tecla **[OK]**. Seleccione la tecla **[▶]** para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla **[◀]** para volver a la pantalla anterior.

➔ [Restricción del uso de la máquina \(página 9-30\)](#)

- 5 Seleccione la tecla **[OK]**.
Se agrega una nueva cuenta a la lista de cuentas.

Restricción del uso de la máquina

En esta sección se explica cómo restringir el uso de la máquina por cuenta o por número de hojas disponibles.

Los elementos que se pueden restringir varían según si se selecciona "Individual" o "Total" en "Cta. Copia/Impr."

➔ [Cta. Copia/Impr. \(página 9-38\)](#)

Elementos susceptibles de restricción

"Individual" seleccionado en Cta. Copia/Impr. "Fraccionar" seleccionado en Cta. Copia/Impr.

Elemento	Descripción
Restr. impres. Copiadora	Limita el número de hojas usadas para la copia.
Restr. impres. Impresora	Limita el número de hojas usadas para la impresión.
Restric. escan. Otros	Limita el número de hojas escaneadas (excluida la copia).
Restric. TX FAX	Limita el número de hojas enviadas por fax. Esto solamente se muestra en los productos con la función de fax instalada.

Se ha seleccionado "Total" en Cta. Copia/Impr.

Elemento	Descripción
Restr. impres.	Limita el número total de hojas usadas para la copia e impresión.
Restric. escan. Otros	Limita el número de hojas escaneadas (excluida la copia).
Restric. TX FAX	Limita el número de hojas enviadas por fax. Esto solamente se muestra en los productos con la función de fax instalada.

Aplicación de restricciones

Elemento	Descripción
Desactivado	No se aplica ninguna restricción.
Límite contador^{*1}	Restricción del contador de impresiones en incrementos de una página hasta 9.999.999 copias.
Rechazar uso	Se aplica la restricción.

*1 Si se selecciona [Límite contador], aparece la pantalla [Limitar páginas] después de seleccionar la tecla [OK]. Introduzca el límite de contador en cuanto a páginas con las teclas numéricas y seleccione la tecla [OK].

Edición de una cuenta

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > Tecla **[OK]**.



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione **[Inic Ses]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. contab.tr.]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Lista contab.]** > Tecla **[OK]**.

2 Edite una cuenta.

- 1 Seleccione la cuenta que desea cambiar y después la tecla **[OK]**.



NOTA

La información de la cuenta se puede cambiar si se selecciona **[Menú]**, **[Detalle/editar]** y después la tecla **[OK]**.

- 2 Consulte el paso 2 de "Adición de una cuenta" y de "Restricción del uso de la máquina" para cambiar la información de la cuenta.

➔ [Agregar una cuenta \(página 9-28\)](#)
[Restricción del uso de la máquina \(página 9-30\)](#)

- 3 Tecla **[OK]** > **[Sí]**.

La información de la cuenta se cambia.

Eliminación de una cuenta

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > Tecla [**OK**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Lista contab.**] > Tecla [**OK**].

2 Elimine una cuenta.

- 1 Seleccione la cuenta que desea eliminar y después [**Menú**].
- 2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Eliminar**] > Tecla [**OK**] > [**Sí**].

Se elimina la cuenta.

Contabilidad de trabajos de impresión

La función de contabilidad de trabajos permite administrar el número de trabajos impresos desde el PC.

Configuración del controlador de impresora

Para gestionar el número de trabajos que se van a imprimir desde el PC en la red, debe establecer la siguiente configuración usando el controlador de impresora en el PC. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y después **[Panel de control]** y **[Dispositivos e impresoras]**.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después haga clic en **[Dispositivos e impresoras]**.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el icono del controlador de impresora de la máquina y después haga clic en el menú **[Propiedades de impresora]** del controlador de impresora.
- 3 Haga clic en **[Administrador]** en la ficha **[Configuración del dispositivo]**.

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Seleccione **[Contabilidad de trabajos]** en la ficha **[Contabilidad de trabajos]**.

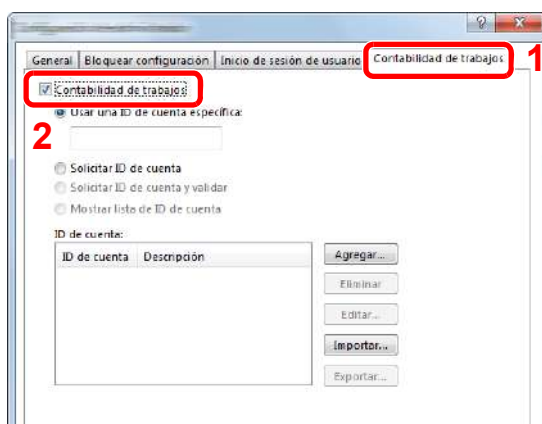

2 Configure el ID de cuenta.

[Usar una ID de Cuenta específica]: Introduzca el ID de cuenta. La impresión se realizará con el ID de cuenta introducido. Si se selecciona esta opción, el usuario no tiene que escribir el ID de cuenta para cada trabajo de impresión.

[Solicitar ID de cuenta]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el ID de cuenta. El ID de cuenta se debe introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Solicitar ID de cuenta y validar]: Cuando se intente realizar una impresión, aparecerá una pantalla para introducir el ID de cuenta. Es necesario introducir el ID de cuenta almacenado en la lista de ID de cuenta. El ID de cuenta se debe introducir cada vez que se intenta efectuar una impresión.

[Mostrar lista de ID de cuenta]: Aparece la lista de ID de cuentas al imprimir. El ID de cuenta que se va a usar se tiene que seleccionar en la lista.

[Validar nombre de usuario (PC) o solicitud de nombre de usuario para inicio de sesión]: Al imprimir, el nombre de usuario de Windows se busca en "ID de cuenta" y se puede imprimir si el nombre está registrado. Si el ID de cuenta no está registrado, aparece la pantalla para introducir el ID de cuenta.

3 Haga clic en **[Aceptar]**.**NOTA**

Para otras opciones de configuración de contabilidad de trabajos, consulte:

➔ **Printer Driver User Guide**

Contabilidad de trabajos de escaneado mediante TWAIN

La función de contabilidad de trabajos permite administrar el número de trabajos escaneados mediante TWAIN.

Configuración del controlador TWAIN

Para administrar el número de trabajos escaneados mediante TWAIN, debe establecer la siguiente configuración usando el controlador TWAIN en el PC. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.


1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione **[Buscar]** en Accesos e introduzca "TWAIN Driver Setting" (Configurar controlador TWAIN) en el cuadro de búsqueda. Haga clic en **[TWAIN Driver Setting]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla TWAIN Driver Setting.

**NOTA**


En Windows 7, seleccione el botón **[Inicio]** de Windows, **[Todos los programas]**, **[Kyocera]** y, a continuación, **[TWAIN Driver Setting]** (Configurar controlador TWAIN).

- 2 Seleccione la máquina y haga clic en **[Editar]**.

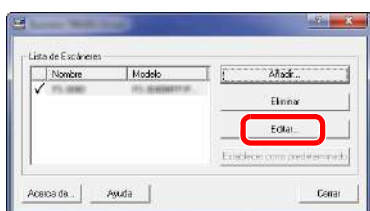

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Haga clic en **[Configuración de autenticación de usuario]**.
- 2 Active la casilla junto a **[ID de cuenta]** e introduzca el ID de cuenta.

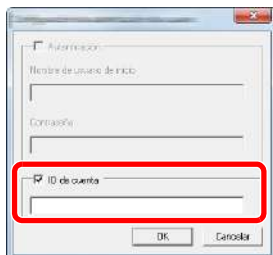

- 3 Haga clic en **[OK]**.

Contabilidad de trabajos de escaneado mediante WIA

El número de trabajos escaneados usando WIA se puede gestionar con la función de contabilidad de trabajos.

Configuración del controlador WIA

Para administrar el número de trabajos escaneados mediante WIA, debe establecer la siguiente configuración usando el controlador WIA en el PC. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.


1 Abra la pantalla.

- 1 Haga clic en **[Buscar]** en Accesos e introduzca "Escáner" en el cuadro de búsqueda. Haga clic en **[Ver escáneres y cámaras]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla Escáneres y cámaras.

NOTA


En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y escriba **[Escáner]** en **[Búsqueda de programas y archivos]**. Haga clic en **[Ver escáneres y cámaras]** en la lista de búsqueda; aparecerá la pantalla Escáneres y cámaras.

- 2 Seleccione el mismo nombre que esta máquina desde los controladores WIA y pulse **[Propiedades]**.

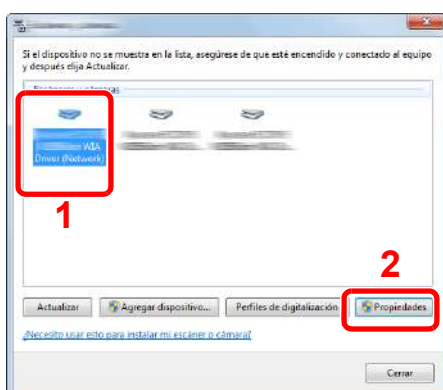

2 Configure el controlador WIA.

- 1 Active la casilla junto a **[ID de la cuenta]** en la ficha **[Configuración]** e introduzca el ID de cuenta.

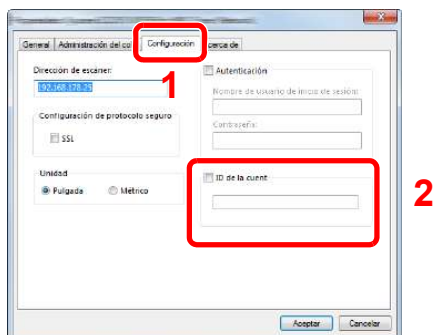

- 2 Haga clic en **[Aceptar]**.

Contabilidad de trabajos de faxes transmitidos desde un PC

La función de contabilidad de trabajos permite administrar el número de trabajos de fax transmitidos desde el PC.



NOTA

Las funciones de FAX solo están disponibles en los productos con la función de fax instalada.

Configuración del controlador de FAX

Para administrar el número de trabajos de fax transmitidos desde el PC, debe establecer la siguiente configuración usando el controlador de FAX en el PC. Las instrucciones se basan en las opciones de interfaz que aparecen en Windows 8.1.

1 Abra la pantalla.

- 1 Seleccione **[Configuración]** en Accesos en Escritorio y después **[Panel de control]** y **[Dispositivos e impresoras]**.




NOTA

En Windows 7, haga clic en el botón **[Inicio]** de Windows y después haga clic en **[Dispositivos e impresoras]**.

- 2 Haga clic con el botón derecho en el nombre de la máquina que va a usar como controlador de FAX y seleccione **[Preferencias de impresión]** en el menú desplegable.
- 3 Haga clic en **[Configuración de TX de FAX]** en la ventana **[Preferencias de impresión]**.

2 Configure las opciones de configuración.

- 1 Seleccione **[Contab. trabajos]** en la ficha **[Autenticación]**.

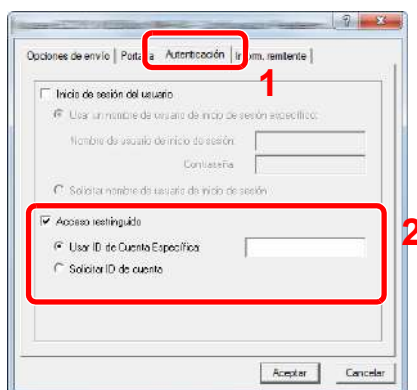

- 2 Configure la contabilidad de trabajos.

[Usar ID de Cuenta Específica]: Esta opción sirve para especificar un ID de cuenta para usar el mismo ID de cuenta para todos los trabajos de fax. Si se selecciona esta opción, el usuario no tiene que escribir el ID de cuenta para cada trabajo de fax.

[Solicitar ID de cuenta]: Cuando se intente realizar una transmisión, aparecerá una pantalla para introducir el ID de cuenta. El ID de cuenta se debe introducir cada vez que se intenta efectuar una transmisión.

- 3 Haga clic en **[Aceptar]**.

Configuración de la contabilidad de trabajos

Config. predet.

Configura los valores predeterminados de contabilidad de trabajos. Para definir la configuración, seleccione el elemento en Config. predet. y después el elemento de configuración.

Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Conf. contab.tr.] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Config. predet.] > Tecla [OK].

Para más información sobre cada función, consulte la tabla de abajo.

Elemento	Descripción
Aplicar límite	Especifica cómo se comporta la máquina cuando el contador ha alcanzado el límite de restricción. En esta tabla se describe la acción que se lleva a cabo: Valor Inmediatamente: El trabajo se detiene cuando el contador alcanza su límite. Se prohibirá que el siguiente trabajo se envíe o se almacene en el buzón. Posteriormente: La impresión o el escaneado del trabajo continúa pero el trabajo siguiente se rechazará. Sólo alerta: El trabajo continúa mientras se muestra un mensaje de alerta.
Cta. Copia/Impr.	Puede seleccionar el modo en que se mostrarán los recuentos de páginas copiadas e impresas; bien el total de ambas, o bien, el total individual de copias y de impresiones (recuentos separados/Fraccionar). La selección puede influir en la restricción del recuento y el método de recuento. Valor: Total, Individual ➔ Restricción del uso de la máquina (página 9-30) Impresión del informe de contabilidad (página 9-40)
Límite contador	Cuando agrega una cuenta, puede cambiar las restricciones predeterminadas de número de hojas usadas. Puede configurar cualquier número del 1 a 9.999.999. Los elementos que se pueden configurar varían según si se selecciona [Individual] o [Total] en [Cta. Copia/Impr.] ➔ Cta. Copia/Impr. (página 9-38)
Se ha seleccionado [Fraccionar] en Cta. Copia/Impr.	
Restricc. copia	Configura la restricción predeterminada de número de hojas usadas para la copia.
Restr. impres.	Configura la restricción predeterminada de número de hojas usadas para la impresión.
Rest. esc.(otrs)	Configura la restricción predeterminada de número de hojas usadas para el escaneado (excluida la copia).
Restricción de FAX*1	Configura la restricción predeterminada de número de hojas usadas para el envío de faxes.
Se ha seleccionado [Total] en Cta. Copia/Impr.	
Restr. impres.	Configura la restricción predeterminada de número total de hojas usadas para la copia e impresión.
Rest. esc.(otrs)	Configura la restricción predeterminada de número de hojas usadas para el escaneado (excluida la copia).
Restricc. FAX*1	Configura la restricción predeterminada de número de hojas usadas para el envío de faxes.

*1 Solo en los productos con la función de fax instalada.

Recuento del número de páginas impresas

Los recuentos se clasifican en Contabilidad total trabajos y en Contabilidad cada trabajo. También puede iniciarse un recuento nuevo tras restablecer los datos de recuento almacenados durante cierto tiempo.

Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Conf. contab.tr.]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contabil. total]** o **[Cont. cada trab.]** > Tecla **[OK]**.

Contabil. total

Cuenta el número de páginas de todas las cuentas y restablece los recuentos de esas cuentas simultáneamente.

Cont. cada trab.

Cuenta el número de páginas de cada cuenta y restablece los recuentos por cuenta. Si se selecciona Cont. cada trab., seleccione la cuenta para la que desea comprobar el recuento.

Los tipos de recuento son los siguientes:

Elemento	Descripción
Páginas impresas	Muestra el número de páginas copiadas e impresas, así como el número total de páginas usadas. También puede usar [Pág. RX de FAX] ^{*1} , [Páginas dúplex] y [Combinar pág.] para comprobar el número de páginas usadas.
Pág. copia/impr.	Muestra el número de páginas copiadas e impresas, así como el número total de páginas usadas. Seleccione la tecla [▶] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◀] para volver a la pantalla anterior.
Pág. RX de FAX	Muestra el número de páginas recibidas.
Total pág. impr.	Muestra el número total de páginas usadas para la copia e impresión.
Páginas dúplex	Muestra el número de páginas impresas en el modo [1 cara] , el modo [2 caras] y el total de páginas en ambos modos. Seleccione la tecla [▶] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◀] para volver a la pantalla anterior.
Combinar pág.	Muestra el número de páginas impresas en el modo [Ninguno] (no combinar), [2 en 1] y [4 en 1] , así como el número total de páginas impresas en ambos modos. Seleccione la tecla [▶] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◀] para volver a la pantalla anterior.
Páginas escaneadas	Muestra el número de páginas escaneadas para copia, fax y otras funciones, además del número total de páginas escaneadas. Seleccione la tecla [▶] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◀] para volver a la pantalla anterior.
Páginas TX FAX^{*1}	Muestra el número de páginas enviadas por fax.
Hora TX de FAX^{*1}	Muestra la duración total de las transmisiones de fax.
Restab. contador	Restablece el contador. Seleccione [Sí] en la pantalla de confirmación.

^{*1} Solo en los productos con la función de fax instalada.


Para comprobar otros elementos, seleccione la tecla **[OK]** para volver a la pantalla de un nivel superior.

Impresión del informe de contabilidad

El total de páginas contadas de todas las cuentas pertinentes se puede imprimir como un informe de contabilidad.

Los informes tienen distintos formatos, en función de cómo se administre el recuento de copias e impresiones.

Si se selecciona "Individual" para la administración del recuento de copias e impresiones

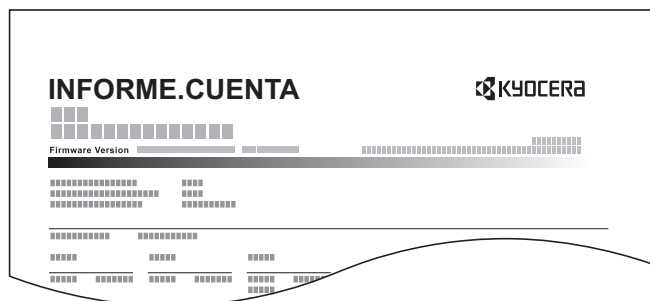

1 Prepare el papel.

Compruebe que se ha cargado papel A4 o Letter en el depósito.

2 Abra la pantalla.

1 Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Contab. us./tbjs**] > Tecla [**OK**].

NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

2 Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Conf. contab.tr.**] > Tecla [**OK**].

3 Imprima el informe.

Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Informe contab.**] > Tecla [**OK**] > [**Sí**].

Se imprime el informe de contabilidad.

Uso de la contabilidad de trabajos

En esta sección se explican procedimientos con la contabilidad de trabajos.

Inicio y cierre de sesión (Logout)

Si se ha activado la contabilidad de trabajos, cada vez que se utilice la máquina aparecerá una pantalla en la que debe introducirse el ID de cuenta.

Inicio de sesión

Cuando aparezca la pantalla de introducción de códigos de cuenta, realice lo siguiente.

1 Introduzca el ID de cuenta con las teclas numéricas > tecla [OK].



NOTA

- Si ha introducido un carácter incorrecto, seleccione la tecla **[Borrar]** y vuelva a introducir el ID de cuenta.
- Si el ID de cuenta introducido no coincide con el ID registrado, sonará un pitido de advertencia y no se realizará el inicio de sesión. Introduzca el ID de cuenta correcto.
- Al seleccionar **[Contador]**, podrá consultar el número de páginas impresas y escaneadas.

Cuando aparece la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión

Si está activada la administración de inicio de sesión de usuario, aparecerá la pantalla para introducir el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión. Introduzca un nombre de usuario y contraseña para iniciar de sesión. Si el usuario ya hubiera registrado la información de la cuenta, la entrada del ID de cuenta se omitirá.

➔ [Adición de un usuario \(Lis. usu locales\) \(página 9-7\)](#)

2 Continúe hasta terminar el resto de pasos.

Cierre de sesión (Logout)

Cuando haya concluido las operaciones, seleccione la tecla **[Autenticación/Logout]** para volver a la pantalla de entrada de ID de cuenta.

Configuración de usuario desconocido

Tr. ID Usu. desc

Especifica cómo se gestionarán los trabajos enviados con nombres de usuario de inicio de sesión o ID de usuario desconocidos o sin enviar. Si el inicio de sesión de usuario se ha establecido como no válido y la contabilidad de trabajos como válida, siga el procedimiento que se usa cuando el ID de cuenta es desconocido.

Los valores de configuración son los siguientes.

Elemento	Descripción
Permitir	Se permite la impresión del trabajo.
Rechazar	El trabajo se rechaza (no se imprime).

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Contab. us./tbjs] > Tecla [OK].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inic Ses]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Usuario descon.] > Tecla [OK].

2 Configure las opciones de configuración.

- Tecla [▲] [▼] > [Tr. ID Usu. desc] > Tecla [OK] > Tecla [▲] [▼] > [Rechazar] o [Permitir] > Tecla [OK].

Registro de información para un usuario con un ID desconocido

Si registra la información de usuario de un usuario cuyo ID es desconocido, puede revisar la información en las pantallas de estado del trabajo o de historial de trabajos. Además, puede restringir las funciones disponibles.



NOTA

Esta función se muestra cuando la opción **[Tr. ID Usu. desc]** está configurada como **[Permitir]**.

➔ [Tr. ID Usu. desc \(página 9-42\)](#)

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla **[Menú Sistema/Contador]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Contab. us./tbjs]** > Tecla **[OK]**.



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione **[Inic Ses]**. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Usuario descon.]** > Tecla **[OK]** > Tecla **[▲]** **[▼]** > **[Propied. usuario]** > Tecla **[OK]**.

2 Introduzca la información del usuario.

En esta tabla se explica la información de usuario que debe registrarse:

Elemento	Descripción
Nombre usuario	Introduzca el nombre mostrado en la lista de usuarios (hasta 32 caracteres). NOTA Se muestra cuando está activada la administración de inicio de sesión de usuario.
Nombre de cuenta	Agregue una cuenta a la que pertenezca el usuario. ➔ Descripción general de la contabilidad de trabajos (página 9-25) NOTA Se muestra cuando está activada la contabilidad de trabajos.
Reglas autoriz.	Configure las autorizaciones de uso. Están disponibles las siguientes opciones de restricción: Restr. impres.: Seleccione si el uso de la función de impresión de la impresora está prohibido o no.

10 Solución de problemas

En este capítulo se explican los siguientes temas:

Mantenimiento periódico	10-2
Limpieza	10-2
Limpieza del cristal de exposición	10-2
Limpieza del cristal de paso	10-3
Limpieza del interior de la máquina	10-4
Sustitución del cartucho de tóner	10-7
Carga de papel	10-10
Usar el Maintenance Menu	10-11
Solución de problemas	10-13
Solución de errores	10-13
Problemas de funcionamiento de la máquina	10-13
Problemas en las imágenes impresas	10-16
Respuestas a los mensajes	10-20
Cómo solucionar los atascos de papel	10-30
Indicadores de ubicación del atasco	10-30
Solución de atascos de papel en el depósito 1	10-31
Solución de atascos de papel en el depósito 2	10-33
Solución de atascos de papel en el depósito 3	10-35
Solución de atascos de papel en el bypass	10-37
Solución de atascos de papel dentro de la máquina	10-38
Retire los atascos de papel en la cubierta posterior	10-42
Solución de atascos de papel en el alimentador de originales	10-46

Mantenimiento periódico

Limpieza

Limpie la máquina periódicamente para garantizar una calidad de impresión óptima.



PRECAUCIÓN

Por motivos de seguridad, desenchufe siempre el cable de alimentación antes de limpiar la máquina.



Limpieza del cristal de exposición

Limpie el interior del alimentador de originales y el cristal de exposición con un paño suave humedecido con alcohol o detergente suave.



IMPORTANTE

No utilice desengrasadores u otros disolventes orgánicos.

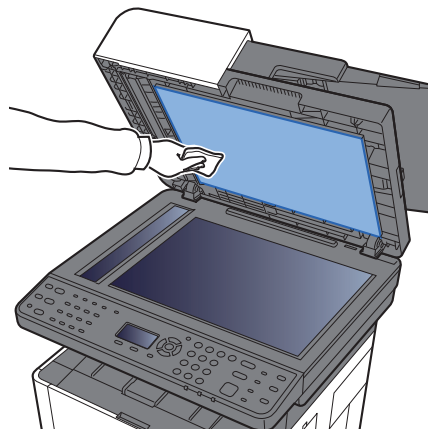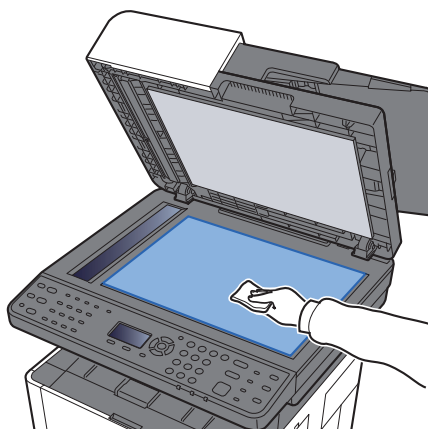





Limpieza del cristal de paso

Cuando use el alimentador de originales, limpie la superficie del cristal de paso y la guía de lectura con un paño suave.



NOTA


La suciedad en el cristal de paso o la guía de lectura puede hacer que aparezcan rayas negras en la impresión.

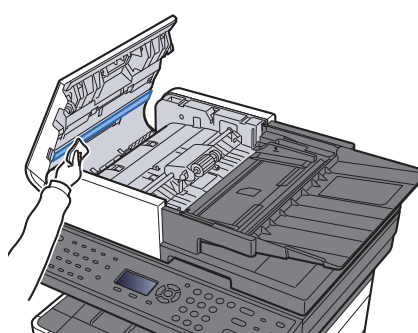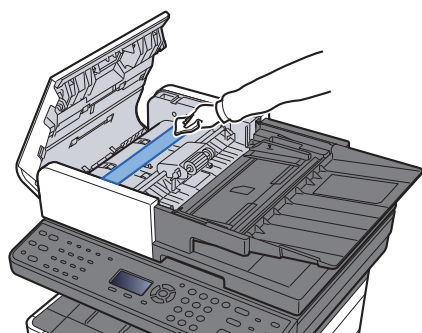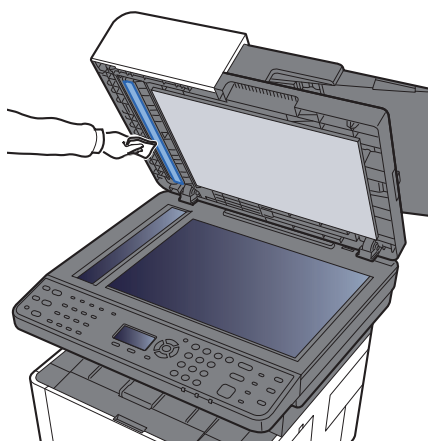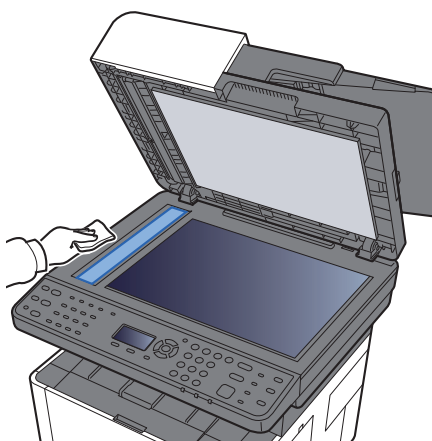


Limpieza del interior de la máquina

Para mantener una calidad de impresión óptima, limpie el interior de la máquina cada vez que sustituya el cartucho de tóner y siempre que aparezcan líneas verticales.

1 Abra la cubierta frontal.

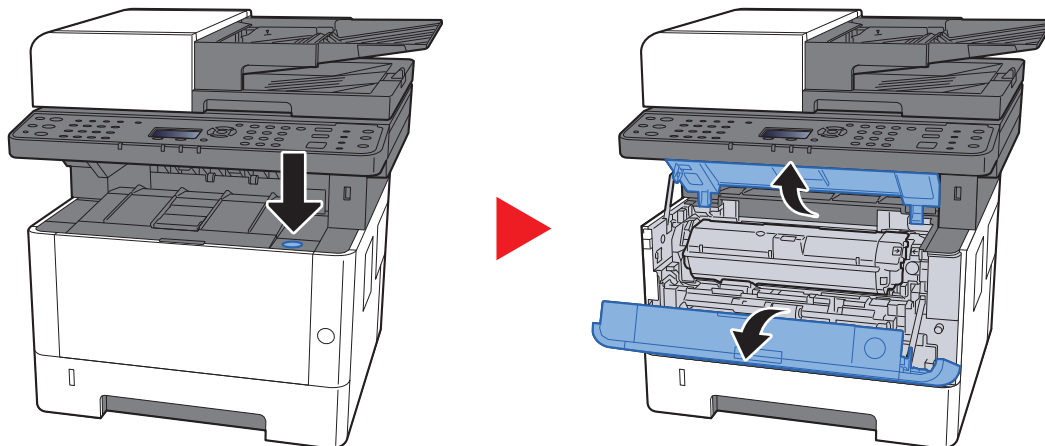


2 Levante el revelador junto con el cartucho de tóner hasta sacarlos de la máquina.

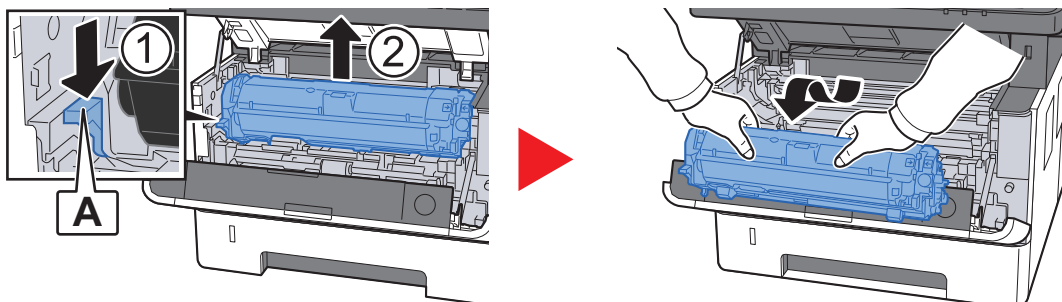

IMPORTANTE

No toque la unidad del revelador ni la someta a golpes. La calidad de impresión empeorará.


3 Coloque la unidad del revelador junto con el cartucho de tóner en horizontal sobre una superficie plana y limpia.

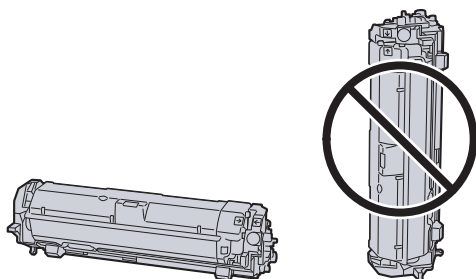

IMPORTANTE

No coloque la unidad del revelador junto con el cartucho de tóner sobre un extremo.


4 Retire la unidad del tambor de la máquina.

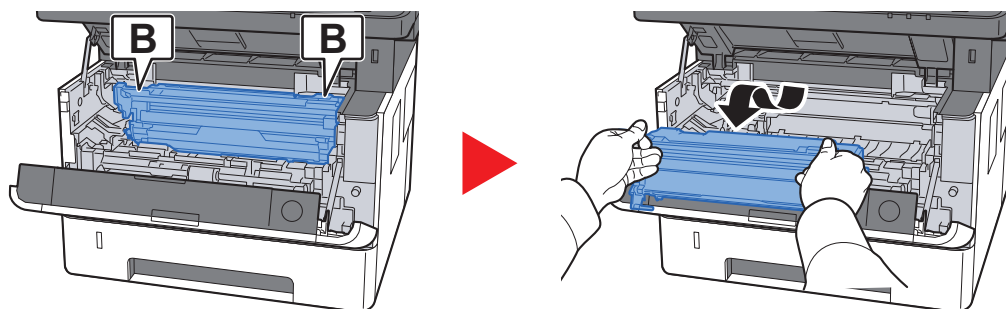

✓ IMPORTANTE

No toque el tambor ni lo someta a golpes. La calidad de impresión empeorará si expone el tambor a la luz directa del sol o a una luz intensa.


5 Coloque la unidad del tambor en horizontal sobre una superficie plana y limpia.

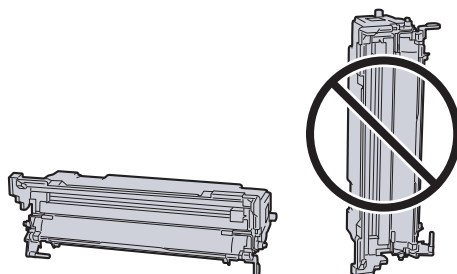


✓ IMPORTANTE

No coloque la unidad del tambor sobre un extremo.

6 Use un paño limpio sin pelusas para quitar el polvo y la suciedad del rodillo de registro de metal.

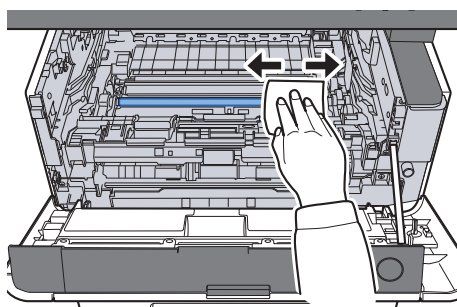


- 7 En la unidad del tambor, deslice el limpiador del cargador principal adelante y hacia atrás 2 o 3 veces para limpiar el cable del cargador.**

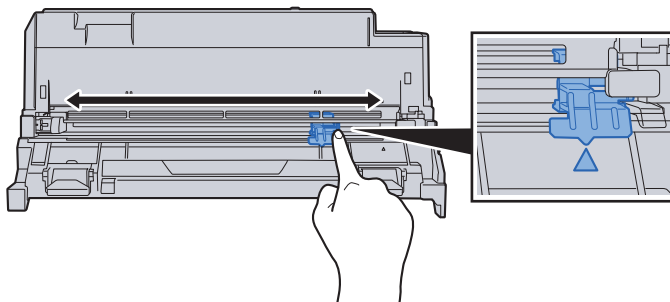



✓ **IMPORTANTE**

- Antes de usar el limpiador del cargador por primera vez, retire la cinta que sujeta el perno del limpiador del cargador.
- Después de limpiarlo, vuelva a colocar el limpiador del cargador principal en su posición original (CLEANER HOME POSITION).


- 8 Cuando termine de limpiarla, vuelva a colocar la unidad del tambor en la posición original.**

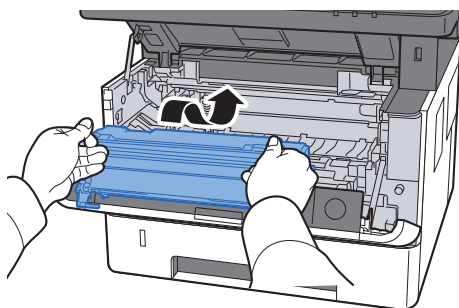

- 9 Vuelva a colocar la unidad del revelador junto con el cartucho de tóner, alineando las guías de ambos extremos con las ranuras de la máquina.**

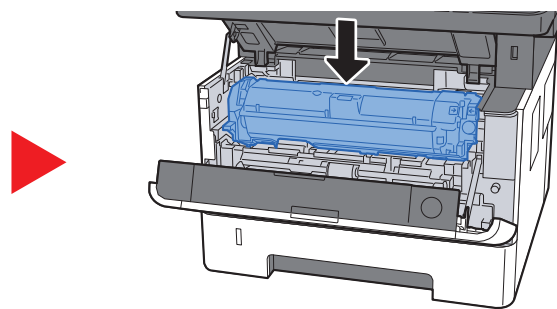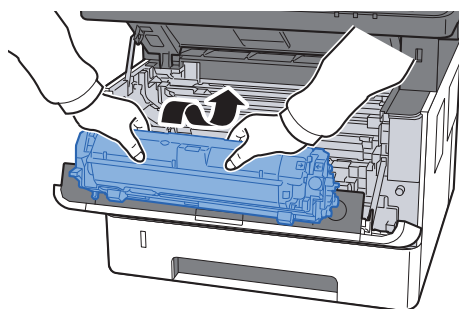

- 10 Cierre la cubierta frontal.**

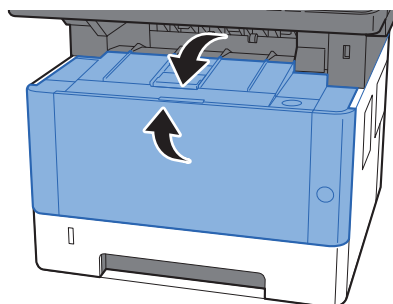

Sustitución del cartucho de tóner

Cuando se agota el tóner, aparece el siguiente mensaje:

"Sustituir tóner."

Cuando queda poco tóner, aparece el siguiente mensaje: Asegúrese de tener preparado un nuevo cartucho de tóner para sustituir el antiguo.

"Poco tóner. (Sustituir si vacío.)"

Frecuencia de sustitución de los cartuchos de tóner

La duración de los cartuchos de tóner dependerá de la cantidad de tóner necesaria para realizar los trabajos de impresión. Según ISO/IEC 19752, con EcoPrint desactivado, el cartucho de tóner puede imprimir los siguientes volúmenes (con papel A4/Letter):

ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw

Duración del cartucho de tóner (páginas que se pueden imprimir)
3.000 imágenes

ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw

Duración del cartucho de tóner (páginas que se pueden imprimir)
7.200 imágenes

ECOSYS M2040dn/L

Duración del cartucho de tóner (páginas que se pueden imprimir)
12.000 imágenes



NOTA

- El número medio de imágenes que se pueden imprimir con cada uno de los cartuchos de tóner proporcionados con la máquina es el que se indica a continuación.
Para ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw: 1.000 imágenes
Para ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw/ECOSYS M2040dn/L: 3.600 imágenes
- Para mantener la calidad, le recomendamos utilizar cartuchos de tóner originales de Kyocera, que deben pasar numerosos controles de calidad.




PRECAUCIÓN


No intente quemar las piezas que contienen tóner. Pueden saltar chispas peligrosas que podrían ocasionarle quemaduras.

Sustitución del cartucho de tóner


1 Abra la cubierta frontal.

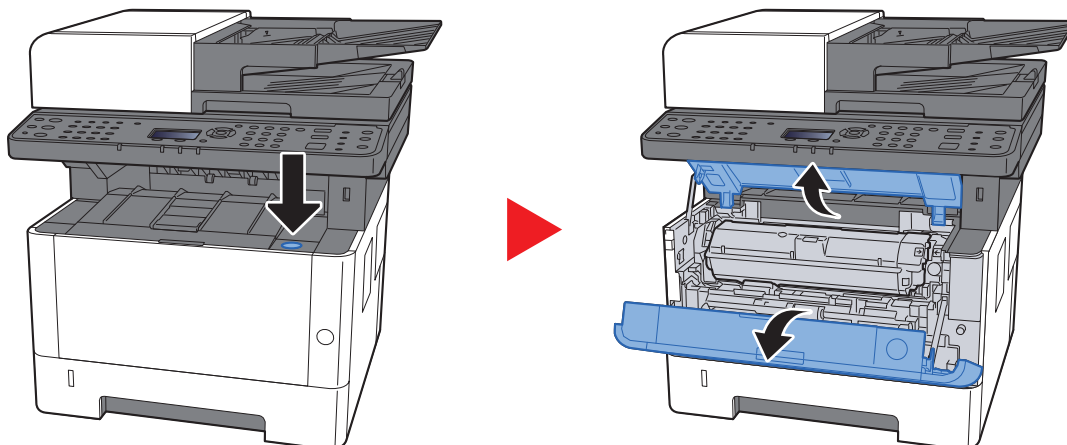


2 Desbloquee el cartucho de tóner.

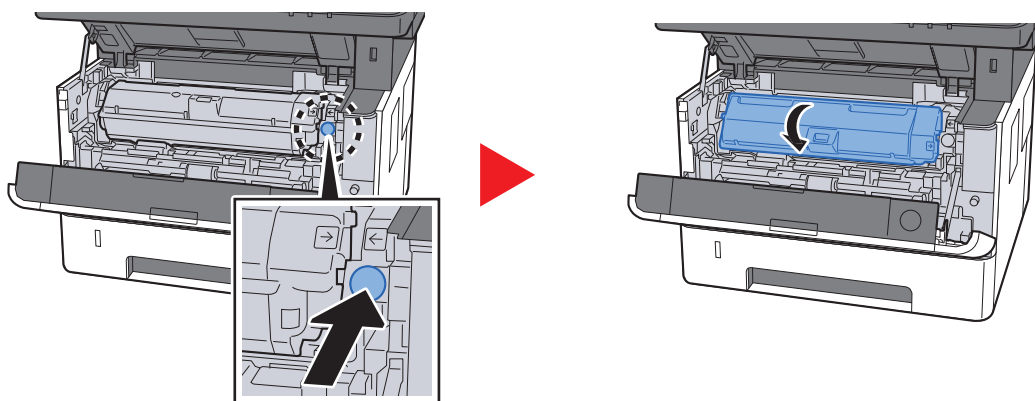


3 Quite el cartucho de tóner.

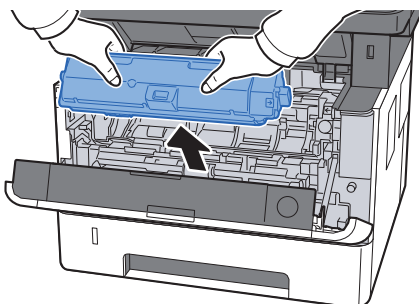


4 Coloque los cartuchos de tóner usados en una bolsa de plástico para desechos.

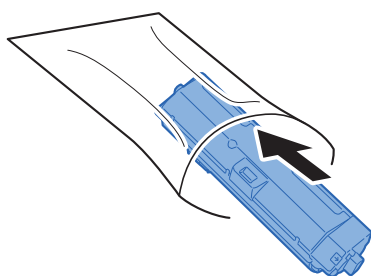


5 Saque el nuevo cartucho de tóner del paquete.

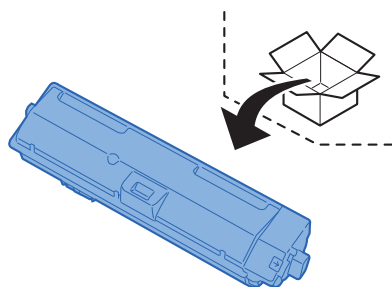


✓ **IMPORTANTE**
No toque los puntos mostrados abajo.

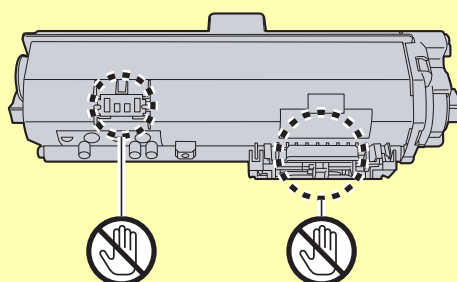


6 Agite el cartucho de tóner.

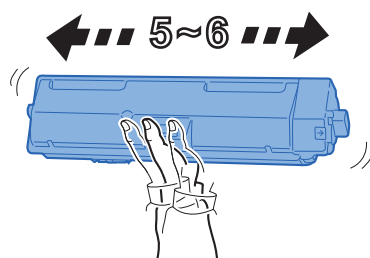

7 Instale el cartucho de tóner.

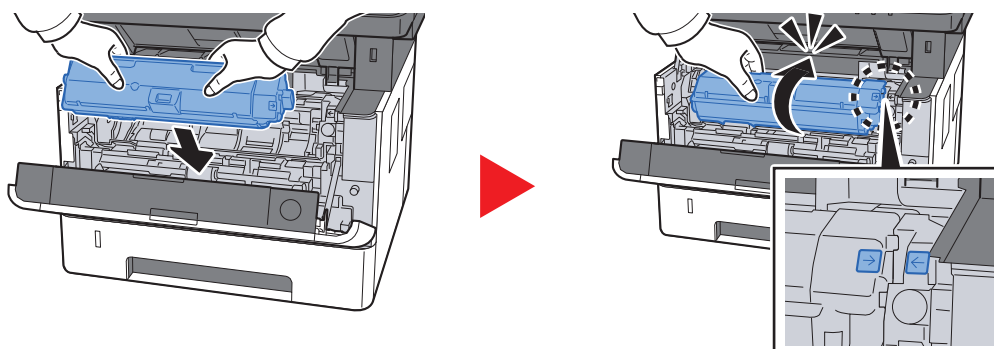

8 Cierre la cubierta frontal.

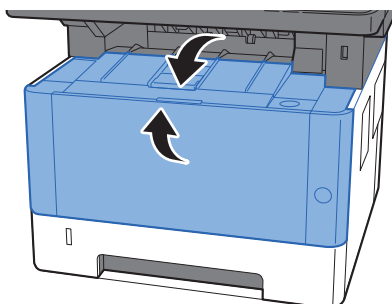

NOTA

- Si la cubierta frontal no se cierra, compruebe que el cartucho de tóner nuevo está instalado correctamente.
- Devuelva el cartucho de tóner usado a su distribuidor o al servicio técnico. El cartucho de tóner se reciclará o desechará según la normativa vigente.

Carga de papel

Cuando se agota el papel del depósito #, aparecen los siguientes mensajes:

"Coloque papel en el depósito #." (# es un número de depósito)

"Coloque papel en el bypass."

➔ [Carga de papel \(página 3-2\)](#)

[Carga de papel en el bypass \(página 5-5\)](#)



NOTA

Si [**Mens. conf.papel**] está configurado en [**Activado**], se muestra la pantalla de confirmación de configuración de papel cuando se configura nuevo papel. Si se cambia el papel, seleccione [**Cambiar**] y cambie los ajustes de papel.


➔ [Depósito 1 a 3 \(página 8-22\)](#)

[Bypass \(página 8-22\)](#)

Usar el Maintenance Menu

Puede usar el [Maintenance Menu] para ajustar la posición de impresión y de escaneo y maximizar la calidad de impresión para la elevación de su ubicación.

➔ Maintenance Menu User Guide

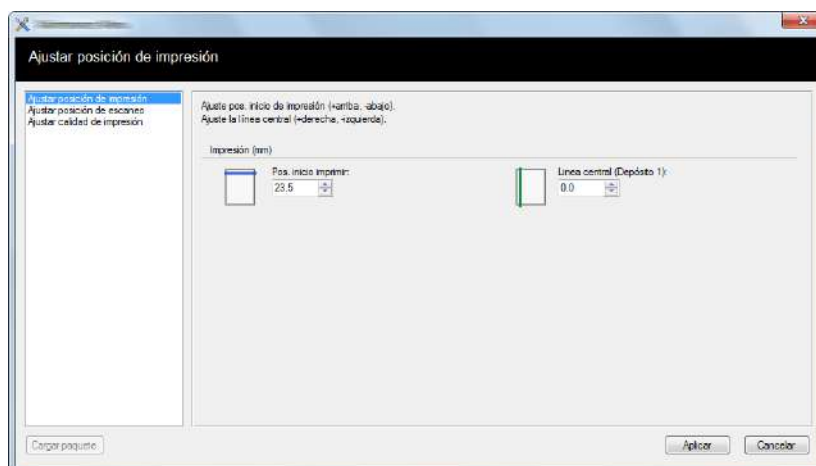

Elemento			Descripción
Ajustar posición de impresión	Posición de inicio de impresión		Introduzca la posición inicial del margen superior para imprimir. Valor: De 0 a 300 mm (en incrementos de 5 mm)
	Linea central		Introduzca o seleccione la posición inicial del margen izquierdo para imprimir para cada fuente de papel disponible. Este ajuste está disponible para cada depósito cuando se instalen alimentadores de originales opcionales. Valor: De -25 a 25 mm (en incrementos de 5 mm)
Ajustar posición de escaneo	Platina	Posición inicial de escaneo	Introduzca o seleccione la posición de escaneo del margen superior para el cristal de exposición. Valor: De -45 a 45 mm (en incrementos de 5 mm)
		Linea central	Introduzca o seleccione la posición de escaneo del margen izquierdo para el cristal de exposición. Valor: De -50 a 50 mm (en incrementos de 5 mm)
	Procesador de documentos	Posición inicial de escaneo	Con el procesador de documentos instalado, introduzca o seleccione la posición inicial de escaneo del margen superior para la parte delantera y posterior. Valor: De -25 a 25 mm (en incrementos de 5 mm)
		Posición final de escaneo	Con el procesador de documentos instalado, introduzca o seleccione la posición final de escaneo del margen inferior para la parte delantera y posterior. Valor: De -25 a 25 mm (en incrementos de 5 mm)
		Linea central	Con el procesador de documentos instalado, introduzca o seleccione la posición inicial de escaneo del margen izquierdo para la parte delantera y posterior. Valor: De -50 a 50 mm (en incrementos de 5 mm)

Elemento		Descripción
Ajustar calidad de impresión	Configuración de carga del tambor	Cuando la calidad de impresión se ha deteriorado, se puede cambiar la salida del cargador principal para restaurar la calidad de impresión. Valor: De 1 a 7
	Ajuste de altitud	Si usa la máquina a una altitud de 1.000 m o más y la calidad de impresión se ha deteriorado, se puede usar el ajuste de altitud para restaurar la calidad de impresión. Valor: Normal, 1.001 - 2.000m, 2.001 - 3.000m, 3.001 - 3.500m
	Actualiz. tambor	Ejecute una actualización del tambor cuando las imágenes presenten líneas blancas.

Solución de problemas

Solución de errores

En la tabla siguiente se ofrecen recomendaciones generales para la solución de problemas.

Si surge algún problema con la máquina, consulte los puntos de verificación y realice los procedimientos indicados en las páginas siguientes. Si el problema persiste, póngase en contacto con el servicio técnico.



NOTA


Cuando se ponga en contacto con nosotros, se necesitará el número de serie.



Para comprobar el número de serie, consulte:

➔ [Comprobación del número de serie del equipo \(página i\)](#)

Problemas de funcionamiento de la máquina

Si se producen los siguientes problemas de funcionamiento de la máquina, siga los procedimientos apropiados.

Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
La pantalla no responde cuando está encendido el interruptor principal.	Compruebe el cable de alimentación.	Conecte ambos extremos del cable de alimentación de forma segura.	página 2-9
Al pulsar la tecla [Inicio] , no se realizan copias.	¿Hay un mensaje en la pantalla?	Determine la respuesta adecuada al mensaje y responda en consecuencia.	página 10-20
	¿La máquina está en modo de reposo?	Seleccione la tecla [Ahorro Energía] .	página 2-26
Se expulsan hojas en blanco. 	¿Ha cargado los originales correctamente?	Cuando coloque originales en el cristal de exposición, colóquelos cara abajo y alinéelos con las láminas indicadoras del tamaño de originales.	página 5-2
		Al colocar originales en el alimentador de originales, póngalos cara arriba.	página 5-3
	—	Compruebe la configuración de la aplicación de software.	—
El papel se atasca con frecuencia.	¿El papel está cargado correctamente?	Cargue el papel correctamente.	página 3-4
	—	Cambie la orientación 180 grados con respecto a la posición del papel.	página 3-4
	¿El papel es de un tipo admitido? ¿Está en buen estado?	Retire el papel, déle la vuelta y vuelva a cargarlo.	página 3-4
	¿Está el papel doblado, arrugado o curvado?	Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-4
	¿Hay trozos sueltos o papel atascado en la máquina?	Retire el papel atascado.	página 10-30

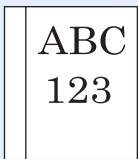Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Dos o más hojas se superponen cuando se expulsan. (alimentación de varias hojas). 	—	Cargue el papel correctamente.	página 3-2
Las copias impresas están arrugadas. 	¿El papel está cargado correctamente? — ¿Está húmedo el papel?	Cargue el papel correctamente. Cambie la orientación 180 grados con respecto a la posición del papel. Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-2 página 3-2 página 3-2
Las copias impresas están curvadas. 	— ¿Está húmedo el papel?	Gire el papel en el depósito o cambie la orientación 180 grados con respecto a la posición del papel. Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-2 página 3-2
No puedo instalar el controlador de la impresora.	¿Está intentando instalar el controlador con un nombre de host con Wi-Fi o Wi-Fi Direct activados?	Especifique una dirección IP en vez de un nombre de host.	—
No se puede imprimir.	¿La máquina está enchufada?	Enchufe el cable de alimentación en la toma de CA.	—
	¿La máquina está encendida?	Encienda el interruptor principal.	página 2-10
	¿Están conectados el cable USB y el cable de red?	Conecte firmemente el cable USB y el cable de red correctos.	página 2-8
	¿Está en pausa el trabajo de impresión?	Reanude la impresión.	página 7-13
No se puede imprimir con la memoria USB.	¿Está bloqueado el host USB?	Seleccione [Desbloquear] en la configuración del host USB.	página 8-17
No se reconoce la memoria USB.	—	Compruebe que la memoria USB está bien conectada a la máquina.	—
Cuando la opción "Auto-IP" está configurada como [Activado] , la dirección IP no se asigna automáticamente.	¿Se ha introducido un valor distinto de "0.0.0.0" para la dirección IP de TCP/IP(v4)?	Introduzca "0.0.0.0" para la dirección IP de TCP/IP(v4).	página 2-18

Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
No se puede enviar por SMB.	¿Está conectado el cable de red?	Conecte firmemente el cable de red correcto.	página 2-8
	¿Se ha establecido correctamente la configuración de red del equipo?	Configure correctamente la configuración TCP/IP.	página 8-10
	¿Se ha establecido correctamente la configuración de uso compartido de la carpeta?	Compruebe la configuración de uso compartido y los privilegios de acceso en las propiedades de la carpeta.	página 3-10
	¿Está configurado el protocolo SMB como [Activado] ?	Configure el protocolo SMB como [Activado] .	página 8-13
	¿Se ha introducido correctamente el [Nombre de host] ? *1	Compruebe el nombre del ordenador al que se envían los datos.	página 5-16
	¿Se ha introducido correctamente la [Ruta] ?	Compruebe el nombre compartido de la carpeta compartida.	página 5-16
	¿Se ha introducido correctamente el [Nombre de usuario de inicio de sesión] ? *1 *2	Compruebe el nombre de dominio y el nombre de usuario de inicio de sesión.	página 5-16
	¿Se ha usado el mismo nombre de dominio para el [Nombre de host] y el [Nombre de usuario de inicio de sesión] ?	Elimine el nombre de dominio y la barra oblicua ("/") del [Nombre de usuario de inicio de sesión] .	página 5-16
	¿Se ha introducido correctamente la [Contraseña de inicio sesión] ?	Compruebe la contraseña de inicio de sesión.	página 5-16
	¿Se han configurado correctamente las excepciones para Windows Firewall?	Configure adecuadamente excepciones para Windows Firewall.	página 3-13
	¿Difiere la configuración horaria del equipo, servidor de dominio y ordenador de destino de los datos?	Configure la misma hora en el equipo, el servidor de dominio y el ordenador de destino de los datos.	—
	¿Aparece Error envío en la pantalla?	Consulte Respuestas al error de envío .	página 10-27
No se puede enviar por e-mail.	¿Se ha registrado un límite de tamaño de envío para el e-mail en el servidor SMTP registrado en la máquina?	Compruebe el valor límite introducido en "Tam. lím. e-m." para [E-mail] en Command Center RX y cambie el valor si es necesario.	página 2-51
La máquina emite vapores en el área alrededor de la ranura de salida de papel.	Compruebe la temperatura ambiente para ver si es baja o si se ha utilizado papel húmedo.	En función del entorno de impresión y del estado del papel, el calor generado durante la impresión provocará que la humedad del papel se evapore y el vapor emitido puede parecer similar al humo. No es un problema y puede continuar con la impresión. Si le preocupa dicho vapor, aumente la temperatura ambiente o sustituya el papel por uno más nuevo y seco.	—

*1 También puede introducir un nombre de ordenador completo como nombre de host (por ejemplo, pc001.abcdnet.com).




*2 Los nombres de usuario de inicio de sesión se pueden escribir con los siguientes formatos:



NombreDeDominio/NombreDeUsuario (por ejemplo, abcdnet/james.smith)




NombreDeUsuario@NombreDeDominio (por ejemplo, james.smith@abcdnet)

Problemas en las imágenes impresas

Si se producen los siguientes problemas en las imágenes impresas, siga los procedimientos apropiados.

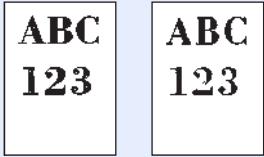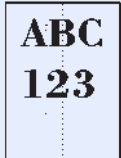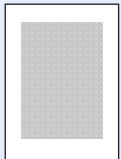Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Las imágenes impresas son totalmente claras. 	¿Está húmedo el papel?	Sustituya el papel por otro nuevo.	página 3-2
	¿Ha cambiado la densidad?	Seleccione el nivel de densidad adecuado.	página 6-21 página 8-38
	¿El tóner está distribuido uniformemente dentro del cartucho de tóner?	Agite el cartucho de tóner de lado a lado varias veces.	página 10-7
	¿Está activado el modo EcoPrint?	Desactive el modo [EcoPrint] .	página 8-33
	¿Están instalados correctamente la unidad del tambor y la unidad del revelador?	Instale correctamente la unidad del tambor y la unidad del revelador.	página 10-4
	—	Asegúrese de que el tipo de papel configurado es correcto para el papel que se va a utilizar.	página 8-21
Las imágenes impresas son demasiado oscuras a pesar de que el fondo del original escaneado es blanco. 	¿Ha cambiado la densidad?	Seleccione el nivel de densidad adecuado.	página 6-21 página 8-38
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Actualiz. tambor] y después [Sí] .	—
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y aumente el valor de ajuste. Aumente 1 nivel del valor de ajuste desde el valor actual. Si no mejora después de aumentar el valor 1 nivel, vuelva a aumentarlo 1 nivel. Si no se produce una mejora, disminuya los incrementos en un nivel respecto al ajuste original. Si no se produce una mejora después de disminuir el valor un nivel, vuelva a disminuirlo un nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	—
Las copias tienen un patrón moiré (puntos agrupados en patrones y no alineados de forma uniforme). 	¿El original es una fotografía impresa?	Al realizar copias Configure la imagen original como [Fotografía] .	página 6-20
	—	Al realizar copias Configure [Nitidez] en un valor de [-1] a [-3] .	página 6-24
	—	Al realizar copias Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Copia] > [Lectura aliment.], y configure como [Priorid. calidad] .	página 8-32

Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Los textos no se imprimen claramente. 	¿Seleccionó la calidad de imagen adecuada para el original?	Seleccione la calidad de imagen adecuada.	página 6-20
	—	Al realizar copias Configure [Nitidez] en un valor de [+1] a [+3] .	página 6-24
Aparecen puntos negros en partes con el fondo blanco de la imagen. 	¿Están sucios el soporte de originales o el cristal de exposición?	Limpie el soporte de originales o el cristal de exposición.	página 10-2
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Actualiz. tambor] y después [Si] .	—
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y aumente el valor de ajuste. Aumente 1 nivel del valor de ajuste desde el valor actual. Si no mejora después de aumentar el valor 1 nivel, vuelva a aumentarlo 1 nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	—
Las imágenes impresas están borrosas. 	¿Se usa la máquina en condiciones de mucha humedad o la humedad o temperatura cambia rápidamente?	Se usa en un entorno con la humedad adecuada.	—
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Actualiz. tambor] y después [Si] .	—
Las imágenes impresas están desalineadas. 	¿Ha colocado los originales correctamente?	Cuando coloque originales en el cristal de exposición, alinéelos con las láminas indicadoras del tamaño de originales.	página 5-2
		Cuando coloque originales en el alimentador de originales, alinee las guías de ajuste de anchura de originales firmemente antes de colocar los originales.	página 5-3
	¿El papel está cargado correctamente?	Compruebe la posición de las guías de anchura del papel.	página 3-2
Aparecen líneas horizontales irregulares en la imagen. 	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y aumente el valor de ajuste. Aumente el valor de ajuste un nivel por vez desde el valor actual. Si no mejora después de aumentar el valor 1 nivel, vuelva a aumentarlo 1 nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	—

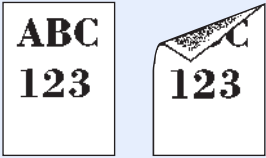Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
La altitud es de al menos 1.000 m y aparecen líneas blancas horizontales irregulares en la imagen. 	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Ajuste altitud] y configure un nivel superior que el actual.	—
La altitud es de al menos 1.000 m y aparecen puntos en la imagen. 	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Ajuste altitud] y configure un nivel superior que el actual.	—
Las impresiones tienen líneas verticales. 	¿Está sucio el cristal de paso?	Limpiar el cristal de paso.	página 10-3
	—	Limpe el interior del cargador la máquina.	página 10-4
Suciedad en el borde superior o cara posterior del papel. 	¿Está sucio el interior de la máquina?	Limpe el interior de la máquina.	página 10-4
Parte de la imagen aparece periódicamente tenue o con líneas blancas. 	—	Abra y cierre la cubierta frontal.	—
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [Actualiz. tambor] y después [Sí].	—
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y disminuya el valor de ajuste. Reduzca 1 nivel del valor de ajuste desde el valor actual. Si no mejora después de disminuir el valor 1 nivel, vuelva a reducirlo 1 nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	—

Síntoma	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
La imagen anterior se mantiene y se imprime ligeramente. 	—	Asegúrese de que el tipo de papel configurado es correcto para el papel que se va a utilizar.	página 8-20
	—	Seleccione la tecla [Menú Sistema/ Contador] > [Ajuste/mantenim.] > [Config. Servicio] > [MC] y aumente el valor de ajuste. Aumente el valor de ajuste un nivel por vez desde el valor actual. Si no mejora después de aumentar el valor 1 nivel, vuelva a aumentarlo 1 nivel. Si sigue sin mejorar, restablezca el valor original.	—

Respuestas a los mensajes

Si en la pantalla de mensajes o en el ordenador se muestra alguno de estos mensajes, siga el procedimiento correspondiente.



NOTA

Cuando se ponga en contacto con nosotros, necesitará el número de serie.

Para comprobar el número de serie, consulte:

➔ [Comprobación del número de serie del equipo \(página i\)](#)

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia

A

Actualizando tambor... Por favor espere	—	La máquina se está ajustando para mantener su calidad. Espere.	—
Atasco papel en bypass. Papel atascado en depósito #.	—	Si se produce un atasco de papel, la máquina se detendrá y la ubicación del atasco se indicará en la pantalla. Deje la máquina encendida y siga las instrucciones para retirar el papel atascado.	página 10-30
Atasco papel en cubierta posterior.	—	Si se produce un atasco de papel, la máquina se detendrá y la ubicación del atasco se indicará en la pantalla. Deje la máquina encendida, seleccione [Ayuda] y siga las instrucciones para retirar el papel atascado.	página 10-42
Atasco papel encima de depósito 1.	—	Si se produce un atasco de papel, la máquina se detendrá y la ubicación del atasco se indicará en la pantalla. Deje la máquina encendida, seleccione [Ayuda] y siga las instrucciones para retirar el papel atascado.	página 10-38
Auricular de teléfono descolgado. Cuélguelo.	—	Cuelgue el auricular	Guía de uso de FAX
Avería de máquina. Llamar servicio téc.	—	Se ha producido un error en la máquina. Anote el código de error mostrado en la pantalla de mensajes y póngase en contacto con el servicio técnico.	—

B

Bandeja interna llena de papel. Retirar el papel.	—	Quite el papel de la bandeja interna. Seleccione [Continuar] para reanudar la impresión. Seleccione [Cancelar] para cancelar el trabajo.	—

C

Cerrar cubierta #.	¿Hay alguna cubierta abierta?	Cierre la cubierta indicada en la pantalla.	—
Cierre el alimentador de originales y la cubierta.	¿Está abierto el procesador de documentos?	Cierre el procesador de documentos.	—

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Coloque papel en el bypass. ↑↓ (Se muestra de forma alterna) Coloque papel del tamaño seleccionado y pulse [Aceptar].	¿Hay cargado papel del tamaño seleccionado en el bypass?	Coloque papel. Seleccione [Papel] para seleccionar otro origen de papel. Seleccione la tecla [OK] para imprimir en el papel del origen de papel actualmente seleccionado.	página 3-2
Coloque papel en el depósito #. ↑↓ (Se muestra de forma alterna) Coloque papel del tamaño seleccionado y pulse [Aceptar].	¿Hay papel en el depósito indicado?	Cargue el papel. Seleccione [Papel] para seleccionar otro origen de papel. Seleccione la tecla [OK] para imprimir en el papel del origen de papel actualmente seleccionado.	página 3-2
Coloque papel en el bypass. ↑↓ (Se muestra de forma alterna) Pulse Aceptar para usar bypass.	¿Hay cargado papel del tamaño seleccionado en el bypass?	Coloque papel. Seleccione [Papel] para seleccionar otro origen de papel. Seleccione la tecla [OK] para imprimir en el papel del origen de papel actualmente seleccionado.	página 3-2
Coloque papel en el depósito #. ↑↓ (Se muestra de forma alterna) Pulse Aceptar para usar depósito #.	¿Hay papel en el depósito indicado?	Cargue el papel. Seleccione [Papel] para seleccionar otro origen de papel. Seleccione la tecla [OK] para imprimir en el papel del origen de papel actualmente seleccionado.	página 3-2

E

El cartucho de tóner no está instalado correctamente.	¿Están instalados correctamente el cartucho de tóner y la unidad del revelador?	Instale correctamente el cartucho de tóner y la unidad del revelador.	página 10-4
El cristal de paso se debe limpiar.	—	Limpie el cristal de paso.	página 10-3
El dispositivo no se puede conectar; se superarían las conexiones permitidas.	—	Libere la conexión de un dispositivo móvil que no use o configure un tiempo automático de interrupción en la máquina de modo que se interrumpan las conexiones con los dispositivos móviles.	—
Enfriando... Espere.	—	La máquina se está ajustando para mantener su calidad. Espere.	—
Error al almacenar datos de retención Trabajo cancelado.	—	Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK] .	—
Error de cuenta.	—	No se pudo especificar la función de contabilidad de trabajos al procesar el trabajo de forma externa. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK] .	—

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Error de disco RAM. Pulsar [Aceptar].	—	Se ha producido un error en el disco RAM. Trabajo cancelado. Seleccione la tecla [OK]. Estos son los posibles códigos de error y sus descripciones. 04: Espacio insuficiente en el disco RAM. Si está instalado el disco RAM opcional, aumente el tamaño del disco RAM cambiando el Modo disco RAM en el Menú Sistema.  NOTA El intervalo de valores de tamaño de disco RAM puede aumentarse si se selecciona [Prior. impresora] en Memoria opcional.	página 8-30
Error de memoria USB. Trabajo cancelado.	¿Está prohibido escribir en la memoria extraíble?	Se ha producido un error en la memoria extraíble. Trabajo detenido. Seleccione la tecla [OK]. Estos son los posibles códigos de error y sus descripciones. 01: Conecte una memoria extraíble en la que se pueda escribir.	—
	—	Se ha producido un error en la memoria extraíble. Trabajo detenido. Seleccione [Aceptar]. Estos son los posibles códigos de error y sus descripciones. 01: Se ha superado la cantidad de datos que se pueden guardar de una vez. Encienda y apague la máquina. Si el error persiste, la memoria extraíble no es compatible con la máquina. Utilice una memoria extraíble formateada por esta máquina. Si la memoria extraíble no se puede formatear, está dañada. Conecte una memoria extraíble compatible.	—
Error de tarjeta de memoria. Trabajo cancelado.	—	Se ha producido un error en la tarjeta de memoria. Trabajo cancelado. Seleccione [Fin]. 04: Espacio en tarjeta de memoria insuficiente para realizar esta operación. Mueva datos o elimine datos innecesarios.	—
Error envío.*¹	—	Se produjo un error durante la transmisión. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK]. Consulte Respuestas al error de envío para ver los códigos de error y las acciones correctivas.	página 10-27
Error KPD. Trabajo cancelado.*¹	—	Se produjo un error PostScript. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK].	—

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Este papel no permite impresión dúplex. ↑↓ (Se muestra de forma alterna) Pulse Aceptar para usar bypass.	¿Ha seleccionado un tamaño o un tipo de papel que no se puede imprimir a doble cara?	Seleccione [Papel] para seleccionar el papel disponible. Seleccione la tecla [OK] para imprimir sin usar la función dúplex.	—
Este papel no permite impresión dúplex. ↑↓ (Se muestra de forma alterna) Pulse Aceptar para usar depósito #.	¿Ha seleccionado un tamaño o un tipo de papel que no se puede imprimir a doble cara?	Seleccione [Papel] para seleccionar el papel disponible. Seleccione [OK] para imprimir sin usar la función dúplex.	—

I

ID de cuenta incorrecto. Trabajo cancelado.* ¹	—	ID de cuenta incorrecto al procesar el trabajo de forma externa. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK] .	—

L

La tarjeta ID ya está registrada.	—	Su tarjeta ID ya se está registrada. Cámbiela por otra.	—
Límite buzón sondeo excedido. Trabajo cancelado.	¿Aparece [OK] en la pantalla?	El buzón especificado está lleno y no está disponible para más almacenamiento; se cancela el trabajo. Seleccione la tecla [OK] . Vuelva a intentar realizar el trabajo después de imprimir o eliminar datos del buzón.	Guía de uso de FAX

M

Memoria de FAX llena.	—	No es posible usar las funciones de FAX porque no hay suficiente memoria. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK] .	Guía de uso de FAX
Memoria del escáner llena. Trabajo cancelado.	—	El escaneado no se puede ejecutar porque no hay suficiente memoria. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK] .	página 8-30
Memoria extraíble llena. Trabajo cancelado.* ¹	—	Trabajo cancelado. Seleccione [Fin] . Espacio libre insuficiente en la memoria extraíble. Elimine archivos innecesarios.	—
Memoria insuficiente. No se puede iniciar el trabajo.	—	No se puede iniciar el trabajo. Vuelva a intentarlo más tarde.	—
Memoria llena. Trabajo cancelado.	—	No se puede realizar el proceso porque no hay suficiente memoria. Si solo está disponible [Fin] , seleccione [Fin] . El trabajo se cancelará.	—

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Memoria llena. No se puede completar impres. del trabajo.*1	—	No se puede continuar con el trabajo porque no hay memoria. Seleccione [Continuar] para imprimir las páginas escaneadas. El trabajo de impresión no se puede procesar por completo. Seleccione [Cancelar] para cancelar el trabajo. La máquina puede reproducir los mismos originales ajustando las siguientes opciones de configuración: • Seleccione [Activado] en Modo disco RAM en el Menú Sistema y después reduzca el Tam. disco RAM. • Seleccione [Prior. impresora] en Memoria opcional en el Menú Sistema.  NOTA Antes de cambiar el valor de Modo disco RAM o de Memoria opcional, póngase en contacto con el administrador.	página 8-30

N

No se permite la impresión de varias copias.	—	Solo hay disponible una copia. Seleccione [Continuar] para continuar la impresión. Seleccione [Cancelar] para cancelar el trabajo.	—
No se puede conectar al servidor de autenticación. Comprobar el nombre de dominio.	—	Comprobar el nombre de dominio.	página 9-2
No se puede conectar al servidor de autenticación. Comprobar el nombre de host.	—	Comprobar el nombre de host.	página 9-2
No se puede conectar al servidor de autenticación. Config. hora para que coincida con servidor.	—	Configure la hora de la máquina para que coincida con la del servidor.	página 2-17
No se puede conectar al servidor. Comprobar el estado de conexión. Trabajo cancelado.	—	Compruebe el estado de conexión al servidor.	—
No se puede conectar con servidor. Revisar estado de conexión.	—	Compruebe el estado de conexión al servidor.	—
No se puede conectar.	—	Aparece cuando la conexión Wi-Fi o Wi-Fi Direct no se completa. Compruebe la configuración y el estado de la señal.	—

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
No se puede leer datos en tarjeta ID.	—	En el proceso de registro, no se leyó la información de la tarjeta ID correctamente. Coloque de nuevo la tarjeta ID en la zona de lectura de tarjeta ID. Si aparece el mismo mensaje, puede que la tarjeta ID no sea compatible con este producto. Cámbiela por otra.	—
No se puede reconocer.	—	Asegúrese de que la tarjeta ID se ha registrado.	Card Authentication Kit (B) Operation Guide
No se puede usar esta función. >> #####	—	El trabajo se cancela porque está restringido por la autorización del usuario o la contabilidad de trabajos. Seleccione la tecla [OK] .	—
Nomb. o contr. usu in de sesión incorrecto. Trabajo cancelado.* ¹	—	Nombre de usuario de inicio de sesión o contraseña incorrectos al procesar el trabajo de forma externa. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK] .	—
Número máximo de pág. escaneadas. Trabajo cancelado.	¿Se ha excedido el recuento de escaneado aceptable?	No se pueden escanear más páginas. Trabajo cancelado. Seleccione la tecla [OK] .	—

P

Papel atasc. en alimentad. originales.	—	Hay un atasco de papel en el alimentador de originales. Deje la máquina encendida, seleccione [Ayuda] y siga las instrucciones para retirar el papel atascado.	página 10-46
Poco tóner. (Sustituir al vaciarse.)	—	Ha casi llegado el momento de sustituir el cartucho de tóner. Obtenga un nuevo cartucho de tóner.	—
Punto de acceso no detectado.	—	Compruebe si el punto de acceso se ha configurado correctamente.	—

R

Reemplace todos orig y pulse Inicio.	—	Retire los originales del alimentador de originales, póngalos en el orden original y colóquelos de nuevo. Seleccione [Cancelar] para cancelar el trabajo.	—
Registrar con Google Cloud Print. ¿Está seguro?	—	Se muestra este mensaje cuando la máquina recibe la solicitud de registro de Google Cloud Print. Seleccione la tecla [Sí] para registrar la impresora como dispositivo de Google Cloud Print. Seleccione la tecla [No] para cancelar el registro.	—
Restric contabilidad trabajos excedida. Trabajo cancelado.	¿Se ha excedido el recuento de impresión aceptable restringido por la contabilidad de trabajos?	El recuento de impresión ha excedido el recuento aceptable restringido por la contabilidad de trabajos. No se puede imprimir más. Trabajo cancelado. Seleccione la tecla [OK] .	—

Mensaje	Puntos de verificación	Acciones correctivas	Página de referencia
Restringido por contab. trabajos. Imposible imprimir.	—	El trabajo se cancela porque está restringido por contabilidad de trabajos. Seleccione la tecla [OK] .	—
Retirar originales del proces. de docum.	¿Queda algún original en el alimentador de originales?	Extraiga los originales del alimentador de originales.	página 10-46

S

Se excedió envío de trabajos.	—	El número de trabajos ha excedido el límite establecido para la transmisión retrasada. Seleccione la tecla [OK] .	—
Se ha bloqueado esta cuenta de usuario. Contactar administr. Trabajo cancelado.	—	Póngase en contacto con el administrador. Se cancelará el trabajo. Seleccione la tecla [OK] .	—
Se produjo un error. Apague y encienda el interr. de encendido.	—	Se produjo un error del sistema. Apague y encienda el interruptor de encendido.	—
Sobrecarga impresión. Trabajo en pausa.	—	Se detuvo el trabajo porque el proceso de impresión lleva mucho tiempo. Seleccione [Continuar] para reiniciar el trabajo. Para cancelar el trabajo, seleccione [Cancelar] .	—
Sustituir tóner.	—	Sustituya el cartucho de tóner.	página 10-7
Sustituya MK.	—	Es necesario sustituir las piezas del kit de mantenimiento después de imprimir 100.000 páginas y se debe ocupar de dicha tarea un servicio profesional. Póngase en contacto con el servicio técnico.	—

T

Temperatura alta. Aj. temp. ambiente.	—	Ajuste la temperatura y la humedad de la sala.	—
Temperatura baja. Aj. temp. ambiente.	—	Ajuste la temperatura y la humedad de la sala.	—
Tóner desconocido instalado. PC	¿Coinciden las especificaciones regionales del cartucho de tóner instalado con la máquina?	Instale el cartucho de tóner especificado.	—
Tóner no original. Pulse [Ayuda].	¿El cartucho de tóner instalado es de nuestra marca?	El fabricante no se asume ninguna responsabilidad de los daños que pueda causar el uso de tóner no original. Recomendamos utilizar solo cartuchos de tóner originales. Si desea usar el cartucho de tóner actualmente instalado, seleccione las teclas [OK] y [Parar] simultáneamente durante como mínimo 3 segundos.	—

*1 Si la opción Borr. auto err. está configurada como **[Activado]**, el procesamiento se reanuda automáticamente después de que transcurra el periodo de tiempo definido. Para obtener más información sobre Borrado auto de errores, consulte:

➡ [Borr. auto err. \(página 8-27\)](#)

Respuestas al error de envío

Código de error	Mensaje	Acciones correctivas	Página de referencia
1101	Error al enviar e-mail.	Compruebe el nombre de host del servidor SMTP en Command Center RX.	página 2-51
	Error al enviar a través de FTP.	Compruebe el nombre de host de FTP.	página 5-18
	Error al enviar a través de SMB.	Compruebe el nombre de host de SMB.	página 5-16
1102	Error al enviar a través de SMB.	Compruebe la configuración de SMB. - Nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión  NOTA Si el remitente es un usuario de dominio, especifique el nombre de dominio. - Nombre de host - Ruta	página 5-16
	Error al enviar e-mail.	Compruebe lo siguiente en Command Center RX. - Nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión SMTP - Nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión POP3 - Tam. lím. e-mail	página 2-51
	Error al enviar a través de FTP.	Comprobar la configuración de FTP. - Nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión  NOTA Si el remitente es un usuario de dominio, especifique el nombre de dominio. - Ruta - Permisos de uso compartido de carpeta del destinatario	página 5-18
1103	Error al enviar a través de SMB.	Compruebe la configuración de SMB. - Nombre de usuario y contraseña de inicio de sesión  NOTA Si el remitente es un usuario de dominio, especifique el nombre de dominio. - Ruta - Permisos de uso compartido de carpeta del destinatario	página 5-16
	Error al enviar a través de FTP.	Comprobar la configuración de FTP. - Ruta - Permisos de uso compartido de carpeta del destinatario	página 5-18


Código de error	Mensaje	Acciones correctivas	Página de referencia
1104	Error al enviar e-mail.	Compruebe la dirección de e-mail.  NOTA Si el dominio rechaza la dirección, no podrá enviar el mensaje de e-mail.	página 5-15
1105	Error al enviar a través de SMB.	Seleccione [Activado] en la configuración SMB de Command Center RX.	página 8-13
	Error al enviar e-mail.	Seleccione [Activado] en la configuración SMTP de Command Center RX.	página 2-51
	Error al enviar a través de FTP.	Seleccione [Activado] en la configuración FTP de Command Center RX.	página 8-12
1106	Error al enviar e-mail.	Compruebe la dirección del remitente de SMTP en Command Center RX.	página 2-51
1131	Error al enviar a través de FTP.	Seleccione [Activado] en la configuración del protocolo seguro de Command Center RX.	página 8-16
1132	Error al enviar e-mail.	Compruebe lo siguiente del servidor SMTP. • ¿Está disponible SMTP sobre SSL? • ¿Está disponible la encriptación?	Consulte la Command Center RX User Guide .
	Error al enviar a través de FTP.	Compruebe lo siguiente en el servidor FTP. • ¿Está disponible FTPS? • ¿Está disponible la encriptación?	—
2101	Error al enviar a través de SMB.	Compruebe la configuración de red y SMB. • El cable de red está conectado. • El concentrador (hub) no funciona adecuadamente. • El servidor no funciona adecuadamente. • Nombre de host y dirección IP • Número de puerto	—
	Error al enviar a través de FTP.	Compruebe la configuración de red y FTP. • El cable de red está conectado. • El concentrador (hub) no funciona adecuadamente. • El servidor no funciona adecuadamente. • Nombre de host y dirección IP • Número de puerto	—
	Error al enviar e-mail.	Compruebe la red y Command Center RX. • El cable de red está conectado. • El concentrador (hub) no funciona adecuadamente. • El servidor no funciona adecuadamente. • Nombre del servidor POP3 del usuario POP3 • Nombre de servidor SMTP	página 2-51

Código de error	Mensaje	Acciones correctivas	Página de referencia
2102 2103	Error al enviar a través de FTP.	Compruebe la red. • El cable de red está conectado. • El concentrador (hub) no funciona adecuadamente. • El servidor no funciona adecuadamente.	—
		Compruebe lo siguiente en el servidor FTP. • ¿Está disponible FTP? • El servidor no funciona adecuadamente.	—
	Error al enviar e-mail.	Compruebe la red. • El cable de red está conectado. • El concentrador (hub) no funciona adecuadamente. • El servidor no funciona adecuadamente.	—
2201 2202 2203 2231	Error al enviar e-mail. Error al enviar a través de FTP. Error al enviar a través de SMB.	Compruebe la red. • El cable de red está conectado. • El concentrador (hub) no funciona adecuadamente. • El servidor no funciona adecuadamente.	—
2204	Error al enviar e-mail.	Compruebe el límite de tamaño de e-mail de la configuración SMTP en Command Center RX.	página 2-51
3101	Error al enviar e-mail.	Compruebe los métodos de autenticación del remitente y destinatario.	—
	Error al enviar a través de FTP.	Compruebe la red. • El cable de red está conectado. • El concentrador (hub) no funciona adecuadamente. • El servidor no funciona adecuadamente.	—
3201	Error al enviar e-mail.	Compruebe el método de autenticación de usuario SMTP del destinatario.	—
0007 4201 4701 5101 5102 5103 5104 7101 7102 7103 720f	—	Apague el interruptor principal y enciéndalo de nuevo. Si este error se produce varias veces, anote el código de error mostrado y póngase en contacto con el servicio técnico.	página 2-10
9181	—	El original escaneado sobrepasa el número permitido de 999 páginas. Envíe el resto de páginas por separado.	—

Cómo solucionar los atascos de papel

Si se produce un atasco de papel, la pantalla de mensajes muestra "Atasco de papel." y la máquina se detiene. Consulte estos procedimientos para retirar el papel atascado.

Indicadores de ubicación del atasco

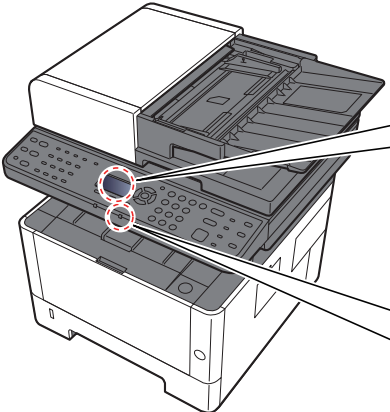

1Papel atascado en depósito 1.
JAM****

2Ayuda



1 Muestra la ubicación del atasco de papel.

2 Muestra la pantalla de Ayuda.




NOTA

Para obtener más información sobre la pantalla de Ayuda, consulte:

➔ [Pantalla de ayuda \(página 2-14\)](#)

Si se produce un atasco de papel, se muestran en la pantalla de mensajes la ubicación del atasco y las instrucciones para solucionarlo.

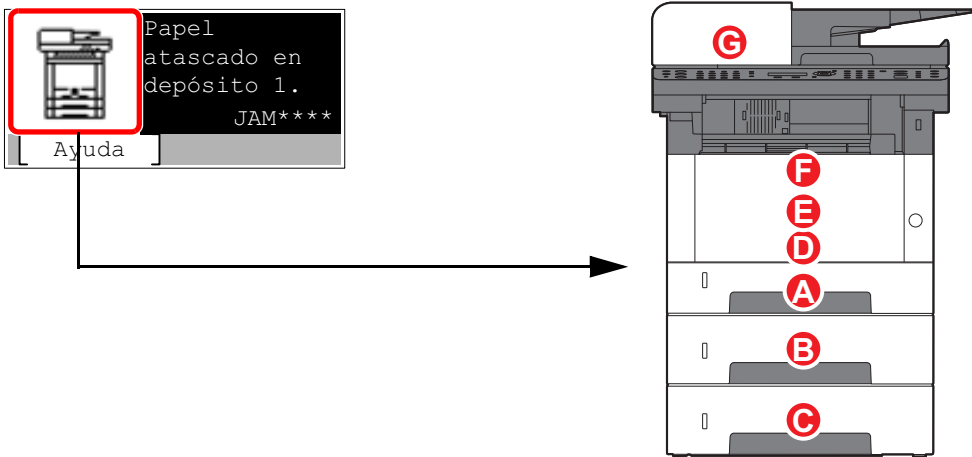

Indicador de ubicación del atasco de papel	Ubicación del atasco de papel	Página de referencia
A	Depósito 1	página 10-31
B	Depósito 2	página 10-33
C	Depósito 3	página 10-35
D	Bypass	página 10-37
E	Interior de la máquina	página 10-38
F	Cubierta posterior	página 10-42
G	Procesador de documentos	página 10-46


Solución de atascos de papel en el depósito 1




PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las hojas atascadas.
- Si el papel se rompe al extraerlo, asegúrese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la máquina. Los trozos de papel que quedan en la máquina pueden provocar nuevos atascos.


1 Tire del depósito 1 hacia fuera hasta que se detenga.

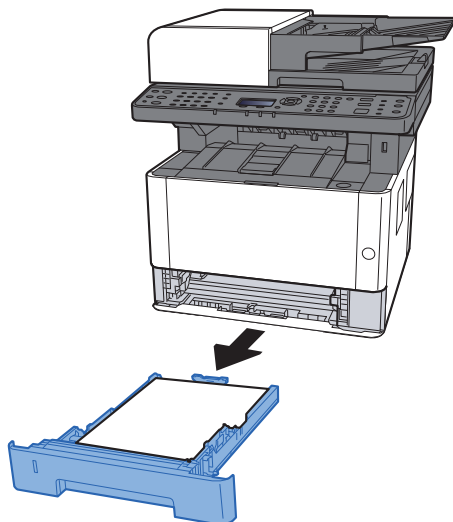



2 Retire el papel atascado.

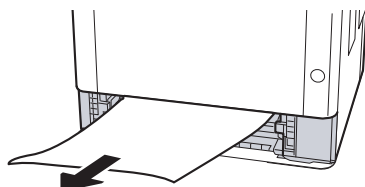


3 Vuelva a introducir el depósito 1.

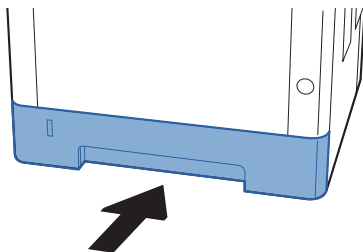

4 Abra la cubierta frontal.

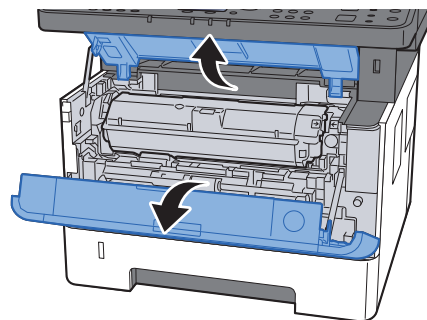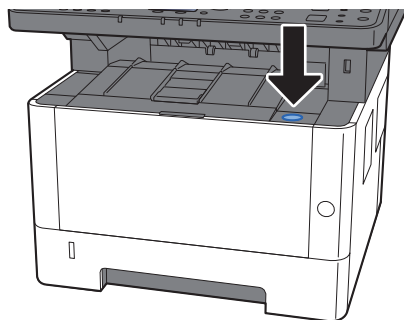

5 Cierre la cubierta frontal.

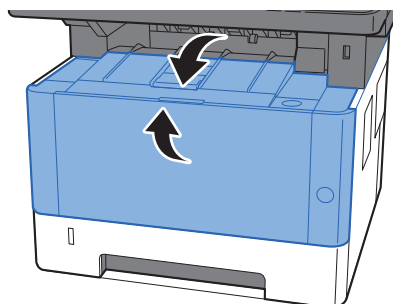


Solución de atascos de papel en el depósito 2




PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las hojas atascadas.
- Si el papel se rompe al extraerlo, asegúrese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la máquina. Los trozos de papel que quedan en la máquina pueden provocar nuevos atascos.


1 Tire del depósito 2 hacia fuera hasta que se detenga.

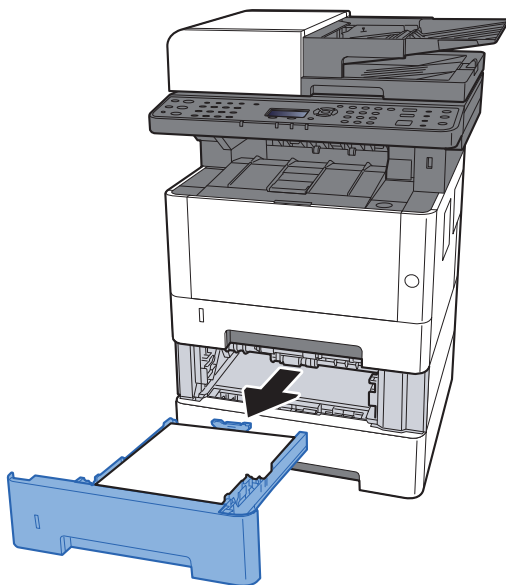



2 Retire el papel atascado.

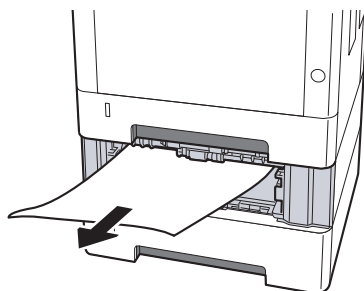


3 Vuelva a introducir el depósito 2.

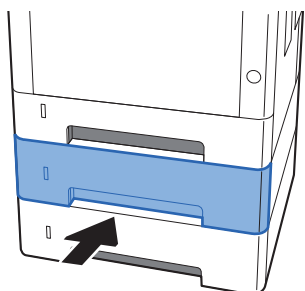

4 Abra la cubierta frontal.

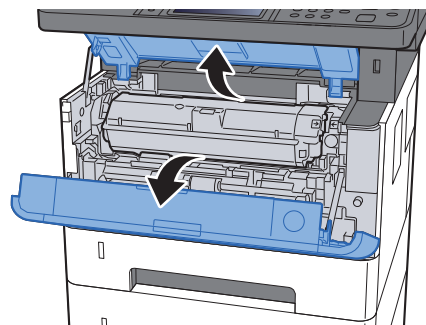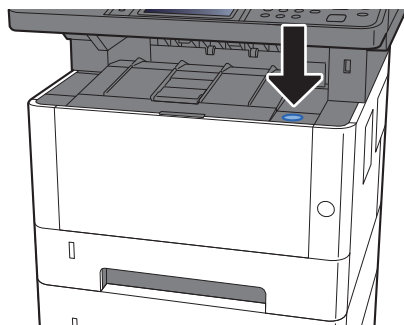

5 Cierre la cubierta frontal.

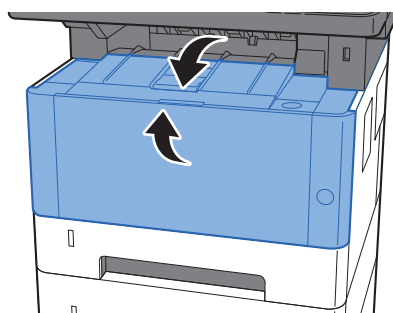


Solución de atascos de papel en el depósito 3




PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las hojas atascadas.
- Si el papel se rompe al extraerlo, asegúrese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la máquina. Los trozos de papel que quedan en la máquina pueden provocar nuevos atascos.


1 Tire del depósito 3 hacia fuera hasta que se detenga.

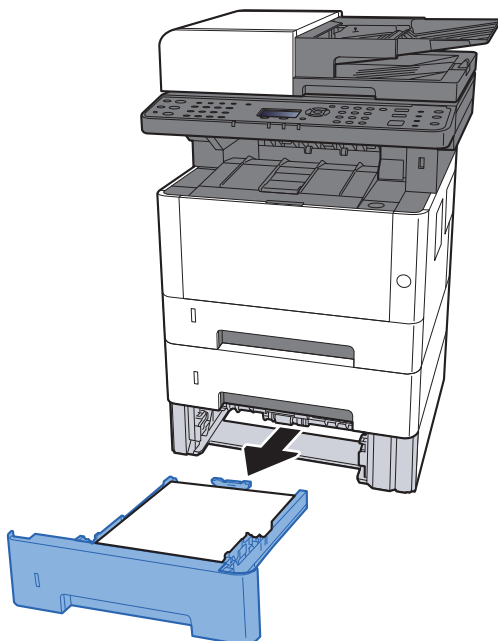



2 Retire el papel atascado.

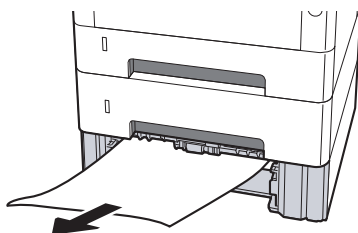


3 Vuelva a introducir el depósito 3.

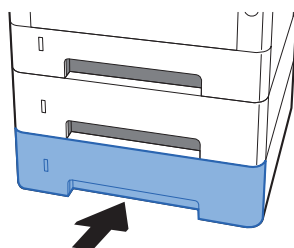

4 Abra la cubierta frontal.

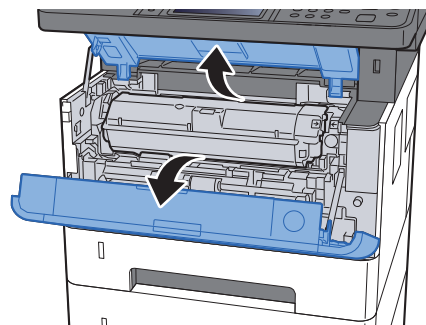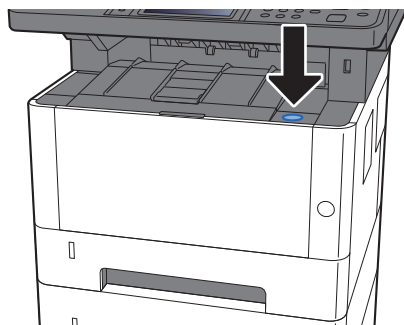

5 Cierre la cubierta frontal.

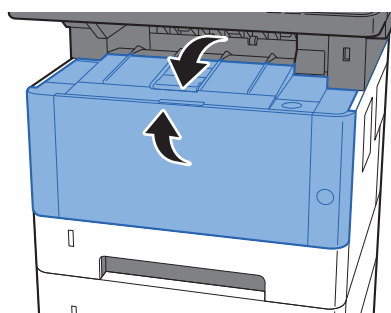


Solución de atascos de papel en el bypass




PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las hojas atascadas.
- Si el papel se rompe al extraerlo, asegúrese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la máquina. Los trozos de papel que quedan en la máquina pueden provocar nuevos atascos.


1 Retire el papel atascado.

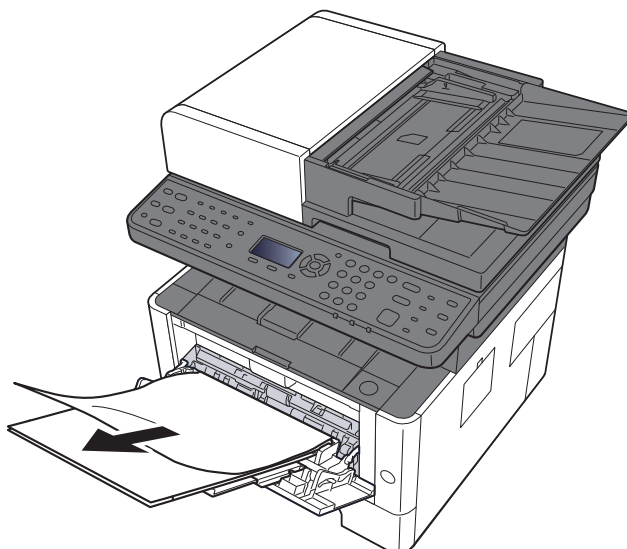

2 Retire todo el papel.

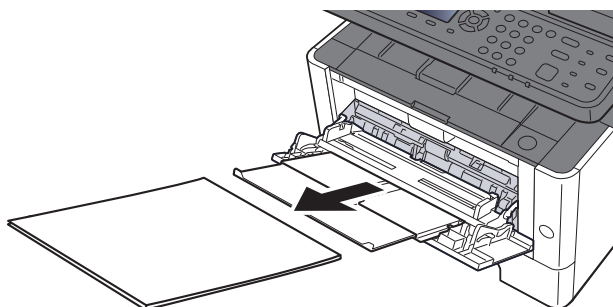

3 Vuelva a colocar el papel.

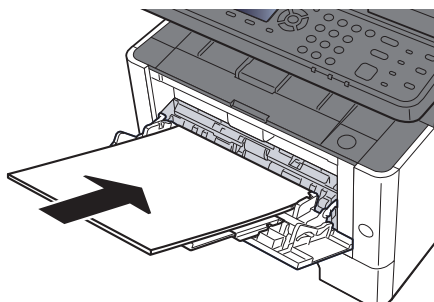


Solución de atascos de papel dentro de la máquina




PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las hojas atascadas.
- Si el papel se rompe al extraerlo, asegúrese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la máquina. Los trozos de papel que quedan en la máquina pueden provocar nuevos atascos.


1 Tire del depósito 1 hacia fuera hasta que se detenga.

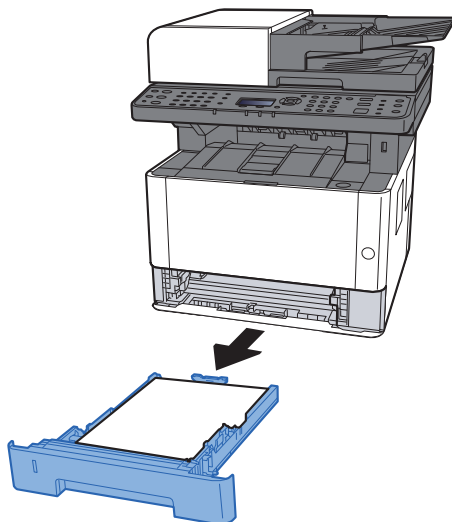


2 Retire el papel atascado.

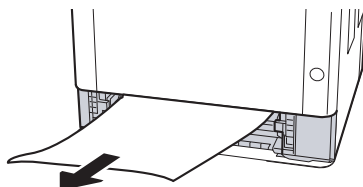


3 Vuelva a introducir el depósito 1.

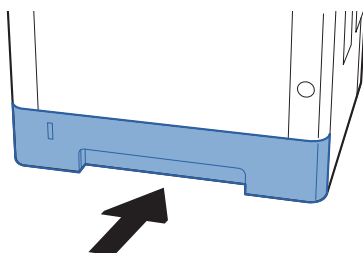

4 Abra la cubierta frontal.

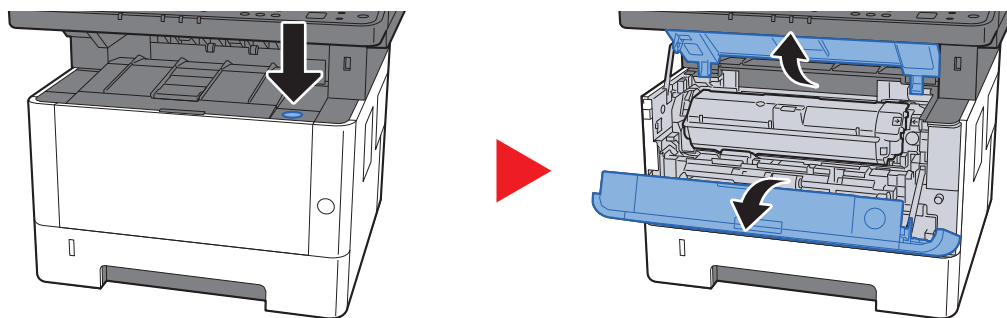


5 Levante el revelador junto con el cartucho de tóner hasta sacarlos de la máquina.

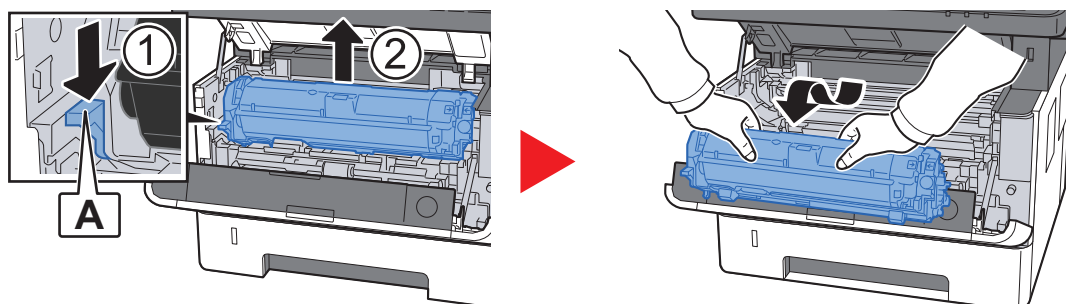

✓ IMPORTANTE

No toque la unidad del revelador ni la someta a golpes. La calidad de impresión empeorará.


6 Coloque la unidad del revelador junto con el cartucho de tóner en horizontal sobre una superficie plana y limpia.

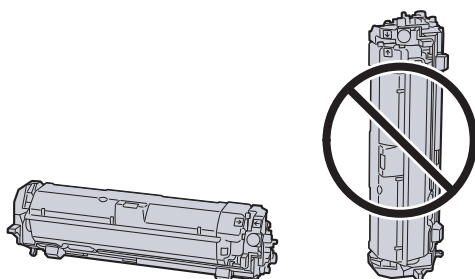

✓ IMPORTANTE

No coloque la unidad del revelador junto con el cartucho de tóner sobre un extremo.


7 Retire la unidad del tambor de la máquina.

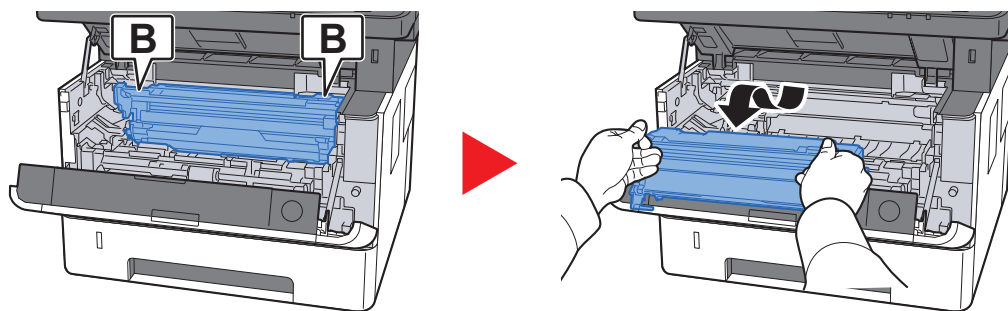

✓ IMPORTANTE

- El fusor dentro de la máquina está caliente. No lo toque porque podría quemarse.
- No toque el tambor ni lo someta a golpes. La calidad de impresión empeorará si expone el tambor a la luz directa del sol o a una luz intensa.


8 Coloque la unidad del tambor en horizontal sobre una superficie plana y limpia.

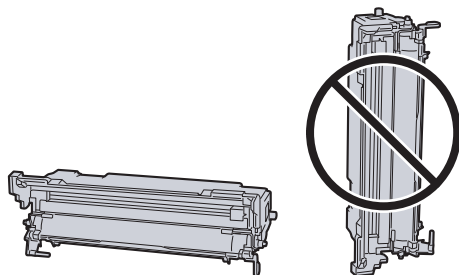


✓ IMPORTANTE

No coloque la unidad del tambor sobre un extremo.


9 Abra la cubierta de alimentación (C).

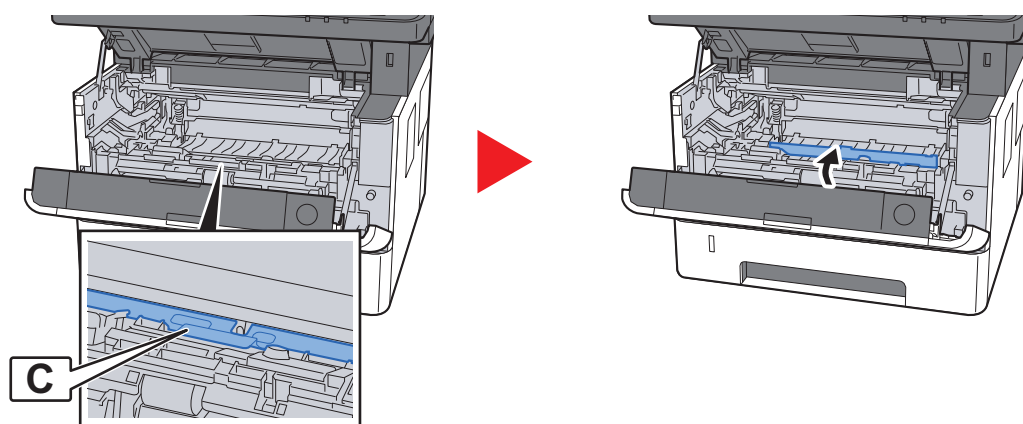


10 Retire el papel atascado.

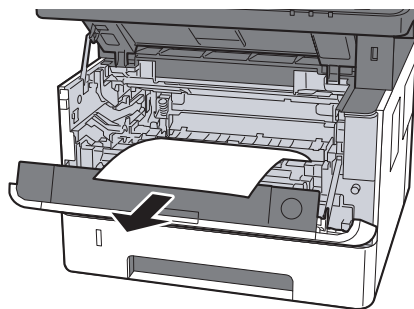



11 Vuelva a introducir la cubierta de alimentación.

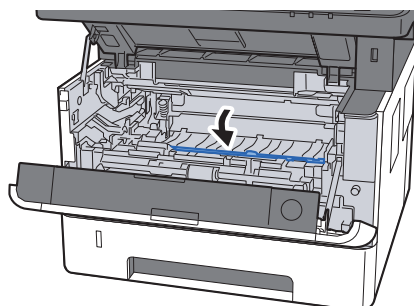


12 Vuelva a colocar la unidad del tambor en la posición original.

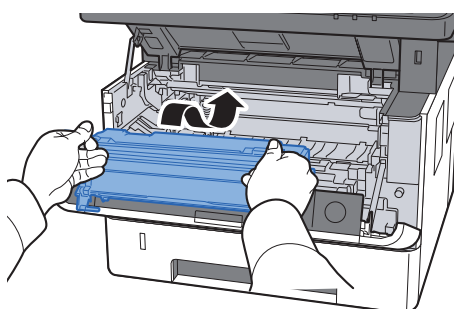

13 Vuelva a colocar la unidad del revelador junto con el cartucho de tóner, alineando las guías de ambos extremos con las ranuras de la máquina.

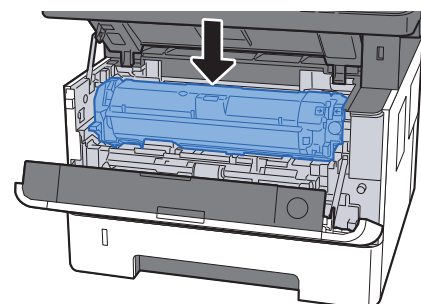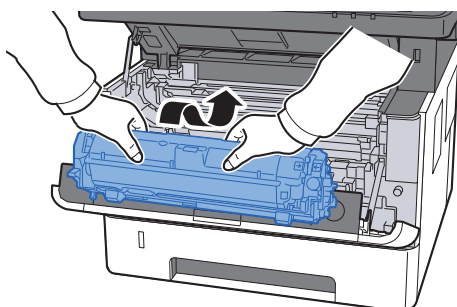

14 Cierre la cubierta frontal.

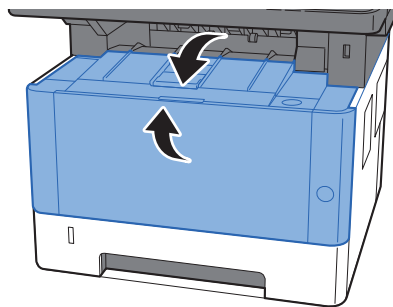


Retire los atascos de papel en la cubierta posterior





PRECAUCIÓN

La unidad de fijación está muy caliente. Tenga cuidado cuando trabaje en esta zona, pues existe el peligro de quemarse.


1 Abra la cubierta posterior.

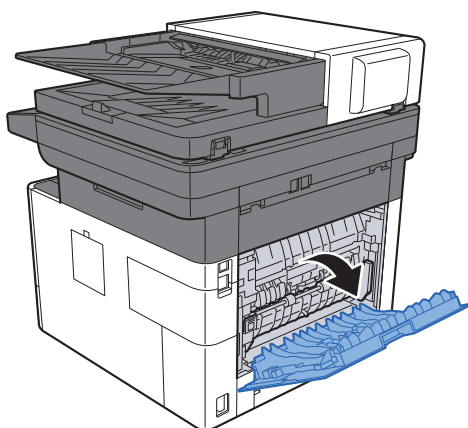


2 Retire el papel atascado.

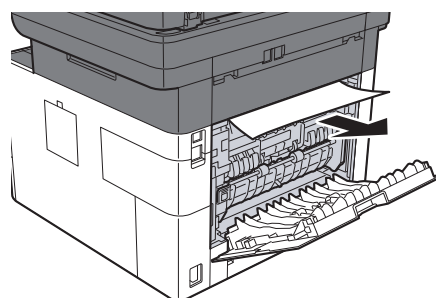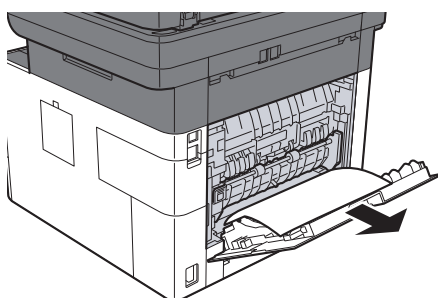


3 Abra la cubierta del fusor (D).

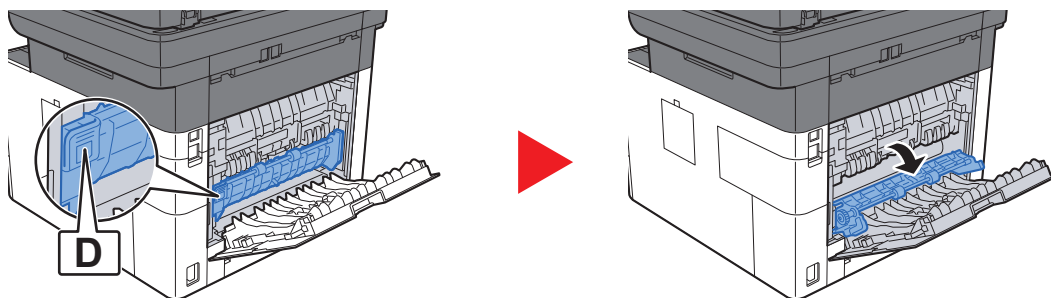


4 Retire el papel atascado.

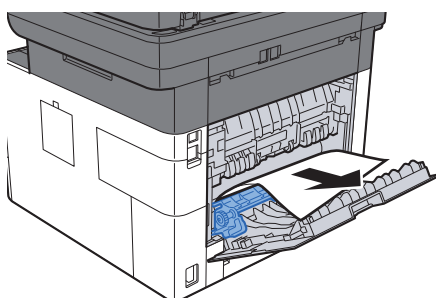


5 Tire del depósito 1 hacia fuera hasta que se detenga.

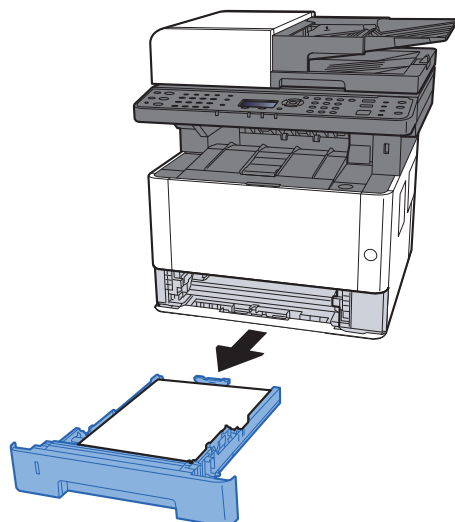


6 Abra la cubierta de alimentación.

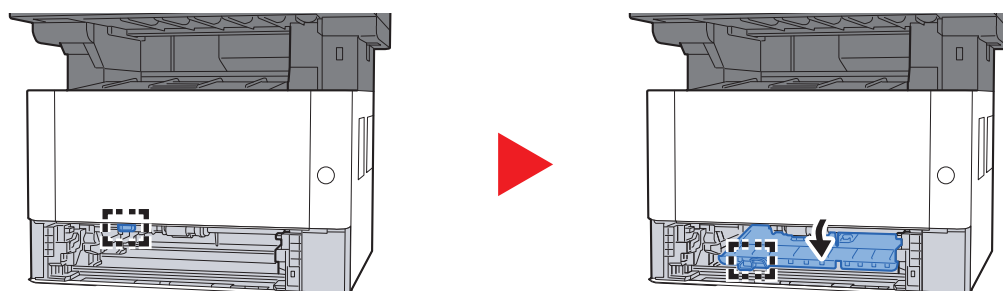


7 Retire el papel atascado.

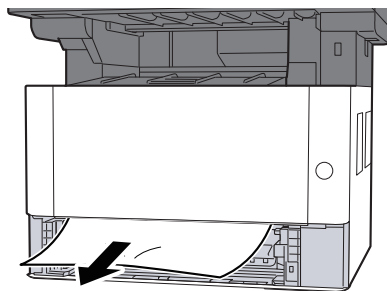


8 Vuelva a introducir la cubierta de alimentación.

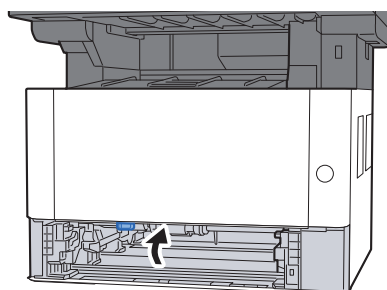



9 Vuelva a introducir el depósito 1.

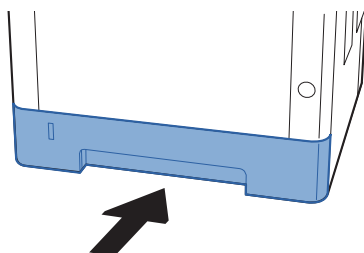


10 Empuje la cubierta posterior.

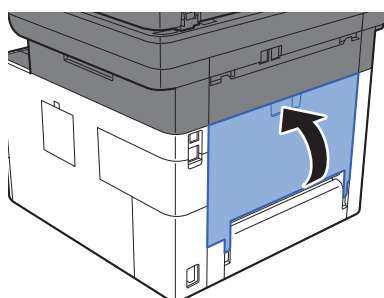

11 Abra la cubierta frontal.

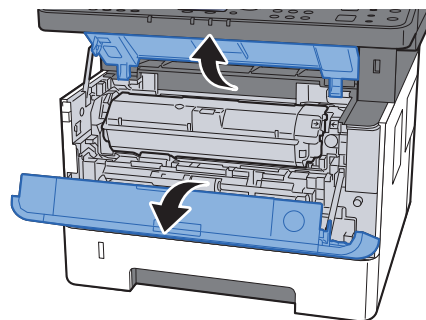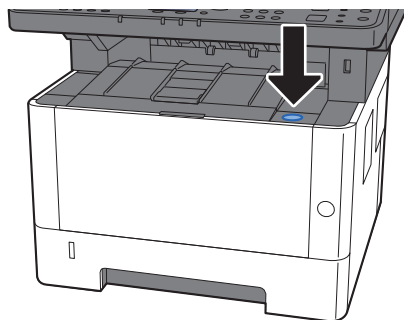

12 Cierre la cubierta frontal.

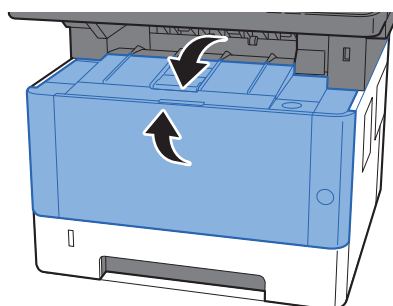


Solución de atascos de papel en el alimentador de originales





PRECAUCIÓN

- No vuelva a utilizar las hojas atascadas.
- Si el papel se rompe al extraerlo, asegúrese de retirar los trozos sueltos de papel del interior de la máquina. Los trozos de papel que quedan en la máquina pueden provocar nuevos atascos.



1 Retire los originales de la bandeja de originales.

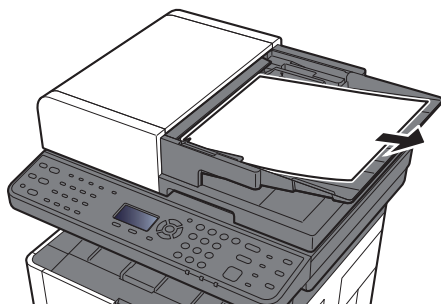


2 Abra la cubierta frontal y retire el papel atascado.

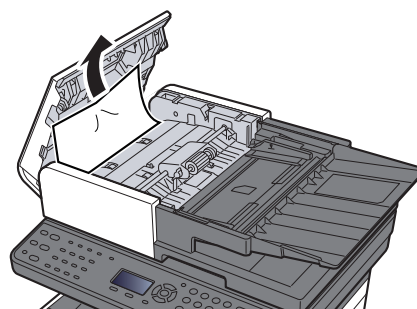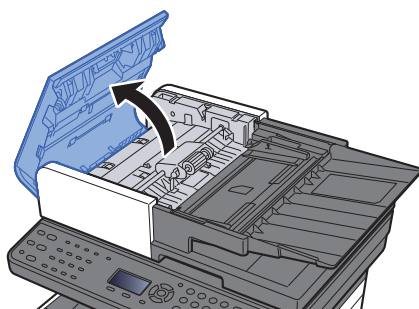

3 Quite los originales del interior del alimentador de originales.

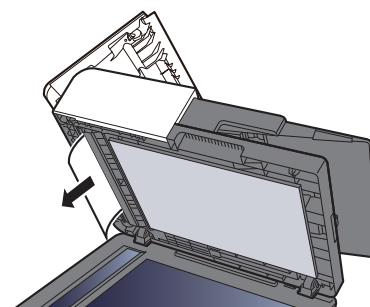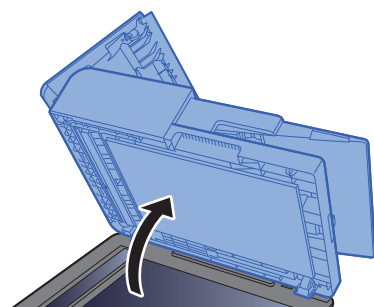

4 Cierre la cubierta.

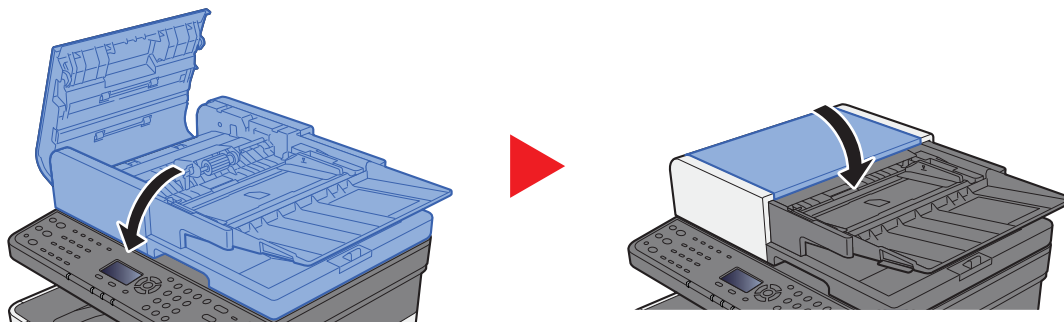

11 Apéndice


En este capítulo se explican los siguientes temas:

Equipo opcional	11-2
Descripción general del equipo opcional	11-2
Aplicaciones opcionales	11-6
Inicio del uso de una aplicación	11-6
Comprobación de los detalles de una aplicación	11-7
Método de introducción de caracteres	11-8
Utilización de las teclas	11-8
Selección del tipo de caracteres	11-9
Caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas	11-9
Introducción de símbolos	11-10
Introducción de caracteres	11-10
Introducción mediante la pantalla de selección de caracteres	11-12
Papel	11-13
Especificaciones básicas del papel	11-13
Selección del papel apropiado	11-14
Papel especial	11-17
Especificaciones	11-21
Máquina	11-21
Funciones de copia	11-23
Funciones de impresora	11-24
Funciones de escáner	11-24
Alimentador de originales	11-25
Depósito de papel	11-25
Glosario	11-26

Equipo opcional

Descripción general del equipo opcional


Hay disponibles los siguientes equipos opcionales para la máquina.

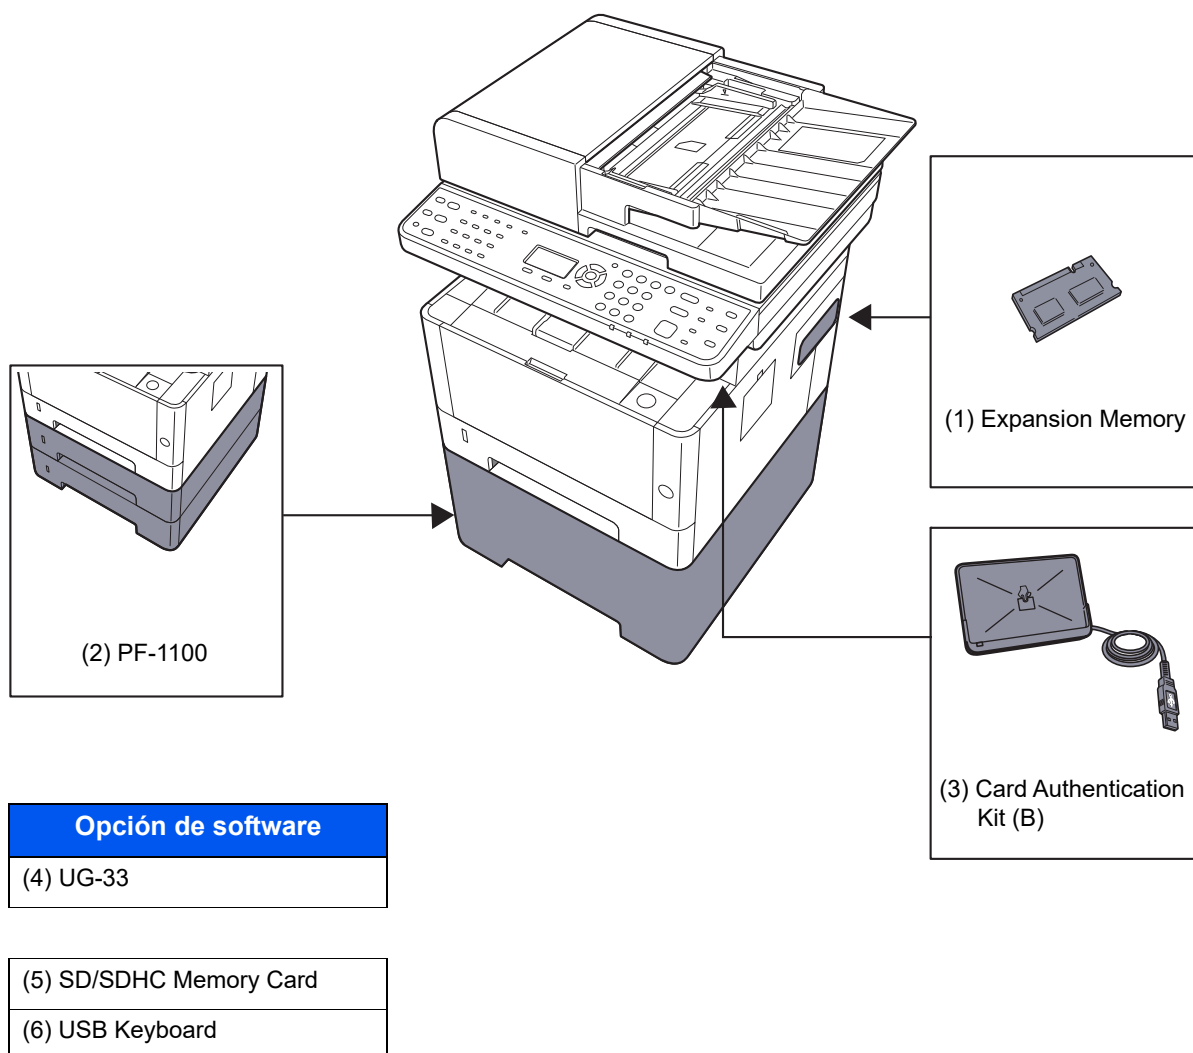

(1) "Expansion Memory"

La máquina puede realizar varios trabajos adicionales de forma simultánea si se agregan más memorias. Puede aumentar la memoria de la máquina hasta 1.536 MB si instala módulos de memoria opcionales.


Precauciones sobre el manejo de los módulos de memoria

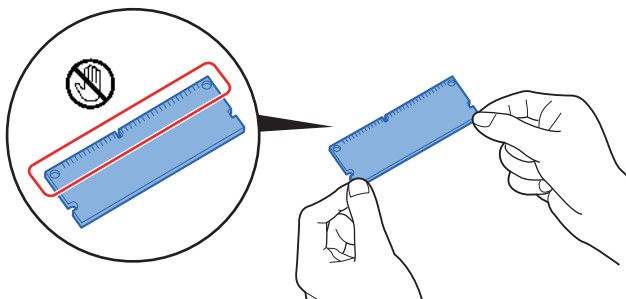


Para proteger las piezas electrónicas, descargue la electricidad estática de su cuerpo llevando una muñequera antiestática, si es posible, cuando instale los módulos de memoria. Si no tiene una muñequera, toque un objeto metálico para descargarse de toda la electricidad estática antes de insertar la memoria.

Instalación de los módulos de memoria

- 1 Apague la máquina y desconecte el cable de alimentación y el cable de la interfaz.
- 2 Retire las cubiertas.

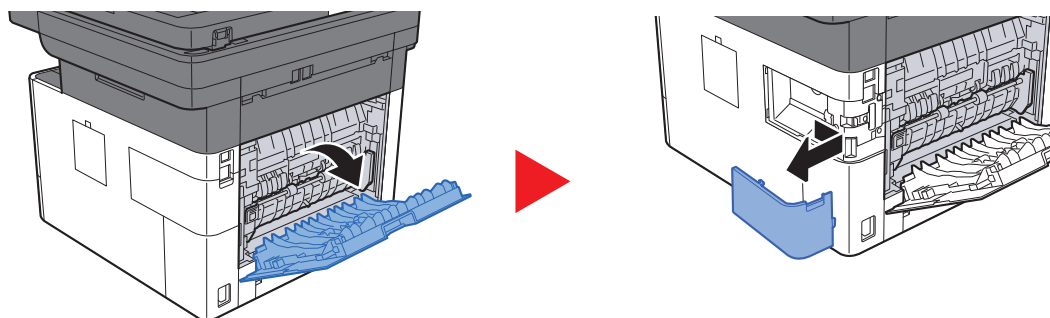

- 3 Retire el módulo de memoria del embalaje.
- 4 Con el terminal de conexión de la memoria apuntando hacia la ranura, alinee la parte cortada con el terminal de la ranura e insértelo directamente en un ángulo.

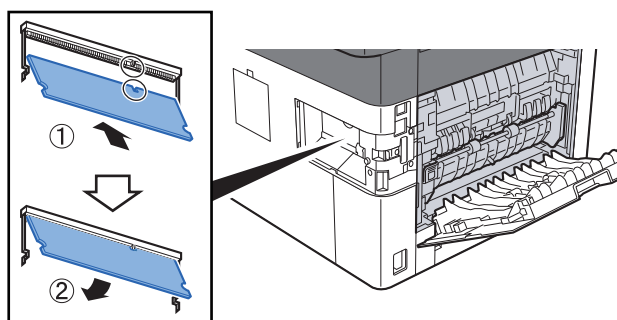

- 5 Presione con cuidado sobre la memoria insertada hacia la máquina.
- 6 Vuelva a colocar las cubiertas.

(2) PF-1100 "Depósito de papel"

Se puede instalar el depósito de papel en la impresora.

➔ [Carga en los depósitos \(página 3-4\)](#)

(3) Card Authentication Kit(B) "Card Authentication Kit"

La administración de inicio de sesión de usuario se puede realizar con tarjetas ID. Para ello, se necesita registrar la información de las tarjetas ID en la lista de usuarios locales registrados anteriormente. Para obtener más información sobre cómo registrar esta información, consulte:

➔ **Card Authentication Kit(B) Operation Guide**

(4) UG-33 "Opción ThinPrint"

Esta aplicación permite imprimir directamente los datos de impresión sin un controlador de impresora.

(5) "Tarjeta de memoria SD/SDHC"

Las tarjetas de memoria SD/SDHC son útiles para guardar fuentes, macros y superposiciones. La máquina dispone de una ranura para una tarjeta de memoria SDHC de un tamaño máximo de 32 GB y para una tarjeta de memoria SD de un tamaño máximo de 2 GB.

✔ IMPORTANTE

En la tarjeta de memoria SD/SDHC se guardan los datos no encriptados.

Tenga precaución si guarda documentos importantes.

Lectura de la tarjeta de memoria SD/SDHC


Una vez insertada la Tarjeta de memoria SD/SDHC en la ranura de la máquina, el contenido de la misma se podrá leer desde el panel de controles o de forma automática cuando se encienda o reinicie la máquina.

Instalación y formateo de la tarjeta de memoria SD/SDHC


Para utilizar una Tarjeta de memoria SD/SDHC sin usar, primero debe formatear dicha Tarjeta de memoria SD/SDHC con la máquina.'imprimante.

➔ [Format. tarj. SD \(página 8-30\)](#)


- 1** Apague la máquina y desenchufe el cable de alimentación.
- 2** Retire la cubierta.

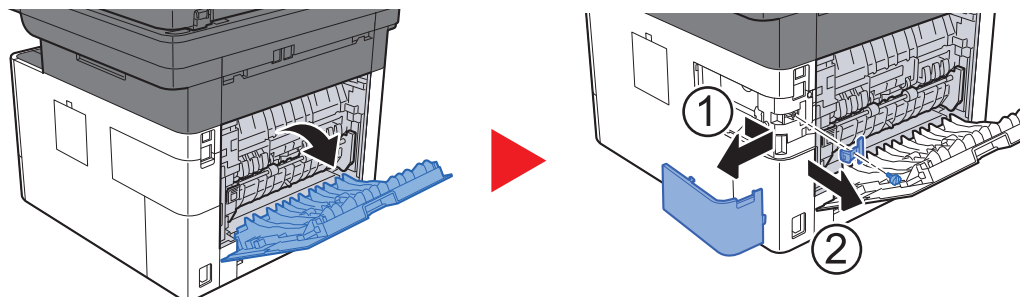

- 3** En la tarjeta de memoria SD/SDHC se guardan los datos no encriptados.

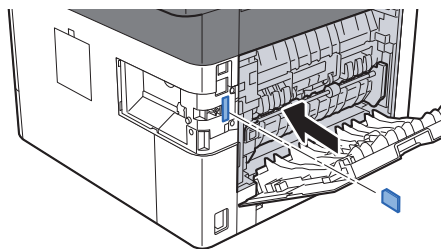

- 4** Cierre las cubiertas.

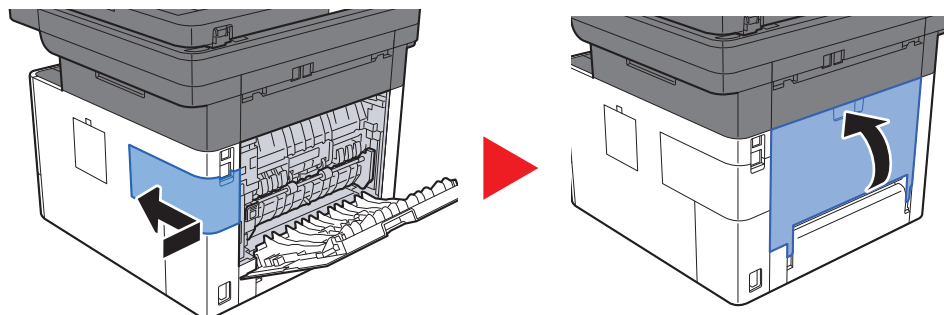

(6) USB Keyboard "Teclado USB"

Se puede usar un teclado USB para introducir información en los campos de texto del panel de controles. También hay disponible un soporte especial para instalar el teclado en la máquina. Póngase en contacto con el distribuidor o el servicio técnico para obtener información sobre los teclados compatibles con la máquina antes de comprar uno.

Aplicaciones opcionales

A continuación se indican las aplicaciones instaladas en esta máquina.

Aplicación
Card Authentication Kit
Opción ThinPrint*1

*1 Se puede usar durante un período limitado a modo de prueba.

NOTA

- Las restricciones, como el número de veces que se puede usar una aplicación durante el período de prueba, varían de aplicación a aplicación.
- Si cambia la fecha u hora mientras usa la versión de prueba de una aplicación, no podrá usar más la aplicación.

Inicio del uso de una aplicación

1 Abra la pantalla.

- Tecla [**Menú Sistema/Contador**] > Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Sistema/red**] > Tecla [**OK**].

NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [**Inic Ses**]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Función opcional**] > Tecla [**OK**].

2 Active la aplicación.

- Seleccione la aplicación que desee y después la tecla [**OK**].

NOTA

Puede ver información detallada sobre la aplicación seleccionada si selecciona [**Menú**] > tecla [**▲**] [**▼**] > [**Detalle**] > tecla [**OK**].

- Tecla [**▲**] [**▼**] > [**Oficial**] > Tecla [**OK**].

Para usar la aplicación a modo de prueba, seleccione [**Prueba**] sin introducir la clave de licencia.

- Introduzca la clave de licencia > tecla > [**OK**].

Algunas aplicaciones no requieren que se introduzca una clave de licencia. Si la pantalla de introducción de clave de licencia no aparece, vaya al paso 6.

4 Seleccione [Sí].



NOTA

Si inició la opción ThinPrint e introdujo la clave de licencia, apague y encienda el equipo.

Comprobación de los detalles de una aplicación

1 Abra la pantalla.

- 1 Tecla [Menú Sistema/Contador] > Tecla [▲] [▼] > [Sistema/red] > Tecla [OK].



NOTA

Si aparece la pantalla de introducción del nombre de usuario de inicio de sesión durante las operaciones, introduzca el nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión, y seleccione [Inic Ses]. Para esto, necesita iniciar sesión con privilegios de administrador.

El nombre de usuario y la contraseña de inicio de sesión configurados de fábrica de forma predeterminada se indican abajo.

Nombre de modelo	Nom. us. in. ses	Contr. in. ses.
ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	3500	3500
ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	4000	4000

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Función opcional] > Tecla [OK].

2 Compruebe los detalles de la aplicación.

- 1 Seleccione la aplicación que desee y después [Menú].

- 2 Tecla [▲] [▼] > [Detalle] > Tecla [OK]

Puede ver información detallada sobre la aplicación seleccionada. Seleccione la tecla [►] para ver la siguiente pantalla. Seleccione la tecla [◀] para volver a la pantalla anterior.

En la tabla de abajo se indica el elemento que puede ver.

Elemento
Nombre función
Licencia activ.
Nro. pruebas
Fecha de prueba
Estado

Ampliar el período de prueba.

Tecla [◀] [►] > [Fecha de prueba] > [Ampliar] > [Sí].


Se amplía el período de prueba.

Método de introducción de caracteres

En esta sección se explica cómo introducir caracteres.

Utilización de las teclas

Utilice las siguientes teclas para introducir caracteres.

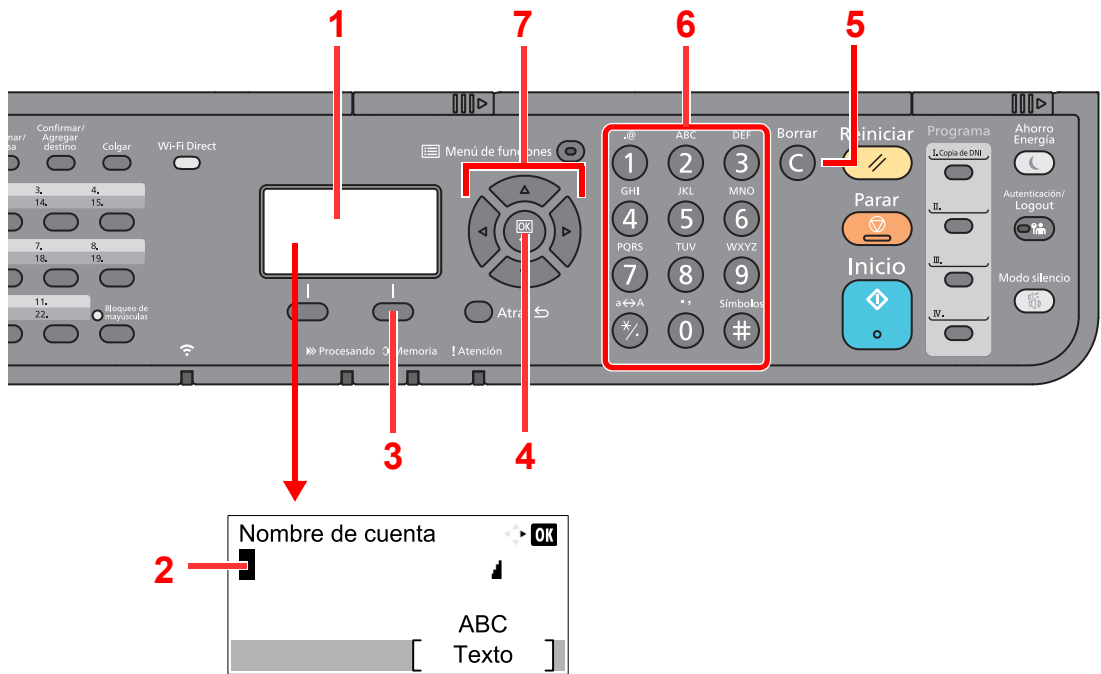


Nro.	Pantalla/Tecla	Descripción
1	Pantalla de mensajes	Muestra los caracteres introducidos.
2	Cursor	Los caracteres se introducen en la posición del cursor.
3	Tecla de Selección derecha:	Seleccione esta tecla para seleccionar el tipo de caracteres que desea introducir. (Cuando se muestra [Texto])
4	Tecla [OK]	Seleccione esta tecla para finalizar la escritura y volver a la pantalla previa. Para introducir un símbolo, seleccione esta tecla para confirmar el símbolo seleccionado.
5	Tecla [Borrar]	Seleccione esta tecla para eliminar caracteres.
6	Teclas numéricas	Seleccione estas teclas para escribir caracteres y símbolos.
7	Teclas del cursor	Seleccione estas teclas para seleccionar la posición de introducción o seleccionar un carácter de la lista de caracteres.

Selección del tipo de caracteres

Para introducir caracteres, hay disponibles los tres tipos siguientes:

Tipos	Descripción
ABC	Para introducir caracteres alfabéticos.
123	Para introducir números.
Símbolos	Para introducir símbolos.

En una pantalla de introducción de caracteres, seleccione **[Texto]** para seleccionar el tipo de caracteres que desea introducir.

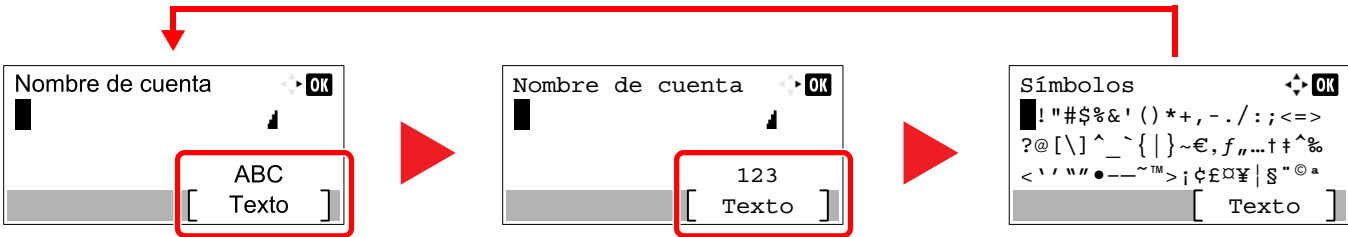

Cada vez que seleccione **[Texto]**, el tipo de caracteres cambiará del modo siguiente: **[ABC]**, **[123]**, **[Símbolos]**, **[ABC]** ...

Caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas

La siguiente table contiene los caracteres que se pueden introducir con las teclas numéricas.


Teclas		Caracteres (con cada pulsación de una telca cambia el carácter en el orden de izquierda a derecha.)									
.@ 1	.	@	-	_	/	:	~	1	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)		
	1 (Durante la introducción de números)										
ABC 2	a	b	c	A	B	C	2	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)			
	2 (Durante la introducción de números)										
DEF 3	d	e	f	D	E	F	3	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)			
	3 (Durante la introducción de números)										
GHI 4	g	h	i	G	H	I	4	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)			
	4 (Durante la introducción de números)										
JKL 5	j	k	l	J	K	L	5	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)			
	5 (Durante la introducción de números)										
MNO 6	m	n	o	M	N	O	6	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)			
	6 (Durante la introducción de números)										
PQRS 7	p	q	r	s	P	Q	R	S	7	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)	
	7 (Durante la introducción de números)										
TUV 8	t	u	v	T	U	V	8	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)			
	8 (Durante la introducción de números)										

Telas	Caracteres (con cada pulsación de una telca cambia el carácter en el orden de izquierda a derecha.)									
WXYZ 9	w	x	y	z	W	X	Y	Z	9	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)
	9 (Durante la introducción de números)									
.,-_'!? (espacio) 0	.	,	-	_	'	!	?	(espacio)	0	(Se repite desde el primer carácter en la izquierda)
	0 (Durante la introducción de números)									
a↔A */.	Seleccione para cambiar el carácter donde está situado el cursor entre mayúsculas y minúsculas.									
	"" o "." (Durante la introducción de números)									
Symbols #	!	"	#	\$	%	&	'	(	)	*
	<	=	>	?	@	[	\	]	^	_
	# (Durante la introducción de números)									
	* Según las funciones, hay símbolos que no se pueden introducir.									
	Aparece la lista de símbolos. Para obtener más información, consulte: ➔ Introducción de símbolos (página 11-10)									


Introducción de símbolos

Se pueden introducir símbolos.


- 1 Seleccione la tecla [#]. Se muestra la lista de símbolos.

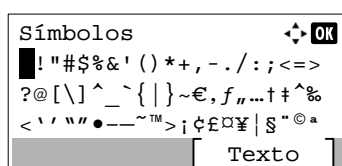

- 2 Seleccione la tecla [▲], [▼], [▶] o [◀] para desplazar el cursor y seleccionar el símbolo que desea introducir.

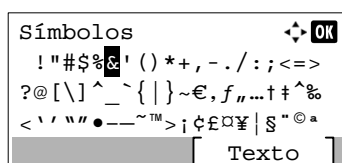


- 3 Seleccione la tecla [OK]. Se introduce el símbolo seleccionado.

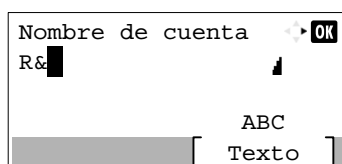

Introducción de caracteres

Siga los pasos que se enumeran a continuación para escribir, por ejemplo, "R&D".

- 1 Seleccione la tecla [7] tres veces. Se introduce [r].

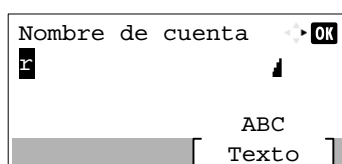

- Nombre de cuenta
- ABC
[Texto]

- Nombre de cuenta 

R 

ABC

 [Texto]

- Símbolos 
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>
 ?@[] ^ _ ` { | } ~ € , f , n ... † ‡ ^ %
 < ' ' " " • -- ~™> ; ¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª
 [Texto]

- Símbolos 
- !"#\$%&'()*+,-./:;<=>
?@[\] ^ _ { | } ~ € , f , n ... † ‡ ^ %
< ' ' " • — ~™ > ; ¢ £ ¥ ¦ § ¨ © ª
[Texto]

- Nombre de cuenta 
- R& 
- ABC
-  [Texto]

- Nombre de cuenta  OK
- R&D 
- ABC
- Texto


- Nombre de cuenta OK
R&D ABC
Texto

Introducción mediante la pantalla de selección de caracteres


Si el método de "Oper. in. ses." es [Selec. carácter], se mostrará la pantalla para introducir los detalles seleccionando caracteres de la pantalla de mensajes. Para obtener información sobre el método de operación de inicio de sesión, consulte:

➔ [V. predet. func. \(página 8-28\)](#)

- 1 Seleccione la tecla [▲], [▼], [▶] o [◀] para desplazar el cursor y seleccionar el carácter que desea introducir.

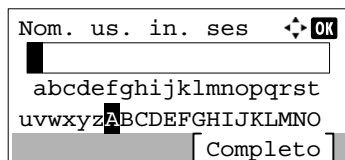


- 2 Seleccione la tecla [OK]. Se introduce el carácter seleccionado.

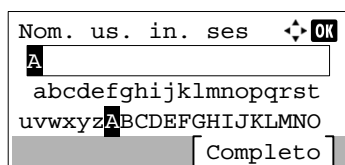

Para retroceder un carácter, seleccione la tecla [Borrar].

- 3 Una vez completada la entrada, seleccione [Completo].

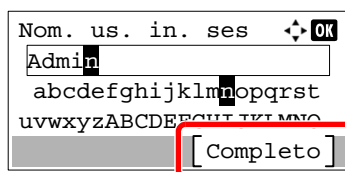

Papel

En esta sección se explican los tamaños y tipos de papel que se pueden utilizar en el origen de papel.

Para obtener información sobre los tamaños, tipos y número de hojas de papel que se pueden cargar en cada bandeja de papel, consulte:

➔ [Especificaciones \(página 11-21\)](#)

Especificaciones básicas del papel

Esta máquina está diseñada para imprimir en papel de copia estándar como el que se utiliza para las fotocopadoras normales ("secas") y las impresoras láser. También admite otros tipos de papel que satisfacen las especificaciones indicadas en este apéndice.

Escoja el papel con cuidado. El uso de un papel no apropiado para la máquina puede provocar atascos o arrugas en el papel.

Papel admitido

Utilice papel de copia estándar para fotocopadoras normales o impresoras láser. La calidad de la impresión depende en parte de la calidad del papel. El resultado puede ser insatisfactorio si el papel es de mala calidad.

Especificaciones básicas del papel admitido en esta máquina

En la tabla siguiente encontrará las especificaciones del papel que admite esta máquina. Consulte las secciones siguientes para obtener más información.

Criterios	Especificaciones
Gramaje	Depósitos: De 60 a 163 g/m ²
	Bypass: De 60 a 220 g/m ² , 209 g/m ² (Cartulina)
Precisión en cuanto a dimensiones	±0,7 mm
Simetría de las esquinas	90° ±0,2°
Contenido de humedad	De 4 a 6%
Contenido de celulosa	80% o más



NOTA

El papel reciclado no siempre satisface todos los requisitos necesarios para esta máquina, que se indican más adelante en las Especificaciones básicas del papel, como el contenido de humedad o de celulosa. Por ello, recomendamos comprar pequeñas cantidades de papel reciclado y probarlo antes de su utilización. Escoja papel reciclado que ofrezca buenos resultados de impresión y contenga niveles bajos de polvo de papel.

No nos responsabilizamos de ningún problema derivado del uso de papel que no cumpla las especificaciones indicadas.

Selección del papel apropiado

Esta sección incluye directrices para la selección del papel.

Estado

No utilice papel con esquinas dobladas o arrugado, sucio o rasgado. No use papel con una superficie rugosa, con hilachas de fibra de papel o especialmente delicado. Si utiliza cualquiera de estos tipos de papel no sólo obtendrá copias de baja calidad, sino que además causará atascos y reducirá la vida útil de la máquina. Decántese por papel con superficies suaves y lisas; evite el papel recubierto o el papel con una superficie tratada pues podría dañar el tambor o el fusor.

Contenido

No utilice papel recubierto, con superficies tratadas o con contenido de plástico o carbono. Estos tipos de papel podrían emitir gases nocivos cuando se somete al calor de la impresión y podría estropear el tambor.

Utilice papel estándar con un contenido de celulosa mínimo del 80%, es decir, el algodón u otras fibras constituirán como máximo el 20% del contenido total.

Lisura

La superficie del papel debe ser lisa pero sin recubrir. Si el papel es demasiado liso y resbaladizo, podrían alimentarse varias hojas al mismo tiempo accidentalmente y provocar atascos.

Gramaje base

En los países que utilizan el sistema métrico, el gramaje base es el peso en gramos de una hoja de papel de un metro cuadrado de área. En Estados Unidos, el gramaje base es el peso en libras de una resma (500 hojas) de papel cortado al tamaño estándar (o tamaño comercial) para una calidad específica de papel. Si el papel pesa demasiado o es demasiado ligero, podría alimentarse incorrectamente o causar atascos de papel que provocarían un desgaste excesivo de la máquina. Algunos gramajes de papel mixtos (como el grosor) pueden provocar la alimentación simultánea de varias hojas de papel y causar manchas u otros problemas de impresión si el tóner no se adhiere correctamente.

Contenido de humedad

El contenido de humedad del papel es la relación entre humedad y sequedad expresada en forma de porcentaje. La humedad afecta a la alimentación del papel, a la variabilidad electrostática del papel y a la adherencia del tóner.

El contenido de humedad del papel varía en función de la humedad relativa de la sala. Si la humedad relativa es alta, el papel se humedece y los bordes se expanden, dándole una textura ondulada. Cuando la humedad relativa es baja, el papel pierde humedad, los bordes se comprimen y se debilita el contraste de la impresión.

Los bordes ondulados o comprimidos pueden provocar que el papel resbale cuando se alimenta. Intente mantener el contenido de humedad entre el 4 y el 6%.

Para mantener el nivel adecuado de contenido de humedad, tenga en cuenta lo siguiente:

- Guarde el papel en lugares frescos y bien ventilados.
- Guarde el papel en posición horizontal y no abra los paquetes. Si ha abierto un paquete, vuelva a sellarlo si no tiene intención de utilizar el papel durante un tiempo.
- Guarde el papel sellado dentro de la caja y el envoltorio originales. Coloque un palet bajo la caja de cartón para que no esté en contacto directo con el suelo. Mantenga el papel suficientemente alejado de los suelos de madera u hormigón, especialmente durante las épocas de lluvia.
- Antes de utilizar papel que ha almacenado, manténgalo a un nivel de humedad adecuado durante un mínimo de 48 horas.
- No guarde el papel en entornos expuestos al calor, la luz directa del sol o la humedad.

Otras especificaciones del papel

Porosidad: La densidad de las fibras del papel.

Rigidez: El papel debe ser lo suficientemente rígido para no doblarse en el interior de la máquina y provocar atascos.

Curvatura: En muchas ocasiones, el papel tiende a curvarse cuando se abre el paquete. Cuando el papel pasa por la unidad de fijación, se curva hacia arriba ligeramente. Para que el papel impreso quede plano, cárguelo de forma que la curvatura quede hacia la parte inferior de la bandeja de papel.

Electricidad estática: Durante la impresión, el papel se carga electrostáticamente para que se adhiera el tóner. Escoja papel que pueda descargar rápidamente la electricidad estática para que las copias no se peguen entre sí.

Blancura: La blancura del papel afecta al contraste de la impresión. Utilice papel blanco para conseguir copias más nítidas y claras.

Calidad: Pueden producirse problemas si los tamaños de las hojas no son uniformes o las esquinas no son cuadradas, los bordes son irregulares, las hojas no están cortadas, o los bordes o las esquinas están mal cortados. Para evitar problemas de este tipo, esté especialmente atento cuando corte el papel usted mismo.

Embalaje: Utilice papel bien empaquetado y apilado en cajas. En el mejor de los casos, el propio embalaje debería haberse tratado con una capa de recubrimiento para evitar que entre la humedad.

Papel con tratamientos especiales: No recomendamos imprimir en los siguientes tipos de papel, aunque cumpla las especificaciones básicas. Si utiliza estos tipos de papel, compre primero una cantidad pequeña y pruébelo.

- Papel satinado
- Papel con filigrana
- Papel con superficies irregulares
- Papel perforado

Tamaños de papel admitidos en esta máquina

La máquina admite papel de los siguientes tamaños.

Las medidas de la tabla tienen en cuenta una precisión en cuanto a dimensiones de $\pm 0,7$ mm (en longitud y anchura). Los ángulos de las esquinas deben ser de $90^\circ \pm 0,2^\circ$.

Bypass

- B6 (182 × 128 mm)
- Hagaki (Cartulina) (100 × 148 mm)
- Oufukuhagaki (Postal de devolución) (148 × 200 mm)
- Sobre Monarch (3-7/8 × 7-1/2")
- Sobre #10 (4-1/8 × 9-1/2")
- Sobre DL (110 × 220 mm)
- Sobre C5 (162 × 229 mm)
- Sobre #9 (3-7/8 × 8-7/8")
- Sobre #6 3/4 (3-5/8 × 6-1/2")
- Youkei 4 (105 × 235 mm)
- Youkei 2 (114 × 162 mm)
- Personaliz (De 70 × 148 a 216 × 356 mm)

Depósitos o bypass

- Executive (7-1/4 × 10-1/2")
- Letter
- Legal
- A4 (297 × 210 mm)
- B5 (257 × 182 mm)
- A5-R (148 × 210 mm)
- A5 (210 × 148 mm)
- A6 (148 × 105 mm)
- ISO B5 (176 × 250 mm)
- Oficio II
- 216 × 340 mm
- 16K (273 × 197 mm)
- Statement
- Folio (210 × 330 mm)
- Personaliz (Depósito: De 105 × 148 mm a 216 × 356 mm, Bypass: De 70 × 148 mm a 216 × 356 mm)

Papel especial

Esta sección describe la impresión en papel y medios de impresión especiales.

Papel especial admitido en esta máquina

- Transparencias
- Papel preimpreso
- Papel fino
- Papel reciclado
- Pergamino
- Papel fino
- Membrete
- Papel coloreado
- Papel perforado
- Sobres
- Hagaki (Cartulina)
- Papel grueso
- Etiquetas
- Papel de alta calidad

Cuando utilice este tipo de papel y medios, asegúrese de que está diseñado específicamente para fotocopadoras o impresoras de tipo láser. Utilice el bypass para las transparencias, pergamino, papel fino, sobres, cartulinas y papel de etiquetas.

Selección de papel especial

Aunque la máquina admite papel especial que satisfaga los requisitos siguientes, la calidad de impresión variará considerablemente según el diseño y la calidad del papel especial. Recuerde que los problemas de impresión son más frecuentes con el papel especial que con el papel normal. Antes de comprar grandes cantidades de papel especial, pruebe una muestra para asegurarse de que la calidad de impresión es satisfactoria. A continuación, encontrará precauciones generales que deben tenerse en cuenta cuando se imprime en papel especial. No nos responsabilizamos de ningún daño causado al usuario o a la máquina como consecuencia de la humedad o de las especificaciones del papel especial.

Seleccione un depósito o el bypass para el papel especial.

Transparencias

Las transparencias deben ser capaces de resistir el calor de la impresión. Las transparencias deben satisfacer las condiciones siguientes.

Resistencia térmica	Debe soportar temperaturas de como mínimo 190 °C
Grosor	De 0,100 a 0,110 mm
Material	Poliéster
Precisión en cuanto a dimensiones	±0,7 mm
Simetría de las esquinas	90° ±0,2°

Para evitar problemas, utilice el bypass para las transparencias y cárguelas con el borde largo en dirección a la máquina.


Si las transparencias se atascan frecuentemente en la salida, intente tirar del borde delantero de las hojas suavemente a medida que se expulsan.

Etiquetas

Asegúrese de colocar las etiquetas en el bypass.

Si utiliza etiquetas, tenga cuidado de que la parte adhesiva no entra en contacto con ninguna parte de la máquina y de que las etiquetas no se despegan de la hoja de protección. Los adhesivos pegados al tambor o a los rodillos y las etiquetas despegadas que queden dentro de la máquina pueden ocasionar daños.


Cuando imprima en etiquetas, debe responsabilizarse de la calidad de impresión y de los posibles problemas.

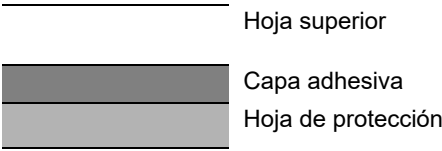

La etiqueta dispone de tres capas como se muestra en la ilustración. La capa adhesiva contiene sustancias que se pueden ver fácilmente afectadas por la fuerza aplicada en la máquina. La hoja de protección se mantiene con la hoja superior hasta que se utiliza la etiqueta. La composición de las etiquetas puede causar problemas.

La superficie de las etiquetas debe estar cubierta por completo con la hoja superior. Si hay espacios entre las etiquetas, éstas se pueden despegar y provocar daños importantes.


Algunos papeles de etiquetas tienen márgenes grandes en la hoja superior. Si utiliza dicho papel, no despegue estos márgenes de la hoja de protección hasta que termine la impresión.

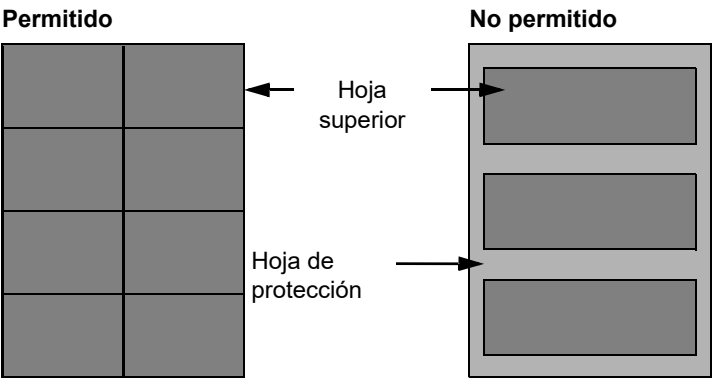

Utilice papel de etiquetas que cumpla las siguientes especificaciones.

Gramaje de hoja superior	De 44 a 74 g/m ²
Gramaje básico (gramaje general del papel)	De 104 a 151 g/m ²
Grosor de hoja superior	De 0,086 a 0,107 mm
Grosor general de papel	De 0,115 a 0,145 mm
Contenido de humedad	De 4 a 6% (compuesto)

Hagaki (Cartulina)

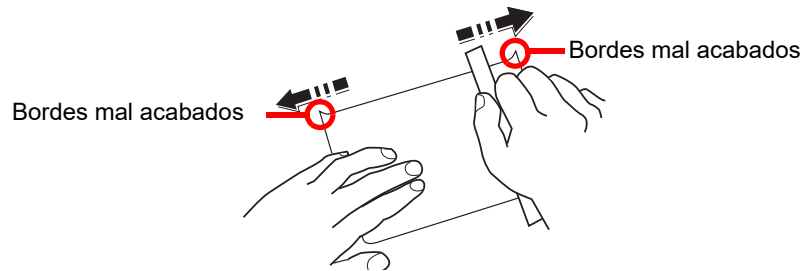

Antes de cargar papel Hagaki (Cartulina) en el bypass, ventile las hojas y alinee los bordes. Si el papel Hagaki (Cartulina) está curvado, alíselo antes de cargarlo. Si imprime en papel Hagaki (Cartulina) curvado, podría tener problemas de atascos.

Utilice papel Oufukuhagaki (Postal de devolución) sin plegar (disponible en las oficinas de correos). Algunos papeles Hagaki (Cartulina) pueden tener bordes ásperos creados por una cortadora de papel en la cara posterior. Quite estos bordes ásperos colocando el papel Hagaki (Cartulina) sobre una superficie plana y frotando los bordes suavemente un par de veces con una regla.

Sobres

Los sobres se deben alimentar desde el bypass.

Debido a la estructura de los sobres, en algunos casos no será posible imprimir de forma uniforme en toda la superficie. Los sobres finos podrían arrugarse al pasar por el interior de la máquina. Antes de comprar grandes cantidades de sobres, pruebe una muestra para comprobar la calidad de la impresión.

Si guarda los sobres durante un período de tiempo prolongado quizás se arruguen. Por lo tanto, es aconsejable mantener el paquete sellado hasta que se utilicen.

Tenga en cuenta los siguientes puntos.

- No utilice sobres con adhesivo al descubierto. No utilice sobres en los que el adhesivo queda expuesto tras retirar la capa superior. Si el papel que cubre el adhesivo se despegara en el interior de la máquina podría provocar daños graves.
- No utilice sobres con determinadas características especiales. Por ejemplo, no utilice sobres con un ojal para atar un cordel que cierre la solapa o sobres con una ventana abierta o con una ventana recubierta con un plástico fino.
- Si se produce un atasco, cargue menos sobres simultáneamente.

Papel grueso

Antes de cargar papel grueso, airéelo y alinee los bordes. El papel grueso puede tener bordes ásperos creados por una cortadora de papel en la cara posterior. Quite estos bordes ásperos al igual que en el papel Hagaki (Cartulina), colocándolo sobre una superficie plana y frotando los bordes suavemente un par de veces con una regla. Si imprime sobre papel con bordes ásperos, podría tener problemas de atascos.



NOTA

Si el papel no se alimenta bien tras alisarlo, cargue el papel con el borde delantero elevado algunos milímetros.

Papel coloreado

El papel coloreado debe cumplir las especificaciones.

➔ [Especificaciones básicas del papel \(página 11-13\)](#)

Además, los pigmentos del papel deben ser capaces de soportar el calor de la impresión (hasta 200 °C o 392 °F).

Papel preimpreso

El papel preimpreso debe cumplir las especificaciones.

➔ [Especificaciones básicas del papel \(página 11-13\)](#)

La tinta de color debe ser capaz de resistir el calor de la impresión. También debe ser resistente al aceite de silicona. No utilice papel con una superficie tratada, como el papel satinado que se utiliza para calendarios.

Papel reciclado

El papel reciclado debe cumplir las especificaciones; sin embargo, la blancura debe considerarse por separado.

➔ [Especificaciones básicas del papel \(página 11-13\)](#)



NOTA

Antes de comprar grandes cantidades de papel reciclado, pruebe una muestra para comprobar si la calidad de la impresión es satisfactoria.

Especificaciones

✓ IMPORTANTE

Estas especificaciones pueden modificarse sin previo aviso.

📌 NOTA

Para obtener más información sobre la utilización del FAX, consulte:

➔ Guía de uso de FAX

Máquina

Elemento		Descripción
Tipo		Escritorio
Método de impresión		Electrofotografía mediante láser de semiconductores
Gramaje del papel	Depósito	De 60 a 163 g/m ²
	Bypass	De 60 a 220 g/m ² , 209 g/m ² (Cartulina)
Tipo de papel	Depósito	Normal, Rugoso, Pergamino, Reciclado, Preimpreso, Bond, Color, Perforado, Membrete, Grueso, Alta calidad, Personalizado 1 a 8 (Dúplex: igual que simplex)
	Bypass	Normal, Transp. (película OHP), Rugoso, Etiquetas, Reciclado, Pergamino, Preimpreso, Bond, Cartulina, Color, Perforado, Membrete, Sobre, Grueso, Alta calidad, Personalizado 1 a 8
Tamaño de papel	Depósito	A4, A5-R, A5, A6, B5, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, Folio, 216 × 340 mm, 16K, ISO B5, Personalizado (de 105 × 148 mm a 216 × 356 mm)
	Bypass	A4, A5-R, A5, A6, B5, B6, Folio, 216 × 340 mm, Letter, Legal, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Sobre #10, Sobre #9, Sobre #6 3/4, Sobre Monarch, Sobre DL, Sobre C5, Hagaki (Cartulina), Oufukuhagaki (Postal de devolución), Youkei 4, Youkei 2, Personalizado (de 70 × 148 mm a 216 × 356 mm)
Área imprimible		Los márgenes superior, inferior y laterales de impresión son de 4,2 mm.
Tiempo de calentamiento 23 °C/73,4 °F, 60%	Encendido	17 segundos o menos
	Reposo	10 segundos o menos
Capacidad de papel	Depósito	250 hojas (80 g/m ²)* ¹
	Bypass	100 hojas (tamaño A4/Letter o más pequeño) (80 g/m ²)
Capacidad de bandeja de salida	Bandeja interna	150 hojas (80 g/m ²)
Sistema de escritura de imágenes		Láser de semiconductores y electrofotografía
Memoria		512 MB
Interfaz		Conector de interfaz USB: 1 (USB de alta velocidad) Interfaz de red: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Puerto USB: 1 (USB de alta velocidad) Compatibilidad con LAN inalámbrica * ² Fax: 1 * ³

*¹ Hasta la línea de altura límite superior del depósito.

*² Solo ECOSYS M2635dw/ECOSYS M2540dw

*³ Solo ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw

Elemento		Descripción
Entorno de funcionamiento	Temperatura	De 10 a 32,5 °C/de 50 a 90,5 °F
	Humedad	De 10 a 80%
	Altitud	3.500 m / 11.482 pies máximo
	Luminosidad	1.500 lux máximo
Dimensiones (an. × pr. × al.)		Modelos para Europa: 16,42" × 16,23" × 17,21" 417 × 412 × 437 mm Modelos para EE.UU.: 18,71" × 16,23" × 17,21" 475 × 412 × 437 mm
Peso (sin cartucho de tóner)		Aprox. 41,9 libras / aprox. 19 kg
Espacio necesario (an. x pr.) (con bypass)		14,77" × 28,47" 375 × 723 mm
Fuente de alimentación		Modelo de especificaciones de 120 V: 120 V ~ 60 Hz 8,7 A Modelo de especificaciones de 230 V: De 220 a 240 V ~ 50 Hz 4,4 A
El consumo eléctrico del producto en estado de espera y conectado en red (si están conectados todos los puertos de red).		La información está disponible en el sitio web siguiente. http://www.kyoceradocumentsolutions.eu/index/environment/green_products/low_power_consumption.html
Opciones		➔ Equipo opcional (página 11-2)

Funciones de copia

Elemento		Descripción			
Velocidad de copia	ECOSYS M2135dn/ ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	A4/A5	35 hojas/min		
		Letter	37 hojas/min		
		Legal	30 hojas/min		
		B5	24 hojas/min		
		A5	60 hojas/min		
		A5-R	17 hojas/min		
		A6	17 hojas/min		
		16K	20 hojas/min		
	ECOSYS M2040dn/ ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw			cuando "EcoPrint" está activado. (Modelos para Europa).	
		A4/A5	40 hojas/min	A4/A5	20 hojas/min
		Letter	42 hojas/min	Letter	21 hojas/min
		Legal	34 hojas/min	Legal	17 hojas/min
		B5	27 hojas/min	B5	14 hojas/min
		A5	65 hojas/min	A5	32,5 hojas/min
		A5-R	19 hojas/min	A5-R	9,5 hojas/min
		A6	19 hojas/min	A6	9,5 hojas/min
		16K	22 hojas/min	16K	11 hojas/min
Tiempo para la primera copia (A4, colocación en cristal de exposición, alimentación desde depósito)		ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw: 6,9 segundos o menos ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw: 6,4 segundos o menos			
Nivel de zoom		Modo manual: De 25 a 400%, incrementos de 1% Modo automático: Zoom preestablecido			
Copia continua		De 1 a 999 hojas			
Resolución		600 × 600 ppp			
Tipos de originales admitidos		Hojas, libros, objetos tridimensionales (tamaño máximo del original: Legal/Folio)			
Sistema de alimentación de original		Fijo			

Funciones de impresora

Elemento		Descripción	
Velocidad de impresión	ECOSYS M2135dn/ ECOSYS M2635dn/ ECOSYS M2635dw	A4/A5	35 hojas/min
		Letter	37 hojas/min
		Legal	30 hojas/min
		B5	24 hojas/min
		A5	60 hojas/min
		A5-R	17 hojas/min
		A6	17 hojas/min
		16K	20 hojas/min
	ECOSYS M2040dn/ ECOSYS M2540dn/ ECOSYS M2540dw	A4/A5	40 hojas/min
		Letter	42 hojas/min
		Legal	34 hojas/min
		B5	27 hojas/min
		A5	65 hojas/min
		A5-R	19 hojas/min
		A6	19 hojas/min
		16K	22 hojas/min
Tiempo para la primera impresión (A4, alimentación desde depósito)		ECOSYS M2135dn/ECOSYS M2635dn/ECOSYS M2635dw: 6,8 segundos o menos ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw: 6,4 segundos o menos	
Resolución		300 × 300 ppp, 600 × 600 ppp, Equivalente a 1200 ppp × Equivalente a 1200 ppp, Equivalente a 1800 ppp × 600 ppp	
Sistema operativo		Windows XP, Windows Server 2003, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, Windows 8.1, Windows 10, Windows Server 2008/R2, Windows Server 2012/R2, Mac OS 10.5 o versiones superiores	
Interfaz		Conector de interfaz USB: 1 (USB de alta velocidad) Interfaz de red: 1 (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T) Compatibilidad con LAN inalámbrica*1	
Lenguaje de descripción de página		PRESCRIBE	
Emulaciones		PCL6 (PCL-XL, PCL5c), KPDL3 (compatible con PostScript3), PDF, XPS, OpenXPS	

*1 Solo ECOSYS M2635dw/ECOSYS M2540dw

Funciones de escáner

Elemento	Descripción
Resolución	300×300 ppp, 200×200 ppp, 200×100 ppp, 600×600 ppp, 400×400 ppp, 200×400 ppp
Formato de archivo	TIFF (compresión MMR/JPEG), JPEG, PDF (compresión MMR/ JPEG), XPS, PDF de alta compresión, PDF/A-1

Elemento	Descripción
Velocidad de escaneado ^{*1}	1 cara B/N 40 imágenes/min Color 23 imágenes/min 2 caras ^{*2} B/N 32 imágenes/min Color 16 imágenes/min (A4 horizontal, 300 × 300 ppp, calidad de imagen: original de texto/foto)
Interfaz	Ethernet (10 BASE-T/100 BASE-TX/1000 BASE-T), USB, compatibilidad con LAN inalámbrica ^{*3}
Sistema de transmisión	SMBv3, SMTP, FTP, FTP sobre SSL, USB, TWAIN ^{*4} , WIA ^{*5} , WSD

*1 Cuando se utiliza el alimentador de originales (excepto escaneado TWAIN y WIA)

*2 Solo ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw

*3 Solo ECOSYS M2635dw/ECOSYS M2540dw

*4 Sistema operativo disponible: Windows XP/Windows Vista/Windows Server 2003/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows 10/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2

*5 Sistema operativo disponible: Windows Vista/Windows Server 2008/Windows Server 2008 R2/Windows 7/Windows 8/Windows 8.1/Windows Server 2012/Windows Server 2012 R2/Windows 10

Alimentador de originales

Elemento	Descripción
Tipos de originales admitidos	Originales en hojas sueltas ^{*1}
Tamaño de papel	Máximo: Folio/Legal Mínimo: Statement/A6
Gramaje del papel	De 50 a 160 g/m ²
Capacidad de carga	50 hojas (de 50 a 80 g/m ²) máximo ^{*2} Papel grueso (120 g/m ²): 25 hojas

*1 El escaneo dúplex simultáneo solo está disponible en la ECOSYS M2040dn/ECOSYS M2540dn/ECOSYS M2540dw.

*2 Hasta la línea de altura límite superior del alimentador de originales

Depósito de papel

Elemento	Descripción
Método de suministro de papel	Alimentador de rodillo de fricción (Número de hojas: 250, 80 g/m ² , 1 depósito)
Tamaño de papel	A4, A5-R, A5, B5, A6, Letter, Legal, Folio, 216 × 340 mm, Statement, Executive, Oficio II, 16K, ISO B5, Personaliz (de 105 × 148 mm a 216 × 356 mm)
Papel admitido	Gramaje del papel: De 60 a 163 g/m ² Tipos de papel: Normal, Reciclado, Papel especial
Dimensiones (an. × pr. × al.)	14,77" × 15,48" × 3,94" 375 × 393 × 100 mm
Peso	Aprox. 6,4 libras / aprox. 2,9 kg



NOTA

Consulte a su distribuidor o al servicio técnico sobre los tipos de papel recomendados.

Glosario

Elemento	Explicación
Accesibilidad	Se refiere al diseño de la máquina, que ofrece una buena accesibilidad incluso para personas ancianas o personas discapacitadas física o visualmente.
Apple Talk	AppleTalk permite compartir archivos e impresoras y utilizar software de aplicaciones de otro equipo en la misma red AppleTalk.
Auto-IP	Auto-IP es un módulo que permite la asignación de direcciones IPv4 dinámicas a un dispositivo al iniciarse. Sin embargo, DHCP requiere un servidor DHCP. Auto-IP es un método de seleccionar una dirección IP sin un servidor. Las direcciones IP entre 169.254.0.0 y 169.254.255.255 están reservadas para Auto-IP y se asignan automáticamente.
Ayuda	Hay disponible una tecla [Ayuda] en el panel de controles de esta máquina. Si no está seguro de cómo usar la máquina, desea obtener más información sobre sus funciones o tiene problemas para que la máquina funcione correctamente, pulse la tecla [Ayuda] para ver una explicación detallada en la pantalla de mensajes.
Bonjour	Bonjour, también conocido como red sin necesidad de configuración, es un servicio que detecta automáticamente los PC, dispositivos y servicios en una red IP. Bonjour, debido a que usa un protocolo IP estándar del sector, permite que los dispositivos se reconozcan automáticamente entre sí sin tener que especificar una dirección IP o configurar un servidor DNS. Bonjour también envía y recibe paquetes de red a través del puerto UDP 5353. Si hay un firewall habilitado, el usuario debe comprobar que el puerto UDP está abierto para que Bonjour pueda ejecutarse correctamente. Algunos firewall están configurados para rechazar solo ciertos paquetes de Bonjour. Si la ejecución de Bonjour no es estable, compruebe la configuración del firewall y asegúrese de que está registrado en la lista de excepciones, así como de que se aceptan los paquetes de Bonjour. Si instala Bonjour en Windows XP Service Pack 2 o superior, Windows Firewall debe estar correctamente configurado para Bonjour.
Buzón de trabajos	La función de buzón de trabajos almacena datos de impresión en la impresora y permite a los usuarios imprimir posteriormente una o varias copias de los datos almacenados con el panel de controles de la impresora.
Bypass	La bandeja de suministro de papel que se encuentra en el lado frontal de la máquina. Utilice este bypass en lugar de los depósitos para imprimir en sobres, Hagaki (Cartulina), transparencias o etiquetas.
Controlador de impresora	El software que permite imprimir los datos creados con cualquier software de aplicación. El controlador de la impresora para la máquina se incluye en el DVD que encontrará en la caja de la máquina. Instale el controlador de impresora en el ordenador conectado a la máquina.
DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol)	El protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) determina automáticamente las direcciones IP, las máscaras de subred y las direcciones de gateway en una red TCP/IP. DHCP minimiza la carga de gestión de la red utilizando un amplio número de ordenadores cliente, pues releva a clientes individuales, incl. impresoras, a partir de las direcciones IP asignadas.
DHCP (IPv6)	DHCP (IPv6) es la siguiente generación del protocolo DHCP (Dynamic Host Configuration Protocol) de Internet y es compatible con IPv6. Amplía el protocolo de inicio BOOTP que define los protocolos usados para transferir información de configuración a los hosts de la red. DHCP (IPv6) permite al servidor DHCP usar su funcionalidad ampliada para enviar parámetros de configuración a un nodo IPv6. Como las direcciones de red que se pueden usar se asignan de forma automática, la carga de trabajo de gestión de los nodos IPv6 se reduce en los sistemas donde el administrador tiene ejercer un control de cierre sobre la asignación de direcciones IP.
Dirección IP	Una dirección de protocolo de Internet que es un número único que representa a un ordenador específico o a un dispositivo relacionado en la red. El formato de una dirección IP es cuatro bloques de números separados por puntos; por ejemplo, 192.168.110.171. Cada número debe estar comprendido entre 0 y 255.
Disco RAM	Si usa parte de la memoria de la impresora como un disco virtual, puede configurar la cantidad de memoria que desee del total de la memoria de la impresora como un disco RAM para usar funciones como clasificación electrónica (tiempo de impresión inferior).

Elemento	Explicación
Emulación	La función para interpretar y ejecutar los lenguajes de descripción de páginas de otras impresoras. La impresora emula el funcionamiento de PCL6, KPDLL3 (compatible con PostScript 3).
Enhanced WSD	Servicios web de propiedad.
Enviar como E-mail	Una función que permite enviar los datos de imagen almacenados en la máquina como archivo adjunto de e-mail. Las direcciones de e-mail pueden seleccionarse de la lista o introducirse individualmente.
Escala de grises	Una forma de describir los colores informática. Las imágenes visualizadas de este tipo suelen estar compuestas por diversas tonalidades de gris que van del negro en la menor intensidad al blanco en la mayor intensidad, sin ningún otro color. Los niveles de gris se muestran en niveles numéricos; es decir, blanco y negro sólo para 1 bit; 256 niveles de gris (incl. blanco y negro) para 8 bits y 65.536 niveles de gris para 16 bits.
FTP (File Transfer Protocol)	Un protocolo para la transferencia de archivos en la red TCP/IP, ya sea Internet o una intranet. Junto con HTTP y SMTP/POP, actualmente también es habitual el uso del protocolo FTP en Internet.
Fuente de contorno	Las fuentes de contorno permiten representar los contornos de los caracteres con expresiones numéricas y ampliarlos o reducirlos de diferentes maneras con sólo cambiar los valores numéricos de estas expresiones. La impresión permanece clara incluso al ampliar las fuentes, ya que los caracteres se definen con contornos representados por expresiones numéricas. Puede especificar el tamaño de la fuente en pasos de 0,25 a 999,75 puntos.
Gateway predeterminado	Indica el dispositivo, por ejemplo un ordenador o enrutador, que se utiliza como entrada/salida (gateway) para acceder a los ordenadores que no pertenecen a la red. Si no se designa un gateway específico para una dirección IP de destino, los datos se envían al host designado como Gateway predeterminado.
IPP	IPP (Internet Printing Protocol) es un estándar que usan las redes TCP/IP, como Internet, para permitir el envío de trabajos de impresión entre PC e impresoras de forma remota. IPP es una extensión del protocolo HTTP que sirve para ver sitios web y permite imprimir a través de enrutadores de impresoras ubicadas de forma remota. También admite los mecanismos de autenticación HTTP junto con el servidor SSL y la autenticación de cliente, además de la encriptación.
KPDL (Kyocera Page Description Language)	Lenguaje de descripción de páginas PostScript de Kyocera compatible con Adobe PostScript Level 3.
Máscara de subred	La máscara de subred es una forma de aumentar la sección de la dirección de red de una dirección IP. Una máscara de subred representa todas las secciones de dirección de red como 1 y todas las secciones de dirección de host como 0. El número de bits en el prefijo indica la longitud de la dirección de red. Por "prefijo" se entiende una información añadida al principio y, en este contexto, indica la primera sección de la dirección IP. Cuando se escribe una dirección IP, la longitud de la dirección de red se indica mediante la longitud del prefijo después de una barra oblicua (/). Por ejemplo, "24" en la dirección "133.210.2.0/24". De esta forma, "133.210.2.0/24" hace referencia a la dirección IP "133.210.2.0" con un prefijo de 24 bits (sección de red). Esta nueva sección de dirección de red (originalmente parte de la dirección de host) ha permitido que a la máscara de subred se le conozca como dirección de subred. Cuando introduzca la máscara de subred, asegúrese de desactivar ("Desactivado") la opción "DHCP".
Modo EcoPrint	Un modo de impresión que ayuda a ahorrar tóner. Las copias realizadas en este modo son más claras de lo normal.
NetBEUI (NetBIOS Extended User Interface)	Una interfaz desarrollada por IBM en 1985 como actualización de NetBIOS. Permite funciones más avanzadas en redes más pequeñas que otros protocolos como TCP/IP, etc. No es apropiada para redes extensas debido a la ausencia de capacidades de enrutamiento para escoger las rutas más apropiadas. NetBEUI ha sido adoptado por IBM para OS/2 y por Microsoft para Windows como protocolo estándar para compartir archivos y para servicios de impresión.
Página de estado	La página que indica los estados de la máquina, como la capacidad de memoria, el número total de impresiones y páginas escaneadas, y la configuración de origen de papel.

Elemento	Explicación
PDF/A	Corresponde a "ISO 19005-1. Document management - Electronic document file format for long-term preservation - Part 1: Use of PDF (PDF/A)", y es un formato de archivo basado en PDF 1.4. Se ha normalizado como ISO 19005-1 y es una especialización de PDF, que se ha utilizado principalmente para impresión para el almacenamiento a largo plazo. Actualmente se está preparando una nueva parte: ISO 19005-2 (PDF/A-2).
POP3 (Post Office Protocol 3)	Un protocolo estándar para la recepción de E-mail del servidor en el que se almacena el correo en Internet o en la intranet.
PostScript	Un lenguaje de descripción de páginas desarrollado por Adobe Systems. Ofrece funciones de fuentes flexibles y gráficos muy funcionales, permitiendo de este modo una impresión de mayor calidad. La primera versión conocida como Level 1 apareció en 1985, seguida por Level 2 que permite la impresión en color y lenguajes de dos bytes (p.ej. japonés) en 1990. En 1996, apareció Level 3 como actualización para el acceso a Internet y formato PDF, así como mejoras graduales en las tecnologías de implementación.
PPM (páginas por minuto)	Indica el número de impresiones en tamaño A4 realizadas en un minuto.
ppp (puntos por pulgada)	Una unidad de resolución que indica el número de puntos impresos por pulgada (25,4 mm).
RA (Sin estado)	El enrutador IPv6 comunica (transmite) información, como el prefijo de dirección global, mediante ICMPv6. A esta información se le denomina aviso del enrutador (RA). ICMPv6 es el acrónimo de Internet Control Message Protocol, y es un estándar IPv6 definido en la RFC 2463 "Internet Control Message Protocol (ICMPv6) for the Internet Protocol Version 6 (IPv6) Specification".
Reposo automático	Un modo diseñado para el ahorro de energía eléctrica que se activa cuando no se utiliza la máquina o no hay ninguna transferencia de datos durante un período de tiempo concreto. En el modo de reposo, el consumo eléctrico es mínimo.
Selección automática de papel	Una función que permite seleccionar automáticamente papel del mismo tamaño que el original de la impresión.
SMTP (Simple Mail Transfer Protocol)	Un protocolo para la transmisión de e-mail a través de Internet o a través de la intranet. Se utiliza para transferir correo entre servidores de correo y para enviar el correo de los clientes a los servidores.
TCP/IP (IPv6)	TCP/IP (IPv6) se basa en el protocolo de Internet actual, TCP/IP (IPv4). IPv6 es la siguiente generación del protocolo de Internet y amplía el espacio de direcciones disponible, con lo que resuelve el problema de la falta de direcciones de IPv4, al tiempo que incorpora otras mejoras, como funcionalidad de seguridad adicional y capacidad para establecer prioridades en las transmisiones de datos.
TCP/IP (Transmission Control Protocol/ Internet Protocol)	TCP/IP es un conjunto de protocolos diseñado para definir el modo en que los ordenadores y otros dispositivos se comunican entre sí en una red.
Tiempo de espera salto de página automático	Durante la transmisión de datos, en ocasiones la máquina tiene que esperar hasta que se reciben los siguientes datos. Este período es el tiempo de espera salto de página automático. Cuando transcurre el tiempo de espera preestablecido, la máquina imprime el papel automáticamente. Sin embargo, esto no sucede cuando la última página no tiene ningún dato que deba imprimirse.
TWAIN (Technology Without An Interesting Name)	Una especificación técnica para la conexión de escáneres, cámaras digitales y otros equipos de imagen a los ordenadores. Los dispositivos compatibles con TWAIN permiten procesar datos de imagen en cualquier software de aplicación relevante. TWAIN se ha adoptado en un amplio número de programas gráficos (como Adobe Photoshop) y de OCR.
USB (Universal Serial Bus) 2.0	Un estándar de interfaz USB para USB 2.0 de alta velocidad. La velocidad máxima de transferencia es de 480 Mbps. La máquina está equipada con USB 2.0 para la transferencia de datos a alta velocidad.

Elemento	Explicación
WIA (Windows Imaging Acquisition, adquisición de imágenes de Windows)	Función para importar imágenes compatibles con sistemas operativos posteriores a Windows Me/XP desde cámaras digitales y otros dispositivos periféricos. Esta función reemplaza a lo que TWAIN solía hacer; la función forma parte de Windows y mejora el uso para que sea posible importar directamente las imágenes a Mi PC sin utilizar ninguna aplicación.
WPS (Wi-Fi Protected Setup)	WPS es una norma de seguridad de red creada por Wi-Fi Alliance para facilitar la conexión a los dispositivos inalámbricos y configurar WPA (Wi-Fi Protected Access). Los servicios compatibles con WPS no se pueden conectar a los puntos de acceso inalámbricos presionando un botón o introduciendo frases de contraseña.

Índice

A

Accesibilidad [11-26](#)
Administración [9-1](#)
Administración de inicio de sesión de usuario [9-2](#)
 Activación de la administración de inicio de sesión de usuario. [9-3](#)
 Adición de un usuario [9-7](#)
 Cambio de las propiedades del usuario [9-9](#)
 Cierre de sesión (Logout) [2-16](#)
 Conf. autorización grupo [9-17](#)
 Conf. tarjeta ID [9-22](#)
 Configuración de bloqueo de cuenta de usuario [9-5](#)
 Configuración de la autorización de invitado [9-18](#)
 Controlador de FAX [9-15](#)
 Descripción de la administración de inicio de sesión de usuario. [9-2](#)
 Impresión [9-12](#)
 Inicio de sesión [2-15](#)
 Obt. propied. usuario red [9-21](#)
 TWAIN [9-13](#)
 WIA [9-14](#)
Ahorro de recursos - Papel [1-17](#)
AirPrint [4-10](#)
Aj. dens. copia [8-38](#)
Ajuste/mantenim. [8-38](#)
 Dens. impresión [8-38](#)
Alert poco tóner [8-31](#)
Alimentador de originales [2-2](#)
 Carga de originales [5-3](#)
 Nombres de los componentes [2-2](#)
 Originales admitidos en el alimentador de originales [5-3](#)
 Originales no admitidos en el alimentador de originales [5-3](#)
Almacenamiento de documentos en una memoria USB [5-39](#)
Apache License (Version 2.0) [1-14](#)
Apagado [2-10](#)
Aplicaciones opcionales [11-6](#)
Apple Talk [11-26](#)
Archivo
 Formato [6-27](#)
 PDF [6-29](#)
 Separación [6-32](#)
Asunto/cuerpo
 Valores predeterminados [8-28](#)
Asunto/cuerpo de E-mail [6-31](#)
 Config. predet. [8-28](#)
Atascos de papel [10-30](#)
 Alimentador de originales [10-46](#)
 Bypass [10-37](#)
 Cubierta posterior 1 [10-42](#)
 Depósito 1 [10-31](#)
 Depósito 2 [10-31](#)
 Depósito 3 (500 hojas x 2) [10-35](#)
 Indicadores de ubicación del atasco [10-30](#)
 interior de la máquina [10-38](#)

Auto-IP [11-26](#)
 Configuración [8-10](#)
Aviso [1-2](#)
Aviso fin trabajo [6-22](#)
Ayuda [11-26](#)

B

Bandeja de originales [2-2](#)
Bandeja de salida de originales [2-2](#)
Bandeja interna [2-2](#)
Bonjour [11-26](#)
 Configuración [8-12](#)
Borr. auto err. [8-27](#)
Botón de apertura de la cubierta frontal [2-2](#)
Brillo pantalla [8-20](#)
Buzón de documentos
 Buzón de Memoria extraíble [5-36](#)
 Buzón de trabajos [4-11](#), [5-36](#)
Buzón de trabajos [11-26](#)
 Buzón de copia rápida [4-15](#)
 Buzón de impresión privada [4-12](#)
 Buzón de revisar y retener [4-17](#)
 Buzón de trabajo almacenado [4-13](#)
 Especificación del buzón de trabajos desde un PC y almacenamiento del trabajo [4-11](#)
Buzón trabajos
 Elim. trab. ret. [8-36](#)
 Trab. copia ráp. [8-36](#)
Bypass [2-4](#), [11-26](#)
 Tamaño y tipo de papel [8-23](#)

C

Cable de alimentación
 Conexión [2-9](#)
Cable de LAN [2-7](#)
 Conexión [2-8](#)
Cable USB
 Conexión [2-9](#)
Cables [2-7](#)
Calidad imagen [6-27](#)
Card Authentication Kit [11-4](#)
Carga de originales [5-2](#)
 Carga de originales en el alimentador de originales [5-3](#)
 Colocación de los originales en el cristal de exposición [5-2](#)
Cierre de sesión (Logout) [2-16](#)
Combinar [6-15](#)
Command Center RX [2-45](#)
Comprobación de destino
 Comp. antes env. [8-35](#)
 Compr. nvo dest. [8-35](#)
Comprobación de la cantidad de tóner restante [7-15](#)
Comprobación del contador [2-43](#)
Conector de interfaz de red [2-4](#)
Conector de interfaz USB [2-4](#)
Conector de LÍNEA [2-4](#)
Conector TEL [2-4](#)
Conexión
 Cable de alimentación [2-9](#)

- Cable de LAN 2-8
 - Cable USB 2-9
 - Conf. autorización grupo 9-17
 - Conf. bloq. I/F. 8-17
 - Conf. orig/papel 8-20
 - Conf. seguridad 8-16
 - Conf. temporiz.
 - Borr. auto err. 8-27
 - Hora inutiliz. 8-27
 - Nivel de reposo 8-26
 - Reglas de reposo 8-26
 - Rest. Auto Panel 8-26
 - Temp. borr. err. 8-27
 - Temp. rest.panel 8-26
 - Temporiz. reposo 8-26
 - Tmp ping agotado 8-27
 - Conf. tipo papel 8-24
 - Config. bypass 8-23
 - Config. común 8-19
 - Alert poco tóner 8-31
 - Brillo pantalla 8-20
 - Conf. orig/papel 8-20
 - Conf. temporiz. 8-26
 - Config. fecha 8-25
 - Format. tarj. SD 8-30
 - Gestión errores 8-25
 - Idioma 8-19
 - Límite preestab. 8-24
 - Medida 8-24
 - Memoria opcional 8-30
 - Modo Disco RAM 8-30
 - Mostr. est./reg. 8-31
 - Oper. in. ses. 8-30
 - Pantalla predet. 8-19
 - Sonido 8-19
 - Tipo teclado USB 8-31
 - V. predet. func. 8-28
 - Config. fecha
 - Fecha/hora 8-25
 - Formato de fecha 8-25
 - Horario verano 8-25
 - Z.horaria 8-25
 - Config. manual (IPv6) 8-11
 - Config. Servicio 8-38
 - Configuración de copia 8-32
 - Lectura aliment. 8-32
 - Prioridad % auto 8-32
 - Sel. auto papel 8-32
 - Sel. comb.teclas 8-32
 - Selección papel 8-32
 - Configuración de correo electrónico 2-51
 - Configuración de envío 8-35
 - Comprobación de destino 8-35
 - Entr. nvo dest. 8-35
 - Env. y reenviar 8-35
 - Pantalla predet. 8-35
 - Rellamar dest. 8-35
 - Sel. comb.teclas 8-35
 - Configuración de impresión 4-2, 4-9
 - Configuración de la autorización de grupo 9-17
 - Autorización de grupo 9-17
 - Configuración de la autorización de invitado 9-18
 - Autorización de invitado 9-18
 - Prop. invitado 9-19
 - Configuración de la fecha y hora 2-17
 - Configuración del buzón de documentos 8-36
 - Buzón sondeo 8-36
 - Buzón subdirecc. 8-36
 - Buzón trabajos 8-36
 - Sel. comb.teclas 8-36
 - Configuration Tool 4-23
 - Acceso 4-23
 - Configuración 4-25
 - Salida 4-24
 - Contab. trabajos 9-25
 - Acceso a la función de contabilidad de trabajos 9-27
 - Activación de la contabilidad de trabajos 9-26
 - Agregar una cuenta 9-28
 - Cierre de sesión (Logout) 9-41
 - Config. predet. 9-38
 - Controlador de FAX 9-36
 - Descripción general de la contabilidad de trabajos 9-25
 - Edición de una cuenta 9-31
 - Eliminación de una cuenta 9-32
 - Imp. informe contador 9-40
 - Impresión 9-33
 - Inicio de sesión 9-41
 - Recuento del número de páginas impresas 9-39
 - Restricción del uso de la máquina 9-30
 - TWAIN 9-34
 - WIA 9-35
 - Contab. us./tbjs 8-18
 - Contraste 6-24, 8-38
 - Contraste (Env.) 8-38
 - Contraste(Copia) 8-38
 - Controlador de impresora 11-26
 - Ayuda 4-3
 - Convenciones de seguridad utilizadas en esta guía 1-2
 - Convenciones utilizadas en esta guía xviii
 - Copia 5-12
 - Corr. auto color 8-38
 - Corr. lín. negra 8-38
 - Cristal de exposición 2-2
 - Cristal de paso 2-2
 - Cubierta de alimentación 2-4
 - Cubierta de fusor 2-4
 - Cubierta posterior 1 2-3
- ## D
- Dens. env./buzón 8-38
 - Dens. impresión 8-38
 - Densidad 6-21
 - Densidad fondo 6-25, 8-38
 - Valores predeterminados 8-28
 - Depósito
 - Carga de papel 3-4
 - Tamaño y tipo de papel 8-23
 - Depósito 1 2-2
 - Depósito 2 2-6

Depósito 3 [2-6](#)
Depósito de papel (500 hojas) [11-4](#)
Destino
 Adición de un destino [3-18](#)
 Búsqueda [5-31](#), [5-32](#)
 Clasificar [8-37](#)
 Comprobación de destino [8-35](#)
 Comprobación y edición [5-34](#)
 Envío múltiple [5-27](#)
 Libreta de direcciones [5-30](#)
 Pantalla de confirmación de destinos [5-34](#)
 Tecla de un toque [3-25](#)
DHCP [11-26](#)
 Configuración [8-10](#)
DHCP (IPv6) [11-26](#)
 Configuración [8-11](#)
Dirección IP [11-26](#)
 Configuración [8-10](#)
Disco RAM [11-26](#)
Dispositivo [7-14](#)
Dúplex [6-10](#)
Dúplex (original de 2 caras) [6-31](#)

E

EcoPrint [6-21](#), [11-27](#)
 Config. predet. [8-28](#)
 Impresora [8-33](#)
Editar destino [8-37](#)
 Contacto [3-18](#)
 Grupo [3-21](#)
 Libreta de direcciones [3-18](#)
 Tecla de un toque [3-25](#)
 V.pred. Lib.dir. [8-37](#)
Emulación [11-27](#)
 Selección [8-33](#)
Encendido [2-10](#)
Encuader. orig. [6-11](#), [6-12](#), [6-31](#)
 Predet. [8-29](#)
Encuadern. final [6-11](#), [6-12](#)
Enhanced WSD [11-27](#)
 Configuración de protocolo [8-15](#)
EnhancedWSD(SSL)
 Configuración de protocolo [8-15](#)
Entorno [1-3](#)
Entrada
 Asunto [6-31](#)
Env. y reenviar [8-35](#)
Enviar a carpeta (FTP) [5-14](#)
Enviar a carpeta (SMB) [5-14](#)
Enviar como E-mail [5-14](#)
Enviar Resultado [8-6](#)
Envío [5-14](#)
 Preparación para enviar un documento a un PC [3-8](#)
Envío múltiple [5-27](#)
Equipo opcional
 Card Authentication Kit [11-4](#)
 Depósito de papel (500 hojas) [11-4](#)
 Descripción general [11-2](#)
 Memoria de expansión [11-3](#)
 Opción ThinPrint [11-4](#)

Tarjeta de memoria SD/SDHC [11-4](#)
Teclado USB [11-5](#)
Escala de grises [11-27](#)
Escaneo continuo [6-21](#)
 Valores predeterminados [8-29](#)
Escaneo WSD [5-22](#)
 Configuración de protocolo [8-15](#)
eSCL
 Configuración de protocolo [8-15](#)
eSCL sobre SSL
 Configuración de protocolo [8-16](#)
Especificaciones [11-21](#)
 Alimentador de originales [11-25](#)
 Depósito de papel (500 hojas) [11-25](#)
 Funciones de copia [11-23](#)
 Funciones de escáner [11-24](#)
 Funciones de impresora [11-24](#)
 Máquina [11-21](#)
Estado/Cancelación de trabajo [7-1](#)
Etiqueta [11-18](#)
Extensión de bandeja [2-4](#)

F

FAX [8-36](#)
Fecha/hora [8-25](#)
Fecha/temporizador/Ahorro energía
 Nivel de recuperación de ahorro de energía [8-32](#)
Format. tarj. SD [8-30](#)
Formato archivo [6-27](#)
 Config. predet. [8-29](#)
Formato de fecha [8-25](#)
FTP [11-27](#)
FTP(Cliente)
 Configuración de protocolo [8-12](#)
FTP(Servidor)
 Configuración de protocolo [8-12](#)
Fuente de contorno [11-27](#)
Función de ahorro de energía [1-17](#)
Función de impresión automática a dos caras [1-17](#)
Función opcional [8-17](#)

G

Gateway predet.
 Configuración [8-10](#)
Gateway predeterminado [11-27](#)
Gestión de la energía [1-17](#)
Gestión errores [8-25](#)
Glosario [11-26](#)
Google Cloud Print [4-10](#)
GPL/LGPL [1-12](#)
Guía de ajuste de la longitud del papel [2-4](#), [3-4](#)
Guías de ajuste de la anchura de los originales [2-2](#)
Guías de ajuste de la anchura del papel [2-4](#), [3-4](#)
Guías proporcionadas con la máquina [xv](#)

H

HTTP
 Configuración de protocolo [8-14](#)
HTTPS

Configuración de protocolo [8-14](#)

I

Idioma [8-19](#)

Imagen original [6-20](#)

Config. predet. [8-28](#)

Impr. JPEG/TIFF [6-34](#)

Config. predet. [8-29](#)

Impres. informe

Diagrama menú [8-5](#)

Lista de fuentes [8-5](#)

Página de estado [8-5](#)

Impresión de documentos almacenados en la memoria

USB extraíble [5-37](#)

Impresión desde un PC [4-4](#)

Impresión WSD

Configuración de protocolo [8-15](#)

Impresora [8-33](#)

Acc. ret. carro [8-33](#)

Acc. salto línea [8-33](#)

Ancho A4 [8-33](#)

Anular A4/LTR [8-33](#)

Cambio dep. auto [8-34](#)

Conf. emulación [8-33](#)

Configuración de impresión [4-2](#)

Copias [8-33](#)

Dúplex [8-33](#)

EcoPrint [8-33](#)

Modo alim. papel [8-34](#)

Nombre trabajo [8-34](#)

Nombre usuario [8-34](#)

Orientación [8-33](#)

Prioridad bypass [8-34](#)

T. esp. salto pág [8-33](#)

In. ses. usuario / Contab. trabajos

Contab. trabajos [9-25](#)

In. ses. usuario [9-2](#)

Tr. ID Usu. desc [9-42](#)

Información legal [1-11](#)

Informe [8-5](#)

Conf inf result. [8-6](#)

Conf infor admin [8-6](#)

Hist. reg. tbjs [8-6](#)

Impres. informe [8-5](#)

Ingr. nom. arch. [6-22](#)

Config. predet. [8-28](#)

Ingreso

Nombre archivo [6-22](#)

Instalación

Desinstalación [2-37](#)

Macintosh [2-38](#)

Software [2-30](#)

Windows [2-31](#)

Int. red (env.) [8-16](#)

Intercalar [6-10](#)

Config. predet. [8-28](#)

Interfaz de red [2-7](#)

Interfaz USB [2-7](#)

Interruptor de encendido [2-2](#)

IPP [11-27](#)

Configuración de protocolo [8-13](#)

IPP sobre SSL

Configuración de protocolo [8-14](#)

IPSec

Configuración [8-12](#)

K

Knopflerfish License [1-14](#)

KPDL [11-27](#)

L

LDAP

Configuración de protocolo [8-14](#)

Libreta de direcciones [3-18](#)

Adición [3-18](#)

Contacto [3-18](#)

Edición y eliminación [3-23](#)

Grupo [3-21](#)

Límite preestab. [8-24](#)

Limpieza [10-2](#)

Cristal de exposición [10-2](#)

Cristal de paso [10-3](#)

Máquina [10-4](#)

Línea separ. [6-15](#), [6-16](#)

Config. predet. [8-29](#)

LPD

Configuración de protocolo [8-13](#)

M

Maintenance Menu [10-11](#)

Mantenimiento periódico [10-2](#)

Sustitución del cartucho de tóner [10-7](#)

Marcas comerciales [1-11](#)

Máscara de subred [11-27](#)

Máscara subred

Configuración [8-10](#)

Medida [8-24](#)

Memoria de expansión [11-3](#)

Memoria opcional [8-30](#)

Memoria USB

Extraer [5-40](#)

Guardar [5-39](#)

Impresión [5-37](#)

Menú Sistema [8-2](#)

Ajuste/mantenim. [8-38](#)

Buzón doc. [8-36](#)

Config. común [8-19](#)

Contab. us./tbjs [8-18](#)

Copia [8-32](#)

Editar destino [8-37](#)

Enviar [8-35](#)

FAX [8-36](#)

Funcionamiento [8-2](#)

Impresora [8-33](#)

Informe [8-5](#)

Propied. usuario [8-18](#), [9-11](#)

Sistema/red [8-7](#)

Método de conexión [2-7](#)

Método de introducción de caracteres [11-8](#)

Modo alim. papel 8-34
Modo disco RAM 8-30
Monotype Imaging License Agreement 1-13
Mopria 4-10
Mostr. est./reg. 8-31

N

NetBEUI 11-27
 Configuración de protocolo 8-12
Nitidez 6-24
Nivel de recuperación de ahorro de energía 8-32
Nivel de reposo 2-28, 8-26
Nivel de seguridad 8-17
Nombre de host 8-7
Nombre de usuario 2-15
Nombres de los componentes 2-2

O

Om. pág. blanco 6-25
Opción ThinPrint 11-4
OpenSSL License 1-12
Oper. in. ses. 8-30
Orient. original 6-19
 Config. predet. 8-28
Orig. dist. tam. 6-20
Original
 Configuración 8-20
 Det. orig. (DP) 8-20
 Tam orig predet. 8-20
 Tam. orig. predet. 8-20
Original SSLeay License 1-12

P

Página de estado 11-27
Panel de controles 2-2
Pantalla de ayuda 2-14
Pantalla predet. 8-19
Papel
 Comprobación de la cantidad restante de papel 7-15
 Ac. papel espec. 8-22
 Bypass 8-23
 Carga de cartulina 5-7
 Carga de papel 3-2
 Carga de papel en los depósitos 3-4
 Carga de sobres 5-7
 Conf. tipo papel 8-21
 Depósito 8-23
 Especificaciones 11-13
 Gramaje del papel 8-24
 Origen papel pr. 8-22
 Papel apropiado 11-14
 Papel especial 11-17
 Papel para auto 8-21
 Tam. papel pers. 8-21
 Tamaño y tipo de papel 11-13
Papel reciclado 11-20
PDF alta compr. 6-28
PDF encriptado 6-33
PDF/A 6-27, 11-28

Ping 8-16
Placas indicadoras del tamaño del original 2-2
POP3 11-28
 Configuración de protocolo 8-13
PostScript 11-28
PPM 11-28
ppp 11-28
Precauciones de seguridad sobre el uso de la LAN inalámbrica 1-9
Precauciones de uso 1-4
Precauciones sobre la carga de papel 3-4
Product Library xvi
Programa 5-8
 Eliminación 5-10
 Registro 5-8
 Rellamada 5-9
 Sobrescritura 5-10
Programa Energy Star (ENERGY STAR®) 1-17
Propied. usuario 8-18

R

RA (Sin estado) 11-28
RA(Sin estado)
 Configuración 8-11
Ranura para memoria USB 2-4
Raw
 Configuración de protocolo 8-13
Recuento del número de páginas impresas
 Cont. cada trab. 9-39
 Contabil. total 9-39
 Contador 2-43
 Imp. informe contador 9-40
 Tr. ID Usu. desc 9-42
Red
 Configuración 8-7
 Preparación 2-18
Red inalámbrica
 Configuración 2-20
Reglas de reposo 2-27, 8-26
Reiniciar 8-17
Reiniciar red 8-16
Reposo 2-26
Reposo automático 2-27, 11-28
Resol. escaneado 6-25
 Config. predet. 8-28
Resolución 6-25, 11-23, 11-24
Respuestas a los mensajes 10-20
Rest. Auto Panel 8-26
Restricciones legales sobre el escaneado 1-9
Restricciones legales sobre la copia 1-9

S

Sel. comb.teclas 8-32, 8-35, 8-36
Selecc. colores 6-23
 Config. predet. 8-28
Selección automática de papel 11-28
Selección papel 6-9
Separ. archivo 6-32
 Config. predet. 8-29
Símbolos 1-2

Sistema antirrobo [2-3](#)
Sistema/Red
 Función opcional [8-17](#)
Sistema/red [8-7](#)
 Conf. bloq. I/F. [8-17](#)
 Config. de red [8-7](#)
 Int. red (env.) [8-16](#)
 Nivel seguridad [8-17](#)
 Reiniciar [8-17](#)
SMB
 Configuración de protocolo [8-13](#)
SMTP [11-28](#)
 Configuración de protocolo [8-13](#)
SNMPv1/v2c
 Configuración de protocolo [8-13](#)
SNMPv3
 Configuración de protocolo [8-12](#)
Solución de errores [10-13](#)
Solución de problemas [10-13](#)
Sonido [8-19](#)
SSL [8-16](#)
Suministros
 Comprobación de la cantidad restante [7-15](#)
Sustitución del cartucho de tóner [10-7](#)
Sustituir prioridad [6-23](#)

T
Tam. almac. [6-33](#)
Tamaño del original [xix](#)
Tamaño envío [6-26](#)
Tamaño original [6-18](#)
Tarjeta de memoria SD/SDHC [11-4](#)
Tarjeta SD [11-4](#)
 Formatear [8-30](#)
TCP/IP [11-28](#)
 Configuración [8-10](#), [8-11](#)
TCP/IP (IPv4)
 Configuración [2-18](#)
TCP/IP (IPv6) [11-26](#)
 Configuración [8-11](#)
Tecla de un toque
 Adición [3-25](#)
 Edición y eliminación [3-26](#)
Teclado USB [11-5](#)
Temp. borr. err. [8-27](#)
Temp. rest.panel [8-26](#)
Temporiz. reposo [8-26](#)
ThinPrint
 Configuración de protocolo [8-14](#)
ThinPrint sobre SSL
 Configuración de protocolo [8-14](#)
Tiempo de espera salto de página automático [11-28](#)
Tiempo para la 1ª copia [11-23](#)
Tiempo para realizar la primera impresión [11-24](#)
Tipo teclado USB [8-31](#)
Tope de originales [2-2](#)
Tope de papel [2-2](#), [3-7](#)
Trabajo
 Cancelación [7-13](#)
 Comprobación del estado [7-2](#)
 Comprobación del histórico [7-8](#)
 Envío del histórico de trabajos [7-12](#)
 Estados disponibles [7-2](#)
 Pausa y reanudación [7-13](#)
 Visualización de la pantalla de histórico [7-9](#)
 Visualización de las pantallas de estado [7-2](#)
TWAIN [11-28](#)
 Configuración del controlador TWAIN [2-40](#)
TX encript. FTP [6-32](#)

U
USB [11-28](#)
Uso limitado de este producto [1-10](#)

V
V. predet. func. [8-28](#)
Velocidad de copia [11-23](#)
Velocidad de impresión [11-24](#)

W
WIA [11-29](#)
 Configuración del controlador WIA [2-42](#)
Wi-Fi
 Configuración [2-20](#), [8-8](#)
Wi-Fi Direct
 Configuración [2-24](#), [8-7](#)
Wireless Connection [1-9](#)
WPS (Wi-Fi Protected Setup) [11-29](#)

X
XPS Aj. a página [6-34](#)
 Valores predeterminados [8-29](#)

Z
Z.horaria [8-25](#)
Zoom [6-13](#)
 Config. predet. [8-28](#)

**QUALITY
CERTIFICATE**

This machine has passed
all quality controls and
final inspection

Para conocer el contacto de Kyocera en su región, consulte las secciones Sitios de ventas aquí.
<https://www.kyoceradocumentsolutions.com/company/directory.html>