


DAEWOO
INTERNATIONAL

RADIO DIGITAL FM CON USB Y TF
USB TF DIGITAL FM RECEIVER
RÁDIO DIGITAL FM AVEC USB ET TF
RADIO DIGITAL FM / USB / TF



DRP-122

MANUAL DE INSTRUCCIONES
INSTRUCTION MANUAL
MANUEL D'INSTRUCTIONS
MANUAL DE INSTRUÇÕES

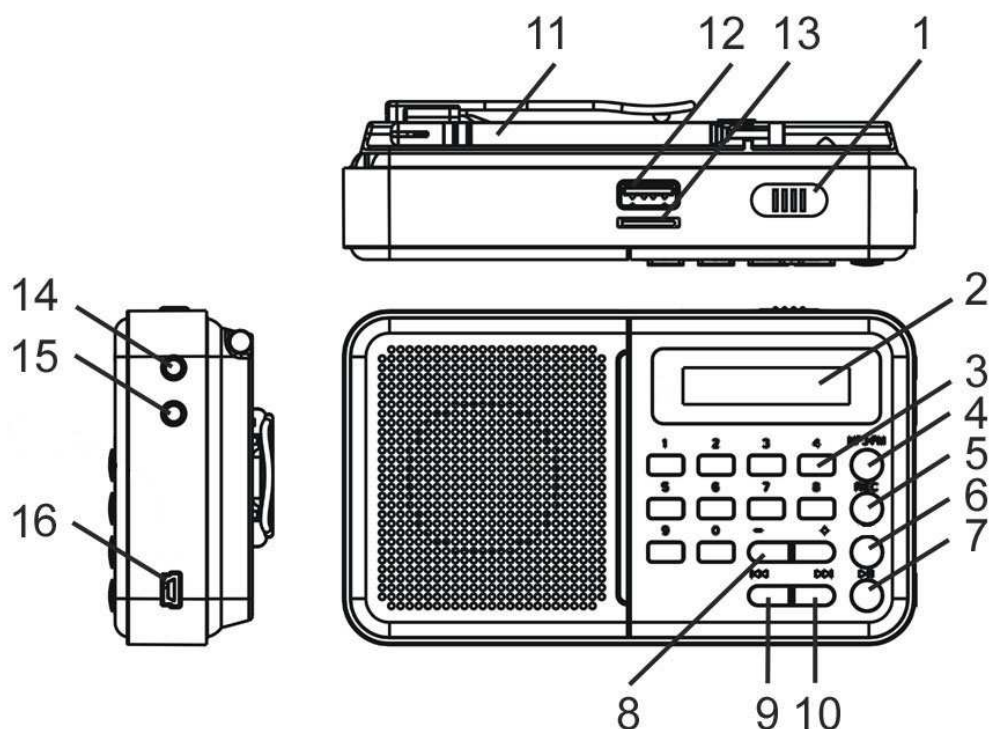

1. Encendido/Apagado	9. Anterior
2. Pantalla	10. Siguiente
3. Teclas numéricas	11. Antena FM
4. MP3/Radio	12. Conector USB
5. Guardar emisora	13. Ranura para tarjeta TF
6. Repetir	14. Conector de entrada auxiliar
7. Reproducir/Pausa	15. Conector para auriculares
8. Control de volumen	16. Conector para cable USB 5V CC

INSTRUCCIONES DE FUNCIONAMIENTO

Conectar la batería

Abra el compartimento de la batería e introduzca tal y como se indica en el propio compartimento, la batería recargable suministrada (ion-litio de 3,7 V).

Carga de la batería

Para conectar la unidad, inserte el cable USB en el conector de entrada USB (CC 5V) y conecte el otro extremo a la interfaz USB o al cargador USB. El tiempo de carga es de unas 2 horas. El indicador de carga parpadeará durante el proceso de carga de la batería.

Para utilizar el adaptador USB (CA/CC 5V) para carga externa con corriente, conecte el cable USB aun adaptador de corriente externo (El adaptador de voltaje es un accesorio opcional. No cargue la batería con el adaptador CA/CC durante más de 24 horas).

IMPORTANTE

Si la unidad no se ha utilizado durante un largo período de tiempo, la batería recargable podría estar completamente descargada en un "modo de suspensión". Esta es una de las características de todas las baterías recargables. Durante la primera recarga de la batería, se recomienda cargarla durante un período de más de 5 horas pero menos de 24 horas.

Radio

1. Coloque el botón de encendido/apagado en posición "ON" para encender la unidad.
2. Pulse los botones Siguiente o Anterior durante un segundo para iniciar la búsqueda de emisoras de radio.
3. Para ajustar el volumen, pulse Vol- y Vol+.
4. Coloque el botón de encendido/apagado en posición "OFF" para apagar la unidad.

Programación de la radio

1. Pulse el botón "Reproducir" durante 2 segundos para iniciar la búsqueda automática de emisoras predefinidas. La unidad se detendrá automáticamente cuando se hayan localizado todas las emisoras.
2. Pulse una vez el botón "Siguiente" o "Anterior" para seleccionar emisoras predefinidas.

Configuración de los programas de radio

1. Seleccione e inicie la reproducción de la radio.
2. Pulse una vez el botón "Guardar emisora" y en la pantalla aparecerá "P01", que corresponde a la localización de la emisora.
3. A continuación pulse "Siguiente" o "Anterior" para seleccionar la localización que desee para la emisora.
4. Vuelva a pulsar el botón "Guardar emisora" para guardar la emisora de radio.
5. Siga introduciendo emisoras de este modo hasta que haya guardado todas las emisoras de radio que desee (hasta un límite de 50 emisoras).

Introducción de emisoras de radio

Pulse las Teclas numéricas para introducir directamente la frecuencia de la emisora de radio. La unidad sintonizará de inmediato la emisora de radio indicada.

Para mejorar la recepción:

Extienda la antena telescópica. Para mejorar la recepción FM, incline y gire la antena, y reduzca la longitud si la señal FM es demasiado fuerte (muy próxima a un transmisor).

REPRODUCCIÓN desde USB y tarjeta TF

La unidad permite decodificar y reproducir todos los archivos MP3 guardados en dispositivos de memoria con conector USB o tarjeta TF.

1. Pulse una vez "MP3/Radio" para seleccionar el modo MP3.
2. Antes de conectar el dispositivo USB a la unidad, compruebe que el puerto esté en la posición correcta y conecte el USB. O bien, introduzca la tarjeta TF recta y sin doblarla.
3. El sistema iniciará automáticamente la lectura de los archivos MP3 contenidos en el dispositivo USB o en la tarjeta TF.
4. Pulse los botones "Siguiente" / "Anterior" / "Reproducir" para reproducir, avanzar o retroceder en los archivos MP3.
5. Pulse las Teclas numéricas para introducir directamente la secuencia de las pistas de audio.

La conexión incorrecta de dispositivos USB o tarjetas TF podría dañar la unidad, el dispositivo USB o la tarjeta TF. El sistema no puede detectar ni reproducir tarjetas TF bloqueadas.

ESPECIFICACIONES

Potencia de salida:	1W RMS
Potencia de entrada:	CC 5V
Batería recargable:	Iones de litio, CC 3,7V 400mAh

PRECAUCIONES:

1. No exponga la unidad a temperaturas extremas ni humedades elevadas para garantizar su correcto funcionamiento durante una vida útil larga.
Por ejemplo, no coloque nunca la unidad en zonas de baño ni cerca de estufas y radiadores.
2. Si cree que la unidad no funciona correctamente, llévela al servicio técnico más próximo.
No intente repararla usted.

ADVERTENCIAS:

Para evitar el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga la unidad a lluvia ni humedad. Para evitar descargas eléctricas, no abra la carcasa, consulte a un agente del servicio técnico o a un técnico cualificado.

Declaración de conformidad

Industrias Masats, S.L.U. por la presente declara que el producto DRP-122 cumple los requisitos y objetivos de seguridad básicos de la Directiva 89/336/CE en materia de Compatibilidad Electromagnética.



Si desea obtener una copia completa de la declaración de conformidad, visite:


www.electronicaflamagas.com

Eliminación del producto

Preste atención a los aspectos medioambientales de la eliminación de las pilas. No tire pilas usadas al cubo de la basura. Póngase en contacto con su distribuidor minorista para proteger el medio ambiente. Los productos eléctricos no deben desecharse junto con los residuos domésticos.

Por favor, recicle cuando existan las instalaciones habilitadas para ello.



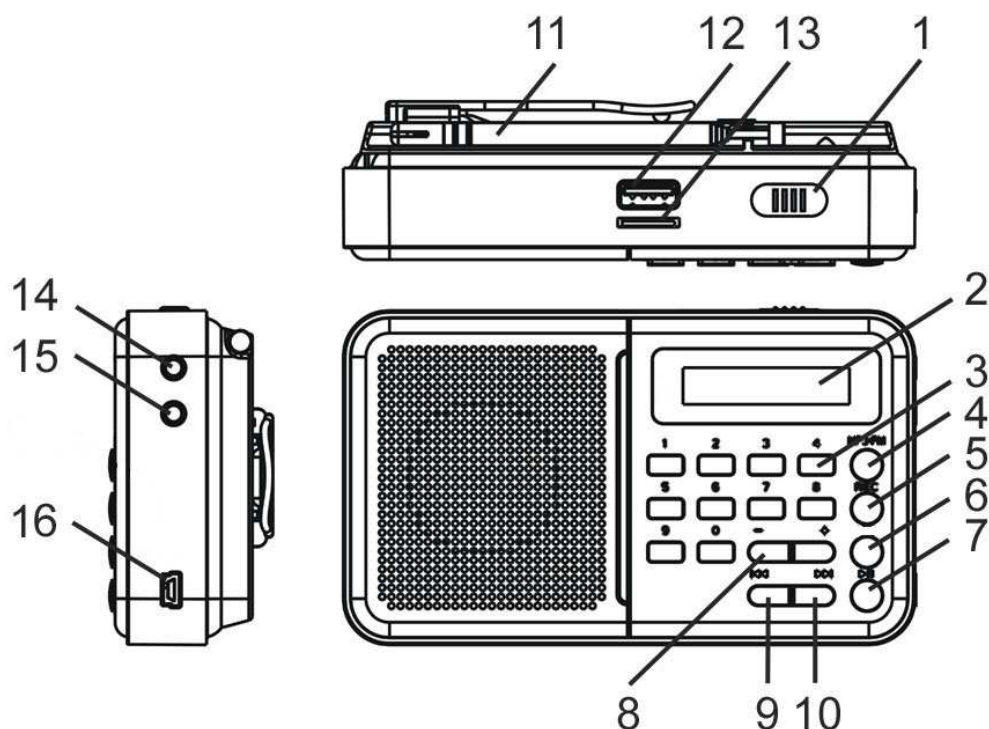

1. Power ON/OFF	9. Previous
2. Display	10. Next
3. Numerical Keys	11. FM Antenna
4. MP3/Radio	12. USB Connector
5. Program Store	13. TF Card Slot
6. Repeat	14. Aux-in Jack
7. Play/Pause	15. Headphone Jack
8. Volume Control	16. DC 5V USB Cable connector

OPERATING INSTRUCTION

Battery Supply

Open the battery compartment and insert as indicated in the compartment one Rechargeable Batteries, Li-ion 3.7V

Battery Charging

Connect the unit by inserting the USB cable into DC 5V IN jack, and inserting the other end into the USB interface or USB charger. The charging time is around 2 hours. The charging indicator will flash during battery charging.

To use 5V AC/DC adapter for external DC charging, plug the connecting cable to the DC jack. (Voltage adapter is an optional accessory. Do not charge the battery with the AC / DC adapter for more than 24 hours.)

IMPORTANT

If the unit has not been used for a long period of time, the rechargeable battery may be completely discharged into a "sleep mode" condition. This is the characteristics of all the rechargeable battery. For the first time to recharge (to wake up) the battery, it is recommended to charge for a period exceed 5 hours but not exceed 24 hours.

Radio

1. Switch Power button to ON position to switch on the unit.
2. Press Next or Previous button for a second to start radio scanning.
3. Adjust the sound volume by pressing Vol- & Vol+
4. Switch Power button to OFF position to switch off the unit.

Radio Preset

1. Press Play Button for 2 seconds to start Auto-Scan Preset Stations. It will auto-stop when all the stations have been found out.
2. Press Next or Previous button once to select preset stations.

Program Radio Preset

1. Select and Play the Radio.
2. Press the Program Store button once, the display will show "P01", which "P01" for the program location.
3. Then press Next or Previous button to select the desired program location.
4. Press the Program Store button again to store the radio station.
5. Continue entering tracks in this way until all the desired radio stations are stored (up to a limit of 50 stations).

Input Radio Station

Press Number Keys to direct enter the frequency of Radio Station. The unit will tune to the entered radio station immediately.

To improve reception:

Pull out the telescopic aerial. To improve FM Reception incline and turn the aerial, reduce its length if the FM-signal is too strong (very close to a transmitter).

USB, TF Card PLAYBACK

Able to decode and playback all MP3 files which stored in the memory media with USB connector or TF Card.

1. Press MP3/Radio once to MP3 mode.
2. Before connecting the USB media to the unit, make sure the port is in correct direction and will connect. Or insert TF Card straightly without bending.
3. The system will automatically start reading the MP3 files in the USB Storage Media, or TF Card.
4. Press Next / Previous / PLAY Buttons for Next / Previous / PLAY FUNCTION.
5. Press Number Keys to direct enter the sound track sequence.

Wrongly connect the USB Storage Media, or TF Card upside down could damage the unit or the USB Storage Media or TF Card. A locked TF Card cannot detected or playback.

SPECIFICATIONS

Power Output: 1W RMS
Input Power: DC 5V
Rechargeable Battery: DC Li-ion 3.7V 400mAh

PRECAUTIONS:

1. Do not expose the unit to extreme temperature nor high humidity to ensure normal functioning for a long lifetime.
For instances, never place the unit in bathing areas nor around stoves and radiators.
2. If you find the unit is not working properly, please take it to your nearest services centre.
Do not attempt to repair by yourself.

WARNING :

To prevent fire or shock hazard, do not expose the unit to rain or moisture. To avoid electrical shock, do not open the cabinet, refer to service agent or qualified engineer only.

Statement of compliance

Industrias Masats S.L.U. declares that the model DRP-122 complies with the essential protective requirements and objectives of EMC Directive 89/336/EC.



To check the entirely declaration of conformity of this model, visit:

www.electronicaflamagas.com

Guarantee

This product is guaranteed against all manufacturing defects for 2 years from the date of purchase. If the care advice and instructions contained in this manual are not followed the guarantee will be automatically void. Additional components of the products subject to wear and tear due to their use as AC adapters , batteries , remote controls , headphones ... , are excluded from this guarantee.

For this guarantee to be valid, it is necessary to present the original receipt or invoice.


Industrias Masats S.L.U. exclusive importer.

Product disposal

Attention should be drawn to the environmental aspects of battery disposal. Don't throw used batteries in dustbin. Please contact your retailer in order to protect the environment. Electrical products should not be disposal of with household waste.

Please recycle where facilities exist.



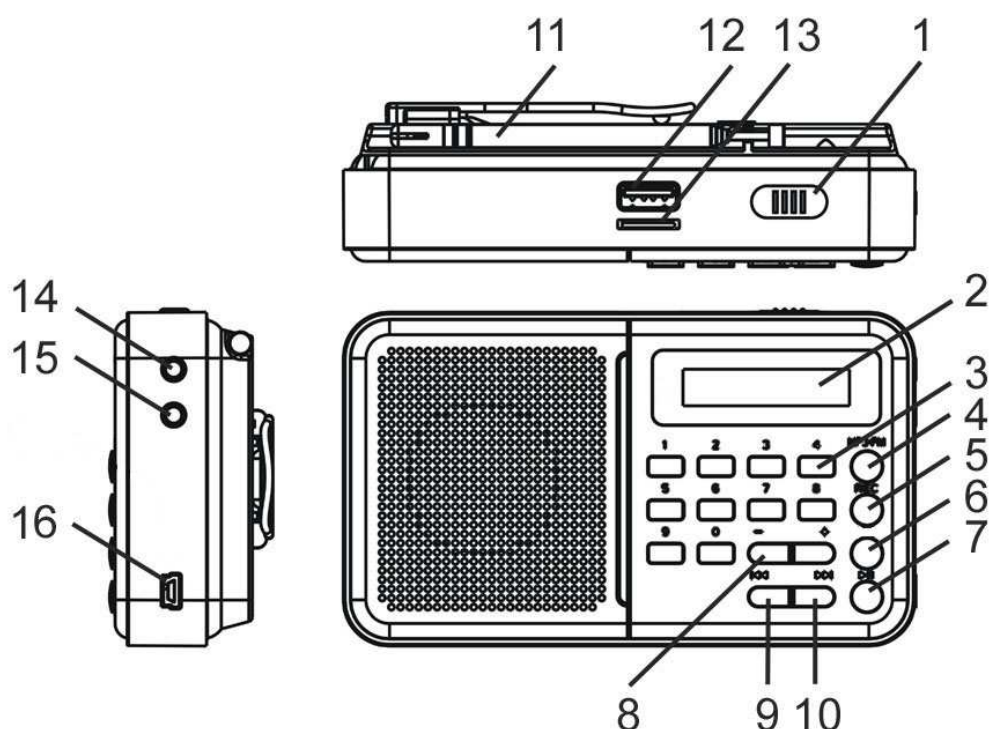

1. Allumé/Eteinte	9. Antérieur
2. Ecran	10. Suivant
3. Touches numériques	11. Antenne FM
4. MP3/Radio	12. Connecteur USB
5. Sauvegarder programme	13. Rainure pour carte TF
6. Répéter	14. Connecteur d'entrée auxiliaire
7. Reproduire/Pause	15. Connecteur pour écouteurs
8. Contrôle du volume	16. Connecteur pour câble USB 5V CC

INSTRUCTIONS DE FONCTIONNEMENT

Insertion de la batterie

Ouvrez le compartiment de la batterie et introduisez la batterie tel qu'est indiqué sur le compartiment, une batterie rechargeable de lithium-ion de 3,7 V.

Recharge de la batterie

Pour connecter l'unité, insérez le câble USB dans le connecteur d'entrée de CC 5V et connectez l'autre extrémité à l'interface USB ou au chargeur USB. Le temps de recharge est de 2 heures approximativement. L'indicateur de charge clignote pendant le temps de recharge de la batterie.

Pour utiliser l'adaptateur CA/CC 5V pour charge externe avec CC, connectez le câble de connexion au connecteur CC. (L'adaptateur de voltage est un accessoire optionnel. Ne pas charger la batterie avec l'adaptateur CA/CC pendant plus de 24 heures).

IMPORTANT

Si l'unité ne s'est pas utilisée pendant une longue période de temps, la batterie rechargeable pourrait être complètement déchargé en un «mode de suspension». C'est une des caractéristiques de toutes les batteries rechargeables. Lors de la première recharge de la batterie, on recommande de la charger pendant une durée de plus de 5 heures mais de moins de 24 heures.

Radio

1. Placez la touche d'allumé/éteint en position ON pour allumer l'unité.
2. Appuyez sur les touches Suivant ou Antérieur pendant une seconde pour initier la recherche d'émissions de radio.
3. Pour ajuster le volume, appuyez sur Vol- et Vol+.
4. Placez la touche d'allumé/éteint en position OFF pour éteindre l'unité.

Programmation de la radio

1. Appuyez sur la touche Reproduire pendant 2 secondes pour initier la recherche automatique d'émissions prédéterminées. L'unité s'arrêtera automatiquement lorsqu'elle aura localisé toutes les émissions.
2. Appuyez une fois sur la touche Suivant ou Antérieur pour sélectionner les émissions prédéterminées.

Configuration des programmes radio

1. Sélectionnez et initiez la reproduction de la radio.
2. Appuyez une fois sur la touche Sauvegarder le programme et sur l'écran s'affichera "P01", qui correspond à la localisation du programme.
3. A continuation appuyez sur Suivant ou Antérieur pour sélectionner la localisation que vous souhaitez pour le programme.
4. Appuyez à nouveau sur la touche Sauvegarder le programme pour garder l'émission de radio.
5. Continuez ainsi d'introduire les pistes jusqu'à garder toutes les émissions de radio que vous souhaitez (jusqu'à 50 émissions maximum).

Introduction d'émissions radio

Appuyez sur les Touches numériques pour introduire directement la fréquence de l'émission radio. L'unité syntonisera immédiatement l'émission de radio indiquée.

Pour améliorer la réception:

Etirez l'antenne télescopique. Pour améliorer la réception FM, inclinez et tournez l'antenne, et réduisez sa longueur si le signal FM est trop fort (à proximité d'un transmetteur).

REPRODUCTION depuis USB et carte TF

L'unité permet de décoder et de reproduire tous les fichiers MP3 sauvegardés dans des dispositifs de mémoire avec connecteur USB ou carte TF.

1. Appuyez une fois MP3/Radio en mode MP3.
2. Avant de connecter le dispositif USB à l'unité, vérifiez que le port est sur la direction correcte et connectez l'USB. Ou introduisez la carte TF droite sans la plier.

3. Le système initiera automatiquement la lecture des dossiers MP3 contenus dans le dispositif USB ou dans la carte TF.
4. Appuyez sur les touches Suivant / Antérieur / Reproduire pour la FONCTION Suivant / Antérieur / Reproduire.
5. Appuyez sur les Touches numériques pour introduire directement la séquence des pistes audio.

La connexion incorrecte des dispositifs USB ou cartes TF pourrait endommager l'unité ou le dispositif USB ou la carte TF. Le système ne peut ni détecter ni reproduire les cartes TF bloquées.

SPECIFICATIONS

Puissance de sortie: 1W RMS
Puissance d'entrée: CC 5V
Batterie rechargeable: Ions de lithium, CC 3,7V 400mAh

PRECAUTIONS

1. Ne pas exposer l'unité à des températures extrêmes ni à des humidités élevées afin de garantir son correct fonctionnement pour une longue durée de vie utile.
Par exemple, ne jamais placer l'unité dans la zone de bain ou à proximité du chauffage et des radiateurs.
2. Si vous croyez que l'unité ne fonctionne pas correctement, dirigez-vous à un centre de services techniques le plus proche. N'essayez pas de le réparer vous-même.

AVERTISSEMENTS

Pour éviter un risque d'incendie ou de décharge électrique, ne pas exposer l'unité à la pluie ni à l'humidité.

Pour éviter des décharges électriques, ne pas ouvrir la carcasse, consultez un agent du service technique ou un professionnel qualifié.

Declaration de conformité

Industrias Masats S.L.U. déclare que le modèle DRP-122 accomplit toutes les exigences et objectifs de protections de base : - La Directive 89/336/EC de Compatibilité Électromagnétique.



Si vous souhaitez consulter la totalité de la déclaration de conformité de ce modèle, visitez : www.electronicaflamagas.com

Garantie

L'appareil a une garantie de 2 ans à compter à partir de la date d'achat contre tout défaut de fabrication. L'inaccomplissement des instructions et précautions d'utilisation indiquées sur ce manuel impliquent la perte automatique de la garantie. Des composants supplémentaires des produits soumis à l'usure due à leur utilisation comme adaptateurs , batteries , télécommandes, écouteurs ... , sont exclus de cette garantie.


Pour que cette garantie soit valable, il est nécessaire de présenter le ticket d'achat original.
Importateur exclusif Industrias Masats S.L.U

Elimination du produit

Soyez attentifs aux aspects environnementaux de l'élimination des piles. Ne jamais jeter les piles à la poubelle. Contactez avec votre distributeur local pour protéger l'environnement. Les produits électriques ne peuvent pas s'éliminer avec les résidus domestiques.

Prière de recycler lorsqu'il existe une installation aménagée.



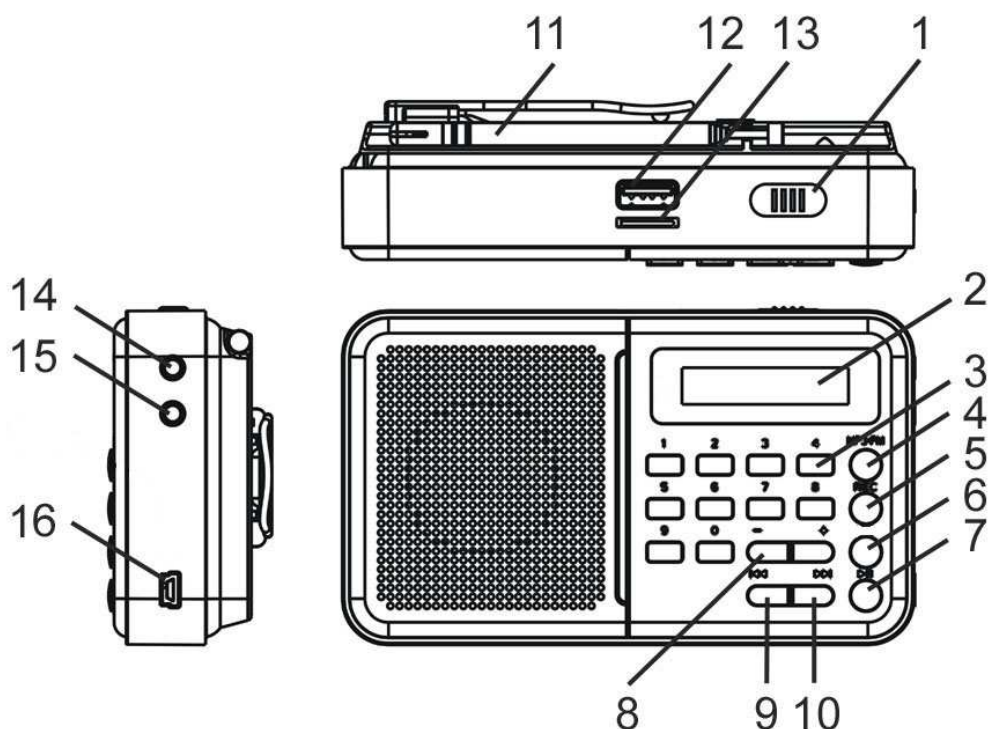

1. Alimentação ON/OFF	9. Anterior
2. Ecrã	10. Seguinte
3. Teclado Numérico	11. Antena FM
4. MP3/Rádio	12. Entrada USB
5. Armazenamento	13. Ranhura Cartão TF
6. Repetir	14. Entrada Aux
7. Play/Pausa	15. Entrada Auriculares
8. Controlo de Volume	16. Conector cabo DC 5V USB

INSTRUÇÕES DE FUNCIONAMENTO

Alimentação com Pilhas

Abra o compartimento e introduza, segundo as indicações apresentadas, uma pilha recarregável de ião-lítio 3.7V

Carregamento

Ligue o aparelho introduzindo um cabo USB na entrada DC 5V e a outra extremidade do cabo numa interface ou carregador USB. O tempo de carregamento é de aproximadamente 2 horas. O indicador de carregamento irá piscar durante o carregamento.

Para utilizar o adaptador AC/DC de 5V para carregamento DC externo, ligue o cabo à entrada DC (o adaptador de voltagem é um acessório opcional. Não carregue a bateria com o adaptador AC/DC por mais de 24 horas.)

IMPORTANTE

Se o aparelho não tiver sido utilizado por um longo período de tempo, a pilha recarregável pode estar totalmente descarregada numa condição de “modo adormecido”; é uma característica de todas as pilhas recarregáveis. Para recarregar pela primeira vez (despertar) a pilha, recomenda-se que o carregamento seja superior a 5 horas, mas que não ultrapasse as 24 horas.

Rádio

1. Coloque o aparelho na posição ON para ligar.
2. Prima os botões Seguinte ou Anterior durante um segundo para procurar emissoras de rádio.
3. Ajuste o volume de som com os botões Vol- e Vol+
4. Coloque o aparelho na posição OFF para desligar.

Memorizar Emissoras

1. Prima o botão Play durante 2 segundos para iniciar a Pesquisa Automática de Emissoras. O aparelho irá parar automaticamente depois de encontrar todas as emissoras.
2. Prima Seguinte ou Anterior para seleccionar as emissoras memorizadas.

Armazenar Emissoras

1. Selecciona a Emissora.
2. Prima o botão Armazenar uma vez; o ecrã irá mostrar a indicação "P01", que revela a localização da emissora na memória.
3. Prima Seguinte ou Anterior para seleccionar a posição de armazenamento desejada.
4. Prima o botão Armazenar outra vez para armazenar a emissora.
5. Continue a introduzir as emissoras deste modo até armazenar todas as emissoras desejadas (máximo de 50 emissoras).

Introduzir Emissora

Utilize o Teclado Numérico para introduzir directamente o número correspondente a uma emissora. O aparelho irá sintonizar imediatamente essa emissora.

Para melhorar a recepção:

Estique a antena telescópica. Para melhorar a recepção FM, incline e vire a antena; reduza o comprimento se o sinal FM for demasiado forte (muito próximo de um transmissor).

Reprodução USB, Cartão TF

Consegue decodificar e reproduzir todos os ficheiros MP3 armazenados nos suportes de memória com um conector USB ou Cartão TF.

1. Prima o botão MP3/Rádio uma vez para aceder ao modo MP3.
2. Antes de ligar o dispositivo USB ao aparelho, certifique-se de que a respectiva entrada está na direcção correcta e que entra na ranhura; ou introduza o Cartão TF sem o dobrar.
3. O sistema irá ler automaticamente os ficheiros MP3 no dispositivo USB ou Cartão TF.
4. Prima os botões Seguinte / Anterior / Play, para avançar, recuar ou reproduzir.
5. Utilize o Teclado Numérico para introduzir directamente a sequência de faixas.

Se ligar incorrectamente o Dispositivo USB ou o Cartão TF, poderá causar danos ao dispositivo ou ao cartão. Um Cartão TF bloqueado não pode ser detectado nem reproduzido.

ESPECIFICAÇÕES

Potência de Saída:	1W RMS
Potência de Entrada:	DC 5V
Pilha Recarregável:	DC Ião-Lítio 3.7V 400mAh

PRECAUÇÕES:

1. Não exponha este aparelho a temperaturas extremas nem a ambientes muito húmidos, para assegurar um funcionamento normal e uma longa vida do aparelho. Por exemplo, não coloque o aparelho em zonas de banho, nem perto de fogões e radiadores.
2. Se o aparelho não estiver a funcionar correctamente, leve-o ao centro de serviço mais próximo de si. Não tente repará-lo sozinho.

AVISO:

Para evitar o risco de choques eléctricos, não exponha este aparelho à chuva ou humidade. Para evitar choques eléctricos, não abra o aparelho; consulte um agente de serviço ou um profissional qualificado.

Declaração de conformidade

Industrias Masats S.L.U. declara que o modelo DRP-122 cumpre os requisitos de proteção e objetivos básicos da Diretiva EMC 89/336/CE de Compatibilidade Eletromagnética.



Para consultar a declaração de conformidade completa, visite: www.electronicaflamagas.com

Garantia

Este equipamento tem uma garantia de 2 anos a partir da data de compra contra quaisquer defeitos de fabrico. O incumprimento das instruções ou precauções de utilização contidas neste manual implica a perda automática da garantia. Os componentes adicionais dos produtos sujeitos a desgaste devido ao seu uso como adaptadores AC , baterias , controles remotos, fones de ouvido ... , estão excluídos desta garantia.

Para que esta garantia seja válida, é necessário apresentar o recibo ou a factura de compra original. Importador exclusivo Industrias Masats S.L.U.

Eliminação do produto

Deverá ter atenção aos aspetos ambientais ao eliminar as pilhas. Não deite as pilhas usadas no caixote de lixo. Os produtos eléctricos não devem ser eliminados juntamente com o lixo doméstico. Recicle este produto em instalações adequadas. Consulte as Autoridades Locais ou o seu revendedor para obter informações sobre reciclagem de aparelhos eléctricos.



GARANTIA

Industrias Masats, en cumplimiento con lo establecido por la Ley de Protección al Consumidor (Ley 23/2003 de 10 /07/2003), ofrece Garantía al Cliente en España y Portugal (Península y Baleares), para todos sus productos de la marca bajo las siguientes condiciones:

A. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos 15 DÍAS desde la fecha de venta al cliente final SERÁN CAMBIADOS POR OTRO, cuando:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al punto de venta donde se adquirió, con su embalaje original en perfecto estado, completo con todos sus accesorios y manuales, y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca tipo del producto y la fecha de venta.

B. Todos los productos en los que se detecten fallos de funcionamiento antes de transcurridos DOS AÑOS desde su fecha de venta, serán reparados o cambiados por otro, siempre que:

1. El producto haya sido utilizado solo en el uso normal para el que estaba previsto.
2. No haya sido abierto, manipulado o alterado por persona ajena al Servicio Técnico Oficial de la marca.
3. No haya sufrido daños por golpes, inundación, sobrecalentamiento, sobrecarga eléctrica o cualquier otra circunstancia externa que pueda ser posible motivo de avería.
4. Sea devuelto al servicio técnico de Industrias Masats o al punto de venta donde se adquirió, con embalaje adecuado y acompañado de la factura o ticket de venta donde se indique claramente la marca y tipo del producto, la fecha de venta y el nombre y dirección del establecimiento vendedor así como una explicación de la avería detectada.

Excepción: Los componentes adicionales de los productos sujetos a desgaste natural debido a su uso como adaptadores AC, baterías, mandos a distancia, auriculares..., quedan excluidos de esta garantía.

Será responsabilidad exclusiva del usuario el envío del producto en las condiciones adecuadas para evitar daños durante el transporte.

Industrias Masats se reserva el derecho a dictaminar sobre el estado de los productos averiados o defectuosos que le sean remitidos. En caso de reclamación serán de competencia exclusiva los Tribunales de la ciudad de Barcelona.

Datos contacto SAT España (Para productos adquiridos en España):

TECNOLEC S.L.

Tel: 93 340 87 53

e-mail: comercial@tecnolec.net