

FR

**Notice d'utilisation
de la radio portable FM**

IT

**Istruzioni per l'uso
della radio portatile FM**

ES

**Manual de instrucciones
de la radio portátil FM**


PT

**Manual de instruções
de rádio portátil FM**

DE

**Bedienungsanleitung für
das tragbare FM-UKW Radi**



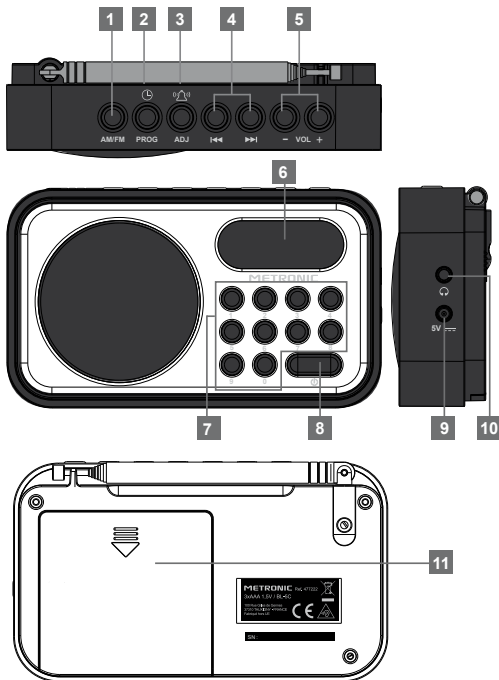

1	AM / FM
2	PROG / heure
3	ADJ / alarme
4	⏮⏭ Permet de passer à la plage suivante ou de revenir à la plage précédente
5	- VOL + Permet de diminuer et d'augmenter le volume
6	Afficheur
7	Pavé numérique
8	⏻ ON / OFF Marche / arrêt
9	Entrée alimentation micro USB
10	Sortie casque (32 Ω)
11	Compartiment à batterie



Afin d'éviter des dommages auditifs éventuels, ne pas écouter à un niveau sonore élevé pendant une longue durée.



Ce logo signifie qu'il ne faut pas jeter les appareils hors d'usage avec les ordures ménagères. Les substances dangereuses qu'ils sont susceptibles de contenir peuvent nuire à la santé et à l'environnement. Faites reprendre ces appareils par votre distributeur ou utilisez les moyens de collecte sélective mis à votre disposition par votre commune.

Par respect de l'environnement et de la réglementation, les piles et batteries usagées ne doivent pas être jetées avec les ordures ménagères. Elles doivent être collectées, par exemple, dans votre point de vente ou un container spécifique est mis à votre disposition.

Dans un environnement soumis à des décharges électrostatiques, l'équipement peut temporairement présenter des dysfonctionnements voire s'éteindre. Cette situation nécessite l'intervention de l'utilisateur, typiquement une réinitialisation de l'équipement opérée par une déconnexion puis une reconnexion à la source d'alimentation. Il suffit ensuite d'allumer l'équipement et de le remettre dans le mode de fonctionnement souhaité.

100, rue de Gilles de Genne
37310 TAUXIGNY
Produit fabriqué hors UE

Assistance technique :

0 892 350 315

Service 0,35 € / min
+ prix appel

du lundi au jeudi de 9h à 12h / 14h à 18h et le vendredi de 9h à 12h / 14h à 17h
Vous pouvez également nous envoyer un courrier électronique à l'adresse suivante : **hoffice@metronic.com**



Conditions de garantie à consulter auprès de votre point de vente.
Informations complémentaires disponibles sur www.metronic.com/a/garantie.php

MISE EN FONCTIONNEMENT

Pour ouvrir le compartiment batterie, poussez fortement vers le bas l'ergot du couvercle, jusqu'à ce que le couvercle s'enlève sans forcer. Sortez la batterie fournie du compartiment, sortez-la de son sachet plastique, retirez l'isolant plastique du contact pile puis ré-installez la batterie sans forcer dans son compartiment. Remettez le couvercle en place. La batterie est livrée pré- chargée, de sorte que vous pouvez commencer à utiliser immédiatement votre appareil.

CHARGER LA BATTERIE

Utilisez le cordon USB fourni pour brancher l'appareil sur un port USB quelconque. Il peut s'agir d'un port USB d'un ordinateur, ou d'une alimentation secteur USB (ex. notre réf. 495096). Le temps de charge dépend du courant disponible sur le port USB, mais dure en général quelques heures. La fin de charge est indiquée par un arrêt du clignotement du logo.

RECHERCHER LES STATIONS FM

Déployez l'antenne pour une réception optimale. Dans ce paragraphe, vous découvrirez comment rechercher manuellement une station, sélectionner une station parmi celles en mémoire, et comment rechercher et mémoriser automatiquement les stations.

Recherche manuelle

- Appuyez longuement sur la touche ►►, l'appareil balaye les fréquences dans le sens croissant et s'arrête dès qu'il trouve une porteuse.
- Utilisez la touche ◄◄ pour une recherche dans l'autre sens.

Recherche et mémorisation automatique

Appuyez sur le bouton **PROG** jusqu'à ce que la recherche

des stations démarre. Le récepteur va balayer toute la bande FM. A chaque fois qu'il détectera la présence d'une porteuse, il en mémorisera la fréquence dans la mémoire P01, P02, P03, etc. dans la limite de 50 stations.

Sélectionner une station en mémoire

Appuyez sur les touches ◀ ou ▶ pour sélectionner la pré-sélection précédente ou suivante.

COMMENT RÉGLER L'HEURE

L'afficheur indique 0:00, appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.

Vous pouvez choisir entre le format 12 et 24 heures en appuyant sur les boutons ◀ ▶. Appuyez encore sur  pour choisir les heures, répétez l'opération avec le bouton pour régler les minutes.

COMMENT RÉGLER L'ALARME


- Appuyez sur le bouton  pendant 3 secondes.
- Appuyez sur les boutons ◀ ▶ pour régler l'heure, répétez l'opération avec le bouton  pour régler les minutes.
- Appuyez encore sur  pour choisir le mode de réveil entre radio et buzzer.
- Choisissez enfin le volume de l'alarme.

Comment activer / désactiver et arrêter l'alarme

- Appuyez sur  pour activer ou désactiver l'alarme. Lorsque l'icône apparaît au dessus de l'heure sur l'afficheur, l'alarme se déclenchera sur l'heure réglée.

Lors du déclenchement de l'alarme:

- Appuyez sur  pour arrêter temporairement l'alarme (9 min).
- Appuyez  sur pour arrêter définitivement l'alarme (jusqu'au lendemain)

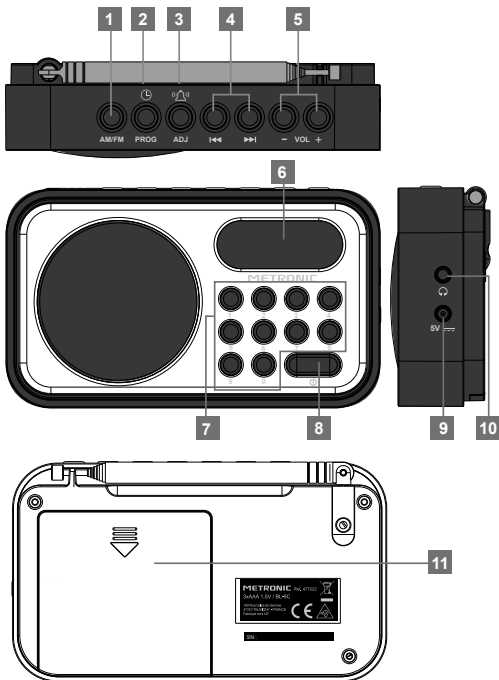

1	AM / FM
2	PROG / ora
3	ADJ / sveglia
4	⏮⏭ permette di passare da una traccia all'altra
5	- VOL + permette di aumentare/diminuire il volume
6	Display
7	Tastiera numerica
8	⏻ ON / OFF
9	Ingresso alimentazione micro USB
10	Uscita cuffie (32 Ω)
11	Comparto batterie



Onde evitare possibili danni acustici, evitare di ascoltare a volume troppo alto per lungo tempo.



INFORMAZIONE AGLI UTENTI DI APPARECCHIATURE DOMESTICHE

Ai sensi dell'art. 26 del Decreto Legislativo 14 marzo 2014, n. 49 «Attuazione della Direttiva 2012/19/UE sui rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE)» e del Decreto Legislativo 188 del 20 novembre 2008.

Il simbolo del cassonetto barrato riportato sull'apparecchiatura o sulla sua confezione indica che il prodotto alla fine della propria vita utile, incluso della batteria non rimovibile, deve essere raccolto separatamente dagli altri rifiuti per permetterne un adeguato trattamento e riciclo.

L'utente dovrà, pertanto, conferire gratuitamente l'apparecchiatura giunta a fine vita agli idonei centri comunali di raccolta differenziata dei rifiuti elettrici ed elettronici, oppure riconsegnarla al rivenditore secondo le seguenti modalità:

- per apparecchiature di piccole dimensioni, ovvero con almeno un lato esterno non superiore a 25 cm, è prevista la consegna gratuita senza obbligo di acquisto presso i negozi con una superficie di vendita delle apparecchiature elettriche ed elettroniche superiore ai 400 mq. Per negozi con dimensioni inferiori, tale modalità è facoltativa.
- per apparecchiature con dimensioni superiori a 25 cm, è prevista la consegna in tutti i punti di vendita in modalità 1 contro 1, ovvero la consegna al rivenditore potrà avvenire solo all'atto dell'acquisto di un nuovo prodotto equivalente, in ragione di uno a uno.

L'adeguata raccolta differenziata per l'avvio successivo dell'apparecchiatura smessa al riciclaggio, al trattamento e allo smaltimento ambientalmente compatibile contribuisce ad evitare possibili effetti negativi sull'ambiente e sulla salute e favorisce il reimpiego e/o riciclo dei materiali di cui è composta l'apparecchiatura.

Lo smaltimento abusivo di apparecchiature, pile ed accumulatori da parte dell'utente comporta l'applicazione delle sanzioni di cui alla corrente normativa di legge.

METRONIC ha scelto di aderire a Consorzio ReMedia, un primario Sistema Collettivo che garantisce ai consumatori il corretto trattamento e recupero dei RAEE e la promozione di politiche orientate alla tutela ambientale.



GARANZIA: Il prodotto è coperto dalla garanzia legale del venditore di 24 mesi per difetti di conformità prevista dagli articoli 128 e ss. del D.Lgs. n. 206/2005 (Codice del Consumo).

ATTENZIONE: La garanzia non è valida senza lo scontrino o la ricevuta fiscale di acquisto.

PRIMO UTILIZZO

Aprire il vano batterie spingendo verso il basso il perno del coperchio fino a quando si stacca. Rimuovere le batterie fornite ed eliminare l'isolamento sul contatto, quindi posizionarle nel vano. Richiudere il coperchio.

RICARICA DELLE BATTERIE

Tramite il cavo USB in dotazione collegare il dispositivo ad una porta USB di un PC o ad un alimentatore da rete USB. Il tempo di carica dipende dalla corrente disponibile dalla porta USB; di solito dura un paio d'ore. La fine della carica è indicata dal logo che smette di lampeggiare.

RICERCA DELLE STAZIONI RADIO

Distendere l'antenna per una ricezione ottimale. In questa sezione, potrete scoprire come trovare una stazione manualmente, selezionare una stazione tra quelle in memoria, e come cercare e memorizzare le stazioni automaticamente.

Ricerca manuale

- Tenere premuto il tasto ►►, la radio lancia la scansione delle frequenze in ordine crescente e si ferma quando ne trova una.
- Utilizzare il tasto ◄◄ per cercare nella direzione opposta.

Ricerca e memorizzazione automatica

Premere il tasto **PROG** fino a quando inizia la scansione, ogni volta che verrà trovata una stazione verrà memorizzata P01, P02, P03, fino a 50 stazioni.

Selezionare una stazione memorizzata

Premere i tasti ◄◄ e ►► per selezionare la stazione precedente o successiva.

REGOLAZIONE DELL'ORA

Quando il display visualizza 0:00, premere il tasto  per 3 secondi.

È possibile scegliere tra il formato 12 e 24 ore premendo i tasti  . Premere di nuovo  per regolare le ore, ripetere l'operazione con il tasto per regolare i minuti.

REGOLAZIONE DELLA SVEGLIA


- Premere il tasto  per 3 secondi.
- Utilizzando i tasti   regolare il tempo, ripetere l'operazione con il tasto  per regolare i minuti.
- Premere di nuovo  per selezionare la modalità di sveglia tra la radio ed il segnale acustico.
- Scegliere infine il volume della sveglia.

Attivare / disattivare e spegnere la sveglia

- Premere il tasto  per attivare o disattivare la sveglia. Quando l'icona appare sul display sopra l'ora, la sveglia suonerà all'ora impostata.

Al suono della sveglia:

- Premere il tasto  per interromperla temporaneamente (9 min).
- Premere il tasto  per spegnerla definitivamente (fino all'indomani).

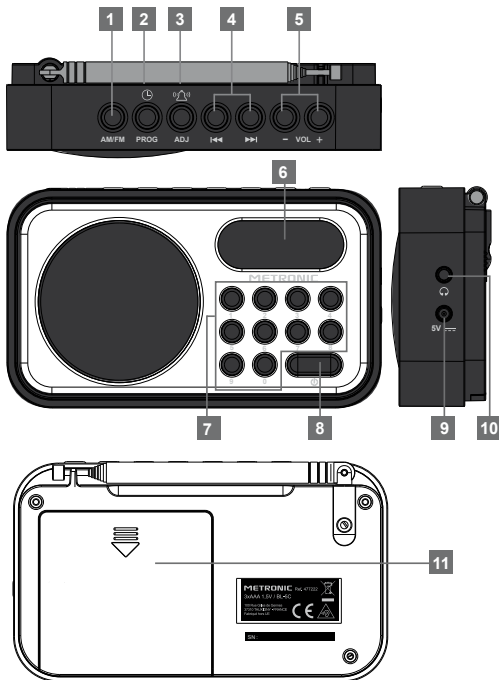

1	AM / FM
2	PROG / hora
3	ADJ / alarma
4	⏮⏭ Permite pasar a la canción siguiente o volver a la anterior
5	- VOL + Permite disminuir y aumentar el volumen
6	Pantalla
7	Teclado numérico
8	⏻ ON / OFF Encender / apagar
9	Entrada alimentación micro USB
10	Salida auricular (32 Ω)
11	Compartimento para batería



Para evitar posibles daños auditivos, no escuchar con volumen elevado durante un período de largo de tiempo.



Este logotipo significa que no debe tirar los aparatos averiados o ya usados con la basura ordinaria. Estos aparatos son susceptibles de contener sustancias peligrosas que pueden perjudicar la salud y el medio ambiente. Exija la recogida de estos aparatos por su distribuidor o bien utilice los medios de recogida selectiva que están a su disposición en su localidad.

Por respeto al medio ambiente y a la ley, las pilas usadas no deben ser mezcladas con los escombros domésticos. Deben ser depositadas en puntos de recogida selectiva.

En un entorno sometido a descargar electrostáticas, el dispositivo puede presentar disfunciones y apagarse. En estos momentos, debe desconectar el dispositivo de la toma de alimentación y volver a conectar y volver a seleccionar el modo de funcionamiento deseado.

100, rue de Gilles de Gennes
NODÉ PARK TOURAINE 37310 TAUXIGNY
www.metronic.com

Produit fabriqué hors UE

España/Portugal: distribuido por:

LINEAS OMENEX METRONIC S.L. - CIF: B61357372

Pol. Ind. Can Vinyalets - Can Vinyalets, 6

08130 Sta. Perpètua de la Mogoda (BCN)

soporte@metronic.com - www.metronic.com

Fabricado fuera de la UE

Asistencia técnica :

93 713 26 25

soporte@metronic.com

De lunes a jueves: de 9 a 12,30h y de 14.30 a 17h. Viernes, de 8.30 a 13,30h

FUNCIONAMIENTO

Para abrir el compartimento de la batería, presionar hacia abajo la tapa, hasta que se levante sin forzar. Extraer la batería incluida, retirar la bolsa de plástico, retirar el aislante plástico del contacto y después volver a insertar la batería en el compartimento sin forzarla. La batería se entrega precargada para poder utilizar el aparato inmediatamente.

CARGAR LA BATERIA

Utilizar el cable USB incluido para conectar el aparato en cualquier puerto USB. Puede ser un puerto USB de un ordenador, alimentador USB (ej. ref. 495096). El tiempo de carga depende de la corriente disponible en el puerto USB, pero dura varias horas. El final de la carga se indica cuando el logo ya no parpadea.

BUSCAR LAS EMISORAS FM

Desplegar la antena para una recepción óptima. En este apartado, descubrirá cómo buscar manualmente una emisora, seleccionar una emisora en memoria, y cómo buscar y memorizar automáticamente las emisoras.

Búsqueda manual

- Pulsación larga en la tecla ►►, el aparato busca las frecuencias en sentido ascendente y se para cuando encuentra emisoras.
- Utilizar la tecla ◀◀ para buscar en sentido contrario.

Búsqueda y memorización automática

Pulsar el botón **PROG** hasta que la búsqueda empiece. El receptor buscará toda la banda FM. Cada vez que detecta una emisora, memorizará la frecuencia en la memoria P01, P02, P03, etc. hasta llegar a 50 emisoras.

Seleccionar una emisora en memoria

Pulsar las teclas ◀◀ o bien ▶▶ para seleccionar la pre-selección anterior o siguiente.

AJUSTAR LA HORA

La pantalla indica 0:00, pulsar el botón  durante 3 segundos.

Puede elegir entre el formato 12 y 24 horas pulsando los botones ◀◀ ▶▶. Pulsar también  para seleccionar las horas, repetir la operación con el botón para ajustar los minutos.

AJUSTAR LA ALARMA


- Pulsar el botón  durante 3 segundos.
- Pulsar los botones ◀◀ ▶▶ para ajustar la hora, repetir la operación con el botón  para ajustar los minutos.
- Pulsar  para seleccionar el modo de despertador: radio y buzzer.
- Seleccionar el volumen de la alarma.

Activar / desactivar y parar la alarma

- Pulsar  para activar o desactivar la alarma. Cuando el icono aparece debajo de la hora en la pantalla, la alarma se activará en la hora definida.

Cuando suena la alarma:

- Pulsar  para parar temporalmente la alarma (9 min).
- Pulsar  para parar definitivamente la alarma (hasta el día siguiente)

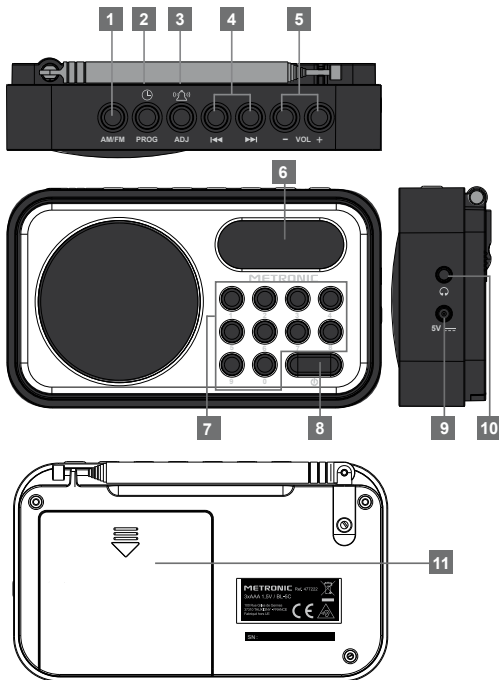

1	AM / FM
2	PROG / hora
3	ADJ / alarme
4	⏮⏭ Permite passar à canção seguinte ou voltar à anterior
5	-VOL + Permite diminuir e aumentar o volume
6	Ecrã
7	Teclado numérico
8	⏻ ON / OFF Acender / apagar
9	Entrada alimentação micro USB
10	Saída auricular (32 Ω)
11	Compartimento para bateria



Para evitar possíveis danos auditivos, não escutar com volume elevado durante um período de longo de tempo.



Este logotipo significa que não deve atirar os aparelhos avariados ou já usados com o lixo ordinário. Estes aparelhos são susceptíveis de conter substâncias perigosas que podem prejudicar a saúde e o médio ambiente. Exija a recolha destes aparelhos por seu distribuidor ou bem utilize os meios de recolha seletiva que estão a sua disposição em sua localidade.

Por respeito ao meio ambiente e à lei, as pilhas usadas não devem ser misturadas com os escombros domésticos. Devem ser depositadas em pontos de recolha selectiva.

Num meio submetido a descarregar electroestáticas, o dispositivo pode apresentar disfunções e apagar-se. Nestes momentos, deve desligar o dispositivo da tomada de alimentação e voltar a ligar e voltar a seleccionar o modo de funcionamento desejado.

100, rue de Gilles de Gennes
 NODE PARK TOURAINE 37310 TAUXIGNY
 www.metronic.com
 Produit fabriqué hors UE
 España/Portugal: distribuido por:
 LINEAS OMENEX METRONIC S.L. - CIF: B61357372
 Pol. Ind. Can Vinyalets - Can Vinyalets, 6
 08130 Sta. Perpètua de la Mogoda (BCN)
 soporte@metronic.com - www.metronic.com
 Fabricado fuera de la UE

Assistência técnica :

+34 93 713 26 25 > soporte@metronic.com

De segunda-feira a quinta-feira: de 9 a 12,30h e de 14,30 a 17h. Sexta-feira, de 8,30 a 13,30h

FUNCIONAMENTO

Para abrir o compartimento da bateria, pressionar para abaixo a tampa, até que se levante sem forçar. Extrair a bateria incluída, retirar a carteira de plástico, retirar o isolante plástico do contacto e depois voltar a inserir a bateria no compartimento sem forçá-la. A bateria entrega-se pré-carregada para poder utilizar o aparelho imediatamente.

CARREGAR A BATERIA

Utilizar o cabo USB incluído para ligar o aparelho em qualquer porto USB. Pode ser um porto USB de um computador, alimentador USB (ex. ref. 495096). O tempo de ónus depende da corrente disponível no porto USB, mas dura várias horas. O final do ónus indica-se quando o logo já não pisca.

PROCURAR AS EMISSORAS FM

Despregar a antena para uma recepção óptima. Neste apartado, descobrirá como procurar manualmente uma emissora, seleccionar uma emissora em memória, e como procurar e memorizar automaticamente as emissoras.

Busca manual

- Pulsação longa na tecla ►►, o aparelho procura as frequências em sentido crescente e pára-se quando encontra emissoras.
- Utilizar a tecla ◄◄ para procurar em sentido contrário.

Busca e memorização automática

Carregar o botão **PROG** até que a busca começa. O receptor procurará toda a banda FM. A cada vez que detecta uma emissora, memorizará a frequência na memória P01, P02, P03, etc. até chegar a 50 emissoras.

Seleccionar uma emissora em memória

Carregar as teclas ◀ ou bem ▶ para seleccionar a pré-selecção anterior ou seguinte.

PT

AJUSTAR A HORA

O ecrã indica 0:00, carregar o botão  durante 3 segundos.

Pode eleger entre o formato 12 e 24 horas carregando os botões ◀ ▶. Carregar também  para seleccionar as horas, repetir a operação com o botão para ajustar os minutos.

AJUSTAR O ALARME


- Carregar o botão  durante 3 segundos.
- Carregar os botões ◀ ▶ para ajustar a hora, repetir a operação com o botão  para ajustar os minutos.
- Carregar  para seleccionar o modo de despertador: rádio e buzzer.
- Seleccionar o volumen do alarme.

Activar / desactivar e parar o alarme



- Carregar  para activar ou desactivar o alarme. Quando o ícone aparece embaixo da hora no ecrã, o alarme activar-se-á na hora definida.

Quando soa o alarme:

- Carregar  para parar temporariamente o alarme (9 min).
- Carregar  para parar definitivamente o alarme (até o dia seguinte)

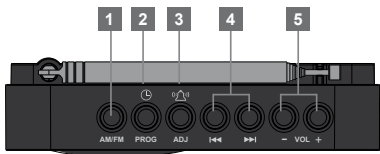

DE

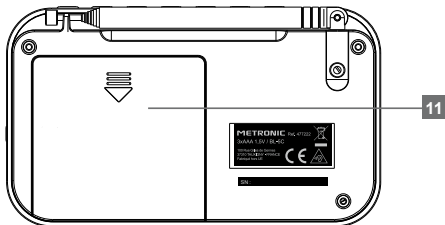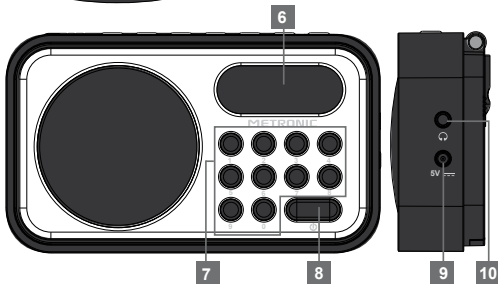

1	AM / FM
2	PROG/Uhrzeit
3	ADJ/Alarm
4	⏮⏭ Zum nächsten oder zum vorherigen Titel springen
5	- VOL + Zum Einstellen der Lautstärke
6	Anzeige
7	Tastenfeld
8	⏻ AN/AUS Start/Stopp
9	Micro-USB-Netzanschluss
10	Kopfhöreranschluss (32 Ω)
11	Akkufach



Um mögliche Hörschäden zu vermeiden, bitte vermeiden Sie die Nutzung bei hoher Lautstärke über einen längeren Zeitraum.



Dieses Logo bedeutet, dass nicht mehr funktionsfähige Geräte nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden dürfen. Die gefährlichen Stoffe, die möglicherweise enthalten sind, können der Gesundheit und der Umwelt schaden. Bringen Sie diese Geräte zu Ihrem Händler zurück oder entsorgen Sie sie über die getrennte Abfallsammlung, die Ihnen von Ihrer Gemeinde bereitgestellt wird.

Aus Rücksicht auf die Umwelt dürfen gebrauchte Batterien und Akkus gemäß den Vorschriften nicht mit dem Hausmüll entsorgt werden. Sie müssen gesammelt und beispielsweise bei Ihrem Händler zurückgegeben oder in speziellen bereitgestellten Containern entsorgt werden.

In elektrostatisch aufgeladener Umgebung kann es sein, dass das Gerät zeitweise nicht richtig funktioniert oder sich sogar abschaltet. Sollte dies der Fall sein, muss das Gerät vom Nutzer durch die Trennung vom Strom und den erneuten Anschluss an den Strom zurückgesetzt werden. Danach muss das Gerät wieder eingeschaltet und der gewünschte Betriebsmodus ausgewählt werden.



Die Garantiebedingungen sind bei Ihrem Händler zu erfragen

INBETRIEBNAHME

Um das Akkufach zu öffnen, müssen Sie die Abdeckung des Akkufachs kräftig nach unten schieben, bis sich die Abdeckung ganz leicht entfernen lässt. Nehmen Sie den mitgelieferten Akku aus dem Akkufach, nehmen Sie ihn aus der Plastikhülle, entfernen Sie den Plastikschutz am Kontakt und legen Sie den Akku wieder ohne Anwendung von Gewalt in das Akkufach ein. Setzen Sie die Abdeckung wieder auf das Akkufach. Der Akku wird vollständig geladen geliefert, sodass Sie Ihr Gerät sofort nutzen können.

AKKU LADEN

Verwenden Sie das mitgelieferte USB-Kabel, um das Gerät an einen beliebigen USB-Anschluss anzuschließen. Dies kann ein USB-Anschluss an einem Computer oder an einem USB-Netzteil sein (z. B. unser Artikel Nr. 495096). Die Ladezeit hängt vom Strom ab, der am USB-Anschluss zur Verfügung steht, beträgt in der Regel jedoch einige Stunden. Wenn der Akku vollständig geladen ist, hört das Logo auf zu blinken.

FM-RADIOSENDER SUCHEN

Ziehen Sie für einen optimalen Empfang die Antenne aus. In diesem Abschnitt erfahren Sie, wie Sie einen Sender manuell Suchen, einen Sender unter den gespeicherten Sendern auswählen und wie Sie Sender automatisch suchen und speichern.

Manueller Suchlauf

- Drücken Sie die Taste ►, lange; das Gerät durchsucht die Frequenzen ausgehend von der kleinsten und stoppt, sobald es eine Trägerfrequenz gefunden hat.
- Verwenden Sie für die Suche ausgehend von der größten Frequenz die Taste ◄.

Automatischer Suchlauf und automatische Speicherung

Drücken Sie die Taste **PROG**, bis die Sendersuche startet.

Der Empfänger durchsucht die gesamte FM-Bandbreite. Jedes Mal, wenn er eine Trägerfrequenz findet, speichert er die Frequenz auf den Speicherplätzen P01, P02, P03 usw.; es können maximal 50 Sender gespeichert werden.

Auswählen eines gespeicherten Senders

Drücken Sie die Tasten **◀** oder **▶** um den vorigen oder nachfolgenden gespeicherten Sender auszuwählen.

DE

UHRZEIT EINSTELLEN

Auf der Anzeige erscheint 0:00; drücken Sie die Taste  3 Sekunden lang.

Sie können zwischen dem 12-Stunden- und dem 24-Stunden-Format wählen, indem Sie die Tasten **◀** **▶** drücken. Drücken Sie erneut auf , um die Stunden einzustellen und wiederholen Sie den Vorgang mit der Taste, um die Minuten einzustellen.

ALARM EINSTELLEN

- Drücken Sie die Taste  3 Sekunden lang.
- Drücken Sie die Tasten **◀** **▶**, um die Stunden einzustellen und wiederholen Sie den Vorgang mit der Taste , um die Minuten einzustellen.
- Drücken Sie erneut auf , um den für den Weckmodus zwischen dem Radio- oder dem Buzzer-Modus zu wählen.
- Stellen Sie dann die Alarmlautstärke ein.

Alarm aktivieren/deaktivieren und Alarm ausstellen

- Drücken Sie auf , um den Alarm zu aktivieren oder zu deaktivieren. Wenn das Symbol auf der Anzeige über der Uhrzeit erscheint, ertönt der Alarm zur eingestellten Uhrzeit.

Wenn der Alarm ertönt:

- können Sie auf  drücken, um den Alarm vorübergehend auszustellen (9 Min.).
- können Sie auf  drücken, um den Alarm endgültig auszustellen (bis zum nächsten Tag).

METRONIC