

Jabra[®]
YOU'RE ON

JABRA MOVE WIRELESS



Manual de instrucciones

jabra.com/movewireless

1. BIENVENIDO.....	3
2. CONTENIDO DE LA CAJA	4
3. CÓMO SE COLOCA.....	5
3.1 CÓMO AJUSTAR LA ALTURA	
4. CÓMO SE CARGA	6
4.1 ESTADO DE LA BATERÍA	
5. CÓMO SE CONECTA.....	7
5.1 CONEXIÓN POR BLUETOOTH CON OTRO DISPOSITIVO MÓVIL	
5.2 CONEXIÓN CON CONECTOR JACK DE 3,5 MM	
6. CÓMO SE USA	9
6.1 ESCUCHAR MÚSICA Y CONVERSAR	
6.2 ENCENDER/APAGAR LOS AURICULARES	
6.3 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS	
6.4 GUÍA POR VOZ	
7. AYUDA.....	13
7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES	
7.2 RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA	
7.3 CUIDADOS DE LOS AURICULARES	
8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS.....	14


1. BIENVENIDO

Gracias por comprar el dispositivo Jabra Move Wireless. ¡Esperamos que lo disfrute!

CARACTERÍSTICAS DE JABRA MOVE WIRELESS

- Una experiencia premium de sonido sin cables: amplifica sin distorsión. Transmite la profundidad y la claridad de la música
- Sella el sonido: auriculares en ángulo que permiten oír toda la música
- Fáciles de conectar con cualquier dispositivo mediante Bluetooth 4.0
- Auriculares ligeros y cómodos diseñados y probados para la vida en movimiento
- Materiales de calidad: acero inoxidable
- Opción con cables: incluyen un cable para cuando es necesario

2. CONTENIDO DE LA CAJA

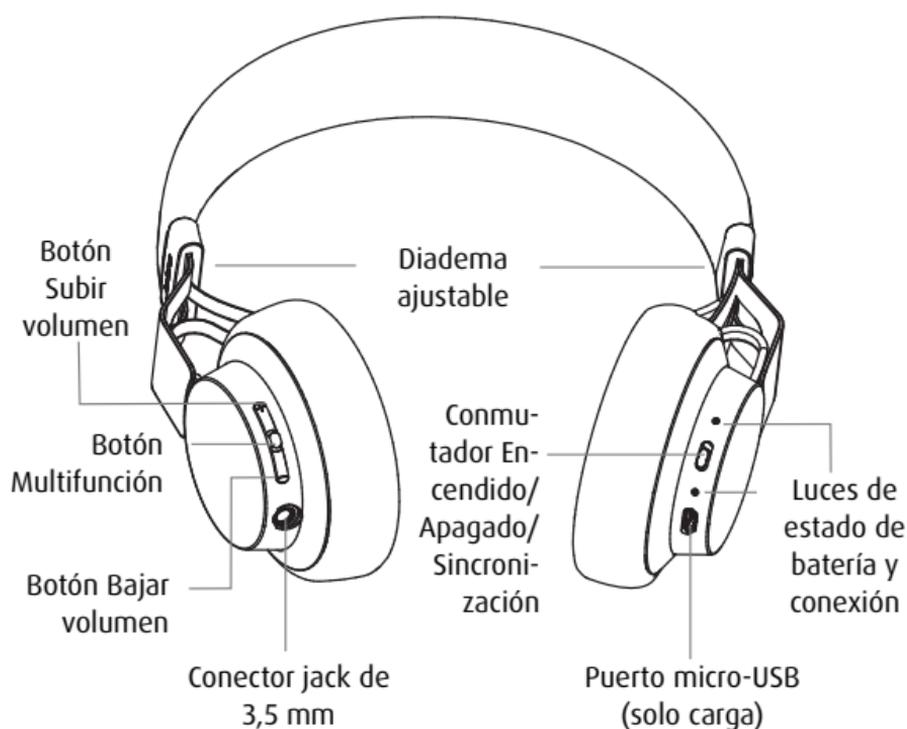


Cable micro-USB




Cable de audio

3. CÓMO SE COLOCA

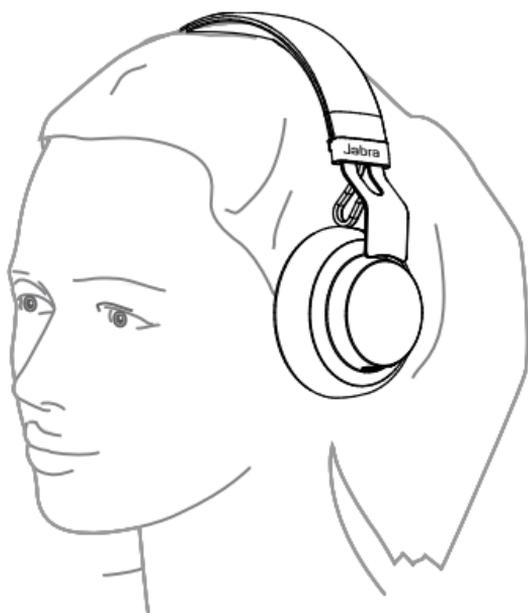


3.1 CÓMO AJUSTAR LA ALTURA

Ajuste la diadema según la ilustración para una mayor comodidad.

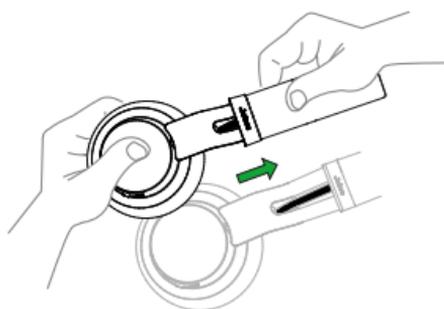

4. CÓMO SE CARGA

Conecte los auriculares en cualquier puerto USB de su PC con el cable micro-USB.

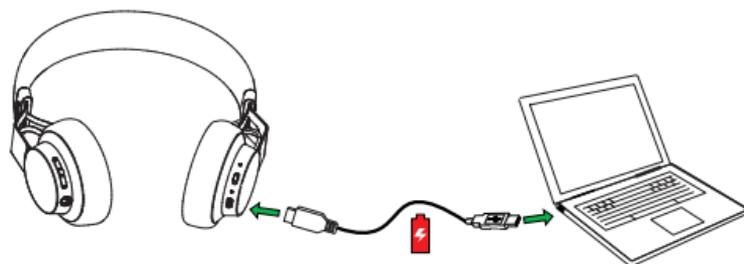

4.1 ESTADO DE LA BATERÍA

Toque el botón Multifunción cuando no esté hablando para ver el estado de la batería. Los auriculares tardan entre dos y cuatro horas en cargarse por completo.


LED	COLOR	NIVEL DE CARGA DE LA BATERÍA
	Verde	Medio/Alto
	Rojo	Bajo
	Rojo intermitente	Muy bajo

5. CÓMO SE CONECTA

Jabra Move Wireless intentará conectarse por Bluetooth con un dispositivo móvil de forma automática siempre que esté conectado (si no está ya conectado con un dispositivo Bluetooth) Siga las instrucciones de sincronización por voz.

5.1 CONEXIÓN POR BLUETOOTH CON OTRO DISPOSITIVO MÓVIL


1. Mantenga el conmutador **Encendido/Apagado/Sincronización** en la posición Sincronización durante 3 segundos.
2. Se anunciará el inicio del modo de sincronización y la luz del Bluetooth comenzará a parpadear en azul.
3. Siga las instrucciones de voz para sincronizar su dispositivo Bluetooth.

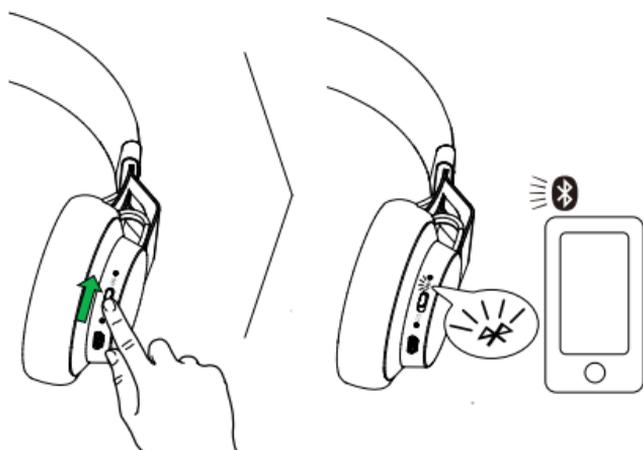

NOTA: si hay dos teléfonos móviles conectados con Jabra Move Wireless, tal vez tenga que seleccionar cuál va a usar para llamadas o música. Solo tiene que abrir el menú Bluetooth del teléfono móvil que quiere utilizar para llamadas o música y seleccionar Jabra Move Wireless en la lista de dispositivos.


5.2 CONEXIÓN CON CONECTOR JACK DE 3,5 MM

Conecte los auriculares al conector jack de 3,5 mm de su dispositivo móvil o PC con el cable de audio incluido.

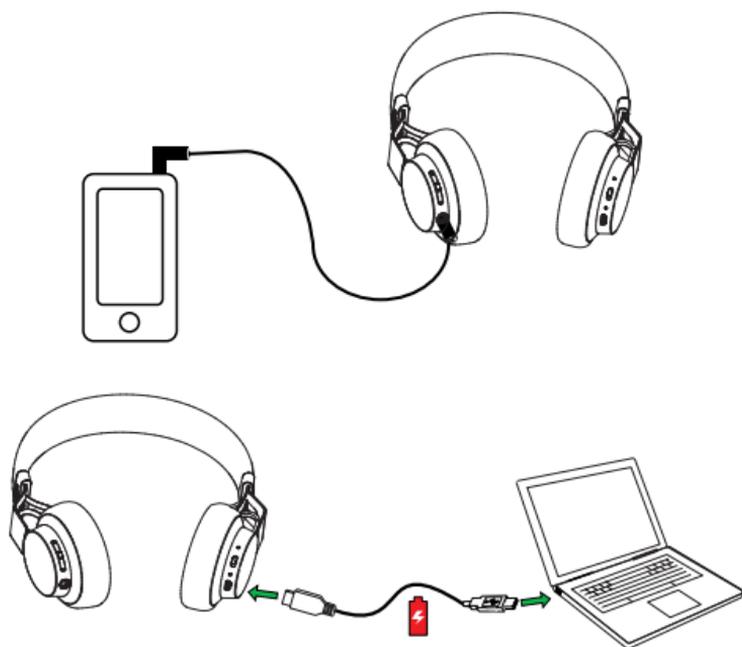

NOTA: al utilizar el conector jack de 3,5 mm se desactivan las conexiones por Bluetooth.

6. CÓMO SE USA

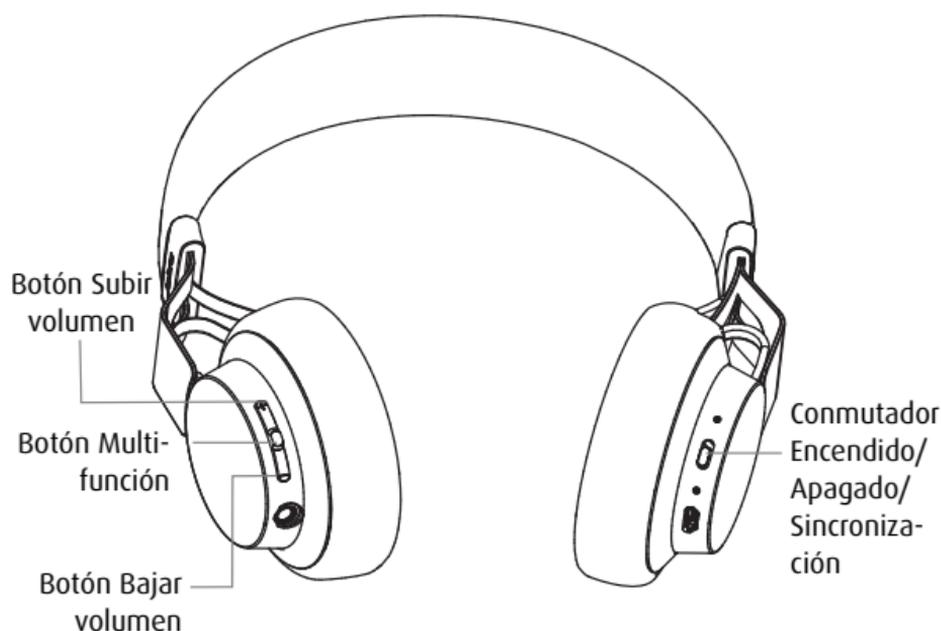


6.1 ESCUCHAR MÚSICA Y CONVERSAR

Los botones de los auriculares permiten controlar la música y las llamadas.

FUNCIÓN	CÓMO SE HACE
 <p data-bbox="273 237 467 294">Pausar/Reproducir música</p>	<p data-bbox="586 237 744 261">Pulse el botón</p> <p data-bbox="586 269 744 294">Multifunción</p>
<p data-bbox="273 409 446 432">Ajustar volumen</p>	<p data-bbox="586 373 809 472">Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen</p>
 <p data-bbox="273 555 391 578">Saltar pista</p>	<p data-bbox="586 520 876 619">Mantenga pulsado el botón Subir volumen o Bajar volumen</p>
<p data-bbox="273 715 482 738">Estado de la batería</p>	<p data-bbox="586 667 866 794">Pulse el botón Subir volumen o Bajar volumen cuando no esté hablando por teléfono</p>
<p data-bbox="273 847 482 903">Responder/Finalizar llamadas</p>	<p data-bbox="586 847 744 903">Pulse el botón Multifunción</p>
 <p data-bbox="273 996 505 1019">Rechazar una llamada</p>	<p data-bbox="586 959 876 1053">Mantenga pulsado el botón Multifunción durante 1 segundo</p>
<p data-bbox="273 1115 464 1171">Volver a marcar el último número</p>	<p data-bbox="586 1115 845 1171">Pulse dos veces el botón Multifunción</p>

6.2 ENCENDER/APAGAR LOS AURICULARES

Coloque el interruptor **Apagado/Encendido/Sincronización** en **Encendido** o **Apagado**.

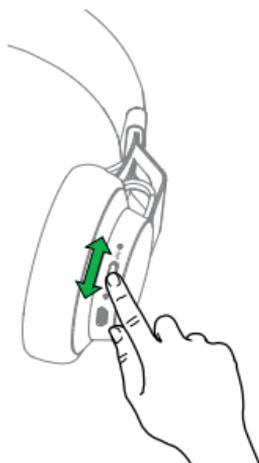

6.3 GESTIÓN DE VARIAS LLAMADAS

Los auriculares pueden recibir y gestionar varias llamadas de forma simultánea.

	FUNCIÓN	CÓMO SE HACE
	Poner la llamada actual en espera y responder la llamada entrante	Pulse el botón Multifunción durante 2 segundos
	Alternar entre la llamada en espera y la llamada activa	Pulse el botón Multifunción durante 2 segundos
	Rechazar una llamada entrante	Pulse dos veces el botón Multifunción

6.4 GUÍA POR VOZ

CLIC PARA ESCUCHAR	LO QUE SE ESCUCHA
	Para conectar Move, abra el menú Bluetooth de su teléfono y selecciónelo de la lista
	Conectado
	Desconectado
	Conexión cancelada
	Dos dispositivos conectados
	No hay dispositivos conectados
	Recargue la batería
	La batería tiene poca carga
	La batería está a media carga
	La batería está totalmente cargada
	Instrucciones por voz desactivadas
	Instrucciones por voz activadas
	Re llamar

7. AYUDA

7.1 PREGUNTAS MÁS FRECUENTES

Puede ver la lista completa de preguntas más frecuentes en jabra.com/movewireless.

7.2 RESTABLECER LA CONFIGURACIÓN DE FÁBRICA

Para restablecer la configuración de fábrica de los auriculares y limpiar la lista de sincronización, mantenga pulsados durante 5 segundos el botón **Subir volumen** y el botón **Multifunción** al mismo tiempo.

7.3 CUIDADOS DE LOS AURICULARES

- Guarde siempre los auriculares apagados y protegidos.
- Evite guardarlos en temperaturas extremas (por encima de los 85°C o por debajo de los -20°C). En caso contrario, podría acortarse la vida útil de la batería y afectar a su funcionamiento. Las temperaturas altas también podrían afectar a su rendimiento.
- No deje que quede expuesto a la lluvia o a otros líquidos.

8. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

AURICULARES JABRA MOVE	ESPECIFICACIONES
Peso:	150 gramos
Dimensiones:	Al 172 mm x An 146,1 mm x L 59 mm
Micrófono:	Micrófono omnidireccional de 4 mm
Altavoz:	Altavoz dinámico de 40 mm
Alcance:	Hasta 10 metros (33 pies)
Versión de Bluetooth:	4.0
Dispositivos sincronizados:	Hasta 8 dispositivos, 2 conectados al mismo tiempo (MultiUse™)
Perfiles Bluetooth compatibles:	Perfil de auricular v1.2, perfil de manos libres v1.6, A2DP v1.2, AVRCP v1.4
Tiempo de conversación:	Hasta 8 horas
Tiempo de espera:	Hasta 12 días
Temperatura de funcionamiento:	de -10 °C a 60 °C (de 14 °F a 140 °F)
Temperatura de almacenamiento:	De -20 °C a 85 °C (de -4 °F a 185 °F)
Contraseña o código PIN de sincronización:	0000