
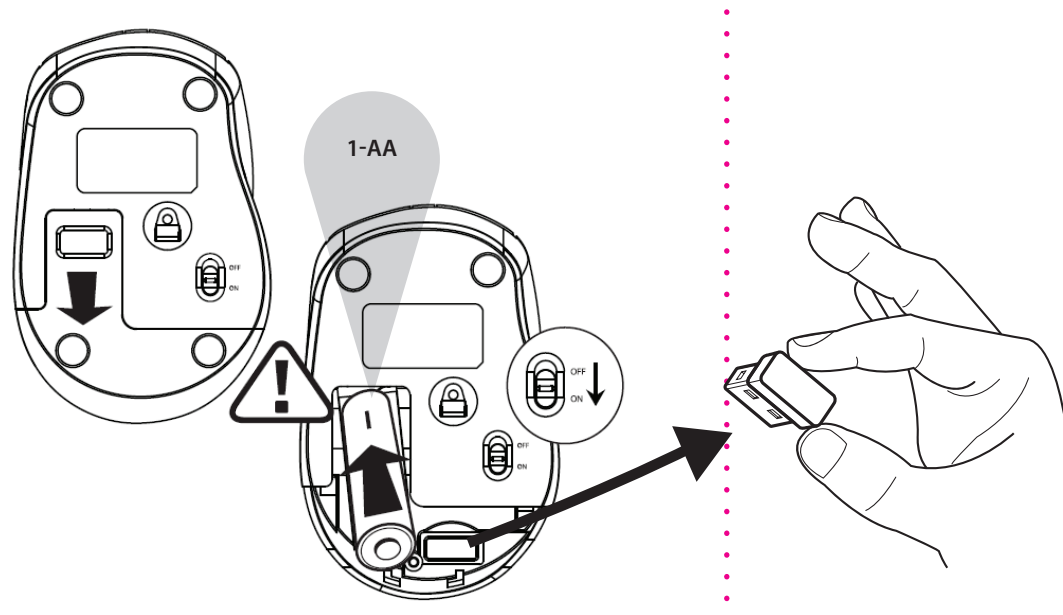




Front

CKW350 / MW350

Quick Installation Guide
Schnellinstallationsanleitung
Guide d'installation rapide
Guía de instalación rápida
Guida all'installazione rapida
Verkorte installatiegids

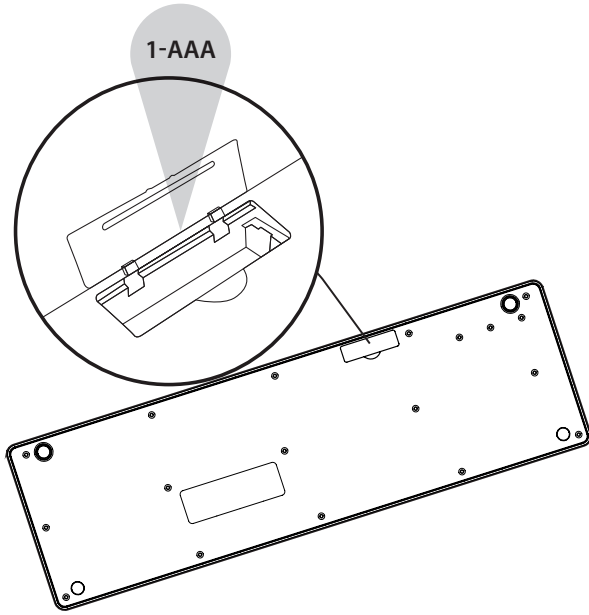


Reset • Zurückstellen • Réinitialiser • Reiniciar • Reset • Resetten

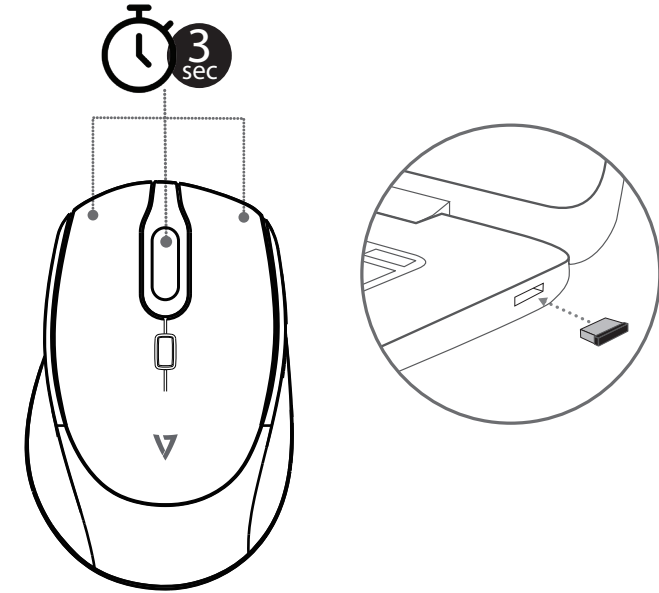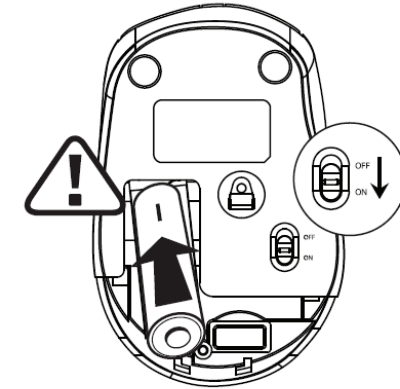

Back

Reset • Zurückstellen • Réinitialiser • Reiniciar • Reset • Resetten

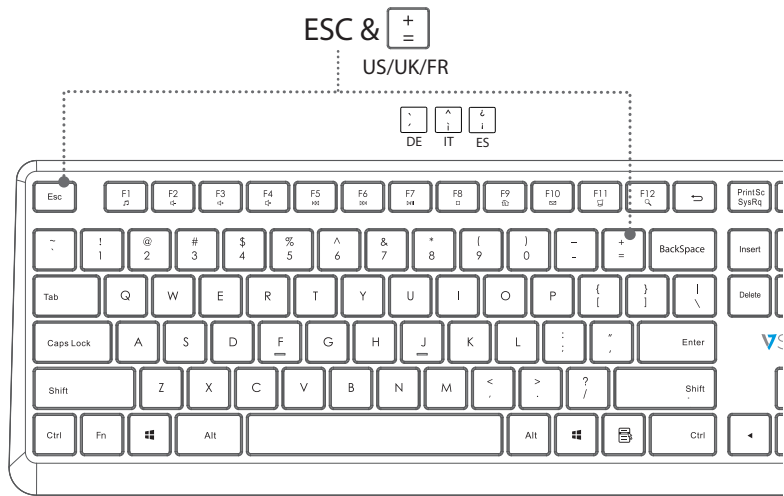

Troubleshooting for Connection Failures

Mouse: 1. Take out the battery and install it back with the correct polarity direction.
2. Press the left button, scroll wheel and right button simultaneously over 3s and it will enter code pairing mode.
3. Unplug the USB receiver and replug it back.
4. Move the mouse within 20s and it works normally indicating successful code pairing.

Keyboard: 1. Take out the batteries and install them back with the correct polarity direction.
2. Simultaneously press (ESC) and (F1) button over 3s, and it will enter into code pairing mode after the indicator light stays on.
3. Unplug the USB receiver and replug it back.
4. Keep the keyboard close to USB receiver. It indicates the successful code pairing if the indicator light goes out, and you can use the product after that.

Problembehandlung bei Verbindungsfehlern

Maus: 1. Nehmen Sie die Batterie heraus und setzen Sie sie mit der richtigen Polarität wieder ein.
2. Drücken Sie die linke Taste, das Scrollrad und die rechte Taste gleichzeitig über 3 Sekunden, um in den Code-Pairing-Modus zu sein.
3. Ziehen Sie den USB-Empfänger ab und stecken Sie ihn wieder ein.
4. Bewegen Sie die Maus innerhalb von 20 Sekunden. Das zeigt normalerweise eine erfolgreiche Code-Kopplung an.

Tastatur: 1. Nehmen Sie die Batterien heraus und setzen Sie sie mit der richtigen Polarität wieder ein.
2. Drücken Sie gleichzeitig die Tasten (Esc) und (F1) länger als 3 Sekunden. Sobald die Kontrollleuchte leuchtet, wird der Code-Pairing-Modus aktiviert.
3. Ziehen Sie den USB-Empfänger ab und stecken Sie ihn wieder ein.
4. Es zeigt die erfolgreiche Code-Kopplung an, wenn die Kontrollleuchte erlischt und Sie das Produkt danach verwenden können.

Dépannage pour les échecs de connexion

Souris: 1. Retirez la batterie et installez-la avec la bonne polarité.
2. Appuyez simultanément sur le bouton gauche, la molette de défilement et le bouton droit pendant plus de 3 secondes pour passer en mode d'appairage.
3. Débranchez le récepteur USB et rebranchez-le.
4. Déplacez la souris dans les 20 secondes, si elle fonctionne normalement, l'appariement de code est réussi.

Clavier: 1. Retirez les piles et réinstallez-les la bonne polarité.
2. Appuyez simultanément sur les touches (Esc) et (F1) pendant 3s pour entrer en mode d'appairage lorsque le voyant reste allumé.
3. Débranchez le récepteur USB et rebranchez-le.
4. Gardez le clavier près du récepteur USB. Si le voyant s'éteint, le couplage du code a réussi. Vous pouvez ensuite utiliser le produit.

Risoluzione dei problemi relativi ai guasti del collegamento

Mouse: 1. Prendere fuori la batteria e reinserire il mouse con la polarità corretta.
2. Premere il pulsante sinistro, la rotella di scorrimento e il pulsante destro per più di 3 secondi contemporaneamente, il mouse entra in modalità codice.
3. Prendere fuori il ricevitore e ricollegarlo al computer.
4. Se il mouse funziona entro 20 secondi movendo, e' successo.

Tastiera: 1. Prendere fuori la batteria e ricaricare la tastiera con la polarità corretta.
2. Premere contemporaneamente i pulsanti (Esc) e (F1) per più di tre secondi, l'indicatore si illumina e la tastiera entra nello stato del codice.
3. Prendere fuori il ricevitore e inserirlo nel computer.
4. Quando la tastiera è vicina al ricevitore e l'indicatore è spento, allora il codice ha esito positivo.

Solución de problemas para fallas de conexión

Ratón: 1. Saque la batería e instálela con la dirección de polaridad correcta.
2. Presione botón izquierdo y la rueda y el botón derecho simultáneamente durante 3 segundos e ingresará al modo de emparejamiento de código.
3. Desenchufe el receptor USB y vuelva a enchufarlo.
4. Mueva el ratón dentro 20 segundos y funciona normalmente indicando un emparejamiento de código exitoso.

Teclado: 1. Saque las baterías e instálelas nuevamente con la dirección de polaridad correcta.
2. Presione simultáneamente (Esc) y el botón (F1) durante 3s, y entrará en modo de emparejamiento de código después de que la luz indicadora permanezca encendida.
3. Desenchufe el receptor USB y vuelva a enchufarlo.
4. Mantenga el teclado cerca del receptor USB. Indica el emparejamiento exitoso del código si la luz indicadora se apaga, y puede usar el producto después de eso.

