

xiaomi Robot Vacuum E5 User Manual · 01

Manual de usuario del Xiaomi Robot Vacuum E5 · 14

Manuel d'utilisation de Xiaomi Robot Vacuum E5 · 27

Manuale utente Xiaomi Robot Vacuum E5 · 40

Руководство пользователя Робота-пылесоса Xiaomi Robot Vacuum E5 · 53

Instrukcja obsługi odkurzacza Xiaomi Robot E5 · 66

Xiaomi Roboterstaubsauger E5 Bedienungsanleitung · 79

Xiaomi Robot Süpürge E5 Kullanım Kılavuzu · 92

Xiaomi دليل مستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت E5 من · 105

Xiaomi E5 מדריך למשתמש בשואב אבק רובוטי · 118

Manual do utilizador do Aspirador robô Xiaomi E5 · 131

Посібник користувача робота-пилососа Xiaomi Robot Vacuum E5 · 144

Robotický vysavač Xiaomi E5 – Uživatelská příručka · 157

Ρομπωτική σκούπα Xiaomi E5 Εγχειρίδιο χρήστη · 170

Manual de utilizare Aspirator robot Xiaomi E5 · 183

Xiaomi Robotdammsugare E5 Användarmanual · 196

Panduan Pengguna Xiaomi Robot Vacuum E5 · 209

คู่มือการใช้งานหุ่นยนต์ดูดฝุ่น Xiaomi E5 · 224

Xiaomi Robotstøvsuger E5 Brugervejledning · 237

Xiaomi E5 robotti-imurin käyttöopas · 250

Xiaomi-robotstøvsuger E5 Brukerhåndbok · 262

Xiaomi Robotstofzuiger E5 Gebruikershandleiding · 275

„Xiaomi E5“ dulkių siurblio-roboto naudotojo vadovas · 288

Xiaomi E5 robotporszívó használati útmutatója · 301

Korisnički priručnik za Xiaomi robotski usisavač E5 · 314

Uporabniški priročnik za robotski sesalnik Xiaomi · 327

Ръководство за потребителя за прахосмукачка-робот Xiaomi E5 · 340

Korisnički priručnik za robotski usisivač Xiaomi E5 · 353

Robotický vysávač Xiaomi E5 Používateľská príručka · 366

Manual del usuario de Robot aspirador Xiaomi E5 · 379

Xiaomi E5 робот шаңсорғышының пайдаланушы нұсқаулығы · 392



Safety Instructions

Read this manual carefully before use, and retain it for future reference.

This product is for floor cleaning in a home environment only. Do not use it outdoors, on non-floor surfaces, or in a commercial or industrial setting.

Usage Restrictions

- This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.
- This appliance contains batteries that are only replaceable by skilled persons.
- Please keep the cleaning brush out of reach of children.
- Keep hair, loose clothing, fingers, and all parts of body away from openings and moving parts.
- Do not use the robot vacuum to clean any burning substances.
- Make sure the robot vacuum is turned off and the power supply is unplugged before cleaning or performing maintenance.

- This robot vacuum is only intended to clean floors in a home environment. Do not use it outdoors such as on an open balcony or on a surface that is not a floor, like a sofa, or in a commercial or industrial setting.
- Do not use the robot vacuum in an area suspended above ground level, such as a loft, open balcony, or on top of furniture, unless a protective barrier is present.
- Do not use the robot vacuum at an ambient temperature above 35°C or below 0°C or on a floor with liquids or sticky substances.
- Pick up any cables from the floor before using the robot vacuum to prevent it from dragging them while cleaning. A hazard may occur if the appliance runs over the supply cord.
- Pick up any fragile or loose items from the floor, such as vases or plastic bags, to prevent the robot vacuum from being obstructed or bumping into them and causing damage.
- Do not place children, pets, or any item on top of the robot vacuum while it is stationary or moving.
- Do not use the mopping function on the carpet. The carpet can be cleaned under the vacuuming mode.
- Do not allow the robot vacuum to pick up hard or sharp objects such as building materials, glass, or nails.

- Do not spray any liquid into the robot vacuum .
- Make sure the dust compartment is thoroughly dry before its reinstalling.
- Do not place the robot vacuum upside down.
- Only use this product as directed in the user manual. Users are responsible for any loss or damage arising from improper use of this product.
- For detailed e-manual, please go to www.mi.com/global/service/userguide





Batteries and Charging

- WARNING: Only use the supply unit provided with this appliance.
- WARNING: For the purposes of recharging the battery, only use the detachable supply unit provided with this appliance.
- The appliance is only to be used with the power supply unit provided with the appliance.
- Do not expose the appliance or battery to excessive temperatures.
- Be aware of the risk of terminals of the battery-operated appliance or battery being short-circuited by metal objects.
- Use only with < AY24CA-AF2000602-EU> supply unit.
- Do not attempt to disassemble, repair, or modify the battery or charging dock on your own.

- Do not place the charging dock near a heat source.
- Do not use a wet cloth or wet hands to wipe or clean the dock's charging contacts.
- If the robot vacuum will not be used for an extended period, fully charge it, then turn it off and store in a cool, dry place. Recharge the robot vacuum at least once every 3 months to avoid over-discharging the battery.
- The lithium-ion battery pack contains substances that are hazardous to the environment. Before disposing of the robot vacuum, please first remove the battery pack, then discard, or recycle it in accordance with local laws and regulations of the country or region it is used in.
- The battery must be removed from the appliance before it is scrapped.
- The appliance must be disconnected from the supply mains when removing the battery.
- The battery is to be disposed of safely.
- Do not damage the battery when removing it to avoid short circuits or liquid leakage. If the battery leaks, keep the fluid from touching your skin or clothes, and wipe it away immediately with a dry cloth. Then send the battery to an appropriate recycling facility or the designated after-sales service team to properly dispose of it.

- When removing the batteries from the product, it is better to use up the batteries and make sure your product is disconnected from power.
 - 1). Uninstall the screw on the bottom, then remove the cover.
 - 2). Unplug the battery connector, then remove the batteries. Do not damage the battery case to avoid any risk of injuries.
 - 3). Return the batteries to a professional recycling organization.

Product Overview

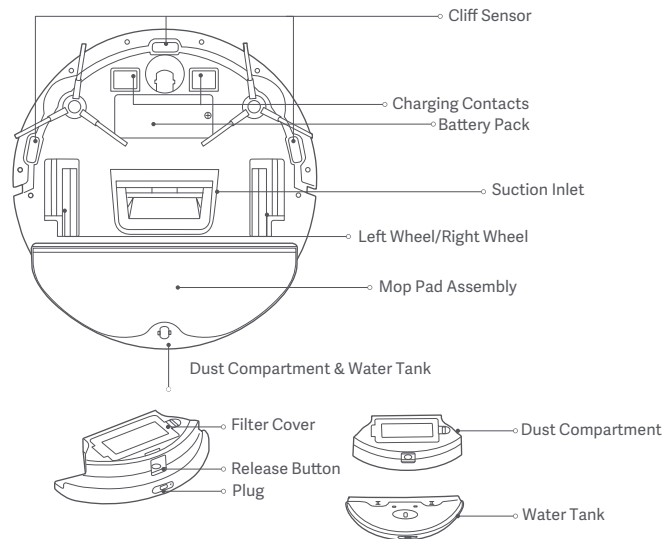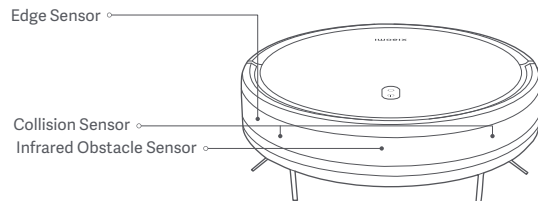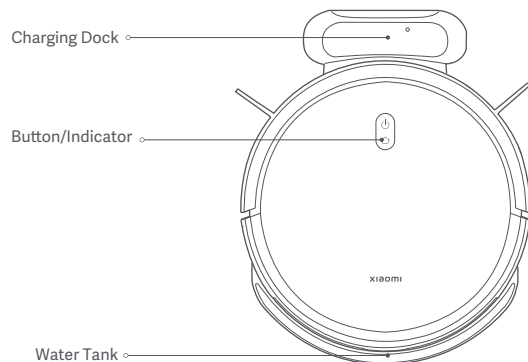


Indicator Status Descriptions

White	Turned on/Working normally/Charging completed/Standby
Breathing white	Charging(battery level $\geq 30\%$)/Turning on
Blinking white	Returning to charge/Resetting system
Off	Turned off/In sleep
Yellow	Wi-Fi disconnected
Blinking yellow	Resetting Wi-Fi/Error
Blinking blue	Updating firmware/Connecting to the network

Before Use


Removal and Installation

Please remove the protective strips from both sides of the robot vacuum.

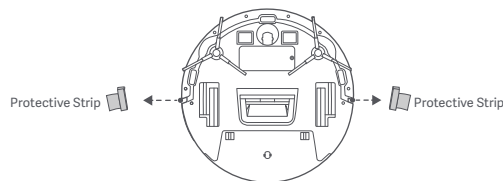

Charging

Remove the protective film from the charging dock. Place the charging dock against a wall and connect it to the power. Then place the robot vacuum onto the charging dock to charge.

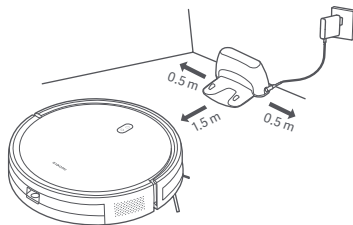

CAUTIONS:

- Do not place the charging dock in an area with direct sunlight.
- Please ensure that no items are placed within 0.5 m on the left and right sides and within 1.5 m in front of the charging dock.
- It is recommended to fully charge the robot vacuum before using it for the first time to maintain its optimal battery performance and maximize battery life.
- The robot vacuum will turn on automatically when it is on the charging dock, and cannot be turned off while charging.

Connecting with Mi Home/Xiaomi Home App

This product works with the Mi Home/Xiaomi Home app*. Use the Mi Home/Xiaomi Home app to control your device, and to interact with other smart home devices.

Scan the QR code to download and install the app. You will be directed to the connection setup page if the app is installed already. Or search "Mi Home/Xiaomi Home" in the app store to download and install it.



D515505B

Open Mi Home/Xiaomi Home app, tap "+" on the upper right, and then follow prompts to add your device.

* The app is referred to as Xiaomi Home app in Europe (except for Russia). The name of the app displayed on your device should be taken as the default.

Notes:

- The version of the app might have been updated, please follow the instructions based on the current app version.
- When the robot vacuum connects with the Xiaomi Home app successfully, it connects with the network successfully. You can have a reset of Wi-Fi to disconnect it from the network.

Resetting Wi-Fi

While the robot vacuum is turned on, press and hold the buttons  and  for seven seconds. The Wi-Fi is successfully reset when you hear a voice prompt.


Resetting System

Press and hold the button  for 7 seconds until you hear a beep. Then press and hold the same button for 7 seconds until you hear three beeps, and the robot vacuum restarts. Simultaneously, settings such as network connection and scheduled cleanup are cleared up.

How to Use

Start Vacuuming & Mopping


1. Take out the water tank. Open the plug, and fill the tank up with clean water. Then insert the plug back.

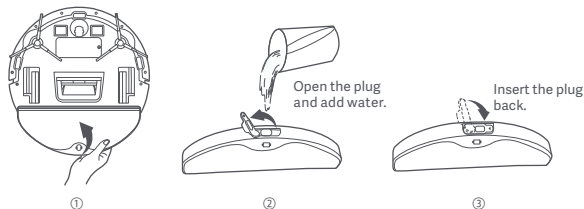


CAUTIONS:

- Do not add any substances other than clean water.
- The functions of robot vacuums are tested before leaving the factory, so there may be some water residues in the robot vacuum. This is normal.

2. Before using the vacuuming & mopping function, wet and wring out the mop pad first. Then insert the mop pad into the groove at the bottom of the water tank, and attach the mop pad firmly to the velcro on the water tank. Once the mop pad is installed, align and insert the clips on the water tank into the slots on the dust compartment. The water tank is secured in place when you hear a click.

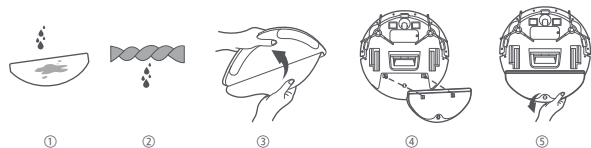


3. Press the button  to vacuum and mop after completing the installation.

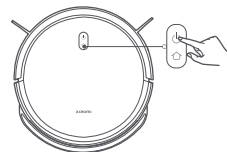

4. After a vacuuming & mopping task is completed, empty any remaining water out of the water tank in a timely manner. Then clean and air-dry the mop pad to prevent odor and mildew.



Note: The water tank and mop pad can be omitted if only the vacuuming function is used.

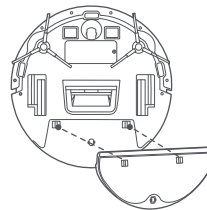

Pausing


When the robot vacuum is running, press any button to pause. Press the button  to resume cleaning.

Note: The robot vacuum will enter sleep mode after being paused or in standby mode for ten minutes. Press any button to wake it up.

Cleaning the Dust Compartment

Press the dust compartment release button to remove the dust compartment, and open it to empty the contents.

Note: Wipe the dust compartment dry after washing. Do not expose it to direct sunlight for a long time.

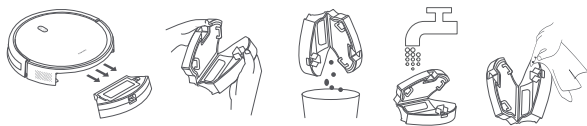

Adding Water or Cleaning the Mop

Press any button to pause the robot vacuum. Take out the water tank to add water or clean the mop pad, and then put the water tank and dust compartment back. Press the button  to resume vacuuming and mopping.

Docking & Charging

When the robot vacuum is working, press the button  to pause the task, and press the button  again to send the robot vacuum to return to the dock to charge.

When the robot vacuum is in standby mode and not connected to the charging dock, press the button  to send the robot vacuum to return to the dock to charge. When a task is complete or the battery is too low, the robot vacuum will automatically return to the dock to charge.

DND Mode

In the do not disturb (DND) mode, the robot vacuum does not perform scheduled cleanups, and the indicator turns off after one minute of charging. The DND mode can be enabled or disabled in the app.


Note: For more functions, please go to the app.

Note: When using the robot vacuum for the first time, it is recommended to follow the robot vacuum and remove any obstacles on the ground. If the robot vacuum may get stuck or scratch the surface of the furniture in some areas, you can set physical barriers to prevent the robot vacuum from entering those areas.

Care & Maintenance

Side Brush


1. Use a screwdriver to remove the side brushes.

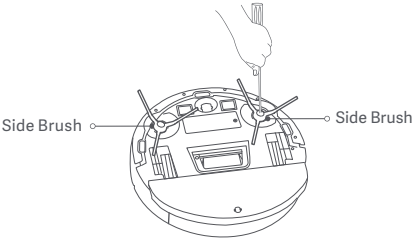

2. Use a cleaning brush to clean the side brushes.




Cut the hair



Remove dirt and debris

Notes:

- Please refer to the details on the label of the water tank and dust compartment for regular cleaning.
- It is recommended to clean the sensors and charging contacts with a cloth every three months.
- Refer to the table below for maintenance and replacement to ensure effective cleaning.

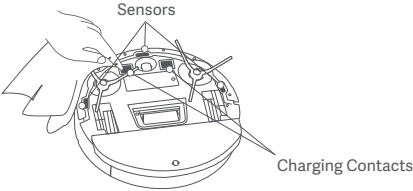

Components	Maintenance Frequency	Replacement Frequency
Side brush	Every two weeks	Every 3–6 months
Filter	Weekly	Every 3–6 months
Mop pad	After each use	Every 3–6 months (or upon worn)

Specifications

Robot Vacuum

Name	Robotic Vacuum Cleaner
Model	C108
Rated Voltage	14.4 V $\equiv$
Rated Power	25 W
Charging Voltage	20 V $\equiv$
Item Dimensions	ϕ 300 × 70 mm
Battery Capacity	2500 mAh (rated capacity) 2600 mAh (nominal capacity)
Net Weight	2.6 kg
Wireless Connectivity	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2.4 GHz BLE5.0
Operating Frequency	2402–2480 MHz
Maximum Output Power	< 20 dBm

Under normal use of condition, this equipment should be kept a separation distance of at least 20 cm between the antenna and the body of the user.

Charging Dock

Model	CDZC108
Rated Input	20 V $\equiv$ 0.6 A
Rated Output	20 V $\equiv$ 0.6 A
Item Dimensions	170 × 134 × 82.5 mm

Power Adapter

Information Published	Value and Precision	Unit
Manufacturer	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Model Identifier	AY24CA-AF2000602-EU	-
Input Voltage	100–240	V~
Input AC Frequency	50/60	Hz
Output Voltage	20.0	V $\equiv$
Output Current	0.6	A
Output Power	12.0	W
Average Active Efficiency	82.96	%
No-load Power Consumption	0.10	W

Regulatory Compliance Information

EU Declaration of Conformity



Hereby, Xiaomi Communications Co., Ltd. declares that the radio equipment type C108 is in compliance with Directive 2014/53/EU. The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

The product does not have a standby mode or other equivalent state in terms of energy efficiency requirements or power management function, the power consumption of the product is likely to be higher than other products meeting these functional requirements.

WEEE Disposal and Recycling Information



All products bearing this symbol are waste electrical and electronic equipment (WEEE as in directive 2012/19/EU) which should not be mixed with unsorted household waste. Instead, you should protect human health and the environment by handing over your waste equipment to a designated collection point for the recycling of waste electrical and electronic equipment, appointed by the government or local authorities. Correct disposal and recycling will help prevent potential negative consequences to the environment and human health. Please contact the installer or local authorities for more information about the location as well as terms and conditions of such collection points.

WARRANTY NOTICE

THIS WARRANTY GIVES YOU SPECIFIC RIGHTS, AND YOU MAY HAVE OTHER RIGHTS CONVEYED BY LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE. INDEED, IN SOME COUNTRIES, PROVINCES OR STATES, CONSUMER LAW MAY IMPOSE A MINIMUM WARRANTY PERIOD. OTHER THAN AS PERMITTED BY LAW, XIAOMI DOES NOT EXCLUDE, LIMIT OR SUSPEND OTHER RIGHTS YOU MAY HAVE. FOR A FULL UNDERSTANDING OF YOUR RIGHTS WE INVITE YOU TO CONSULT THE LAWS OF YOUR COUNTRY, PROVINCE OR STATE.

1. LIMITED PRODUCT WARRANTY

XIAOMI warrants that the Products are free from defects in materials and workmanship under normal use and use in accordance with the respective Product user manual, during the Warranty Period.

The duration and conditions related to the legal warranties are provided by respective local laws. For more information about the consumer warranty benefits, please refer to Xiaomi's official website <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi warrants to the original purchaser that its Xiaomi Product will be free from defects in materials and workmanship under normal use in the period mentioned above.

Xiaomi does not guarantee that the operation of the Product will be uninterrupted or error free.

Xiaomi is not liable for damages arising from non-compliance with the instructions related to the use of the Product.

2. REMEDIES

If a hardware defect is found and a valid claim is received by Xiaomi within the Warranty Period, Xiaomi will either (1) repair the product at no charge, (2) replace the product, or (3) refund the Product, excluding potential shipping costs.

3. HOW TO OBTAIN WARRANTY SERVICE

To obtain warranty service, you must deliver the Product, in its original packaging or similar packaging providing an equal degree of Product protection, to the address specified by Xiaomi. Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi may require you to present proofs or proof of purchase and / or comply with registration requirements before receiving warranty service.

4. EXCLUSIONS AND LIMITATIONS

Unless otherwise stipulated by Xiaomi, this Limited Warranty applies only to the Product manufactured by or for Xiaomi and identifiable by the trademarks, trade name or "Xiaomi" or "Mi" logo.

The Limited Warranty does not apply to any (a) Damage due to acts of nature or God, for example, lightning strikes, tornadoes, flood, fire, earthquake or other external causes; (b) Negligence; (c) Commercial use; (d) Alterations or modifications to any part of the Product; (e) Damage caused by use with non-Xiaomi products; (f) Damage caused by accident, abuse or abuse or misuse; (g) Damage caused by operating the Product outside the permitted or intended uses described by Xiaomi or with improper voltage or power supply; or (h) Damage caused by service (including upgrades and expansions) performed by anyone who is not a representative of Xiaomi.

It is your responsibility to backup any data, software, or other materials you may have stored or preserved on the product. It is likely that the data, software or other materials in the equipment will be lost or reformatted during the service process, Xiaomi is not responsible for such damage or loss.

No Xiaomi reseller, agent, or employee is authorized to make any modification, extension, or addition to this Limited Warranty. If any term is held to be illegal or unenforceable, the legality or enforceability of the remaining terms shall not be affected or impaired.

Except as prohibited by laws or otherwise promised by Xiaomi, the after-sales services shall be limited to the country or region of the original purchase.

Products which were not duly imported and/or were not duly manufactured by Xiaomi and/or were not duly acquired from Xiaomi or a Xiaomi's official seller are not covered by the present warranties. As per applicable law you may benefit from warranties from the non-official retailer who sold the product. Therefore, Xiaomi invites you to contact the retailer from whom you purchased the product.

The present warranties do not apply in Hong Kong and Taiwan.

5. IMPLIED WARRANTIES

Except to the extent prohibited by applicable law, all implied warranties (including warranties of merchantability and fitness for a particular purpose) will have a limited duration up to a maximum duration of this limited warranty. Some jurisdictions do not allow limitations on the duration of an implied warranty, so the above limitation will not be applied in these cases.

6. DAMAGE LIMITATION

Except to the extent prohibited by applicable law, Xiaomi shall not be liable for any damages caused by accidents, indirect, special or consequential damages, including but not limited to loss of profits, revenue or data, damages resulting from any breach of express or implied warranty or condition, or under any other legal theory, even if Xiaomi has been informed of the possibility of such damages. Some jurisdictions do not allow the exclusion or limitation of special, indirect, or consequential damages, so the above limitation or exclusion may not apply to you.

7. XIAOMI CONTACTS

For customers, please visit the website:

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

The contact person for the after-sale service may be any person in Xiaomi's authorized service network, Xiaomi's authorized distributors or the final vendor who sold the products to you. If in doubt please contact the relevant person as Xiaomi may identify.

Instrucciones de seguridad

Lea detenidamente este manual antes de usar el producto y consérvelo para futuras consultas.

Este producto está destinado a la limpieza de suelos en ambientes domésticos únicamente. No lo use en el exterior, en superficies que no sean suelos o en un entorno comercial o industrial.

Restricciones de uso

- Este aparato puede ser utilizado por niños a partir de 8 años y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos si han recibido supervisión o instrucciones sobre el uso del aparato de forma segura y comprenden los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y el mantenimiento por parte del usuario no deben ser realizados por niños sin supervisión.
- Este aparato contiene baterías que solo deben ser reemplazadas por operarios expertos.
- Mantenga el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el pelo, la ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejados de las aberturas y las piezas móviles.
- No utilice el robot aspirador para limpiar sustancias en combustión.
- Asegúrese de que el robot aspirador está apagado y el adaptador de corriente desenchufado antes de limpiar o realizar el mantenimiento.

- Este robot aspirador solo está pensado para limpiar suelos en un entorno doméstico. No lo use al aire libre, como en balcones abiertos; en superficies que no sean suelos, como sofás, ni en entornos comerciales o industriales.
- No utilice el robot aspirador en una zona suspendida sobre el nivel del suelo, como un desván, un balcón abierto o encima de un mueble, a menos que haya una barrera protectora.
- No utilice el robot aspirador a una temperatura ambiente superior a 35 °C o inferior a 0 °C ni en un suelo con líquidos o sustancias pegajosas.
- Recoja cualquier cable que haya en el suelo antes de usar el robot aspirador con mopa para evitar que los arrastre mientras limpia. Puede producirse una situación de peligro si el aparato pasa por encima del cable de alimentación.
- Recoja cualquier elemento frágil o suelto del suelo, como jarrones o bolsas de plástico, para evitar que el robot aspirador se obstruya o choque con ellos y les cause daños.
- No coloque niños, mascotas ni ningún objeto encima del robot aspirador mientras esté parado o en movimiento.
- No utilice la función de pasar la mopa en la alfombra. La alfombra puede limpiarse en el modo de aspiración.
- No permita que el robot aspirador recoja objetos duros o afilados, como materiales de construcción, vidrio o clavos.

- No pulverice ningún líquido en el robot aspirador.
- Asegúrese de que el compartimento de polvo esté completamente seco antes de volver a instalarlo.
- No coloque el robot aspirador boca abajo.
- Utilice el producto únicamente según las indicaciones del manual de usuario. Los usuarios serán responsables de las pérdidas o los daños provocados por usar el producto de manera indebida.

Para un manual electrónico detallado, vaya a www.mi.com/global/service/userguide




Baterías y carga

- ADVERTENCIA: utilice únicamente la unidad de alimentación suministrada con este aparato.
- ADVERTENCIA: para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable que se proporciona con este aparato.
- El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada.
- No exponga el aparato ni la batería a temperaturas excesivas.
- Tenga en cuenta el riesgo de cortocircuito de los bornes del aparato que funciona con batería o de la batería con objetos metálicos.
- Utilícelo solo con la unidad de alimentación <AY24CA-AF2000602-EU>.
- No intente desmontar, reparar o modificar la batería o la base de carga por su cuenta.

- No coloque la base de carga cerca de una fuente de calor.
- No utilice un paño húmedo o las manos mojadas para limpiar los contactos de carga de la base.
- Si el robot aspirador no se va a utilizar durante un período prolongado, cárguelo completamente, luego apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot aspirador al menos una vez cada 3 meses para evitar que la batería se descargue en exceso.
- El paquete de baterías de iones de litio contiene sustancias peligrosas para el medio ambiente. Antes de desechar el robot aspirador, retire primero el paquete de baterías, y luego deséchelo o recíclelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales del país o región donde se utilice.
- La batería debe retirarse del aparato antes de desecharlo.
- Al quitar la batería, se debe desconectar el aparato de la red eléctrica.
- La batería debe desecharse de forma segura.
- No dañe la batería al quitarla para evitar cortocircuitos o pérdida de líquidos. Si la batería tiene una pérdida, evite que el líquido toque su piel o ropa, y límpiela de inmediato con un paño seco. Luego, envíe la batería a una instalación de reciclaje adecuada o al equipo de servicio posventa designado para desecharla adecuadamente.

- Al retirar las baterías del producto, es mejor agotarlas y asegurarse de que el producto está desconectado de la corriente.
 - 1). Desmonte el tornillo de la parte inferior y, a continuación, retire la tapa.
 - 2). Desenchufe el conector de la batería y, a continuación, retire las baterías.
No dañe la caja de la batería para evitar cualquier riesgo de lesiones.
 - 3). Envíe las baterías a una organización profesional de reciclaje.

Descripción del producto

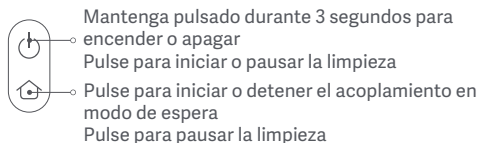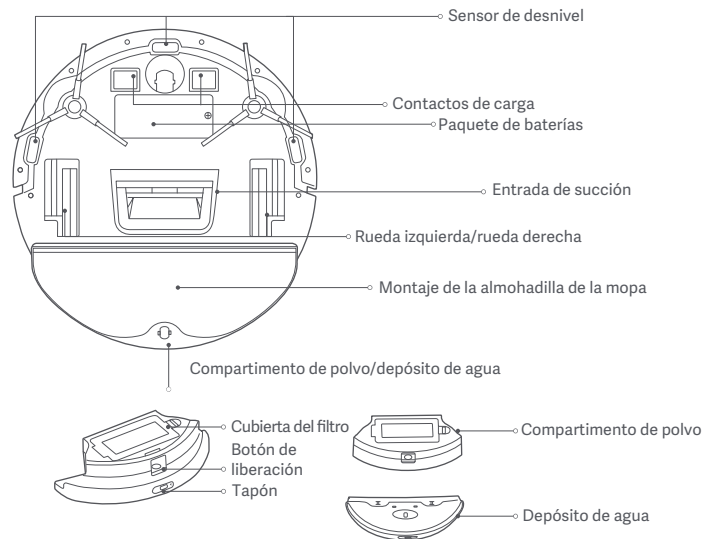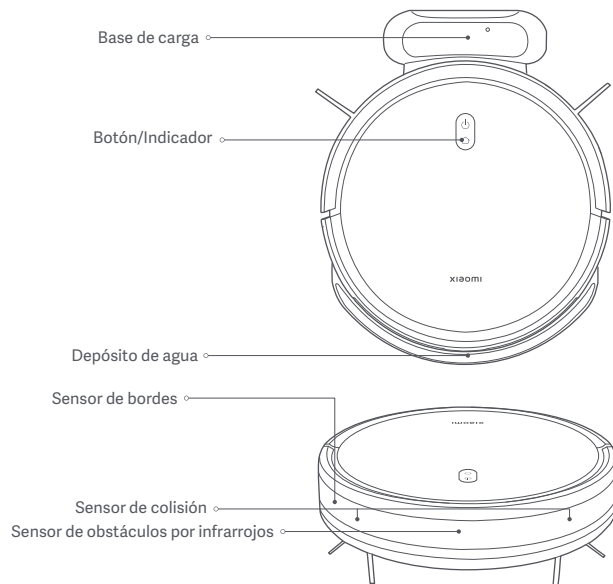


Descripciones del estado de los indicadores

Blanco	Encendido/Funcionamiento normal/Carga completada/Espera
Luz blanca variando de intensidad	Cargando (nivel de batería $\geq 30\%$)/Encendiendo
Blanco intermitente	Volviendo para cargar/Restablecimiento del sistema
Apagado	Apagado/En reposo
Amarillo	Wi-Fi desconectado
Amarillo intermitente	Restablecimiento del Wi-Fi/Error
Azul intermitente	Actualización del firmware/Conexión a la red

Antes de usar


Desmontaje e instalación

Retire las tiras protectoras de ambos lados del robot aspirador.

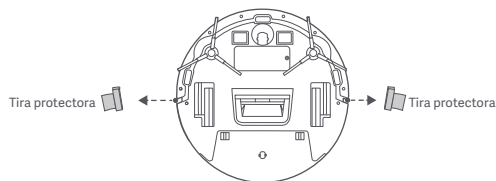

Carga

Retire la película protectora de la base de carga. Coloque la base de carga contra la pared y conéctela a la corriente. A continuación, coloque el robot aspirador en la base de carga para cargarlo.

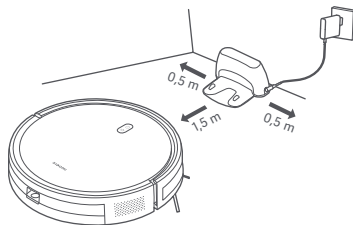

PRECAUCIONES:

- No coloque la base de carga en una zona con luz solar directa.
- Asegúrese de que no se coloquen objetos a menos de 0,5 m a la izquierda y a la derecha y a menos de 1,5 m delante de la base de carga.
- Se recomienda cargar completamente el robot aspirador antes de utilizarlo por primera vez para mantener un rendimiento óptimo de la batería y maximizar su duración.
- El robot aspirador se encenderá automáticamente cuando esté en la base de carga y no podrá apagarse mientras se esté cargando.

Conectando con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto trabaja con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Utilice la aplicación Mi Home/Xiaomi Home para controlar su dispositivo y para interactuar con otros dispositivos inteligentes.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Se le dirigirá a la página de configuración de conexión si la aplicación ya está instalada. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la App Store para descargarla e instalarla.



D515505B

Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, pulse "+" en la parte superior derecha y, a continuación, siga las instrucciones para añadir el dispositivo.

* La aplicación se conoce como Xiaomi Home en Europa (excepto en Rusia). El nombre de la aplicación que aparece en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.

Notas:

- La versión de la aplicación puede haber sido actualizada, siga las instrucciones basadas en la versión actual de la aplicación.
- Cuando el robot aspirador se conecta con la aplicación Xiaomi Home correctamente, también se conecta con la red. Puede restablecer la Wi-Fi para desconectarlo de la red.

Restablecimiento del Wi-Fi

Mientras el robot aspirador está encendido, mantenga pulsados los botones  y  durante siete segundos. El Wi-Fi se habrá restablecido con éxito cuando se escucha una indicación de voz.

Restablecimiento del sistema

Mantenga pulsado el botón  durante 7 segundos hasta que oiga un pitido. Luego presione y mantenga presionado el mismo botón durante 7 segundos hasta que escuche tres pitidos y el robot aspirador se reinicie. Al mismo tiempo, se borrarán configuraciones como la conexión de red y la limpieza programada.

Modo de uso

Empezar a aspirar y pasar la mopa


1. Saque el depósito de agua. Abra el tapón y llene el depósito con agua limpia. Luego vuelva a insertar el tapón.




PRECAUCIONES:

- No añada más sustancias que agua limpia.
- Las funciones de los robots aspiradores se prueban antes de salir de fábrica, por lo que puede haber algunos residuos de agua en el robot aspirador. Es totalmente normal.

2. Antes de utilizar la función de aspirar y pasar la mopa, primero debe humedecer las almohadillas de la mopa y escurrirlas. Luego inserte las almohadillas de la mopa en la ranura de la parte inferior del depósito de agua y sujete las almohadillas de la mopa firmemente al velcro del depósito de agua. Una vez instaladas las almohadillas de la mopa, alinee e inserte los clips del depósito de agua en las ranuras del compartimento de polvo. El depósito de agua quedará asegurado en su lugar cuando oiga un clic.

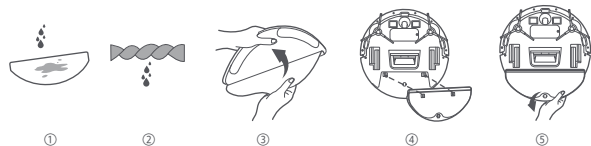


3. Pulse el botón  para empezar a aspirar y pasar la mopa después de completar la instalación.

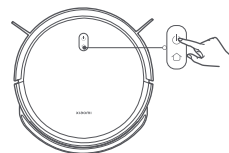

4. Después de aspirar y pasar la mopa, vacíe oportunamente el agua restante del depósito de agua. A continuación, limpie y seque al aire la almohadilla de la mopa para evitar el olor y el moho.



Nota: el depósito de agua y las almohadillas de la mopa se pueden omitir si solo se usa la función de aspiración.

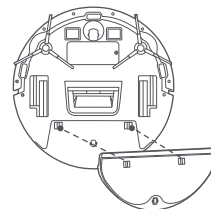

Pausar


Cuando el robot aspirador esté funcionando, pulse cualquier botón para hacer una pausa. Pulse el botón  para reanudar la limpieza.

Nota: el robot aspirador entrará en modo de espera después de estar en pausa o en modo reposo durante diez minutos. Pulse cualquier botón para activarlo.

Limpieza del compartimento de polvo

Presione el botón para extraer el compartimento de polvo y ábralo para vaciar el contenido.

Nota: seque el compartimento de polvo después del lavado. No lo exponga a la luz solar directa durante mucho tiempo.

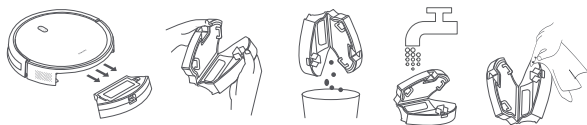

Añadir agua o limpiar la almohadilla de la mopa

Pulse cualquier botón para pausar el robot aspirador. Saque el depósito de agua para agregar agua o limpiar la almohadilla de la mopa y vuelva a colocar el depósito de agua y el compartimento de polvo. Pulse el botón  para aspirar y pasar la mopa.

Acoplamiento y carga

Cuando el robot aspirador esté funcionando, pulse el botón  para pausar la tarea y vuelva a pulsar el botón  para que el robot aspirador vuelva a la base de carga.

Cuando el robot aspirador esté en modo reposo y no esté conectado a la base de carga, pulse el botón  para que el robot aspirador vuelva a la base de carga. Cuando una tarea se haya completado o la batería esté demasiado baja, el robot aspirador volverá automáticamente a la base para cargarse.

Modo DND

En el modo de no molestar (DND), el robot aspirador no realiza las limpiezas programadas y el indicador se apaga tras un minuto de carga. El modo DND se puede activar o desactivar en la aplicación.


Nota: para ver más funciones, vaya a la aplicación.

Nota: cuando utilice el robot aspirador por primera vez, se recomienda seguir al robot aspirador y eliminar cualquier obstáculo en el suelo. Si el robot aspirador se atasca o araña la superficie de los muebles en algunas zonas, puede establecer barreras físicas para evitar que el robot aspirador entre en esas zonas.


Cuidado y mantenimiento

Cepillo lateral


1. Utilice un destornillador para quitar los cepillos laterales.

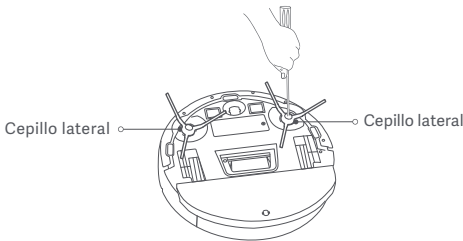

2. Utilice el cepillo de limpieza para limpiar los cepillos laterales.




Cortar el pelo



Eliminar la suciedad y los residuos

Notas:

- Consulte los detalles en la etiqueta del depósito de agua y del compartimento de polvo para realizar una limpieza periódica.
- Se recomienda limpiar los sensores y contactos de carga con un paño cada tres meses.
- Consulte la siguiente tabla para el mantenimiento y reemplazo para garantizar una limpieza efectiva.

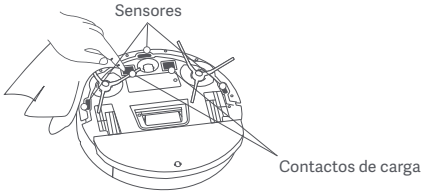

Componentes	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de reemplazo
Cepillo lateral	Cada dos semanas	Cada 3–6 meses
Filtro	Semanal	Cada 3–6 meses
Almohadillas de la mopa	Después de cada uso	Cada 3–6 meses (o en caso de desgaste)

Especificaciones

Robot aspirador

Nombre	Robot aspirador limpiador
Modelo	C108
Tensión nominal	14,4 V $\equiv$
Potencia nominal	25 W
Tensión de carga	20 V $\equiv$
Dimensiones del artículo	ϕ 300 × 70 mm
Capacidad de la batería	2500 mAh (capacidad real) 2600 mAh (capacidad nominal)
Peso neto	2,6 kg
Conexión inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802,11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Frecuencia de operación	2402–2480 MHz
Potencia máxima de salida	< 20 dBm

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantenerse a una distancia de, al menos, 20 cm entre la antena y el cuerpo del usuario.

Base de carga

Modelo	CDZC108
Entrada nominal	20 V $\equiv$ 0,6 A
Salida nominal	20 V $\equiv$ 0,6 A
Dimensiones del artículo	170 × 134 × 82,5 mm

Adaptador de corriente

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Fabricante	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identificador de modelo	AY24CA-AF2000602-EU	-
Voltaje de entrada	100–240	V~
Frecuencia de entrada de CA	50/60	Hz
Voltaje de salida	20,0	V $\equiv$
Corriente de salida	0,6	A
Potencia de salida	12,0	W
Eficiencia activa media	82,96	%
Consumo de energía sin carga	0,10	W

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Declaración de conformidad de la UE



Por la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que el tipo de equipo radioeléctrico C108 cumple con la Directiva 2014/53/UE. Encontrará el texto completo de la declaración de conformidad de la UE en esta dirección de internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Directiva RAEE de información de eliminación y reciclaje



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos sin clasificar. En su lugar, debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando sus equipos de desecho a un punto de recogida para el reciclaje de residuos de equipos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a evitar posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales para obtener más información sobre la ubicación y las condiciones de dichos puntos de recogida.

AVISO DE GARANTÍA

ESTA GARANTÍA LE OTORGA DERECHOS ESPECÍFICOS Y PUEDE QUE YA TENGA OTROS DERECHOS QUE VENGAN REFLEJADOS EN LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO. DE HECHO, EN ALGUNOS PAÍSES, PROVINCIAS O ESTADOS, LAS LEYES DEL CONSUMIDOR PUEDEN IMPONER UN PERÍODO MÍNIMO DE GARANTÍA. EXCEPTO LO PERMITIDO POR LA LEY, XIAOMI NO EXCLUYE, LIMITA NI SUSPENDE OTROS DERECHOS QUE USTED PUEDA TENER. PARA COMPRENDER DEL TODO SUS DERECHOS, LE RECOMENDAMOS QUE CONSULTE LAS LEYES DE SU PAÍS, PROVINCIA O ESTADO.

1. GARANTÍA LIMITADA DEL PRODUCTO

XIAOMI garantiza que los productos no tienen ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal de acuerdo al manual de usuario del producto correspondiente durante el periodo de garantía.

La duración y las condiciones relativas a las garantías legales se contemplan en la legislación local respectiva. Para más información acerca de los beneficios de las garantías para el consumidor, diríjase a la página web oficial de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantiza al comprador original que su Producto Xiaomi no tendrá ningún defecto material ni de mano de obra cuando lo use de forma normal durante el periodo de tiempo antes mencionado.

Xiaomi no garantiza que el uso del Producto sea ininterrumpido ni esté libre de errores.

Xiaomi no se hace responsable de los daños que surjan del incumplimiento de las instrucciones relacionadas con el uso del producto.

2. MEDIDAS COMPENSATORIAS

Si se encuentra un defecto de hardware y Xiaomi recibe una reclamación válida dentro del Periodo de garantía, Xiaomi (1) reparará el producto sin cargos, (2) reemplazará el producto o (3) lo restituirá, excluyendo los posibles gastos de envío.

3. CÓMO OBTENER EL SERVICIO DE GARANTÍA

Para obtener el servicio de garantía, usted debe enviar el producto, o bien en su paquete original o bien con un paquete similar que ofrezca el mismo nivel de protección, a la dirección que especifique Xiaomi. Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi podría pedirle que presente pruebas o un comprobante de compra y/o que cumpla con los requisitos de inscripción antes de que usted reciba el servicio de garantía.

4. EXCEPCIONES Y LIMITACIONES

A menos que Xiaomi estipule lo contrario, esta Garantía limitada se aplica solo al Producto fabricado por o para Xiaomi e identificable por la marca registrada, el nombre comercial o el logotipo "Xiaomi" o "Mi".

La Garantía limitada no es aplicable a ningún (a) daño provocado por desastres naturales, por ejemplo, rayos, tornados, inundaciones, incendios, terremotos u otras causas externas; (b) negligencia; (c) uso comercial; (d) alteraciones o modificaciones a cualquier parte del Producto; (e) daños provocados por el uso con productos que no son de Xiaomi; (f) daños provocados por accidentes, abusos o malos usos; (g) daños provocados por utilizar el Producto fuera de los usos permitidos o previstos descritos por Xiaomi, o con una tensión o fuente de alimentación incorrecta; o (h) daños provocados por el servicio (incluidas las actualizaciones y expansiones) realizado por cualquiera que no sea representante de Xiaomi.

Es responsabilidad suya hacer una copia de seguridad de cualquier información, software u otros materiales que haya almacenado o conservado sobre el producto. Es probable que los datos, software u otros materiales del equipo se pierdan o se reformateen durante el proceso del servicio. Xiaomi no se hace responsable de dichos daños o pérdidas.

Ningún revendedor, representante ni empleado de Xiaomi está autorizado a realizar modificaciones, extensiones ni adiciones a esta Garantía limitada. Si cualquier término se considera ilegal o inaplicable, la legalidad o la aplicabilidad de los términos restantes no se verán afectados ni perjudicados.

Excepto cuando la ley lo prohíba o cuando Xiaomi prometa lo contrario, el servicio posventa quedará limitado al país o región de compra original.

Los productos que no se importaron debidamente y/o que Xiaomi no fabricó debidamente y/o no fueron adquiridos a Xiaomi o a un vendedor oficial de Xiaomi no están cubiertos por las presentes garantías. De acuerdo con la ley aplicable, usted puede beneficiarse de las garantías del minorista no oficial que vendió el producto. Por lo tanto, Xiaomi le invita a que se ponga en contacto con el minorista al que compró el producto.

Las presentes garantías no se aplican en Hong Kong y Taiwán.

5. GARANTÍAS IMPLÍCITAS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, todas las garantías implícitas (incluidas las garantías de comercialización y adecuación para un fin determinado) estarán limitadas a una duración máxima de hasta la duración límite de esta garantía limitada. Algunas jurisdicciones no permiten las limitaciones en la duración de una garantía implícita, por lo que no se aplicará la limitación anterior en estos casos.

6. LIMITACIÓN DE DAÑOS

Excepto en la medida que lo prohíba la ley aplicable, Xiaomi no será responsable de ningún daño accidental, indirecto, especial o consecuente, incluyendo, entre otros, la pérdida de beneficios, ingresos o datos provocada por cualquier incumplimiento de la garantía expresa o implícita, o condición; o bajo cualquier otra teoría legal, incluso cuando se ha informado a Xiaomi de la posibilidad de dichos daños. Algunas jurisdicciones no permiten las excepciones ni las limitaciones de daños especiales, indirectos ni consecuentes, por lo que la limitación o exclusión anterior no se aplicará.

7. CONTACTOS DE XIAOMI

Para clientes, visiten la página web <https://www.mi.com/global/support/warranty>
La persona de contacto del servicio posventa puede ser cualquier persona de la red de servicio autorizado de Xiaomi, los distribuidores autorizados de Xiaomi o el vendedor final que vendió los productos. Si tiene alguna duda, póngase en contacto con la persona correspondiente que pueda identificar Xiaomi.

Consignes relatives à la sécurité

Lisez attentivement ce manuel avant toute utilisation et conservez-le pour pouvoir le consulter ultérieurement.

Ce produit est uniquement destiné au nettoyage des sols dans un environnement domestique. Ne l'utilisez pas en extérieur, ailleurs que sur le sol ou dans un environnement commercial ou industriel.

Restrictions d'utilisation

- Cet appareil peut être utilisé par des enfants d'au moins 8 ans, des personnes aux aptitudes physiques, sensorielles ou mentales réduites ou encore manquant d'expérience et de connaissances, à condition qu'ils soient surveillés ou sensibilisés à l'utilisation de manière sécurisée de l'appareil et qu'ils comprennent les risques impliqués. Les enfants ne doivent pas jouer avec l'appareil. Le nettoyage et l'entretien par l'utilisateur ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.
- Ce produit contient des batteries ne pouvant être remplacées que par des personnes compétentes.
- Conservez la brosse de nettoyage hors de la portée des enfants.
- Gardez les cheveux, les vêtements amples, les doigts et toutes les parties du corps à l'écart des ouvertures et des pièces mobiles.
- N'utilisez pas le robot aspirateur pour nettoyer des substances brûlées.
- Assurez-vous que le robot aspirateur est éteint et que la source d'alimentation est débranchée avant d'effectuer le nettoyage ou l'entretien.

- Ce robot aspirateur est uniquement destiné au nettoyage du sol dans un environnement domestique. Veuillez ne pas l'utiliser à l'extérieur comme sur un balcon ouvert, pour une surface qui n'est pas un sol comme un canapé, ni dans un environnement commercial ou industriel.
- N'utilisez pas le robot aspirateur dans une zone suspendue au-dessus du sol, notamment un plancher en duplex, un balcon ouvert ou sur le dessus d'un meuble, sans une clôture protectrice.
- N'utilisez pas le robot aspirateur dans des environnements où la température ambiante est supérieure à 35 °C ou inférieure à 0 °C, ni sur un sol couvert de liquides ou de substances collantes.
- Retirez tous les câbles sur le sol avant d'utiliser le robot aspirateur pour éviter qu'il ne s'emmêle dedans pendant le nettoyage. Un risque peut survenir si l'appareil passe sur le cordon d'alimentation.
- Enlevez tous les objets fragiles ou desservis du sol, tels que les vases et les sacs en plastique, pour éviter toute obstruction du robot aspirateur ou toute collision pouvant provoquer des dégâts.
- Ne mettez pas d'enfants, d'animaux ou d'objets sur le robot aspirateur, lorsqu'il est en arrêt ou en mouvement.
- N'utilisez pas la fonction lavage sur le tapis. Le tapis peut être nettoyé en mode Aspiration.
- Ne laissez pas le robot aspirateur aspirer des objets rigides ou pointus, tels que des matériaux de construction, du verre et des clous.

- Ne vaporisez pas de liquide dans le robot aspirateur.
- Assurez-vous que le compartiment à poussière est bien sec avant de le réinstaller.
- Ne placez pas le robot aspirateur à l'envers.
- N'utilisez ce produit que conformément aux instructions du manuel d'utilisation. Les utilisateurs sont responsables de toute perte ou tout dommage résultant d'une utilisation incorrecte de ce produit.
- Pour obtenir un manuel électronique détaillé, rendez-vous sur le site www.mi.com/global/service/userguide




Batteries et charge

- **AVERTISSEMENT** : utilisez uniquement le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- **AVERTISSEMENT** : pour charger la batterie, utilisez uniquement le bloc d'alimentation amovible fourni avec cet appareil.
- L'appareil ne doit être utilisé qu'avec le bloc d'alimentation fourni avec l'appareil.
- N'exposez pas l'appareil ou la batterie à des températures excessives.
- Faites attention au risque des bornes de l'appareil fonctionnant sur batterie ou du risque de court-circuit de la batterie par des objets métalliques.
- Utilisez uniquement l'appareil avec un bloc d'alimentation <AY24CA-AF2000602-EU>.
- N'essayez pas de démonter, réparer ou modifier vous-même la batterie ou la station de charge.

- Ne placez pas la station de charge près d'une source de chaleur.
- N'utilisez pas de chiffon humide, ni vos mains mouillées, pour essuyer ou nettoyer les contacts de charge de la station.
- Si vous ne prévoyez pas d'utiliser le robot aspirateur pendant une période prolongée, chargez-le entièrement, éteignez-le, puis entreposez-le dans un endroit frais et sec. Chargez le robot aspirateur au moins une fois tous les 3 mois pour éviter une décharge excessive de la batterie.
- Le bloc de batteries lithium-ion contient des substances dangereuses pour l'environnement. Avant de mettre le robot aspirateur au rebut, retirez d'abord le bloc de batteries pour le jeter ou le recycler conformément à la législation et à la réglementation locales du pays ou de la région dans lequel ou laquelle il est utilisé.
- La batterie doit être retirée de l'appareil avant d'être éliminée.
- L'appareil doit être déconnecté de toute alimentation électrique lors du retrait de la batterie.
- La batterie doit être mise au rebut de manière sûre.
- N'endommagez pas la batterie lorsque vous la retirez afin d'éviter les courts-circuits ou les fuites de liquide. En cas de fuite de la batterie, évitez que le liquide ne touche votre peau ou vos vêtements et essuyez immédiatement avec un chiffon sec. Ensuite, envoyez la batterie à une installation de recyclage appropriée ou à l'équipe de service après-vente désignée pour l'éliminer convenablement.

- Lorsque vous retirez les batteries du produit, il est préférable de les décharger complètement et de vous assurer que votre produit est débranché de la source d'alimentation.
 - 1). Dévissez la vis de la partie inférieure, puis retirez le couvercle.
 - 2). Débranchez le connecteur des batteries, puis retirez les batteries. N'endommagez pas le boîtier des batteries pour éviter tout risque de blessure.
 - 3). Rapportez les batteries à un organisme de recyclage professionnel.

Présentation du produit

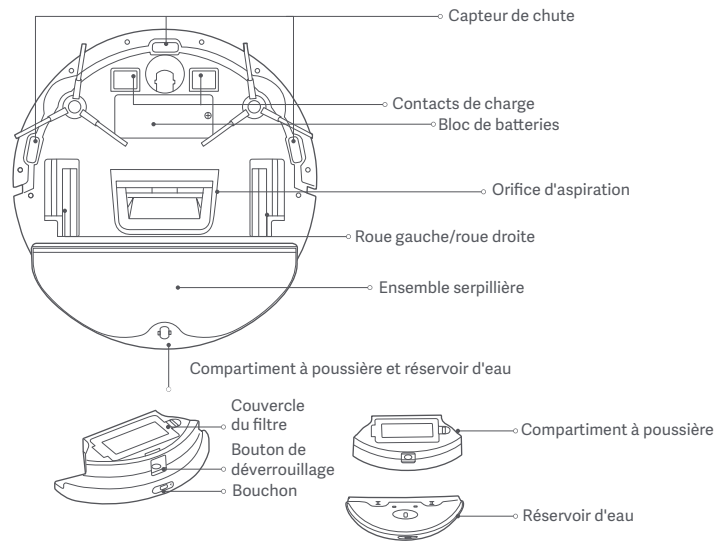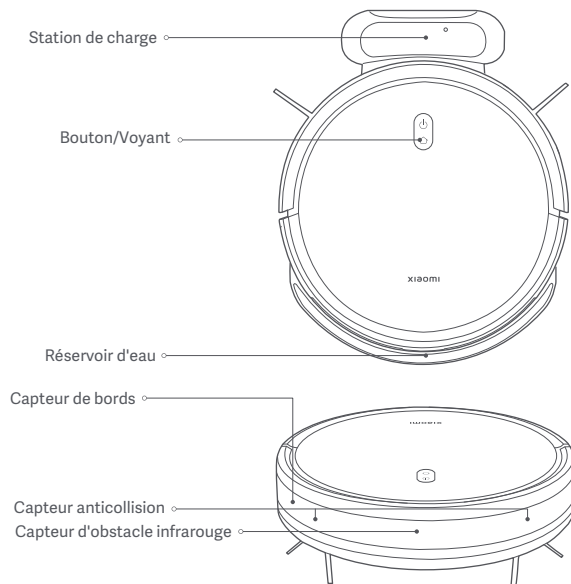

Appuyer et maintenir le bouton enfoncé pendant 3 secondes pour allumer ou éteindre
 Appuyer pour démarrer ou suspendre le nettoyage
 Appuyer pour démarrer ou arrêter le retour à la station en mode Veille
 Appuyer pour suspendre le nettoyage


Description de l'état du voyant

Blanc	Mis en marche/Fonctionnement normal/Charge terminée/En veille
Blanc intermittent	En charge (niveau de batterie $\geq 30\%$)/Mise en marche
Blanc clignotant	Retour à la charge/réinitialisation du système
Désactivé	Mis hors tension/En veille
Jaune	Wi-Fi déconnecté
Jaune clignotant	Réinitialisation du Wi-Fi/Erreur
Bleu clignotant	Mise à jour du micrologiciel/Connexion au réseau

Avant utilisation


Retrait et installation

Veuillez retirer les bandes de protection présentes sur les deux côtés du robot aspirateur.

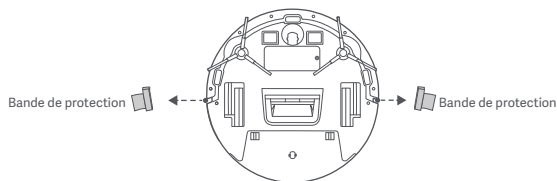

Charge en cours

Retirez le film de protection de la station de charge. Placez la station de charge contre le mur, puis connectez-la à la source d'alimentation. Placez ensuite le robot aspirateur sur la station de charge pour procéder à la charge.

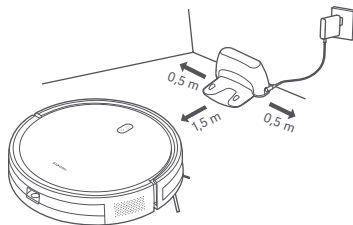

PRÉCAUTIONS :

- N'installez pas la station de charge dans une zone exposée aux rayons du soleil.
- Assurez-vous qu'aucun objet ne soit situé à une distance inférieure à 0,5 m des côtés gauche et droit, ainsi qu'à moins de 1,5 m devant la station de charge.
- Il est conseillé de charger entièrement le robot aspirateur avant de l'utiliser pour la première fois. Cela contribuera à maintenir des performances optimales de la batterie et à prolonger sa durée de vie.
- Le robot aspirateur s'allumera automatiquement lorsqu'il sera sur la station de charge. Il ne peut pas être éteint lorsqu'il est en charge.

Connexion avec l'application Mi Home/Xiaomi Home

Ce produit fonctionne avec l'application Mi Home/Xiaomi Home*. Utilisez l'application Mi Home/Xiaomi Home pour contrôler votre appareil et pour interagir avec d'autres appareils intelligents dans votre maison.

Scannez le code QR pour télécharger et installer l'application. Vous serez redirigé vers la page de configuration si l'application est déjà installée. Sinon, recherchez « Mi Home/Xiaomi Home » dans l'App Store pour la télécharger et l'installer.



D515505B

Ouvrez l'application Mi Home/Xiaomi Home, touchez l'icône « + » en haut à droite et suivez les invites pour ajouter votre appareil.

* Cette application est appelée l'application Xiaomi Home en Europe (sauf en Russie). Le nom de l'application qui s'affiche sur votre appareil devrait être utilisé comme nom par défaut.

Remarques:

- La version de l'application a été mise à jour. Suivez les instructions basées sur la version actuelle de l'application.
- Lorsque le robot aspirateur se connecte à l'application Xiaomi Home avec succès, il se connecte au réseau avec succès. Réinitialisez le Wi-Fi pour le déconnecter du réseau.

Réinitialisation du Wi-Fi

Lorsque le robot aspirateur est allumé, appuyez longuement sur les boutons  et  pendant sept secondes. Une notification vocale indiquera que la réinitialisation du Wi-Fi a été effectuée avec succès.


Réinitialisation du système

Appuyez sur le bouton  et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez un bip sonore. Appuyez ensuite sur le même bouton et maintenez-le enfoncé pendant 7 secondes jusqu'à ce que vous entendiez trois bips sonores et que le robot aspirateur redémarre. De plus, les paramètres tels que la connexion au réseau et le nettoyage planifié sont supprimés.

Utilisation

Démarrer l'aspiration et le lavage


1. Retirez le réservoir d'eau. Ouvrez le bouchon et remplissez-le d'eau propre. Remplacez ensuite le bouchon à nouveau.

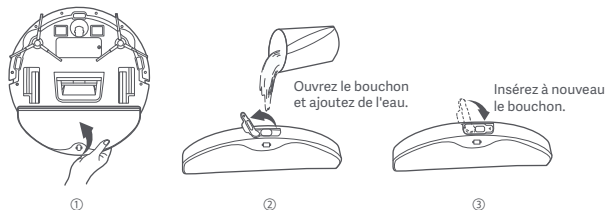


PRÉCAUTIONS :

- N'ajoutez pas d'autres substances que de l'eau propre.
- Les fonctions des robots aspirateurs sont testées avant leur sortie de l'usine. Il est donc possible que le robot aspirateur contienne quelques résidus d'eau. Ceci est normal.

2. Avant d'utiliser la fonction Aspiration et lavage, mouillez et essorez d'abord la serpillière. Ensuite, introduisez la serpillière dans la rainure au bas du réservoir d'eau, puis fixez solidement la serpillière au moyen du velcro situé sur le réservoir d'eau. Une fois la serpillière installée, rangez et insérez les clips du réservoir d'eau dans les fentes du compartiment à poussière. Le réservoir d'eau est fixé lorsque vous entendez un clic.

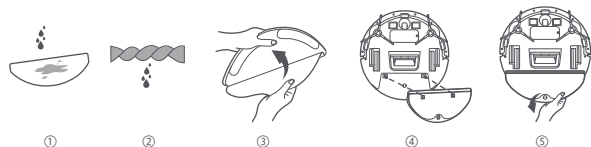


3. Appuyez sur le bouton  pour passer l'aspirateur et la serpillière une fois l'installation terminée.

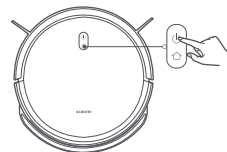

4. Videz l'eau résiduelle du réservoir d'eau dès que vous avez terminé l'aspiration et le lavage dans un délai raisonnable. Ensuite, nettoyez et séchez à l'air libre la serpillière pour éviter toute moisissure ou mauvaise odeur.



Remarque : le réservoir d'eau et la serpillière ne sont amovibles que lorsque la fonction d'aspiration est utilisée.

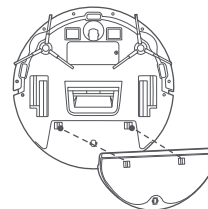

Pause


Lorsque le robot aspirateur est en fonctionnement, appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre en pause. Appuyez sur le bouton  pour reprendre le nettoyage.

Remarque : le robot aspirateur passe en mode Veille après avoir été mis en pause ou en veille pendant dix minutes. Appuyez sur n'importe quel bouton pour le rallumer.

Nettoyage du compartiment à poussière

Appuyez sur le bouton de déverrouillage du compartiment à poussière pour le retirer et ouvrez-le pour en vider le contenu.

Remarque : essuyez le compartiment à poussière à sec après l'avoir nettoyé. Évitez de l'exposer aux rayons du soleil pendant longtemps.

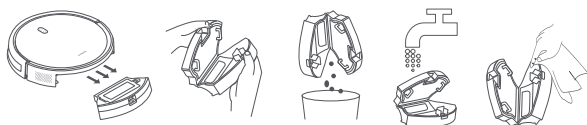

Ajout d'eau ou nettoyage de la serpillière

Appuyez sur n'importe quel bouton pour mettre le robot aspirateur en pause. Sortez le réservoir d'eau pour ajouter de l'eau ou nettoyer la serpillière, puis remettez le réservoir d'eau et le compartiment à poussière en place. Appuyez sur le bouton  pour reprendre l'aspiration et le lavage.

Retour à la station et charge

Lorsque le robot aspirateur fonctionne, appuyez sur le bouton  pour suspendre la tâche et appuyez à nouveau sur le bouton  pour renvoyer le robot aspirateur sur la station afin qu'il se recharge.

Lorsque le robot aspirateur est en mode Veille et non connecté à la station de charge, appuyez sur le bouton  pour renvoyer le robot aspirateur sur la station afin qu'il se recharge. Lorsqu'une tâche est terminée ou que la batterie est trop faible, le robot aspirateur retourne automatiquement à la station pour se recharger.

Mode DND

En mode Ne pas déranger (DND), le robot aspirateur n'effectue pas les nettoyages programmés et le voyant s'éteint après une minute de charge. Le mode DND peut être activé ou désactivé dans l'application.


Remarque : pour profiter de plus de fonctionnalités, veuillez consulter l'application.

Remarque : lors de l'utilisation du robot aspirateur pour la toute première fois, il est recommandé de suivre le robot aspirateur et d'enlever tout obstacle sur le sol. Si le robot aspirateur court le risque d'être coincé ou de gratter la surface d'un meuble à certains endroits, vous pouvez ériger des barrières physiques pour empêcher le robot aspirateur de pénétrer dans ces espaces.

Entretien et maintenance


Brosse latérale

1. À l'aide d'un tournevis, retirez les brosses latérales.

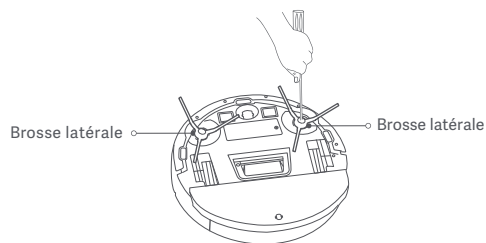

Remarques :

- Veuillez consulter les détails sur l'étiquette du réservoir d'eau et du compartiment à poussière pour effectuer un nettoyage régulier.
- Il est recommandé de nettoyer les capteurs et les contacts de charge avec un chiffon tous les trois mois.
- Consultez le tableau ci-joint pour les recommandations en matière d'entretien et de remplacement, pour un nettoyage optimal.

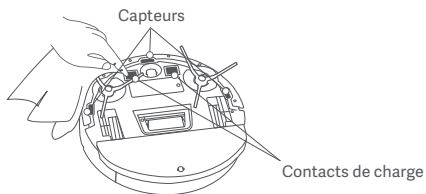

2. Utilisez une brosse de nettoyage pour nettoyer les brosses latérales.



Enlevez les poils



Retirez la saleté et les débris

Composants	Fréquence d'entretien	Fréquence de remplacement
Brosse latérale	Toutes les deux semaines	Tous les 3 à 6 mois
Filtre	Une fois par semaine	Tous les 3 à 6 mois
Serpillière	Après chaque utilisation	Tous les 3 à 6 mois (ou en cas d'usure)

Caractéristiques

Robot aspirateur

Nom	Aspirateur sans fil robotique
Modèle	C108
Tension nominale	14,4 V ⁻⁻⁻
Puissance nominale	25 W
Tension de charge	20 V ⁻⁻⁻
Dimensions du produit	φ 300 × 70 mm
Capacité de la batterie	2500 mAh (capacité de fonctionnement) 2600 mAh (capacité de fonctionnement)
Poids net	2,6 kg
Connectivité sans fil	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Fréquence de fonctionnement	2402–2480 MHz
Puissance maximale en sortie	< 20 dBm

Dans des conditions normales d'utilisation, cet équipement doit être maintenu à une distance d'au moins 20 cm entre l'antenne et le corps de l'utilisateur.

Station de charge

Modèle	CDZC108
Entrée nominale	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Sortie nominale	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Dimensions du produit	170 × 134 × 82,5 mm

Adaptateur secteur

Informations publiées	Valeur et précision	Unité
Fabricant	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identification du modèle	AY24CA-AF2000602-EU	-
Tension en entrée	100–240	V~
Fréquence CA en entrée	50/60	Hz
Tension en sortie	20,0	V ⁻⁻⁻
Courant de sortie	0,6	A
Puissance de sortie	12,0	W
Efficacité moyenne active	82,96	%
Consommation à faible puissance	0,10	W

Informations sur la conformité et les réglementations

Déclaration de conformité pour l'Union européenne



Par la présente, Xiaomi Communications Co., Ltd. déclare que cet équipement radio de type C108 est conforme à la Directive européenne 2014/53/UE. L'intégralité de la déclaration de conformité pour l'UE est disponible à l'adresse suivante : <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informations sur la réglementation DEEE sur la mise au rebut et le recyclage



Tous les produits portant ce symbole deviennent des déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE dans la Directive européenne 2012/19/UE) qui ne doivent pas être mélangés aux déchets ménagers non triés. Vous devez contribuer à la protection de l'environnement et de la santé humaine en apportant l'équipement usagé à un point de collecte dédié au recyclage des équipements électriques et électroniques, agréé par le gouvernement ou les autorités locales. Le recyclage et la destruction appropriés permettront d'éviter tout impact potentiellement négatif sur l'environnement et la santé humaine. Contactez l'installateur ou les autorités locales pour obtenir plus d'informations concernant l'emplacement ainsi que les conditions d'utilisation de ce type de point de collecte.

GARANTIE

CETTE GARANTIE VOUS DONNE DES DROITS SPÉCIFIQUES ET IL EST POSSIBLE DE PROFITER D'AUTRES DROITS OCTROYÉS PAR LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, VOTRE RÉGION OU VOTRE DÉPARTEMENT. EN EFFET, DANS CERTAINS PAYS, PROVINCES OU DÉPARTEMENTS, LES DROITS DU CONSOMMATEUR PEUVENT IMPOSER UNE PÉRIODE DE GARANTIE MINIMALE. AUTRES QUE LES LIMITES PERMISES PAR LA LOI, XIAOMI N'EXCLUT PAS, LIMITE NI SUSPEND D'AUTRES DROITS QUE VOUS POUVEZ DÉTENIR. POUR COMPRENDRE PLEINEMENT VOS DROITS, CONSULTEZ LES LOIS APPLICABLES DANS VOTRE PAYS, PROVINCE OU DÉPARTEMENT.

1. GARANTIE LIMITÉE DE PRODUIT

XIAOMI garantit que les Produits sont exempts de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale en accord avec le mode d'emploi dudit Produit et dans la Durée de garantie.

La durée et les conditions relatives aux garanties légales sont prévues par les lois locales afférentes. Pour plus d'informations sur les avantages de la garantie du consommateur, veuillez consulter le site web officiel de Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantit à l'acheteur d'origine que le produit Xiaomi est exempt de tout défaut matériel ou de conception dans le cadre d'une utilisation normale dans la période mentionnée ci-dessus.

Xiaomi ne garantit pas que le fonctionnement du Produit restera ininterrompu et exempt d'erreur.

Xiaomi n'est pas responsable des dommages découlant d'une non-conformité aux instructions liées à l'utilisation du produit.

2. SOLUTIONS

Si un défaut matériel est rencontré et une réclamation fondée est reçue par Xiaomi pendant la période de garantie, Xiaomi va soit (1) réparer le produit gratuitement, (2) échanger le produit, ou (3) rembourser le produit, frais d'expédition exclus.

3. COMMENT PROFITER D'UN SERVICE DE GARANTIE

Pour bénéficier du service de garantie, vous devez fournir le Produit à l'adresse spécifiée par Xiaomi, dans son emballage d'origine ou dans un emballage similaire garantissant le même degré de protection. Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi peut vous demander de présenter des preuves d'achat et/ou de vous conformer aux exigences d'inscription avant de profiter du service de garantie.

4. EXCLUSIONS ET LIMITATIONS

Sauf stipulation contraire mentionnée par Xiaomi, la présente Garantie limitée s'applique uniquement au Produit fabriqué par ou pour Xiaomi et identifiable par les marques commerciales, le nom commercial ou le logo « Xiaomi » ou « Mi ». La Garantie limitée ne s'applique pas (a) aux dégâts dus aux catastrophes naturelles, comme la foudre, les tornades, les inondations, les incendies, les tremblements de terre ou autres causes externes (b) aux négligences, (c) à l'utilisation commerciale, (d) aux modifications de tout ou partie du Produit, (e) aux dommages provoqués par une utilisation avec des Produits non-Xiaomi, (f) aux dommages provoqués par un accident, un abus, une mauvaise utilisation (g) aux dommages provoqués par l'utilisation du Produit hors des utilisations autorisées ou prévues décrites par Xiaomi ou avec une tension ou une alimentation électrique inappropriée, ou (h) aux dommages provoqués par une maintenance (mises à niveau ou extensions comprises) réalisée par une personne non représentative de Xiaomi. Il en va de votre responsabilité de sauvegarder les données, le logiciel ou tout autre matériel que vous pourriez avoir stocké ou préservé sur le Produit. Il est probable que les données, le logiciel ou d'autres matériels de l'équipement soient perdus ou formatés lors d'une maintenance. Xiaomi n'est pas responsable de ce type de dommages ou de pertes.

Aucun revendeur, agent ou employé de Xiaomi n'est autorisé à apporter des modifications, des extensions ou des ajouts à la présente Garantie limitée. Si une disposition est jugée illégale ou inapplicable, la légitimité et l'applicabilité des dispositions restantes ne sauraient être affectées ou impactées.

Sauf mesures prohibées par la loi ou promesse contraire par Xiaomi, les services après-ventes sont limités au pays ou à la région de l'achat initial.

Les produits qui n'ont pas été dûment importés et/ou n'ont pas été dûment fabriqués par Xiaomi et/ou n'ont pas été dûment obtenus chez Xiaomi ou un vendeur officiel de Xiaomi ne sont pas couverts par les présentes garanties. Conformément à la loi applicable, vous pouvez bénéficier des garanties depuis le détaillant non officiel qui vous a vendu le produit. Pour cela, Xiaomi vous invite à contacter le détaillant auprès duquel vous avez acheté le produit.

Les présentes garanties ne s'appliquent pas à Hong Kong et à Taiwan.

5. GARANTIES IMPLICITES

Sauf mesures prohibées par la loi applicable, toutes les garanties implicites (notamment les garanties de commercialisation et de conformité pour un but spécifique) disposeront d'une durée de garantie limitée allant jusqu'à la durée maximale de la présente garantie limitée. Certaines juridictions n'autorisent pas les limitations de durée d'une garantie implicite. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à de tels cas.

6. LIMITATION DES DOMMAGES

Sauf mesures prohibées par la loi applicable, Xiaomi ne devrait être tenue pour responsable pour tous dommages provoqués par des accidents, indirects, spécifiques ou conséquents, notamment les pertes de bénéfices, de chiffre d'affaires ou de données, résultant de toute brèche dans une garantie ou condition expresse ou implicite, ou sous toute théorie légale, même si Xiaomi a été informée de la possibilité de tels dommages. Certaines juridictions n'autorisent pas l'exclusion ou la limitation des dommages indirects, spécifiques ou conséquents. La limitation ci-dessus ne s'applique donc pas à vous.

7. CONTACTS XIAOMI

Pour les clients, consultez le site Web : <https://www.mi.com/global/support/warranty>
La personne à contacter pour le service après-vente peut être n'importe quelle personne de service agréé Xiaomi, les distributeurs agréés Xiaomi ou le vendeur final qui vous a vendu le produit. En cas de doute, veuillez contacter la personne concernée que Xiaomi peut identifier.

Istruzioni di sicurezza

Leggere attentamente il presente manuale prima dell'uso del dispositivo e conservarlo per ogni riferimento futuro.

Questo prodotto è destinato alla pulizia dei pavimenti solo in un ambiente domestico. Non utilizzarlo all'aperto, su superfici non pavimentate o in ambiente commerciale o industriale.

Restrizioni d'uso

- L'apparecchio può essere utilizzato da bambini di età superiore agli 8 anni e da persone con capacità mentali, fisiche o sensoriali ridotte oppure da persone prive di esperienza o conoscenza dell'apparecchio, purché siano sorvegliate o siano state istruite sull'utilizzo in sicurezza dell'apparecchio e comprendano i rischi che ne possono derivare. Non consentire ai bambini di giocare con l'apparecchio. Le operazioni di pulizia e manutenzione non devono essere effettuate da bambini, a meno che non siano sorvegliati.
- Questo apparecchio contiene batterie sostituibili solo da personale adeguatamente formato.
- Tenere la spazzola di pulizia fuori dalla portata dei bambini.
- Assicurarsi di tenere capelli, abiti larghi, dita e qualsiasi altra parte del corpo lontana dalle aperture e dalle parti in movimento.
- Non usare l'aspirapolvere robot per pulire eventuali sostanze infiammabili.
- Accertarsi che l'aspirapolvere robot sia spento e che l'alimentatore sia scollegato prima di eseguire la pulizia o la manutenzione.

- L'aspirapolvere robot è idoneo soltanto alla pulizia di pavimenti di ambienti domestici. Non utilizzarlo all'aperto, ad esempio su balconi, o su superfici diverse dai pavimenti, ad esempio divani, né in ambienti commerciali o industriali.
- Non utilizzare l'aspirapolvere robot in ambienti sospesi sopra il livello del suolo, quali soppalchi, balconate aperte o sopra a mobili se non è presente una barriera di protezione.
- Non utilizzare l'aspirapolvere robot a una temperatura ambiente superiore a 35 °C o inferiore a 0 °C, né su pavimenti su cui sono sparsi liquidi o sostanze appiccicose.
- Togliere da terra eventuali cavi prima di utilizzare l'aspirapolvere robot, per evitare che vengano trascinati durante la pulizia. Se l'apparecchio passa sopra il cavo di alimentazione potrebbe causare un pericolo.
- Raccogliere da terra oggetti fragili o sparsi, quali vasi o sacchetti di plastica, per impedire che l'aspirapolvere robot sia bloccato o colpisca tali oggetti danneggiandoli.
- Non posizionare bambini, animali domestici né altri oggetti sopra l'aspirapolvere robot, sia quando è fermo sia quando è in movimento.
- Non utilizzare la funzione lavapavimenti sulla moquette. È possibile procedere alla pulizia della moquette attivando la modalità aspirazione.
- Evitare che l'aspirapolvere robot aspiri oggetti rigidi o taglienti, come ad esempio materiali da costruzione, vetro o chiodi.

- Non spruzzare alcun liquido all'interno dell'aspirapolvere robot.
- Accertarsi che lo scomparto raccogli polvere sia completamente asciutto prima di reinstallarlo.
- Non capovolgere l'aspirapolvere robot.
- Utilizzare il prodotto attenendosi al manuale utente. Gli utenti sono responsabili di eventuali perdite o danni derivanti dall'uso improprio del prodotto.
- Il manuale elettronico dettagliato è disponibile all'indirizzo www.mi.com/global/service/userguide



Batterie e ricarica

- **AVVERTENZA:** utilizzare esclusivamente l'unità di alimentazione fornita con questo apparecchio.
- **AVVERTENZA:** per ricaricare la batteria, utilizzare soltanto l'unità di alimentazione rimovibile fornita con questo apparecchio.
- L'apparecchio deve essere utilizzato esclusivamente con l'alimentatore fornito con l'apparecchio.
- Evitare di esporre l'apparecchio o la batteria a temperature elevate.
- Prestare attenzione al rischio di corto circuito, causati da oggetti metallici, dei terminali della batteria dell'apparecchio in funzione o dei terminali della batteria.
- Da utilizzare unicamente con l'unità di alimentazione <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Non tentare di smontare, riparare o modificare la batteria o la stazione di ricarica autonomamente.

- Non posizionare la stazione di ricarica vicino a fonti di calore.
- Non usare panni umidi o mani bagnate per strofinare o pulire i contatti della stazione di ricarica.
- Se l'aspirapolvere robot non viene utilizzato per un lungo periodo, ricaricarlo completamente, quindi spegnerlo e conservarlo in un luogo fresco e asciutto. Ricaricare l'aspirapolvere robot almeno una volta ogni 3 mesi per evitare di scaricare eccessivamente la batteria.
- La batteria agli ioni di litio contiene sostanze pericolose per l'ambiente. Prima di gettare via l'aspirapolvere robot, rimuovere il pacco batteria, quindi smaltirla o riciclarla in conformità alle leggi e alle normative locali del Paese o dell'area in cui viene utilizzata.
- Prima di provvedere allo smaltimento è necessario rimuovere la batteria dall'apparecchio.
- Nel caso in cui si intenda rimuovere la batteria, l'apparecchio deve essere scollegato dalla rete elettrica.
- La batteria deve essere smaltita in sicurezza.
- Non danneggiare la batteria quando la si rimuove al fine di evitare cortocircuiti o fuoriuscite di liquido. In caso di fuoriuscite dalla batteria, evitare che il liquido entri in contatto con la pelle o i vestiti e asciugarlo immediatamente con un panno asciutto. Successivamente inviare la batteria a un impianto di riciclaggio appropriato o al team di assistenza post-vendita designato per smaltirla correttamente.

- Prima di rimuovere le batterie dal prodotto, verificare che siano esaurite e che il prodotto sia scollegato dall'alimentazione.
 - 1). Svitare la vite nella parte inferiore e rimuovere il coperchio.
 - 2). Scollegare il connettore delle batterie, quindi rimuoverle. Non danneggiare il portabatterie per evitare il rischio di lesioni.
 - 3). Conferire le batterie presso le aziende autorizzate al riciclo.

Panoramica del prodotto

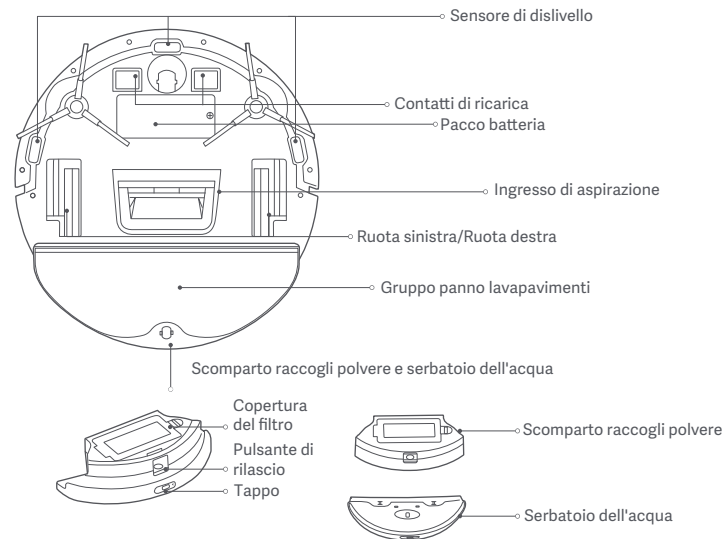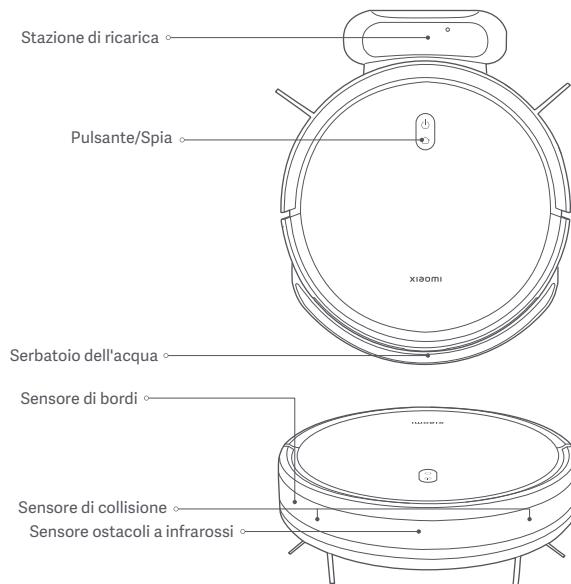

-  Tenere premuto per 3 secondi per accendere o spegnere
-  Premere per avviare o sospendere la pulizia
-  Premere per avviare o interrompere l'aggancio se in Standby
-  Premere per sospendere la pulizia


Descrizione dello stato della spia

Bianco	Acceso/Funzione normale/Ricarica completata/Standby
Bianco intermittente	Ricarica (livello batteria $\geq 30\%$)/Accensione
Bianco lampeggiante	Ritorno alla postazione di ricarica/Sistema di ripristino
Spento	Spento/Sospensione
Giallo	Wi-Fi disconnesso
Giallo lampeggiante	Ripristino Wi-Fi/Errore
Blu lampeggiante	Aggiornamento del firmware/Connessione alla rete

Prima dell'uso


Rimozione e installazione

Rimuovere le strisce protettive da entrambi i lati dell'aspirapolvere robot.

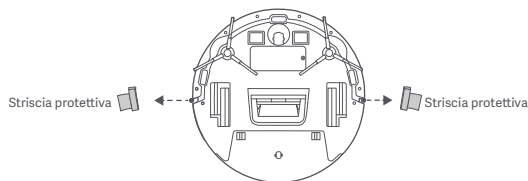

Ricarica

Rimuovere la pellicola protettiva dalla stazione di ricarica. Posizionare la stazione di ricarica contro una parete e collegarla all'alimentazione. Posizionare l'aspirapolvere robot sulla stazione di ricarica per ricaricarlo.

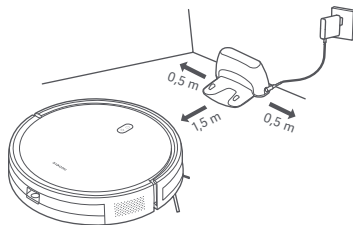

AVVISI:

- Non esporre la stazione di ricarica alla luce solare diretta.
- Assicurarsi che nel raggio di 0,5 m dai lati sinistro e destro della stazione di ricarica e nel raggio di 1,5 m davanti alla stazione di ricarica non vi siano oggetti.
- Si consiglia di caricare completamente l'aspirapolvere robot prima di utilizzarlo per la prima volta per mantenere le prestazioni della batteria al livello ottimale e garantire la massima durata della batteria.
- Una volta posizionato sulla stazione di ricarica, l'aspirapolvere robot si accende automaticamente; non è possibile spegnerlo durante la ricarica.

Connessione con l'app Mi Home/Xiaomi Home

Questo prodotto funziona con l'app Mi Home/Xiaomi Home*. Utilizzare l'app Mi Home/Xiaomi Home per controllare il dispositivo e per interagire con altri dispositivi smart home.

Eseguire la scansione del codice QR per scaricare e installare l'app. Se l'app è già installata, si verrà indirizzati alla pagina di configurazione della connessione. In alternativa, cercare l'app "Mi Home/Xiaomi Home" nell'App Store per scaricarla e installarla.



D515505B

Aprire l'app Mi Home/Xiaomi Home, toccare il simbolo "+" nell'angolo in alto a destra e seguire le istruzioni fornite per aggiungere il dispositivo.

* In Europa, eccetto che in Russia, l'app si chiama Xiaomi Home. Si consiglia di tenere per impostazione predefinita il nome dell'app visualizzato sul dispositivo.

Note:

- Poiché la versione dell'app potrebbe essere stata aggiornata, seguire le istruzioni della versione dell'app corrente.
- Quando l'aspirapolvere robot si connette con l'app Xiaomi Home, si connette alla rete con successo. È possibile eseguire un reset del Wi-Fi per scollegarlo dalla rete.

Ripristino del Wi-Fi

Tenere premuti i pulsanti  e  per sette secondi per accendere l'aspirapolvere robot. Quando viene emesso un comando vocale, il ripristino del Wi-Fi è stato completato correttamente.

Sistema di ripristino

Tenere premuto il pulsante  per 7 secondi fino a quando non viene emesso un segnale acustico. Quindi tenere premuto lo stesso pulsante per 7 secondi fino a quando non vengono emessi tre segnali acustici e l'aspirapolvere robot non si riavvia. Simultaneamente, impostazioni come la connessione di rete e la pulizia programmata verranno cancellate.

Come utilizzare

Avviare l'aspirazione e il lavaggio


1. Estrarre il serbatoio dell'acqua. Aprire il tappo e riempire il serbatoio con acqua pulita. Chiudere di nuovo il tappo.




AVVISI:

- Non aggiungere sostanze diverse dall'acqua pulita.
- Le funzioni degli aspirapolvere robot sono testate prima di lasciare la fabbrica, quindi possono essere presenti dei residui d'acqua nell'aspirapolvere robot. Ciò è normale.

2. Prima di utilizzare la funzione di aspirazione e lavaggio, inumidire il panno lavapavimenti e strizzarlo. Quindi inserirlo nella scanalatura presente nella parte inferiore del serbatoio dell'acqua e attaccare saldamente il panno lavapavimenti al velcro sul serbatoio dell'acqua. Quando il panno lavapavimenti è installato, allineare e inserire le clip sul serbatoio dell'acqua nelle fessure dello scomparto raccogli polvere. Il serbatoio dell'acqua è fissato in posizione quando si sente un clic.

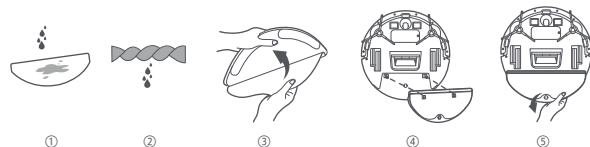


3. Premere il pulsante  per avviare l'aspirazione e il lavaggio al completamento dell'installazione.

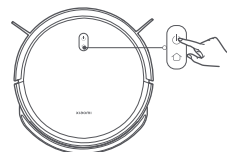

4. Dopo aver completato un'attività di aspirazione e lavaggio, svuotare tempestivamente il serbatoio dell'acqua. Quindi pulire e lasciare asciugare all'aria il panno lavapavimenti per evitare cattivi odori e la formazione di muffa.



Nota: se si usa solamente la funzione di aspirazione, è possibile omettere il serbatoio dell'acqua e il panno lavapavimenti.

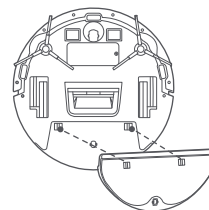

Pausa


Quando l'aspirapolvere robot è in funzione, premere un pulsante qualsiasi per metterlo in pausa. Premere il pulsante  per ricominciare a pulire.

Nota: dopo essere stato messo in pausa o in modalità Standby per dieci minuti, l'aspirapolvere robot entra in modalità sospensione. Premere un pulsante qualsiasi per riattivarlo.

Pulizia dello scomparto raccogli polvere

Premere il pulsante di sgancio dello scomparto raccogli polvere per rimuovere lo scomparto, quindi aprirlo per svuotarlo.

Nota: asciugare lo scomparto raccogli polvere dopo averlo lavato. Non esporlo a lungo alla luce diretta del sole.

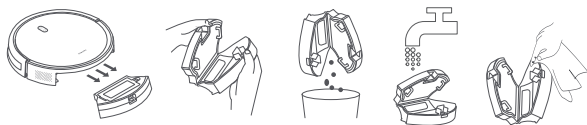

Aggiunta di acqua o pulizia del panno lavapavimenti

Premere un pulsante qualsiasi per mettere in pausa l'aspirapolvere robot.

Estrarre il serbatoio dell'acqua per aggiungerne o per pulire il panno lavapavimenti, quindi riposizionare il serbatoio dell'acqua o lo scomparto raccogli polvere. Premere il pulsante  per riavviare l'aspirazione e il lavaggio.

Stazione di ricarica e ricarica

Quando l'aspirapolvere robot è in funzione, premere il pulsante  per sospendere l'attività, quindi premere di nuovo il pulsante  per inviare l'aspirapolvere robot alla stazione di ricarica.

Quando l'aspirapolvere robot è in modalità Standby e non è connesso alla stazione di ricarica, premere il pulsante  per inviarlo alla stazione di ricarica. Quando è stata completata un'attività o quando il livello della batteria è troppo basso, l'aspirapolvere robot torna automaticamente alla stazione di ricarica per ricaricarsi.

Modalità DND

In modalità non disturbare (DND), l'aspirapolvere robot non esegue le pulizie programmate e la spia si spegne dopo un minuto di ricarica. La modalità DND può essere attivata o disattivata nell'app.


Nota: per ulteriori funzioni, consultare l'app.

Nota: quando si utilizza l'aspirapolvere robot per la prima volta, si raccomanda di seguirlo e di rimuovere eventuali ostacoli sul terreno. Se l'aspirapolvere robot dovesse incastrarsi o graffiare la superficie dei mobili in alcune aree, è possibile impostare delle barriere fisiche per evitare che l'aspirapolvere robot entri in quelle aree.

Cura e manutenzione


Spazzola laterale

1. Utilizzare un cacciavite per rimuovere le viti laterali.

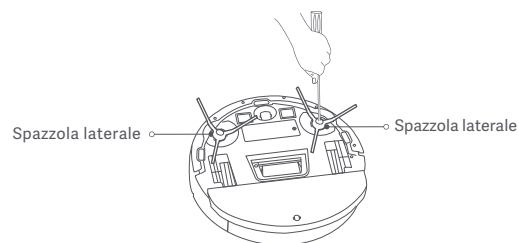


Note:

- Per la normale pulizia, leggere i dettagli presenti sull'etichetta del serbatoio dell'acqua e dello scomparto raccogli polvere.
- Si consiglia di pulire i sensori e i contatti di ricarica ogni tre mesi utilizzando un panno.
- Consultare la tabella sottostante relativa alla manutenzione e alla sostituzione per garantire una pulizia efficace.

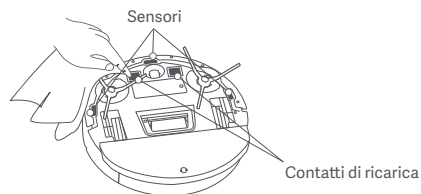

2. Per pulire le spazzole laterali, utilizzare la spazzola di pulizia.



Tagliare i peli



Rimuovere sporco e detriti

Componenti	Frequenza di manutenzione	Frequenza di sostituzione
Spazzola laterale	Ogni due settimane	Ogni 3-6 mesi
Filtro	Settimanale	Ogni 3-6 mesi
Panno lavapavimenti	Dopo ogni utilizzo	Ogni 3-6 mesi (o in caso di usura)

Specifiche tecniche

Aspirapolvere robot

Nome	Aspirapolvere robot
Modello	C108
Tensione nominale	14,4 V $\equiv$
Potenza nominale	25 W
Tensione di ricarica	20 V $\equiv$
Dimensioni articolo	ϕ 300 × 70 mm
Capacità della batteria	2500 mAh (capacità effettiva) 2600 mAh (capacità nominale)
Peso netto	2,6 kg
Connettività wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Frequenza d'esercizio	2402–2480 MHz
Potenza in uscita massima	< 20 dBm

In condizioni d'uso normali, questa apparecchiatura deve essere tenuta a una distanza minima di 20 cm tra l'antenna e il corpo dell'utente.

Stazione di ricarica

Modello	CDZC108
Ingresso nominale	20 V $\equiv$ 0,6 A
Uscita nominale	20 V $\equiv$ 0,6 A
Dimensioni articolo	170 × 134 × 82,5 mm

Alimentatore

Informazioni pubblicate	Valore e dettaglio	Unità di misura
Produttore	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identificatore modello	AY24CA-AF2000602-EU	-
Tensione di ingresso	100–240	V~
Frequenza CA in ingresso	50/60	Hz
Tensione di uscita	20,0	V $\equiv$
Corrente di uscita	0,6	A
Potenza in uscita	12,0	W
Efficienza attiva media	82,96	%
Consumo di energia a vuoto	0,10	W

Informazioni sulla conformità a normative e standard

Dichiarazione di conformità europea



Con la presente, Xiaomi Communications Co., Ltd. dichiara che l'apparecchiatura radio di tipo C108 è conforme alla Direttiva 2014/53/UE. Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informazioni sullo smaltimento e sul riciclaggio dei RAEE



Tutti i prodotti contrassegnati da questo simbolo sono rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE in base alla direttiva 2012/19/UE) che non devono essere smaltiti assieme a rifiuti domestici non differenziati. Al contrario, è necessario proteggere l'ambiente e la salute umana consegnando i rifiuti a un punto di raccolta autorizzato al riciclaggio di rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche, predisposto dalla pubblica amministrazione o dalle autorità locali. Lo smaltimento e il riciclaggio corretti aiutano a prevenire conseguenze potenzialmente negative per l'ambiente e la salute umana. Contattare l'installatore o le autorità locali per ulteriori informazioni sulla sede e per i termini e le condizioni di tali punti di raccolta.

Scatola	Neto	Manuale	Pellicola	Borsa	EVA	Maniglia
PAP 20	PAP 21	PAP 22	LDPE 4	LDPE 4	EVA 7	PE4/PP5
Carta	Carta	Carta	Plastica	Plastica	Plastica	Plastica
RACCOLTA DIFFERENZIATA						
Verifica le disposizioni del tuo Comune. Separa le componenti e conferiscile in modo corretto.						

AVVISO SULLA GARANZIA

LA PRESENTE GARANZIA RICONOSCE AL CLIENTE DIRITTI LEGALI SPECIFICI E IL CLIENTE POTREBBE AVERE ALTRI DIRITTI PREVISTI DA LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO. IN ALCUNI PAESI, PROVINCE O STATI, LA LEGGE PER LA TUTELA DEI CONSUMATORI PUÒ IMPORRE UN PERIODO MINIMO DI GARANZIA. ECCETTO NEI CASI CONSENTITI DALLA LEGGE, XIAOMI NON ESCLUDE, LIMITA O REVOCA ALTRI DIRITTI CHE L'UTENTE PUÒ AVERE. PER UNA COMPRESIONE COMPLETA DEI PROPRI DIRITTI, INVITIAMO GLI UTENTI A CONSULTARE LE LEGGI DEL PROPRIO PAESE, PROVINCIA O STATO.

1. GARANZIA LIMITATA DI PRODOTTO

XIAOMI garantisce che i Prodotti siano privi di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali e in caso di utilizzo in conformità con il manuale utente del rispettivo Prodotto, durante il Periodo di Garanzia.

La durata e le condizioni relative alle garanzie legali sono stabilite dalle relative norme locali. Per ulteriori informazioni sui vantaggi della garanzia per i consumatori, fare riferimento al sito Web ufficiale di Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantisce all'acquirente originale che il suo Prodotto Xiaomi sarà privo di difetti in fatto di materiali e manodopera in circostanze di utilizzo normali nel periodo sopra indicato. Xiaomi non garantisce che il funzionamento del Prodotto sia ininterrotto o privo di errori. Xiaomi non è responsabile per danni dovuti al mancato rispetto delle istruzioni relative all'utilizzo del Prodotto.

2. RIPARAZIONI

Nel caso in cui venga rilevato un difetto hardware e Xiaomi riceva un valido reclamo entro il Periodo di garanzia, Xiaomi (1) riparerà il Prodotto gratuitamente o (2) sostituirà il prodotto o (3) rimborserà il Prodotto, con l'esclusione di eventuali costi di spedizione.

3. COME OTTENERE IL SERVIZIO DI GARANZIA

Per ottenere l'assistenza in garanzia, è necessario consegnare il Prodotto, nella sua confezione originale o in una confezione simile che assicuri un grado equivalente di protezione del Prodotto, all'indirizzo indicato da Xiaomi. Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi può richiedere che l'utente presenti prove o prova di acquisto e / o soddisfi i requisiti di registrazione prima di ricevere il servizio di garanzia.

4. ESCLUSIONI E LIMITAZIONI

Se non precedentemente stipulato da Xiaomi, la presente Garanzia limitata si applica solo al Prodotto fabbricato da o per Xiaomi, che può essere identificato dai marchi, dal nome commerciale o dal logo "Xiaomi" o "Mi".

La Garanzia Limitata non si applica in caso di (a) Danni dovuti a cause naturali o di forza maggiore, ad esempio fulmini, tornado, allagamenti, incendi, terremoti o altre cause esterne; (b) negligenza; (c) uso commerciale; (d) alterazioni o modifiche a qualsiasi parte del Prodotto; (e) Danni causati dall'utilizzo con prodotti non Xiaomi; (f) Danni causati da incidenti, abuso o uso errato; (g) Danni causati dall'aver utilizzato il Prodotto per utilizzi diversi da quelli permessi o previsti come descritto da Xiaomi o con tensione o alimentazione inappropriati; oppure (h) Danni causati dal servizio (inclusi aggiornamenti ed espansioni) fornito da chiunque non sia un rappresentante di Xiaomi.

È responsabilità dell'utente effettuare il backup di qualsiasi tipo di dati, software o altri materiali che l'utente può aver archiviato o conservato nel prodotto. È possibile che i dati, il software o gli altri materiali nell'apparecchio vengano persi o riformattati durante il processo di servizio, Xiaomi non è responsabile per tali danni o perdite.

Nessun rivenditore, agente o dipendente Xiaomi è autorizzato a effettuare qualsiasi modifica, estensione o aggiunta a questa Garanzia Limitata. Se una disposizione è ritenuta illegale o non applicabile, la legalità o l'applicabilità delle disposizioni restanti non viene interessata o compromessa.

Salvo quanto vietato dalle leggi o altrimenti promesso da Xiaomi, i servizi post-vendita saranno limitati al Paese o alla regione dell'acquisto originale.

I Prodotti che non sono stati debitamente importati e/o debitamente prodotti da Xiaomi e/o debitamente acquisiti da Xiaomi o da un rivenditore ufficiale di Xiaomi non sono coperti dalle presenti garanzie. Come da legislazione applicabile, l'utente può usufruire delle garanzie dal rivenditore non ufficiale che ha venduto il prodotto. Perciò Xiaomi invita l'utente a contattare il rivenditore da cui ha acquistato il prodotto. Le presenti garanzie non si applicano a Hong Kong e Taiwan.

5. GARANZIE IMPLICITE

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, tutte le garanzie implicite (incluse le garanzie di commerciabilità e idoneità per finalità particolari) avranno una durata limitata fino alla durata massima di questa garanzia limitata. Alcune giurisdizioni non consentono limitazioni sulla durata di una garanzia implicita, perciò la limitazione di cui sopra non verrà applicata in tali casi.

6. LIMITAZIONE DEL DANNO

Ad eccezione della misura proibita dalla legge applicabile, Xiaomi non sarà responsabile per qualsiasi danno causato da incidenti, indiretto, speciale o consequenziale, inclusi, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, la perdita di profitti, reddito o dati o danni risultanti da qualsiasi violazione di una garanzia o una condizione espressa o implicita, o in virtù di qualsiasi altra teoria legale, anche se Xiaomi è stata informata della possibilità di tali danni. Alcune giurisdizioni non consentono l'esclusione o la limitazione di danni speciali, indiretti o consequenziali, perciò la limitazione o esclusione di cui sopra potrebbe non applicarsi per l'utente.

7. CONTATTI XIAOMI

I clienti possono visitare il sito Web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
La persona di contatto per il servizio post-vendita può essere qualsiasi addetto della rete di assistenza autorizzata Xiaomi, un addetto dei distributori autorizzati Xiaomi o il venditore finale che ha venduto i prodotti al cliente. In caso di dubbi, contattare la persona indicata da Xiaomi.

Инструкция по безопасности

Перед использованием внимательно прочтите это руководство. Сохраните его — оно может понадобиться вам в дальнейшем.

Этот продукт предназначен исключительно для уборки полов в жилых помещениях. Не используйте его на открытом воздухе, на других поверхностях, а также в коммерческих или промышленных помещениях.

Ограничения по эксплуатации

- Этим устройством могут пользоваться дети в возрасте от 8 лет, а также лица с ограниченными физическими, сенсорными или умственными способностями или недостаточным опытом и знаниями, если они находятся под присмотром или прошли инструктаж по безопасному использованию устройством и понимают связанные с ним опасности. Дети не должны играть с устройством. Чистку и обслуживание устройства могут проводить дети только в том случае, если она проводится под присмотром родителей или опекунов.
- Производить замену батарей в данном приборе должны только специалисты.
- Храните щетку для чистки в недоступном для детей месте.
- Не допускайте попадания волос и свободной одежды в отверстия и движущиеся части изделия. Не прикасайтесь к ним пальцами и другими частями тела.
- Не используйте робот-пылесос для уборки легковоспламеняющихся жидкостей.
- Перед очисткой и выполнением любых действий по обслуживанию убедитесь, что

- робот-пылесос выключен, а зарядное устройство отсоединено от источника питания.
- Данный робот-пылесос предназначен исключительно для уборки полов в жилых помещениях. Не используйте его на открытом воздухе, включая открытые балконы, на других поверхностях (например, на диване), а также в коммерческих или промышленных помещениях.
 - Не используйте робот-пылесос на приподнятых над землей поверхностях, например, на верхних ярусах помещений, открытых балконах или верхней части мебели, если они не защищены ограждениями.
 - Не используйте робот-пылесос при температуре окружающей среды выше 35 °C или ниже 0 °C, а также если на полу разлита жидкость или липкое вещество.
 - Убедитесь, что на полу нет оставшихся проводов, прежде чем использовать робот-пылесос, чтобы он не тянул их во время уборки. Если прибор наедет на шнур электропитания, может возникнуть угроза безопасности.
 - Убедитесь, что на полу нет хрупких и незакрепленных предметов, например ваз или пластиковых пакетов, чтобы робот-пылесос не столкнулся с ними и не повредил.
 - Не размещайте на движущемся или остановленном роботе-пылесосе детей, животных и какие-либо предметы.
 - Не используйте функцию влажной уборки на ковре. Ковер можно чистить в режиме уборки пыли.
 - Не собирайте роботом-пылесосом твердые и острые предметы (например, строительные материалы, стекло, гвозди).

- Не распыляйте жидкости внутри робота-пылесоса.
- Перед повторной установкой контейнера для пыли убедитесь, что он полностью высох.
- Не переворачивайте робот-пылесос вверх дном.
- Используйте это устройство только в соответствии с руководством пользователя.
Пользователи несут ответственность за любые убытки или ущерб, возникшие в результате неправильного использования данного продукта.
- Подробное электронное руководство см. по адресу www.mi.com/global/service/userguide


Аккумулятор и зарядка

- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Используйте блок питания, поставляемый с этим устройством.
- ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ. Для зарядки аккумулятора используйте только съемный блок питания, поставляемый с этим устройством.
- Устройство должно использоваться только с блоком питания, поставляемым в комплекте.
- Не подвергайте устройство или аккумулятор воздействию высоких температур.
- Помните об опасности короткого замыкания клемм электроприбора или аккумулятора металлическими предметами.
- Используйте только с блоком питания <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Не разбирайте, не ремонтируйте и не модифицируйте аккумулятор или док-станцию для зарядки самостоятельно.

- Не устанавливайте зарядную док-станцию рядом с источником тепла.
- Не вытирайте и не очищайте зарядные контакты док-станции влажной тканью или влажными руками.
- Если робот-пылесос не будет использоваться в течение длительного времени, полностью зарядите его, отключите и храните в сухом прохладном месте. Заряжайте робот-пылесос не реже одного раза каждые 3 месяца, чтобы избежать глубокого разряда аккумулятора.
- Литий-ионный аккумулятор содержит вещества, представляющие опасность для окружающей среды. Перед утилизацией робота-пылесоса сначала извлеките аккумуляторный отсек и утилизируйте или сдайте его на переработку в соответствии с местными законами и постановлениями страны или региона эксплуатации.
- Перед утилизацией устройства извлеките из него аккумулятор.
- Перед извлечением аккумулятора устройство следует отключить от сети питания.
- Аккумулятор должен быть утилизирован безопасным способом.
- Не повредите аккумулятор при извлечении, чтобы не допустить короткого замыкания или пролива жидкости. В случае протекания аккумулятора не допускайте попадания жидкости на кожу или одежду. Незамедлительно вытрите ее сухой тканью. Затем отправьте аккумулятор в соответствующий пункт утилизации или назначенной группе послепродажного обслуживания для надлежащей утилизации.

- Перед извлечением аккумуляторов рекомендуем разрядить его и убедиться, что изделие отключено от источника питания.
 - 1) Выкрутите винт внизу, затем снимите крышку.
 - 2) Отсоедините разъем, затем извлеките аккумуляторы. Будьте аккуратны, чтобы не повредить аккумуляторный отсек и не получить травму.
 - 3) Сдайте аккумуляторы в организацию по утилизации.

Описание изделия

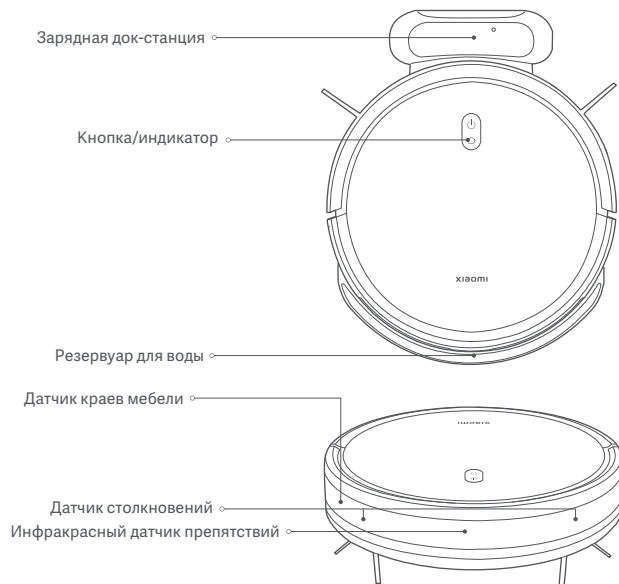


Нажмите и удерживайте 3 секунды, чтобы включить или выключить

Нажмите, чтобы начать или приостановить уборку

Нажмите, чтобы начать или остановить возвращение на док-станцию в режиме ожидания

Нажмите, чтобы приостановить уборку

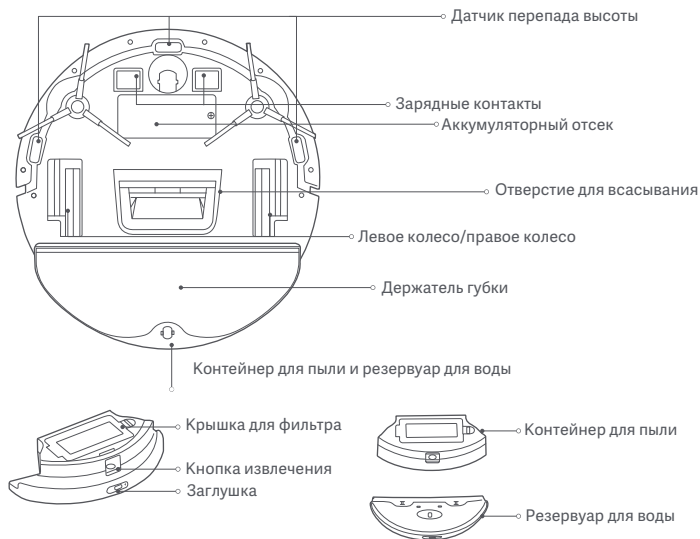


Описание индикатора статуса

Светится белым	Включен/работает в обычном режиме/зарядка завершена/ожидание
Медленно мигает белым	Зарядка (уровень заряда аккумулятора $\geq 30\%$)/включение
Мигает белым	Возвращение на док-станцию/сброс параметров системы
Не светится	Выключен/в спящем режиме
Светится желтым	Нет подключения к сети Wi-Fi
Мигает желтым	Сброс соединения Wi-Fi/ошибка
Мигает синим	Обновление встроенного ПО/подключение к сети

Перед использованием


Извлечение и установка

Перед использованием робота-пылесоса снимите транспортировочные подушечки с обеих сторон.

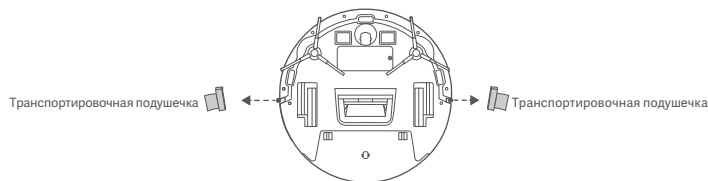

Идет зарядка

Снимите защитную пленку с зарядной док-станции. Установите зарядную док-станцию у стены, а затем подключите ее к электросети. Поместите робот-пылесос на зарядную док-станцию для зарядки.

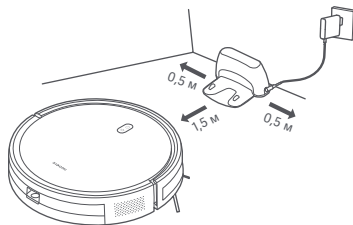

ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

- Не размещайте зарядную док-станцию в местах, подверженных воздействию прямых солнечных лучей.
- Убедитесь, что на расстоянии 0,5 м от левой и правой сторон и 1,5 м от лицевой части зарядной док-станции нет никаких предметов.
- Рекомендуется полностью зарядить робот-пылесос перед первым использованием. Это поможет оптимизировать работу аккумулятора и продлить его службу.
- Робот-пылесос автоматически включается на док-станции и во время зарядки аккумулятора не выключается.

Подключение к приложению Mi Home/Xiaomi Home

Продукт работает с помощью приложения Mi Home/Xiaomi Home*. Используйте приложение Mi Home/Xiaomi Home, чтобы управлять устройством и взаимодействовать с другими устройствами умного дома.

Отсканируйте QR-код, чтобы скачать и установить приложение. Вы будете перенаправлены на страницу настройки подключения, если приложение уже установлено. Или выполните поиск по запросу «Mi Home/Xiaomi Home» в App Store, чтобы скачать и установить приложение.



D515505B

Откройте приложение Mi Home/Xiaomi Home, нажмите «+» в правом верхнем углу и следуйте инструкциям по добавлению устройства.

* В Европе приложение называется «Xiaomi Home» (кроме России). Название приложения, которое отображается на вашем устройстве, должно быть принято по умолчанию.

Примечания:

- Версия приложения могла обновиться. Следуйте инструкциям для текущей версии приложения.
- После подключения робота-пылесоса к приложению Xiaomi Home он успешно подключается к сети. Чтобы отключить его от сети, вы можете сбросить настройки Wi-Fi.

Сброс соединения Wi-Fi

Пока робот-пылесос включен, нажмите и удерживайте кнопки  и  в течение 7 секунд. Когда вы услышите голосовую подсказку, сброс соединения Wi-Fi будет завершен.

Сброс параметров системы

Нажмите и удерживайте кнопку  в течение 7 секунд, пока не услышите звуковой сигнал. Затем нажмите и удерживайте ту же кнопку в течение 7 секунд, пока не услышите три звуковых сигнала и робот-пылесос не перезапустится. Эта операция также сбросит параметры подключения к сети, запланированной уборки и т. д.

Как использовать

Начало уборки пыли и влажной уборки


1. Извлеките резервуар для воды. Откройте заглушку и наполните резервуар чистой водой. Затем верните заглушку на место.




ПРЕДОСТЕРЕЖЕНИЯ.

- Не добавляйте никакие посторонние вещества, кроме воды.
- Функции роботов-пылесосов проверяются перед отправкой с завода, поэтому в роботе-пылесосе могут быть остатки воды. Это нормально.

2. Перед использованием функции уборки пыли и влажной уборки смочите губку и отожмите ее. Вставьте губку в паз в нижней части резервуара для воды и плотно прикрепите ее к липучкам на резервуаре. Когда губка будет установлена, выровняйте защелки на резервуаре для воды с отверстиями на контейнере для пыли, а затем вставьте. Щелчок будет означать, что резервуар для воды установлен правильно.

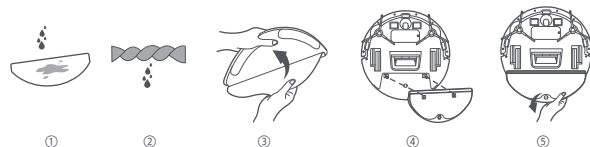


3. Нажмите кнопку , чтобы начать уборку пыли и влажную уборку после завершения установки.

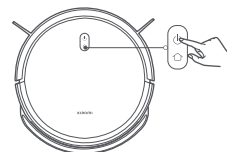

4. Вылейте остатки воды из резервуара сразу после окончания уборки пыли и влажной уборки. Затем очистите и высушите губку, чтобы предотвратить появление неприятного запаха или плесени.



Примечание. Если вам нужна только функция уборки пыли, можно не использовать резервуар для воды и губку.

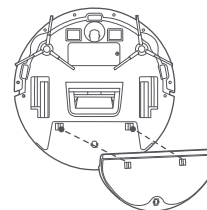

Приостановка работы


Когда робот-пылесос работает, нажмите любую кнопку, чтобы приостановить его. Чтобы продолжить уборку, нажмите кнопку .

Примечание. Робот-пылесос войдет в спящий режим, если будет находиться в режиме приостановки или ожидания в течение 10 минут. Нажмите любую кнопку, чтобы вывести устройство из спящего режима.

Очистка контейнера для пыли

Нажмите кнопку извлечения отсека для пыли, чтобы извлечь его, а затем откройте и удалите содержимое.

Примечание. Протрите контейнер для пыли после мытья. Не подвергайте его воздействию прямых солнечных лучей в течение длительного времени.

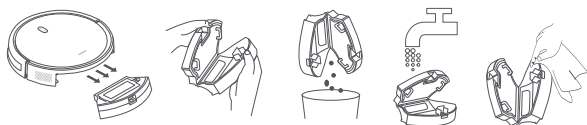

Набор воды или очистка губки

Нажмите любую кнопку, чтобы приостановить робот-пылесос. Чтобы набрать воду или очистить губку, извлеките резервуар для воды. После завершения операции верните резервуар для воды и контейнер для пыли на место. Нажмите кнопку , чтобы продолжить уборку пыли и влажную уборку.

Отправление на док-станцию и зарядка

Во время работы робота-пылесоса нажмите кнопку , чтобы приостановить задачу, а затем нажмите кнопку  еще раз. Робот-пылесос отправится на док-станцию для зарядки.

Если робот-пылесос находится в режиме ожидания и не подключен к зарядной док-станции, нажмите кнопку , чтобы он вернулся на док-станцию для зарядки. После завершения задачи или при низком уровне заряда аккумулятора робот-пылесос автоматически вернется на док-станцию для зарядки.

Режим «Не беспокоить»

В режиме «Не беспокоить» робот-пылесос не выполняет уборку по расписанию, а индикатор гаснет через одну минуту зарядки. Режим «Не беспокоить» можно включить и выключить в приложении.


Примечание. Для получения дополнительных функций перейдите в приложение.

Примечание. При первом использовании робота-пылесоса рекомендуется следовать за ним и удалять любые препятствия на его пути. Если робот-пылесос может застрять или поцарапать поверхность мебели в некоторых местах, вы можете установить физические барьеры во избежание проникновения робота-пылесоса в эти места.


Уход и техническое обслуживание

Боковая щетка

1. Используйте отвертку, чтобы отсоединить боковые щетки.

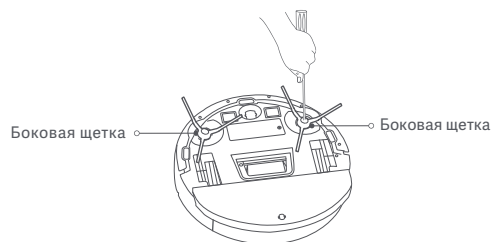


2. Очистите боковые щетки с помощью щетки для чистки.



Примечания.

- Подробные сведения о регулярной очистке см. на наклейке на резервуаре для воды и контейнере для пыли.
- Рекомендуется очищать датчики и зарядные контакты с помощью тряпки раз в три месяца.
- Ознакомьтесь с таблицей ниже, чтобы узнать больше о рекомендациях по обслуживанию и замене для наиболее эффективной уборки.

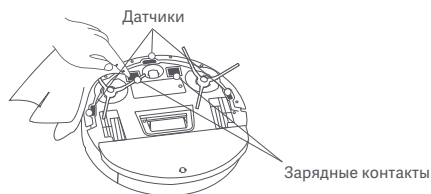

Комплектующие	Частота обслуживания	Частота замены
Боковая щетка	Каждые 2 недели	Каждые 3–6 месяцев
Фильтр	Еженедельно	Каждые 3–6 месяцев
Губка	После каждого использования	Каждые 3–6 месяцев (или при износе)

Технические характеристики

Робот-пылесос

Название	Робот-пылесос
Модель	C108
Номинальное напряжение	14,4 В $\equiv$
Номинальная мощность	25 Вт
Напряжение при зарядке	20 В $\equiv$
Размеры изделия	ф 300 × 70 мм
Емкость батареи	2500 мАч (реальная емкость) 2600 мАч (номинальная емкость)
Вес нетто	2,6 кг
Беспроводное подключение	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц, BLE5.0
Рабочий диапазон частот	2402–2480 МГц
Максимальная выходная мощность	< 20 дБм

При обычных условиях использования между антенной этого оборудования и телом пользователя должно сохраняться расстояние не менее 20 см.

Зарядная док-станция

Модель	CDZC108
Номинальный вход	20 В $\equiv$ 0,6 А
Номинальное выходное напряжение	20 В $\equiv$ 0,6 А
Размеры изделия	170 × 134 × 82,5 мм

Адаптер питания

Опубликованная информация	Значение и точность	Единицы измерения
Производитель	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Идентификатор модели	AY24CA-AF2000602-EU	-
Входное напряжение	100–240	В~
Частота переменного тока на входе	50/60	Гц
Выходное напряжение	20,0	В $\equiv$
Выходной ток	0,6	А
Выходная мощность	12,0	Вт
Средний КПД в активном состоянии	82,96	%
Энергопотребление без нагрузки	0,10	Вт

Информация о соответствии требованиям

Декларация о соответствии нормативным требованиям ЕС



Настоящим компания Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляет, что тип радиооборудования C108 соответствует требованиям Директивы 2014/53/EU. Полный текст декларации о соответствии нормативным требованиям ЕС доступен по следующему адресу:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация об утилизации и переработке отходов электрического и электронного оборудования



Все изделия, обозначенные символом раздельного сбора отработанного электрического и электронного оборудования (WEEE, директива 2012/19/EU), следует утилизировать отдельно от несортируемых бытовых отходов. С целью охраны здоровья и защиты окружающей среды такое оборудование необходимо сдавать на переработку в специальные пункты приема электрического и электронного оборудования, определенные правительством или местными органами власти. Правильная утилизация и переработка помогут предотвратить возможные негативные последствия для окружающей среды и здоровья человека. Чтобы узнать, где находятся такие пункты сбора и как они работают, обратитесь в компанию, занимающуюся установкой оборудования, или в местные органы власти.



1. Температура хранения: от 0 °C до 40 °C
2. Влажность при хранении: 30–80 %
3. Пожалуйста, избегайте сильных столкновений во время транспортировки.
4. Правила и условия реализации: без ограничений.
5. Импортёр продает этот продукт; информацию об импортёре см. на упаковке.
6. Дата изготовления: см. на упаковке
7. Срок службы: 2 года при условии нормального использования (не более 2 часов ежедневно)
8. Соответствие техническим регламентам:
ТР ТС 020/2011 «Электромагнитная совместимость технических средств»
ТР ТС 004/2011 «О безопасности низковольтного оборудования»
ТР ЕАЭС 037/2016 «Об ограничении применения опасных веществ в изделиях электротехники и радиоэлектроники»

ГАРАНТИЙНОЕ УВЕДОМЛЕНИЕ

НАСТОЯЩАЯ ГАРАНТИЯ ДАЕТ ВАМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ПРАВА, А В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ОНИ МОГУТ БЫТЬ БОЛЕЕ ШИРОКИМИ. В НЕКОТОРЫХ СТРАНАХ, ПРОВИНЦИЯХ И ШТАТАХ ЗАКОНОМ О ЗАЩИТЕ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ ПРЕДУСМОТРЕН МИНИМАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ СРОК. КОМПАНИЯ XIAOMI НЕ ИСКЛЮЧАЕТ, НЕ ОГРАНИЧИВАЕТ И НЕ ПРИОСТАНАВЛИВАЕТ ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ ДРУГИХ ВАШИХ ЗАКОННЫХ ПРАВ. РЕКОМЕНДУЕМ ОЗНАКОМИТЬСЯ С ЗАКОНАМИ ВАШЕЙ СТРАНЫ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ШТАТА ДЛЯ ПОЛНОГО ПОНИМАНИЯ СВОИХ ПРАВ.

1. ОГРАНИЧЕННАЯ ГАРАНТИЯ НА ПРОДУКТ

Компания Xiaomi гарантирует, что материалы и качество продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в соответствии с руководством по эксплуатации в течение гарантийного срока.

Продолжительность и условия правовых гарантий представлены в соответствующих местных законах. Дополнительные сведения о преимуществах гарантий для потребителей см. на официальном веб-сайте Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Компания Xiaomi гарантирует первоначальному покупателю, что материалы и качество ее продуктов исключают возникновение дефектов при условии их нормального использования в течение вышеуказанного периода. Xiaomi не гарантирует, что работа продукта будет бесперебойной или безошибочной.

Xiaomi не несет ответственности за убытки, понесенные в результате несоблюдения инструкций по использованию продукта.

2. СРЕДСТВА ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ

Если обнаружен дефект оборудования и компания Xiaomi получила обоснованную претензию в течение гарантийного периода, Xiaomi обязуется (1) выполнить ремонт продукта бесплатно, (2) заменить изделие или (3) возместить стоимость продукта, исключая возможные расходы по доставке.

3. КАК ПОЛУЧИТЬ ГАРАНТИЙНОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ

Чтобы получить гарантийное обслуживание, вы должны доставить продукт в оригинальной или аналогичной упаковке, обеспечив равноценную степень защиты продукта, по адресу, указанному Xiaomi. Компания Xiaomi вправе потребовать предоставить доказательства или доказательство покупки и/или выполнить требования регистрации перед получением гарантийного обслуживания, если иное не предусмотрено законодательством.

4. ИСКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Эта ограниченная гарантия распространяется только на продукт, изготовленный компанией Xiaomi или для нее и содержащий ее товарные знаки, торговое наименование или логотип «Xiaomi» либо «Mi», если иное не предусмотрено компанией Xiaomi.

Ограниченная гарантия не распространяется на (а) повреждения в результате стихийных бедствий, например удара молнии, смерча, наводнения, пожара, землетрясения или других экзогенных факторов; (б) следствия халатности; (в) коммерческое использование; (г) внесенные изменения или модификации любой части продукта; (д) повреждения, вызванные использованием продуктов других производителей; (е) повреждения в результате несчастного случая, злоупотребления или неправильного использования; (ж) повреждения, вызванные применением продукта за пределами разрешенного или допускаемого использования, описанного Xiaomi, а также в результате несоответствующего напряжения или питания; (з) повреждения из-за обслуживания (включая обновления и расширения) лицом, не являющимся представителем компании Xiaomi.

Создание резервной копии данных, программного обеспечения и других материалов, которые вы можете хранить на продукте, является вашей ответственностью. Компания Xiaomi не несет ответственности за потерю или переформатирование данных, программного обеспечения и других материалов, содержащихся в оборудовании, в процессе эксплуатации. Ни один реселлер, агент или сотрудник компании Xiaomi не уполномочен вносить изменения или дополнения в настоящую гарантию. Если какое-либо условие окажется незаконным или юридически недействительным, законность или исполнимость остальных положений не должна быть затронута или нарушена. Послепродажное обслуживание осуществляется в стране или регионе покупки, за исключением случаев, запрещенных законом, или если иное предусмотрено компанией Xiaomi.

Настоящая гарантия не покрывает продукты, которые не были должным образом импортированы, были изготовлены не компанией Xiaomi и/или приобретены не у Xiaomi либо ее официального представителя. Согласно действующему законодательству, вы можете рассчитывать на гарантии от официального дистрибьютора, который продал продукт. Поэтому компания Xiaomi предлагает обращаться к продавцу, у которого вы приобрели продукт. Настоящая гарантия не распространяется на Гонконг и Тайвань.

5. ПОДРАЗУМЕВАЕМЫЕ ГАРАНТИИ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, подразумеваемые гарантии (включая гарантии товарного состояния и пригодности для конкретной цели) имеют ограниченный срок действия, который не может превышать срок действия настоящей ограниченной гарантии. В некоторых юрисдикциях не допускается ограничение срока действия подразумеваемой гарантии. В таких случаях указанное ограничение не применяется.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ ПОВРЕЖДЕНИЯ

За исключением случаев, запрещенных законодательством, компания Xiaomi не несет ответственности за повреждения в результате ДТП, косвенных, специальных или последующих повреждений, включая потерю прибыли, доходов или данных, убытки, возникшие в результате нарушения явных или подразумеваемых гарантий или условий, или по любой другой законной теории, даже если компания Xiaomi была предупреждена о возможности таких повреждений. В некоторых юрисдикциях не допускается исключение или ограничение ответственности за специальные, косвенные или последующие убытки. В таких случаях указанные выше ограничения не применяются.

7. КОНТАКТЫ КОМПАНИИ XIAOMI

Подробную информацию для клиентов см. на сайте

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Контактным лицом для послепродажного обслуживания может быть любое лицо из авторизованной сервисной сети Xiaomi, авторизованный дистрибьютор Xiaomi или продавец, у которого вы приобрели продукт. Если у вас возникли какие-либо вопросы, обратитесь к соответствующему лицу в компании Xiaomi.

Instrukcje dotyczące bezpieczeństwa

Przed rozpoczęciem korzystania z produktu należy dokładnie zapoznać się z niniejszą instrukcją i zachować ją na przyszłość.

Ten produkt jest przeznaczony wyłącznie do czyszczenia podłóg w warunkach domowych. Nie należy używać go na zewnątrz, na powierzchniach innych niż podłogi ani w obiektach handlowych lub przemysłowych.

Ograniczenia dotyczące eksploatacji

- Ten produkt może być używany przez dzieci w wieku powyżej 8 lat oraz osoby o ograniczonych zdolnościach ruchowych, postrzegania lub umysłowych, a także przez osoby bez doświadczenia ze sprzętem bądź z brakiem wiedzy na jego temat, jeśli odbywa się to pod nadzorem lub zgodnie z instrukcją użytkowania sprzętu w bezpieczny sposób i ze zrozumieniem występujących zagrożeń. Dzieci nie powinny bawić się urządzeniem. Czyszczenie i konserwacja nie mogą być przeprowadzane przez dzieci bez nadzoru.
- To urządzenie zawiera akumulator, który może być wymieniany jedynie przez wykwalifikowane osoby.
- Szczoteczkę do czyszczenia należy trzymać poza zasięgiem dzieci.
- Włosy, luźne elementy odzieży, palce i inne części ciała należy trzymać z dala od otworów i ruchomych części.
- Nie używać odkurzacza do czyszczenia żadnych palnych substancji.
- Przed przystąpieniem do czyszczenia lub konserwacji należy sprawdzić, czy odkurzacz jest wyłączony, a zasilanie odłączone.

- Ten odkurzacz służy do czyszczenia podłóg tylko w środowisku domowym. Nie należy używać go na zewnątrz, w tym na otwartych balkonach lub powierzchni, która nie jest podłogą, np. na sofie, ani w środowisku komercyjnym czy przemysłowym.
- Nie używać odkurzacza w środowisku zawieszonym nad poziomem gruntu, takim jak antresola, otwarty balkon lub na górze mebli, bez zabezpieczenia.
- Nie używać odkurzacza w temperaturze powyżej 35°C ani poniżej 0°C, a także na podłogach, na których znajdują się płyny lub lepkie substancje.
- Przed użyciem odkurzacza podnieść z podłogi wszelkie kable, aby zapobiec ich przemieszczaniu podczas czyszczenia. Urządzenie przejeżdżające przez kable zasilające może spowodować niebezpieczeństwo.
- Usunąć delikatne lub luźne przedmioty z podłogi, takie jak wazon y lub plastikowe torby, aby zapobiec zablokowaniu się odkurzacza lub zderzeniu się go z przeszkodami i powodowaniu uszkodzeń.
- Nie wolno umieszczać dzieci, zwierząt domowych ani żadnych przedmiotów na odkurzaczu, niezależnie od tego, czy jest on nieruchomy, czy się porusza.
- Nie korzystać z funkcji mycia na mokro na dywanach. Dywan można czyścić w trybie odkurzania.
- Nie używać odkurzacza do usuwania twardych lub ostrych przedmiotów, np. materiałów budowlanych, szkła i gwoździ.

- Nie spryskiwać odkurzacza żadnym płynem.
- Przed ponownym zamontowaniem pojemnika na kurz należy się upewnić, że pojemnik jest całkiem suchy.
- Nie kłaść odkurzacza do góry nogami.
- Tego produktu należy używać wyłącznie zgodnie z instrukcją obsługi. Użytkownicy są odpowiedzialni za wszelkie straty lub szkody wynikające z niewłaściwego użytkowania tego produktu.
- Szczegółową elektroniczną instrukcję obsługi można znaleźć na stronie www.mi.com/global/service/userguide


Akumulator i ładowanie

- OSTRZEŻENIE: używać wyłącznie zasilacza dostarczonego z tym urządzeniem.
- OSTRZEŻENIE: do ładowania akumulatora należy używać wyłącznie odłączanego zasilacza dostarczonego wraz z urządzeniem.
- Urządzenie należy stosować wyłącznie z zasilaczem zawartym w zestawie.
- Nie wystawiać urządzenia ani akumulatora na działanie nadmiernej temperatury.
- Należy pamiętać o ryzyku, jakie stwarzają zaciski urządzenia zasilanego akumulatorowo lub o ryzyku zwarcia w zaciskach akumulatora spowodowanego metalowymi obiektami.
- Urządzenia należy używać wyłącznie z zasilaczem <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Nie podejmować samodzielnych prób rozbierania, naprawy ani modyfikowania akumulatora lub stacji ładującej.


- Nie stawiać stacji ładującej obok źródła ciepła.
- Styków ładowania stacji ładującej nie należy czyścić moką ściereczką ani mokrymi rękami.
- Jeżeli odkurzacz nie będzie używany przez dłuższy czas, należy w pełni naładować akumulator, a następnie wyłączyć odkurzacz i przechowywać go w chłodnym i suchym miejscu. Odkurzacz należy ładować przynajmniej co 3 miesiące, aby uniknąć nadmiernego rozładowania akumulatora.
- Akumulator litowo-jonowy zawiera substancje niebezpieczne dla środowiska. Przed utylizacją odkurzacza należy najpierw wyjąć akumulator, a następnie zutylizować go lub poddać recyklingowi zgodnie z lokalnymi normami i przepisami prawa w kraju lub regionie, w którym jest używany.
- Przed zutylizowaniem urządzenia należy wyjąć z niego akumulator.
- Podczas wyjmowania akumulatora urządzenie musi być odłączone od sieci zasilającej.
- Akumulator należy zutylizować w sposób bezpieczny.
- Przy wyjmowaniu akumulatora należy uważać, aby go nie uszkodzić, ponieważ grozi to zwarciem lub wyciekami płynu. Jeśli z akumulatora wycieka płyn, należy uważać, aby nie doszło do kontaktu ze skórą ani ubraniami i natychmiast wytrzeć płyn suchą ściereką. Następnie wysłaj akumulator do odpowiedniego zakładu recyklingu lub do punktu serwisowego w celu właściwej utylizacji.

- Przed wyjęciem akumulatora z produktu najlepiej wykorzystać go aż do rozładowania i upewnić się, że produkt jest odłączony od zasilania.
 - 1) Odkręć śrubę u dołu i zdejmij pokrywę.
 - 2) Odłącz złącze akumulatora i wyjmij akumulator. Aby uniknąć obrażeń, należy uważać, aby nie uszkodzić komory akumulatora.
 - 3) Akumulatory oddawaj do utylizacji firmie zajmującej się recyklingiem odpadów.

Przegląd produktu

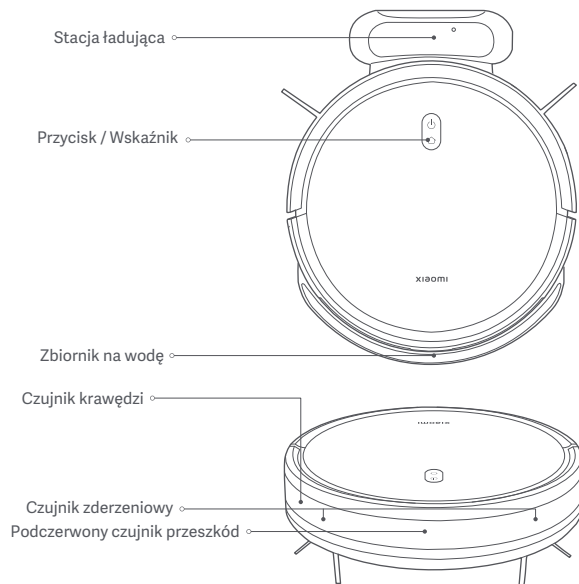

- Naciśnij i przytrzymaj przez 3 sekundy, aby włączyć lub wyłączyć
- Naciśnij, aby rozpocząć lub wstrzymać czyszczenie
- Naciśnij, aby rozpocząć lub zakończyć dokowanie w trybie oczekiwania
- Naciśnij, aby wstrzymać czyszczenie

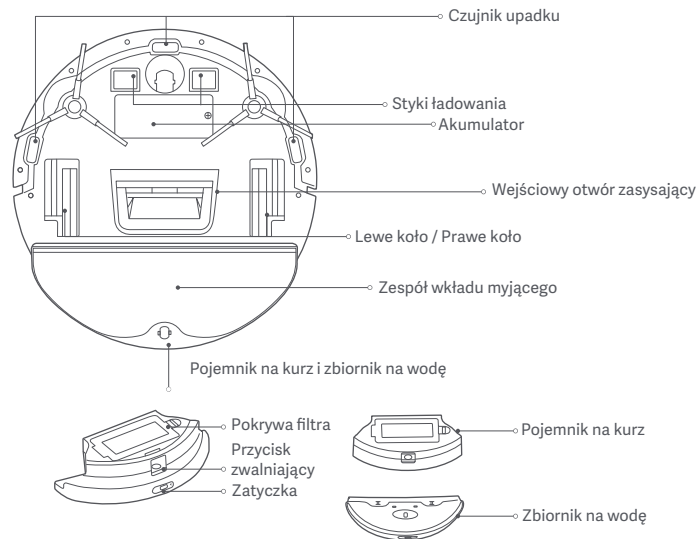

Opis statusu wskaźnika


Biały
Pulsujące światło białe
Migające światło białe
Wyt.
Żółty
Migające światło żółte
Migające światło niebieskie

Włączony / Działa normalnie / Ładowanie zakończone / Tryb oczekiwania
Ładowanie (poziom naładowania akumulatora $\geq 30\%$) / Włączanie
Powrót w celu naładowania / Resetowanie systemu
Wyłączony / W trybie uśpienia
Brak połączenia z Wi-Fi
Resetowanie połączenia Wi-Fi / Błąd
Aktualizacja oprogramowania układowego / Łączenie z siecią

Przed użyciem


Zdejmowanie pasków ochronnych i instalacja

Przed użyciem odkurzacza należy usunąć paski ochronne z obu stron.

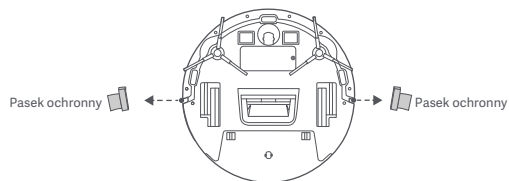

Ładowanie

Usuń folię ochronną ze stacji ładującej. Umieść stację ładującą przy ścianie, a następnie podłącz ją do źródła zasilania. Następnie umieść odkurzacza w stacji ładującej, aby go naładować.

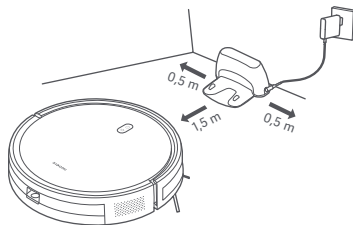

OSTRZEŻENIA:

- Nie umieszczaj stacji ładującej w miejscu bezpośredniego działania promieni słonecznych.
- Nie umieszczaj żadnych przedmiotów w odległości do 0,5 m po lewej i prawej stronie ani w odległości do 1,5 m z przodu stacji ładującej.
- Zaleca się pełne naładowanie odkurzacza przed pierwszym użyciem, aby zachować optymalną wydajność akumulatora i zmaksymalizować okres jego eksploatacji.
- Odkurzacza włączy się automatycznie, gdy znajdzie się w stacji ładującej, i nie można go wyłączyć podczas ładowania.

Łączenie z aplikacją Mi Home/Xiaomi Home/Xiaomi Home

Ten produkt obsługuje aplikację Mi Home/Xiaomi Home*. Używaj aplikacji Mi Home/Xiaomi Home do sterowania urządzeniem i obsługi innych inteligentnych urządzeń domowych.

Zeskanuj kod QR, aby pobrać i zainstalować aplikację. Jeśli aplikacja jest już zainstalowana, nastąpi przekierowanie do strony konfiguracji połączenia. Aby pobrać i zainstalować aplikację, możesz też wyszukać nazwę „Mi Home/Xiaomi Home” w sklepie z aplikacjami.



D515505B

Otwórz aplikację Mi Home/Xiaomi Home, naciśnij przycisk „+” w prawym górnym rogu ekranu i wykonaj polecenia, aby dodać urządzenie.

* Nazwa aplikacji Xiaomi Home obowiązuje w Europie (za wyjątkiem Rosji). Nazwa aplikacji wyświetlana w urządzeniu użytkownika jest obowiązująca.

Uwagi:

- Wersja aplikacji mogła zostać uaktualniona. Wykonuj instrukcje bieżącej wersji aplikacji.
- Gdy odkurzacza automatycznie pomyślnie połączy się z aplikacją Xiaomi Home, nawiąże też połączenie z siecią. Aby odłączyć go od sieci, możesz wykonać reset Wi-Fi.

Resetowanie połączenia Wi-Fi

Gdy odkurzacza jest włączony, naciśnij przycisk  oraz  i przytrzymaj je przez siedem sekund. Wyemitowanie komunikatu głosowego oznacza, że połączenie Wi-Fi zostało zresetowane.

Resetowanie systemu

Naciśnij i przytrzymaj przycisk  przez 7 sekund, aż słyszalny będzie sygnał dźwiękowy. Następnie naciśnij i przytrzymaj ten sam przycisk przez 7 sekund, aż słyszalne będą trzy sygnały dźwiękowe, a odkurzacza uruchomi się ponownie. Tym samym ustawienia, takie jak połączenie sieciowe i zaplanowane czyszczenie, zostaną usunięte.

Jak używać

Rozpoczęcie odkurzania i mycia na mokro


1. Wyjmij zbiornik na wodę. Otwórz zatyczkę i napełnij zbiornik czystą wodą. Następnie włóż zatyczkę z powrotem.




OSTRZEŻENIA:

- Nie dodawać żadnej substancji oprócz czystej wody.
- Funkcje odkurzacza są testowane, zanim odpuści on fabrykę, dlatego w urządzeniu mogą znajdować się resztki wody. Jest to zjawisko normalne.

2. Przed skorzystaniem z funkcji odkurzania i mycia na mokro zmoć i wyjmij wkład myjący. Następnie włóż wkład myjący do zagłębienia na spodzie zbiornika na wodę i przymocuj solidnie wkład myjący do rzepa na zbiorniku na wodę. Po założeniu wkładu myjącego wyrównaj i wsuń zatrzaski na zbiorniku na wodę do otworów w pojemniku na kurz. Dźwięk kliknięcia oznacza, że zbiornik na wodę został odpowiednio zamocowany.

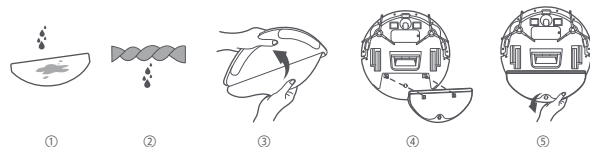


3. Naciśnij przycisk , aby rozpocząć odkurzanie i mycie na mokro po ukończeniu instalacji.

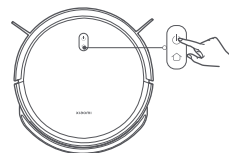

4. Po zakończeniu odkurzania i mycia na mokro wylej jak najszybciej pozostałą wodę ze zbiornika na wodę. Następnie wyczyść i wysusz na powietrzu wkład myjący, aby zapobiec powstawaniu nieprzyjemnego zapachu i pleśni.



Uwaga: zbiornik na wodę oraz wkład myjący można pominąć, jeżeli używa się tylko funkcji odkurzania.

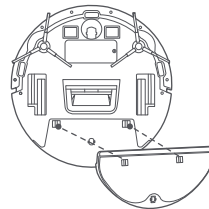

Wstrzymywanie


Gdy odkurzacz działa, naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać jego pracę. Aby wznowić czyszczenie, naciśnij przycisk .

Uwaga: po wstrzymaniu lub po dziesięciu minutach trybu oczekiwania odkurzacz przejdzie do trybu uśpienia. Aby go wybudzić, naciśnij dowolny przycisk.

Czyszczenie pojemnika na kurz

Naciśnij przycisk zwalniania pojemnika na kurz, aby wyjąć pojemnik na kurz, a następnie otwórz go, aby usunąć zawartość.

Uwaga: po umyciu pojemnika na kurz należy go wytrzeć do sucha. Nie należy wystawiać go na bezpośrednie działanie światła słonecznego przez dłuższy czas.

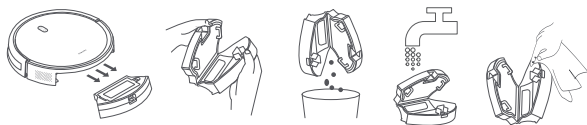

Dolewanie wody lub czyszczenie wkładu myjącego

Naciśnij dowolny przycisk, aby wstrzymać pracę odkurzacza. Wyjmij zbiornik na wodę, aby dolać wodę lub wyczyścić wkład myjący, a następnie włóż z powrotem zbiornik na wodę i pojemnik na kurz. Naciśnij przycisk , aby wznowić odkurzanie i mycie na mokro.

Dokowanie i ładowanie

Podczas działania odkurzacza naciśnij przycisk , aby wstrzymać zadanie, i ponownie naciśnij przycisk , aby skierować odkurzacz z powrotem do stacji ładującej w celu naładowania.

Gdy odkurzacz jest w trybie oczekiwania i nie jest podłączony do stacji ładującej, naciśnij przycisk , aby wysłać odkurzacz z powrotem do stacji ładującej w celu naładowania. Gdy zadanie zostanie ukończone albo gdy poziom naładowania akumulatora jest zbyt niski, odkurzacz automatycznie wraca do stacji ładującej w celu naładowania.

Tryb DND

W trybie DND („nie przeszkadzać”) odkurzacz nie wykonuje planowanego sprzątania, a wskaźnik wyłącza się po minucie ładowania. Tryb DND można włączyć lub wyłączyć w aplikacji.


Uwaga: więcej funkcji jest dostępnych w aplikacji.

Uwaga: podczas pierwszego korzystania z odkurzacza zaleca się podążanie za nim i usuwanie przeszkód z podłogi. Jeśli istnieje ryzyko utknięcia odkurzacza lub zarysowania przez niego powierzchni mebli w niektórych obszarach, można ustawić fizyczne bariery, które zapobiegną przedostawaniu się odkurzacza do tych obszarów.

Dbanie o urządzenie i konserwacja


Szczotka boczna

1. Odkręć śrubokrętem szczotki boczne.

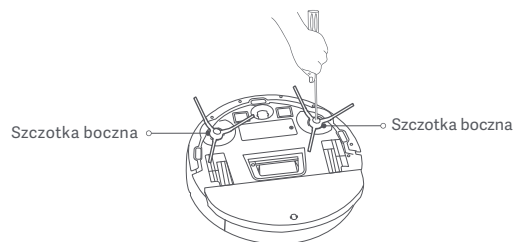

Uwagi:

- Informacje dotyczące regularnego czyszczenia zbiornika na wodę i pojemnika na kurz można znaleźć na ich etykietach.
- Zaleca się czyszczenie czujników i styków ładowania ściereczką co trzy miesiące.
- Aby czyszczenie było skuteczne, należy korzystać z informacji o konserwacji i wymianie podanych w poniższej tabeli.

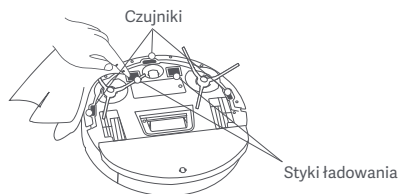

2. Wyczyść szczotki boczne szczoteczką do czyszczenia.



Przetnij włosy



Usuń kurz i inne zabrudzenia

Elementy składowe	Częstotliwość konserwacji	Częstotliwość wymiany
Szczotka boczna	Co dwa tygodnie	Co 3-6 miesięcy
Filtr	Co tydzień	Co 3-6 miesięcy
Wkład myjący	Po każdym użyciu	Co 3-6 miesięcy (lub w przypadku zużycia)

Dane techniczne

Odkurzacz

Nazwa	Odkurzacz automatyczny
Model	C108
Napięcie znamionowe	14,4 V ---
Moc znamionowa	25 W
Napięcie ładowania	20 V ---
Wymiary produktu	ϕ 300 × 70 mm
Pojemność akumulatora	2500 mAh (pojemność nominalna) 2600 mAh (pojemność nominalna)
Masa netto	2,6 kg
Łączność bezprzewodowa	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Częstotliwość robocza	2402–2480 MHz
Maksymalna moc wyjściowa	< 20 dBm

W normalnych warunkach użytkowania to urządzenie powinno znajdować się w odległości 20 cm od anteny i ciała użytkownika.

Stacja ładowująca

Model	CDZC108
Wejście znamionowe	20 V --- 0,6 A
Wyjście znamionowe	20 V --- 0,6 A
Wymiary produktu	170 × 134 × 82,5 mm

Zasilacz

Opublikowane informacje	Wartość i dokładność	Jednostka
Producent	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identyfikator modelu	AY24CA-AF2000602-EU	-
Napięcie wejściowe	100–240	V~
Częstotliwość wejściowa AC	50/60	Hz
Napięcie wyjściowe	20,0	V ---
Prąd wyjściowy	0,6	A
Moc wyjściowa	12,0	W
Średnia sprawność podczas pracy	82,96	%
Zużycie Mocy bez obciążenia	0,10	W

Informacje dotyczące zgodności z przepisami

Deklaracja zgodności UE



Niniejszym firma Xiaomi Communications Co., Ltd. oświadcza, że urządzenie radiowe typu C108 jest zgodne z dyrektywą 2014/53/UE. Pełny tekst deklaracji zgodności UE jest dostępny na następującej stronie internetowej:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacje dotyczące utylizacji i recyklingu WEEE



Wszystkie produkty oznaczone tym symbolem są uznane za odpady sprzętu elektrycznego i elektronicznego (WEEE zgodnie z Dyrektywą 2012/19/UE) i nie mogą być wyrzucane po zakończeniu okresu użytkowania wraz z innymi odpadami. W celu ochrony zdrowia ludzi oraz środowiska naturalnego należy przekazać zużyty sprzęt do wyznaczonego punktu utylizacji wyznaczonego przez instytucje rządowe lub lokalne. Prawidłowe usunięcie zużytego produktu pomaga w zapobieganiu potencjalnym negatywnym skutkom oddziaływania na środowisko naturalne i zdrowie ludzi. Więcej informacji można uzyskać w urzędzie lokalnym lub od instalatora.

GWARANCJA

NINIEJSZA GWARANCJA NADAJE UŻYTKOWNIKOWI OKREŚLONE PRAWA, LECZ MOGĄ MU PRZYSŁUGIWAĆ RÓWNIEŻ INNE PRAWA PRZEWIDZIANE PRAWEM DANEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU. PONADTO W NIEKTÓRYCH KRAJACH, OKRĘGACH ADMINISTRACYJNYCH LUB STANACH PRAWO KONSUMENCKIE MOŻE PRZEWIDYWAĆ MINIMALNY OKRES GWARANCJI. WSZELKIE WYKLUCZENIA, OGRANICZENIA LUB ZAWIESZENIA PRAW PRZYSŁUGUJĄCYCH UŻYTKOWNIKOWI, NA JAKIE POWOŁUJE SIĘ FIRMA XIAOMI, NASTĘPUJĄ WYŁĄCZNIE W ZAKRESIE DOZWOŁONYM PRZEZ OBOWIĄZUJĄCE PRAWO. W CELU DOKŁADNEGO ZROZUMIENIA SWOICH PRAW ZACHĘCAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ Z PRAWEM SWOJEGO KRAJU, OKRĘGU ADMINISTRACYJNEGO LUB STANU.

1. OGRANICZONA GWARANCJA NA PRODUKT

Firma Xiaomi gwarantuje, że Produkty są wolne od wad materiałowych i wykonawczych w normalnych warunkach użytkowania i podczas użytkowania zgodnie z właściwą instrukcją obsługi Produktu, przez Okres Gwarancji.

Okres obowiązywania i warunki rękojmi są określone w odpowiednich przepisach lokalnych. Więcej informacji na temat korzyści wynikających z gwarancji konsumenckiej można znaleźć na oficjalnej stronie firmy Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Firma Xiaomi gwarantuje pierwotnemu nabywcy, że przy normalnym użytkowaniu Produkt będzie wolny od wad materiałowych i produkcyjnych przez wyżej wymieniony okres.

Firma Xiaomi nie gwarantuje, że działanie Produktu będzie nieprzerwane lub wolne od błędów.

Firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji dotyczących użytkowania Produktu.

2. FORMY ZADOŚĆUCZYNIENIA

W przypadku stwierdzenia wady urządzenia i otrzymania przez firmę Xiaomi ważnego roszczenia w Okresie Gwarancji firma Xiaomi (1) naprawi produkt bezpłatnie, (2) wymieni produkt lub (3) zwróci koszt Produktu, z wyłączeniem ewentualnych opłat z tytułu wysyłki.

3. JAK SKORZYSTAĆ Z GWARANCJI

Aby skorzystać z gwarancji, należy dostarczyć Produkt na adres podany przez firmę Xiaomi w opakowaniu oryginalnym bądź podobnym, które zapewni Produktowi taki sam poziom ochrony. Przed skorzystaniem z gwarancji firma Xiaomi może (w zakresie dozwolonym przez obowiązujące prawo) zażądać dostarczenia dowodu zakupu i/lub dokonania rejestracji Produktu.

4. WYŁĄCZENIA I OGRANICZENIA

O ile firma Xiaomi nie postanowi inaczej, niniejsza Ograniczona Gwarancja dotyczy wyłącznie Produktu wytworzonego przez firmę Xiaomi lub na jej rzecz, oznaczonego znakami towarowymi, nazwą handlową lub logo „Xiaomi” lub „Mi”.

Ograniczona Gwarancja nie dotyczy (a) Szkód spowodowanych działaniem natury lub siły wyższej, np. uderzeniem pioruna, tornadem, powodzią, pożarem, trzęsieniem ziemi lub innymi czynnikami zewnętrznymi; (b) Zaniedbań; (c) Wykorzystania w celach komercyjnych; (d) Modyfikacji dowolnej części Produktu; (e) Szkód związanych z używaniem Produktu w połączeniu z produktami niebędącymi produktami firmy Xiaomi; (f) Szkód powstałych wskutek wypadku, niewłaściwego lub nieprawidłowego używania; (g) Szkód spowodowanych korzystaniem z Produktu w zakresie wykraczającym poza dozwolone lub zamierzone zastosowanie opisane przez firmę Xiaomi lub wskutek zastosowania niewłaściwego napięcia lub zasilania; (h) Szkód spowodowanych przez usługę serwisową (w tym ulepszenia i rozszerzenia) wykonaną przez osobę niebędącą przedstawicielem firmy Xiaomi.

Obowiązkiem użytkownika jest tworzenie kopii zapasowych wszelkich danych, oprogramowania lub innych materiałów przechowywanych lub zapisanych w produkcie. Istnieje możliwość, że podczas serwisowania dane, oprogramowanie lub inne materiały znajdujące się w urządzeniu zostaną utracone lub zreformатовane, a firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za takie uszkodzenie lub utratę.

Żaden sprzedawca, agent ani pracownik firmy Xiaomi nie jest upoważniony do dokonywania jakichkolwiek modyfikacji, przedłużania ani uzupełniania niniejszej Ograniczonej Gwarancji. Jeśli jakkolwiek warunek zostanie uznany za niezgodny z prawem lub niemożliwy do wyegzekwowania, nie ma to wpływu na legalność ani wykonalność pozostałych postanowień.

Usługi posprzedażne ograniczają się do kraju lub regionu, w którym dokonano pierwotnego zakupu, chyba że obowiązujące prawo zabrania nałożenia takiego ograniczenia lub firma Xiaomi złożyła w tym zakresie inne zobowiązanie.

Produkty, które nie zostały sprowadzone i/lub nie zostały wyprodukowane przez firmę Xiaomi i/lub nie zostały nabyte od firmy Xiaomi lub oficjalnego sprzedawcy firmy Xiaomi, nie są objęte niniejszymi gwarancjami. Zgodnie z obowiązującym prawem użytkownikowi mogą przysługiwać gwarancje udzielone przez nieoficjalnego sprzedawcę, który sprzedał dany produkt. Dlatego firma Xiaomi zachęca do skontaktowania się ze sprzedawcą, u którego zakupiono produkt.

Niniejsze gwarancje nie mają zastosowania w Hongkongu i Tajwanie.

5. GWARANCJE DOROZUMIANE

Z wyjątkiem przypadków, w których jest to zakazane przez obowiązujące prawo, okres obowiązywania wszystkich dorozumianych gwarancji (w tym gwarancji przydatności handlowej i przydatności do określonego celu) jest ograniczony do maksymalnego okresu obowiązywania tej ograniczonej gwarancji. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na ograniczenie okresu obowiązywania gwarancji dorozumianej, w związku z czym powyższe ograniczenie nie będzie mieć w takich przypadkach zastosowania.

6. OGRANICZENIE ODPOWIEDZIALNOŚCI Z TYTUŁU SZKÓD

W zakresie, w jakim nie zakazuje tego obowiązujące prawo, firma Xiaomi nie ponosi odpowiedzialności za szkody spowodowane przez wypadek, pośrednie, szczególne lub wtórne, w tym między innymi za utratę zysków, dochodów lub danych, szkody wynikające z jakiegokolwiek naruszenia wyraźnej lub dorozumianej gwarancji lub warunku, bądź szkody wynikające z jakiegokolwiek innej teorii prawnej, nawet jeśli firmę Xiaomi poinformowano o możliwości wystąpienia takich szkód. Niektóre jurysdykcje nie zezwalają na wyłączenie lub ograniczenie odpowiedzialności z tytułu szkód szczególnych, pośrednich lub wtórnych, w związku z czym powyższe ograniczenie lub wyłączenie może nie mieć zastosowania do danego użytkownika.

7. KONTAKT Z FIRMĄ XIAOMI

Klientów zachęca się do odwiedzenia strony

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Osobą kontaktową w zakresie obsługi posprzedażnej może być dowolna osoba w autoryzowanej sieci serwisowej Xiaomi, autoryzowany dystrybutor Xiaomi lub ostateczny sprzedawca, który sprzedał produkt użytkownikowi. W przypadku wątpliwości należy skontaktować się z odpowiednią osobą wskazaną przez firmę Xiaomi.

Sicherheitshinweise

Lesen Sie diese Bedienungsanleitung vor der Verwendung sorgfältig durch und bewahren Sie sie auf, um zukünftig die Informationen nachlesen zu können.

Dieses Produkt ist nur für die Reinigung von Böden im Wohnumfeld vorgesehen. Es darf nicht im Außenbereich, auf anderen Oberflächen als Fußböden oder in gewerblichen oder industriellen Umgebungen eingesetzt werden.

Nutzungseinschränkungen

- Dieses Gerät ist für Kinder ab einem Alter von 8 Jahren und Personen geeignet, die körperlich, sensorisch oder geistig behindert sind oder nicht über ausreichend Erfahrung oder Kenntnisse verfügen, wenn sie eine Beaufsichtigung oder Anweisung zur sicheren Nutzung des Geräts erhalten haben und wissen, welche Gefahren auftreten können. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen. Die Reinigung und Benutzerwartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.
- Dieses Gerät enthält Batterien, die nur von Fachpersonal ausgewechselt werden dürfen.
- Halten Sie die Reinigungsbürste von Kindern fern.
- Halten Sie Ihre Haare, lose Kleidung, Finger und sämtliche anderen Körperteile von den Öffnungen und beweglichen Teilen fern.
- Benutzen Sie den Roboterstaubsauger nicht zum Entfernen brennender Substanzen.
- Achten Sie darauf, dass der Roboterstaubsauger ausgeschaltet und vom Netz getrennt ist, bevor Sie Reinigungs- oder Wartungsarbeiten durchführen.

- Dieser Roboterstaubsauger ist nur für die Reinigung von Böden im Wohnumfeld vorgesehen. Benutzen Sie ihn nicht im Außenbereich, zum Beispiel auf dem Balkon, oder auf anderen Flächen als Fußböden, wie z. B. einem Sofa, oder im gewerblichen oder industriellen Bereich.
- Benutzen Sie den Roboterstaubsauger nicht in einer über dem Boden liegenden Ebene, wie auf Dachböden, offenen Balkonen oder Möbeln, es sei denn, es ist eine Schutzbarriere vorhanden.
- Benutzen Sie den Roboterstaubsauger nicht in Umgebungen, in denen die Temperaturen über 35 °C oder unter 0 °C liegen, und auch nicht auf Böden mit Flüssigkeiten oder klebrigen Substanzen.
- Heben Sie Kabel vom Boden auf, bevor Sie den Roboterstaubsauger benutzen, um zu verhindern, dass diese während der Reinigung mitgezogen werden. Es können Gefahren entstehen, wenn das Gerät über das Stromkabel fährt.
- Heben Sie zerbrechliche oder lose Gegenstände vom Boden auf, beispielsweise Vasen oder Plastiktüten, um zu verhindern, dass der Roboterstaubsauger behindert wird oder gegen diese läuft und Schaden verursacht werden.
- Kinder, Haustiere oder Gegenstände dürfen weder auf dem stillstehenden noch dem sich bewegenden Roboterstaubsauger positioniert werden.
- Verwenden Sie die Wischfunktion nicht auf dem Teppich. Der Teppich kann im Saugen-Modus gereinigt werden.
- Achten Sie darauf, dass der Roboterstaubsauger keine harten oder spitzen Gegenstände wie z. B. Baumaterial, Glas und Nägel aufsaugen kann.

- Sprühen Sie keine Flüssigkeiten in den Roboterstaubsauger.
- Vergewissern Sie sich vor dem Wiedereinbau, dass der Staubbehälter gründlich getrocknet ist.
- Stellen Sie den Roboterstaubsauger nicht auf den Kopf.
- Halten Sie sich an die Anweisungen in der Bedienungsanleitung. Für Verluste und Schäden, die durch unsachgemäßen Gebrauch entstehen, wird keine Garantie übernommen.
- Eine detaillierte elektronische Bedienungsanleitung finden Sie unter www.mi.com/global/service/userguide




Akkus und Ladung

- **WARNUNG:** Verwenden Sie nur das Netzteil, das mit diesem Gerät geliefert wird.
- **WARNUNG:** Zum Aufladen des Akkus darf ausschließlich das im Lieferumfang dieses Geräts enthaltene abnehmbare Netzteil verwendet werden.
- Das Gerät darf nur mit dem mitgelieferten Netzteil verwendet werden.
- Setzen Sie das Gerät oder den Akku keinen übermäßigen Temperaturen aus.
- Seien Sie sich des Risikos bewusst, dass die Klemmen des akkubetriebenen Geräts oder des Akkus durch Metallgegenstände kurzgeschlossen werden können.
- Bitte nur mit <AY24CA-AF2000602-EU> Netzteil verwenden.
- Sie dürfen den Akku und die Ladestation nicht zerlegen, reparieren oder modifizieren.

- Platzieren Sie die Ladestation nicht in der Nähe von Wärmequellen.
- Verwenden Sie kein nasses Tuch und keine nassen Hände, um die Ladekontakte der Ladestation abzuwischen oder zu reinigen.
- Wenn der Roboterstaubsauger längere Zeit nicht benutzt wird, laden Sie ihn vollständig auf, schalten Sie ihn aus, und lagern Sie ihn an einem kühlen und trockenen Ort. Laden Sie den Roboterstaubsauger mindestens einmal alle 3 Monate auf, um eine Tiefentladung des Akkus zu vermeiden.
- Der Lithium-Ionen-Akku enthält umweltgefährdende Stoffe. Bevor der Roboterstaubsauger entsorgt wird, muss zunächst der Akkupack entfernt werden. Anschließend muss in Übereinstimmung mit den lokalen Gesetzen und Vorschriften des Landes oder der Region, in dem er benutzt wurde, eine Entsorgung oder Wiederverwertung stattfinden.
- Der Akku muss aus dem Gerät entfernt werden, bevor es entsorgt wird.
- Das Gerät muss von der Netzstromversorgung getrennt werden, bevor der Akku entfernt wird.
- Der Akku muss sicher entsorgt werden.
- Beschädigen Sie den Akku nicht, wenn Sie ihn herausnehmen, um Kurzschlüsse oder das Auslaufen von Flüssigkeit zu vermeiden. Wenn der Akku ausläuft, achten Sie darauf, dass die Flüssigkeit nicht mit Ihrer Haut oder Kleidung in Berührung kommt, und wischen Sie die Flüssigkeit sofort mit einem trockenen Tuch ab. Senden Sie den Akku dann zur ordnungsgemäßen Entsorgung an eine geeignete Recyclingeinrichtung oder an das entsprechende Kundendienstteam.

- Bevor Sie Akkus aus dem Produkt entfernen, sollten Sie die Akkus zunächst entleeren und sich vergewissern, dass das Produkt vom Stromnetz getrennt ist.
 - 1). Entfernen Sie die Schraube an der Unterseite und nehmen Sie die Abdeckung ab.
 - 2). Ziehen Sie den Akkustecker ab und entfernen Sie dann die Akkus. Beschädigen Sie das Akkugehäuse nicht, um Verletzungen zu vermeiden.
 - 3). Geben Sie die Akkus zum professionellen Recycling.

Produktübersicht

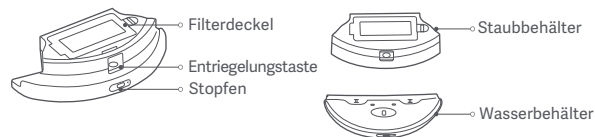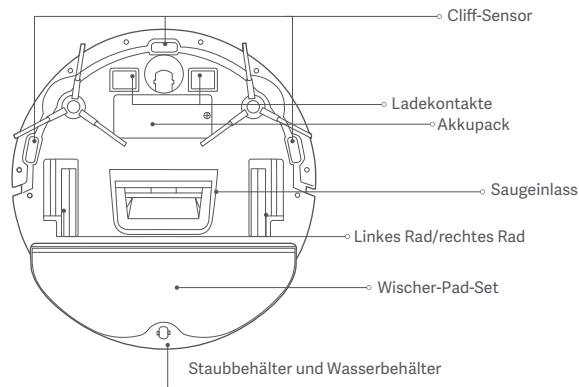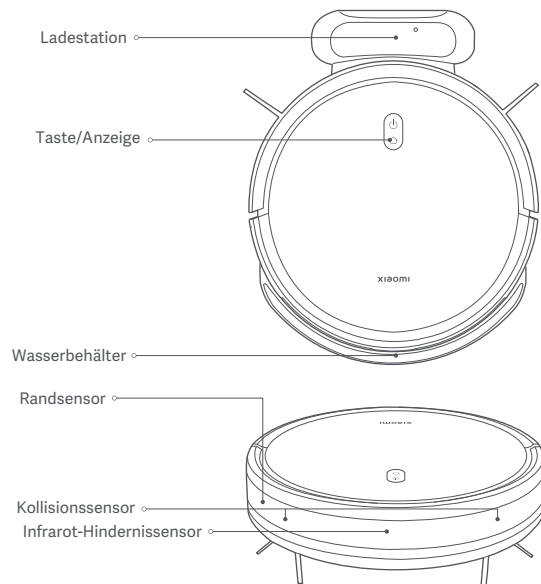

- Zum Ein- und Ausschalten 3 Sekunden lang gedrückt halten.
- Drücken, um die Reinigung zu starten oder anzuhalten
- Drücken, um den Andockvorgang im Standby-Modus zu starten oder zu beenden.
- Drücken, um die Reinigung anzuhalten


Beschreibungen des Anzeige-Status

Weiß	Eingeschaltet/Funktioniert normal/Ladevorgang abgeschlossen/Standby
Langsam weiß blinkend	Wird geladen (Akkustand $\geq 30\%$)/Einschalten wird ausgeführt
Weiß blinkend	Rückkehr zum Aufladen/Zurücksetzen des Systems
Aus	Ausgeschaltet/Im Ruhezustand
Gelb	WLAN getrennt
Gelb blinkend	Zurücksetzen von WLAN/Fehler
Blau blinkend	Aktualisierung der Firmware/Verbindung zum Netzwerk

Vor der Verwendung


Ausbau und Installation

Entfernen Sie die Schutzstreifen von beiden Seiten des Roboterstaubsaugers.

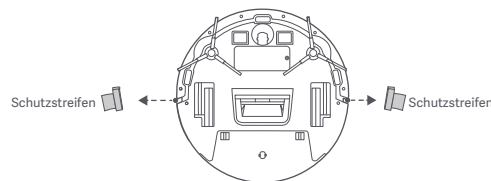

Laden

Entfernen Sie die Schutzfolie von der Ladestation. Stellen Sie die Ladestation an einer Wand auf und schließen Sie sie an eine Steckdose an. Positionieren Sie dann den Roboterstaubsauger an der Ladestation, um diesen aufzuladen.

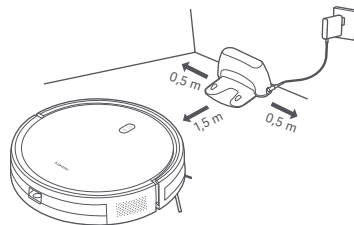

VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Stellen Sie die Ladestation nicht an einer Stelle mit direkter Sonneneinstrahlung auf.
- Bitte achten Sie darauf, dass innerhalb von 0,5 m links und rechts und innerhalb von 1,5 m vor der Ladestation keine Gegenstände abgestellt werden.
- Es wird empfohlen, den Roboterstaubsauger vor der ersten Verwendung vollständig aufzuladen, um die optimale Akkuleistung zu erhalten und die Lebensdauer des Akkus zu maximieren.
- Der Roboterstaubsauger schaltet sich automatisch ein, wenn er sich in der Ladestation befindet. Während des Ladens kann er nicht ausgeschaltet werden.

Verbinden mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App

Dieses Produkt funktioniert mit der Mi Home-/Xiaomi Home-App*. Verwenden Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App für die Steuerung Ihres Geräts und für die Interaktion mit anderen Smart Home-Geräten.

Scannen Sie den QR-Code, um die App herunterzuladen und zu installieren. Ist die App bereits installiert, werden Sie zur Verbindungseinrichtungs-Seite weitergeleitet. Sie können aber auch im App Store nach „Mi Home/Xiaomi Home“ suchen, um die App herunterzuladen und zu installieren.



D515505B

Öffnen Sie die Mi Home-/Xiaomi Home-App, tippen Sie auf das „+“ oben rechts und befolgen Sie die Anweisungen auf dem Bildschirm, um Ihr Gerät hinzuzufügen.

* In Europa (außer in Russland) wird die App unter dem Namen Xiaomi Home-App geführt. Der auf Ihrem Gerät angezeigte Name der App sollte standardmäßig verwendet werden.

Hinweise:

- Die Version der App wurde möglicherweise aktualisiert. Befolgen Sie bitte die Anweisungen zur aktuellen App-Version.
- Wenn sich der Roboterstaubsauger erfolgreich mit der Xiaomi Home-App verbindet, verbindet er sich erfolgreich mit dem Netzwerk. Sie können das WLAN zurücksetzen, um die Verbindung zum Netzwerk zu trennen.

Zurücksetzen von WLAN

Halten Sie bei eingeschaltetem Roboterstaubsauger die Tasten und sieben Sekunden lang gedrückt. Wenn Sie eine Sprachmitteilung hören, ist das WLAN erfolgreich zurückgesetzt.

Zurücksetzen des Systems

Drücken und halten Sie die Taste 7 Sekunden lang gedrückt, bis Sie einen Signalton hören. Halten Sie dann dieselbe Taste 7 Sekunden lang gedrückt, bis Sie drei Pieptöne hören, und der Roboterstaubsauger startet neu. Gleichzeitig werden Einstellungen wie die Netzwerkverbindung und die geplante Reinigung aufgeräumt.

Verwendung

Starten Sie Saugen und Wischen


1. Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus. Öffnen Sie den Stopfen und füllen Sie den Wasserbehälter mit sauberem Wasser. Anschließend stecken Sie den Stopfen wieder ein.




VORSICHTSMAßNAHMEN:

- Fügen Sie keine anderen Substanzen als sauberes Wasser hinzu.
- Die Funktionen der Roboterstaubsauger werden vor dem Verlassen des Werks getestet, daher können sich im Roboterstaubsauger einige Wasserrückstände befinden. Das ist normal.

2. Bevor Sie die Saug- und Wischfunktion verwenden, sollten Sie das Wischer-Pad anfeuchten und auswringen. Führen Sie dann das Wischer-Pad in die Rille am Boden des Wasserbehälters ein, und befestigen Sie das Wischer-Pad fest am Klettverschluss des Wasserbehälters. Sobald das Wischer-Pad installiert ist, richten Sie die Clips am Wasserbehälter aus und stecken Sie sie in die Steckplätze am Staubbehälter. Der Wasserbehälter ist sicher befestigt, wenn Sie ein Klicken hören.

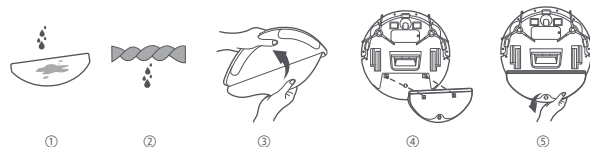


3. Drücken Sie die Taste , um nach Abschluss der Installation zu saugen und zu wischen.

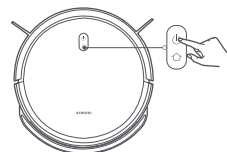

4. Leeren Sie nach dem Saugen und Wischen rechtzeitig das restliche Wasser aus dem Wasserbehälter. Reinigen Sie anschließend das Wischer-Pad und lassen Sie es an der Luft trocknen, um Geruch und Schimmel zu vermeiden.



Hinweis: Der Wasserbehälter und das Wischer-Pad können weggelassen werden, wenn nur die Saugfunktion verwendet wird.

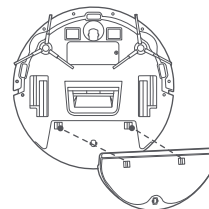

Pausieren


Wenn der Roboterstaubsauger in Betrieb ist, drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn anzuhalten. Drücken Sie die Taste , um mit dem Reinigen fortzufahren.

Hinweis: Der Roboterstaubsauger wechselt in den Schlafmodus, nachdem er zehn Minuten lang angehalten oder im Standby-Modus war. Drücken Sie eine beliebige Taste, um ihn aufzuwecken.

Reinigung des Staubbehälters

Drücken Sie die Entriegelungstaste des Staubbehälters, um den Staubbehälter zu entfernen, und öffnen Sie ihn, um den Inhalt zu entleeren.

Hinweis: Wischen Sie den Staubbehälter nach dem Waschen trocken. Setzen Sie ihn nicht über einen längeren Zeitraum direkter Sonneneinstrahlung aus.

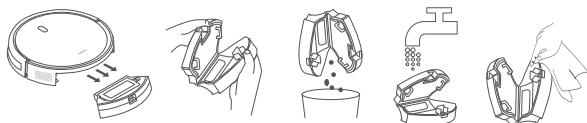

Hinzufügen von Wasser oder Reinigung des Wischers

Drücken Sie eine beliebige Taste, um den Roboterstaubsauger anzuhalten. Nehmen Sie den Wasserbehälter heraus, um Wasser nachzufüllen oder das Wischer-Pad zu reinigen. Setzen Sie dann den Wasserbehälter und den Staubbehälter wieder ein. Drücken Sie die Taste , um mit dem Saugen und Wischen fortzufahren.

Andockvorgang und Laden

Wenn der Roboterstaubsauger in Betrieb ist, drücken Sie die Taste , um den Vorgang zu unterbrechen. Drücken Sie die Taste  erneut, um den Roboterstaubsauger zum Laden in die Ladestation zurückkehren zu lassen. Wenn sich der Roboterstaubsauger im Standby-Modus befindet und nicht mit der Ladestation verbunden ist, drücken Sie die Taste , damit der Roboterstaubsauger zum Laden in die Ladestation zurückkehrt. Wenn eine Aufgabe abgeschlossen oder der Akkustand zu niedrig ist, kehrt der Roboterstaubsauger automatisch zum Laden in die Ladestation zurück.

DND-Modus

Im Modus „Nicht stören“ (DND) führt der Roboterstaubsauger keine geplanten Reinigungen durch, und die Anzeige schaltet sich nach einer Minute Ladezeit aus. Der DND-Modus kann in der App aktiviert oder deaktiviert werden.


Hinweis: Weitere Funktionen finden Sie in der App.

Hinweis: Wenn Sie den Roboterstaubsauger zum ersten Mal benutzen, sollten Sie dem Roboterstaubsauger folgen und alle Hindernisse vom Boden entfernen. Wenn der Roboterstaubsauger in einigen Bereichen stecken bleibt oder die Oberfläche der Möbel zerkratzt, können Sie physische Barrieren errichten, um zu verhindern, dass der Roboterstaubsauger diese Bereiche betritt.


Pflege und Wartung

Seitenbürste

1. Entfernen Sie die Seitenbürsten mit Hilfe eines Schraubendrehers.

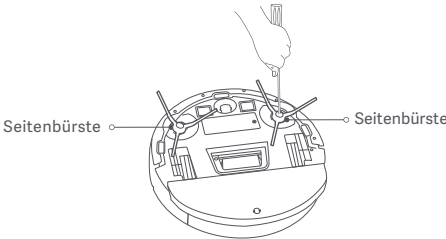

2. Verwenden Sie eine Reinigungsbürste zur Reinigung der Seitenbürsten.




Haare schneiden



Schmutz und Ablagerungen entfernen

Hinweise:

- Beachten Sie die Angaben auf dem Etikett des Wasserbehälters und des Staubbehälters zur regelmäßigen Reinigung.
- Es wird empfohlen, die Sensoren und Ladekontakte alle drei Monate mit einem Tuch zu reinigen.
- Beachten Sie die nachstehende Tabelle für Wartung und Austausch zur effektiven Reinigung.

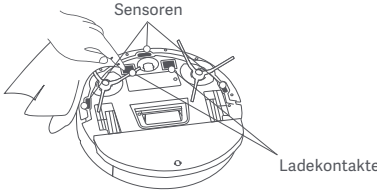

Komponenten	Wartungshäufigkeit	Austauschhäufigkeit
Seitenbürste	Alle zwei Wochen	Alle 3 bis 6 Monate
Filter	Wöchentlich	Alle 3 bis 6 Monate
Wischer-Pad	Nach jedem Gebrauch	Alle 3 bis 6 Monate (oder bei Verschleiß)

Spezifikationen

Roboterstaubsauger

Bezeichnung	Roboterstaubsauger
Modell	C108
Nennspannung	14,4 V $\equiv$
Nennleistung	25 W
Ladespannung	20 V $\equiv$
Artikelmaße	ϕ 300 × 70 mm
Akkukapazität	2500 mAh (Nennkapazität) 2600 mAh (Sollkapazität)
Nettogewicht	2,6 kg
WLAN-Verbindung	WLAN IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Betriebsfrequenz	2402 bis 2480 MHz
Maximale Ausgangsleistung	< 20 dBm

Unter normalen Einsatzbedingungen muss dieses Gerät einen Abstand von mindestens 20 cm zwischen der Antenne und dem Körper des Benutzers einhalten.

Ladestation

Modell	CDZC108
Nenneingang	20 V $\equiv$ 0,6 A
Nennausgang	20 V $\equiv$ 0,6 A
Artikelmaße	170 × 134 × 82,5 mm

Netzteil

Veröffentlichte Information	Wert und Präzision	Einheit
Hersteller	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Modellidentifikator	AY24CA-AF2000602-EU	-
Eingangsspannung	100 bis 240	V~
Eingangs-AC-Frequenz	50/60	Hz
Ausgangsspannung	20,0	V $\equiv$
Ausgangsstrom	0,6	A
Ausgangsleistung	12,0	W
Durchschnittliche aktive Effizienz	82,96	%
Lastloser Stromverbrauch	0,10	W

Informationen zur Einhaltung gesetzlicher Vorschriften

EU-Konformitätserklärung



Hiermit bestätigt Xiaomi Communications Co., Ltd., dass das Funkgerät des Typs C108 mit der Verordnung 2014/53/EU in Einklang steht. Der vollständige Wortlaut der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse abrufbar:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Entsorgung von elektrischen und elektronischen Geräten



Das Symbol auf dem Produkt oder der Verpackung bedeutet, dass das Produkt einer getrennten Erfassung für elektrische und elektronische Geräte zugeführt werden muss und nicht über den normalen Haushaltsabfall entsorgt werden darf. Bitte entnehmen Sie Batterien und Lampen, die nicht vom Gerät umschlossen sind, vor der Abgabe aus dem Gerät und entsorgen diese über die offiziellen Sammelstellen für Batterien und Lampen.

Beim Kauf eines neuen Elektrogerätes können Sie beim Verkäufer ein gleichartiges Altgerät unentgeltlich zurückgeben. Elektrogeräte mit einer Kantenlänge von maximal 25 cm können unentgeltlich bei Verkäufern von Elektro- und Elektronikgeräten mit einer Verkaufsfläche von mindestens 400 m² sowie größeren Supermärkten abgegeben werden, ohne dass ein Neugerät erworben werden muss. Größere Elektrogeräte können kostenlos bei kommunalen Wertstoffhöfen abgegeben werden.

Durch die korrekte Entsorgung tragen Sie dazu bei, negative Auswirkungen auf die Umwelt und die menschliche Gesundheit zu vermeiden, die durch unsachgemäße Erfassung und Behandlung von Elektroaltgeräten entstehen können.

Bitte löschen Sie sämtliche personenbezogenen Daten auf dem Gerät, bevor Sie es entsorgen.

Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte Ihre Kommunalverwaltung, Ihren örtlichen Abfallentsorger oder das Geschäft, in dem Sie das Produkt erworben haben.

GARANTIEERKLÄRUNG

DIESE GARANTIE GIBT IHNEN BESTIMMTE RECHTE UND MÖGLICHERWEISE VERFÜGEN SIE AUFGRUND DER GESETZE IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES ÜBER WEITERE RECHTE. IN EINIGEN LÄNDERN, PROVINZEN ODER BUNDESLÄNDERN SCHREIBT DAS VERBRAUCHERRECHT EINE MINDESTGARANTIEZEIT VOR. XIAOMI SCHLIESST IHRE WEITEREN RECHTE NICHT AUS, SCHRÄNKT SIE NICHT EIN UND SETZT SIE NICHT AUS, SOFERN DIES NICHT GESETZLICH ZULÄSSIG IST. UMFASSENDE INFORMATIONEN ZU IHREN RECHTEN FINDEN SIE IN DEN GESETZEN IHRES LANDES, IHRER PROVINZ ODER IHRES BUNDESLANDES.

1. EINGESCHRÄNKTE PRODUKTGARANTIE

Xiaomi garantiert Ihnen, dass Ihr Xiaomi-Produkt während der Garantiezeit bei normalem Gebrauch frei und bei Gebrauch in Übereinstimmung mit den Anweisungen des betreffenden Benutzerhandbuchs frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Die gesetzlichen Gewährleistungsfristen und -bestimmungen ergeben sich aus den jeweiligen lokalen Gesetzen. Weitere Informationen zu den Garantieleistungen für Verbraucher finden Sie auf der Website von Xiaomi unter <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantiert Ihnen als Erstkäufer, dass das Xiaomi-Produkt während des oben genannten Zeitraums bei normalem Gebrauch frei von Material- und Verarbeitungsfehlern ist.

Xiaomi garantiert nicht, dass das Produkt unterbrechungsfrei oder fehlerfrei funktioniert.

Xiaomi haftet nicht für Schäden, die aus der Nichteinhaltung der Anweisungen zur Verwendung des Produkts resultieren.

2. RECHTSMITTEL

Wenn ein Hardwarefehler festgestellt wird und Xiaomi eine gültige Reklamation innerhalb der Garantiezeit erhält, wird Xiaomi entweder (1) das Produkt unter Verwendung neuer oder überholter Ersatzteile kostenlos reparieren, (2) das Produkt ersetzen oder (3) den Kaufpreis des Produkts zurückerstatten, wobei mögliche Versandkosten ausgeschlossen werden.

3. NUTZUNG DES GARANTIESERVICES

Um Garantieleistungen in Anspruch nehmen zu können, müssen Sie das Produkt in der Originalverpackung oder einer ähnlichen Verpackung, die das Produkt im gleichen Maße schützt, an die von Xiaomi angegebene Adresse senden. Wenn dies nicht durch anwendbares Recht untersagt ist, kann Xiaomi vor der Erbringung von Garantieleistungen die Vorlage von Kaufnachweise(n) und / oder eine Registrierung von Ihnen verlangen.

4. AUSSCHLÜSSE UND EINSCHRÄNKUNGEN

Soweit nicht anders durch Xiaomi bestimmt, gilt diese eingeschränkte Garantie ausschließlich für das von oder für Xiaomi hergestellte Produkt, das durch das die Marken oder Handelsnamen oder das „Xiaomi“- bzw. „Mi“-Logo identifiziert werden kann.

Die Garantie beinhaltet keine (a) Schäden durch Naturereignisse oder höhere Gewalt, z. B. Blitzeinschläge, Tornados, Überschwemmungen, Feuer, Erdbeben oder andere äußere Ursachen; (b) Schäden durch Fahrlässigkeit; (c) Schäden durch kommerzielle Nutzung; (d) Schäden durch Änderungen oder Modifikationen an einem Teil des Produkts; (e) Schäden, die durch die gemeinsame Verwendung mit Produkten anderer Hersteller verursacht werden; (f) Schäden, die durch Unfall, Missbrauch oder Zweckentfremdung verursacht werden; (g) Schäden, die durch den Betrieb des Produkts im Widerspruch zur von Xiaomi beschriebenen zulässigen oder beabsichtigten Verwendung oder durch unzulässige Spannungs- oder Stromversorgung verursacht werden; (h) Schäden, die durch Serviceleistungen (einschließlich Upgrades und Erweiterungen) von Personen verursacht werden, die dafür nicht von Xiaomi autorisiert wurden.

Es liegt in Ihrer Verantwortung, Daten, Software oder andere Materialien, die Sie auf dem Produkt gespeichert haben, zu sichern. Es ist wahrscheinlich, dass Daten, Software oder andere Materialien bei Inanspruchnahme des Garantieservices verloren gehen oder Geräte neu formatiert werden und Xiaomi übernimmt keine Haftung für solche Schäden oder Verluste.

Wiederverkäufer, Agenten oder Mitarbeiter von Xiaomi sind nicht berechtigt, Änderungen, Erweiterungen oder Ergänzungen hinsichtlich dieser eingeschränkten Garantie vorzunehmen. Sollte eine Bestimmung rechtswidrig oder nicht durchsetzbar sein, wird die Rechtmäßigkeit oder Durchsetzbarkeit der übrigen Bestimmungen davon nicht berührt oder beeinträchtigt.

Sofern dies nicht gesetzlich verboten oder anderweitig von Xiaomi versprochen wurde, ist der Kundendienst auf das Land oder die Region des ursprünglichen Kaufs beschränkt.

Produkte, die nicht ordnungsgemäß eingeführt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi hergestellt wurden und/oder nicht ordnungsgemäß von Xiaomi oder einem offiziellen Händler von Xiaomi erworben wurden, fallen nicht unter diese Garantie. Gemäß geltendem Recht können Garantieforderungen gegen Einzelhändler geltend gemacht werden, die das Produkt trotz Ermangelung gegenseitiger Vertriebsvereinbarungen in Umlauf gebracht haben. In solchen Fällen ermutigt Sie Xiaomi, den Händler zu kontaktieren, bei dem Sie das Produkt gekauft haben.

Diese Garantieerklärung ist nicht auf Hong Kong und Taiwan anwendbar.

5. STILLSCHWEIGENDE GARANTIE

Soweit durch geltendes Recht zulässig, sind alle stillschweigend begründeten Garantien (einschließlich der Garantie der Gebrauchstauglichkeit oder der Eignung für einen bestimmten Zweck) zeitlich beschränkt und gelten maximal für die Dauer dieser eingeschränkten Garantie. In einigen Ländern ist die Beschränkung der Dauer stillschweigender Garantien nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie nicht zutrifft, wenn Sie Verbraucher in einem dieser Länder sind.

6. SCHADENSBeschränkung

Soweit durch geltendes Recht zulässig, haftet Xiaomi nicht für zufällige oder indirekte Schäden, Neben- oder Folgeschäden oder besondere Schadensfolgen einschließlich, aber nicht beschränkt auf, entgangenen Gewinnen oder Einnahmen sowie Datenverluste und Schäden, die aus einer Verletzung einer ausdrücklichen oder stillschweigenden Garantie- oder anderweitigen Bedingung oder aus einer anderen rechtlichen Grundlage resultieren, selbst wenn Xiaomi auf die Möglichkeit solcher Schäden hingewiesen wurde. In einigen Ländern sind Ausschluss oder Beschränkung der Haftung für indirekte oder Folgeschäden sowie besondere Schadensfolgen nicht zulässig, sodass die o. g. Beschränkung auf Sie evtl. nicht zutrifft.

7. KONTAKT XIAOMI

Kontaktinformationen finden Sie auf unserer Website:

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Der Kundendienst kann durch jede Person im autorisierten Servicenetz von Xiaomi erbracht werden, durch die autorisierten Händler von Xiaomi oder durch den Endverkäufer, der die Produkte an Sie verkauft hat. Bei Fragen Sie sich bitte an die entsprechende von Xiaomi angegebene Person.

Güvenlik Talimatları

Ürünü kullanmadan önce bu kılavuzu dikkatlice okuyun ve ileride başvurmak üzere saklayın.

Bu ürün yalnızca ev ortamında zemin temizliği için kullanılır. Ürünü dış mekanlarda, zemin olmayan yüzeylerde veya ticari ya da endüstriyel ortamlarda kullanmayın.

Kullanım Kısıtlamaları

- Bu cihaz, gözetim altında olmaları veya kendilerine cihazın güvenli bir şekilde kullanılmasına ve ilgili tehlikelerin anlaşılmasına yönelik talimatlar verilmiş olması durumunda, 8 yaş ve üzeri çocuklar ve fiziksel, duyuşal veya zihinsel yetileri azalmış ya da deneyim ve bilgi eksikliği olan kişiler tarafından kullanılabilir. Çocuklar cihaz ile oynamamalıdır. Temizlik ve kullanıcı tarafından gerçekleştirilecek bakım, gözetim altında olmayan çocuklar tarafından yapılmamalıdır.
- Bu cihaz yalnızca yetkin kişiler tarafından değiştirilmesi gereken piller içerir.
- Lütfen temizleme fırçasını çocukların erişemeyeceği yerlerde saklayın.
- Saçları, bol giysileri, parmakları ve vücudun diğer kısımlarını cihazın açık bölümlerinden ve hareketli parçalarından uzak tutun.
- Temizlik robotunu yanıcı maddeleri temizlemek için kullanmayın.
- Temizlik ve bakım gerçekleştirmeden önce temizlik robotunun kapalı olduğundan ve güç kaynağının çıkarılmış olduğundan emin olun.

- Bu temizlik robotu yalnızca ev ortamındaki zeminleri temizlemek için tasarlanmıştır. Cihazı açık balkonlar gibi dış mekanlarda veya zemin harici yüzeylerde (kanepe gibi) ya da ticari veya endüstriyel ortamlarda kullanmayın.
- Koruyucu bir bariyer olmadığı sürece temizlik robotunu tavan arası, açık balkonlar veya mobilyaların üzeri gibi zeminden yüksek yüzeylerde kullanmayın.
- Temizlik robotunu 35 °C'den yüksek veya 0 °C'den düşük ortam sıcaklıklarında ya da sıvı veya yapışkan maddeler bulunan zeminlerde kullanmayın.
- Temizlik robotunun temizlik sırasında altına alıp sürüklememesi için yerde bulunan kabloları kaldırın. Cihaz, bir güç kablosunun üzerinden geçecek olursa tehlikeli bir durum oluşabilir.
- Temizlik robotunun engelle karşılaşmasını veya engellere çarparak zarar görmesini önlemek için vazo ve plastik torba gibi kırılabilir veya esnek olan nesneleri zeminden kaldırın.
- Sabit durumdayken veya hareket ederken temizlik robotunun üzerine çocuk, evcil hayvan ya da herhangi bir eşya koymayın.
- Paspaslama işlevini halı üzerinde kullanmayın. Halı, süpürme modu kullanılarak temizlenebilir.
- Temizlik robotunun yapı malzemeleri, cam veya çivi gibi sert ya da keskin cisimleri süpürerek çekmesine izin vermeyin.

- Temizlik robotunun içine herhangi bir sıvı püskürtmeyin.
- Yeniden takmadan önce toz haznesinin tamamen kuru olduğundan emin olun.
- Temizlik robotunu ters çevirerek yere koymayın.
- Bu ürünü yalnızca kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde kullanın. Ürünün yanlış kullanımından kaynaklanabilecek herhangi bir kayıp veya hasardan kullanıcılar sorumludur.
- Ayrıntılı e-kılavuz için lütfen www.mi.com/global/service/userguide adresine gidin



Piller ve Şarj Etme

- UYARI: Yalnızca bu cihazla birlikte verilen besleme ünitesini kullanın.
- UYARI: Pili şarj etmek için, yalnızca bu cihazla birlikte verilen sökülebilir besleme ünitesini kullanın.
- Cihaz, yalnızca cihazla birlikte verilen güç kaynağı ünitesi ile birlikte kullanılmalıdır.
- Cihazı veya pili aşırı sıcaklıklara maruz bırakmayın.
- Pille çalışan cihazın terminallerinin veya pilin terminallerinin metal nesnelerle kısa devre yapma riskine karşı dikkatli olun.
- Yalnızca <AY24CA-AF2000602-EU> güç ünitesi ile kullanın.
- Pili veya şarj standını kendiniz sökmeye, onarmaya veya bunlar üzerinde değişiklik yapmaya çalışmayın.

- Şarj standını bir ısı kaynağının yakınına yerleştirmeyin.
- Standın şarj temas yüzeylerini silmek veya temizlemek için ıslak bez kullanmayın ya da bu bölümlere ıslak elle dokunmayın.
- Temizlik robotu uzun süre kullanılmayacaksa cihazı tam olarak şarj edin ve ardından kapatın ve serin ve kuru bir yerde saklayın. Pili aşırı boşaltmaktan kaçınmak için temizlik robotunu en az 3 ayda bir tekrar şarj edin.
- Lityum iyon pil takımı, çevre için tehlikeli maddeler içerir. Temizlik robotunu bertaraf etmeden önce lütfen önce pil takımını çıkarıp atın, ardından kullanıldığı ülkenin ya da bölgenin yerel yasa ve düzenlemelerine uygun olarak atın veya geri dönüştürün.
- Pil bertaraf edilmeden önce cihazdan çıkartılmalıdır.
- Pil çıkartılırken cihazın şebeke beslemesi ile bağlantısı kesilmiş olmalıdır.
- Pil güvenle bertaraf edilmelidir.
- Kısa devre veya sıvı sızıntısını önlemek için pili sökerken hasar vermeyin. Pilde sızıntı olursa sıvının cildinizle veya giysilerinizle temas etmesini önleyin ve derhal kuru bir bezle silin. Ardından pili düzgün şekilde imha etmek için uygun geri dönüşüm tesisine veya belirtilen satış sonrası hizmet ekibine gönderin.

- Piller üründen çıkarılmadan önce pillerin bitmiş olması önerilir; ayrıca ürününüzün güçle bağlantısının kesildiğinden emin olmanız gerekir.
 - 1). Alttaki vidayı sökün ve kapağı kaldırın.
 - 2). Pil konnektörünü prizden çekin ve pilleri çıkarın. Yaralanma riskini önlemek için pil kutusuna hasar vermeyin.
 - 3). Pilleri uzman bir geri dönüşüm kuruluşuna teslim edin.

Ürüne Genel Bakış

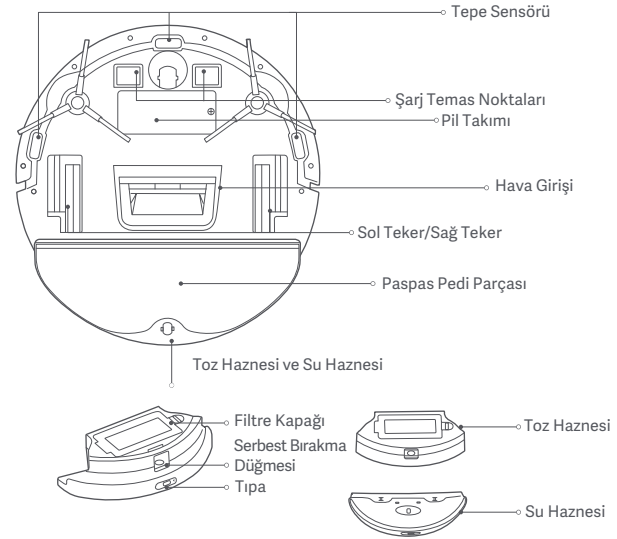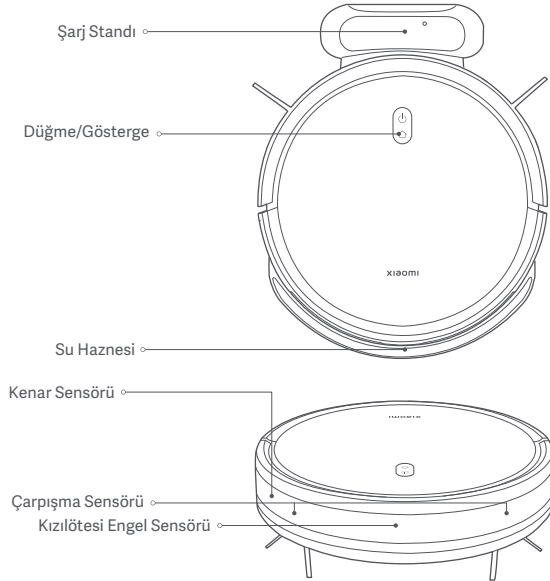

- Açmak veya kapatmak için 3 saniye basılı tutun
- Temizlemeyi başlatmak veya duraklatmak için basın
- Bekleme durumundayken şarj standına dönüşü başlatmak veya durdurmak için basın
- Temizlemeyi duraklatmak için basın

Gösterge Durum Açıklamaları


Beyaz ışık
Çok yavaşça yanıp sönen beyaz ışık
Yanıp sönen beyaz ışık
Kapalı
Sarı ışık
Yanıp sönen sarı ışık
Yanıp sönen mavi ışık

Açık/Normal çalışıyor/Şarj işlemi tamamlandı/Beklemede
Şarj oluyor (pil düzeyi $\geq$ %30)/Açılıyor
Şarja geri dönüyor/Sistem sıfırlanıyor
Kapalı/Uykuda
Wi-Fi bağlantısı kesildi
Wi-Fi Sıfırlanıyor/Hata
Aygıt yazılımı güncelleniyor/Ağa bağlanıyor

Kullanmadan Önce


Kaldırma ve Kurulum

Lütfen süpürge robotunun her iki yanındaki koruyucu şeritleri çıkarın.

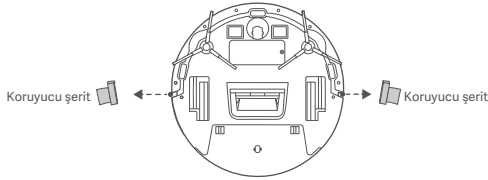

Şarj Etme

Şarj standının üzerindeki koruyucu filmi çıkarın. Şarj standını bir duvarın önüne yerleştirin ve prize takın. Ardından süpürge robotunu şarj etmek için şarj standına yerleştirin.

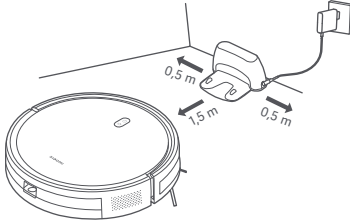

UYARILAR:

- Şarj standını doğrudan gün ışığı alan bir yere koymayın.
- Lütfen şarj standının sol ve sağ tarafında 0,5 m içinde ve önünde 1,5 m içinde hiçbir eşya bulunmadığından emin olun.
- Optimum pil performansını korumak ve pil ömrünü en üst düzeye çıkarmak için süpürge robotunu ilk kez kullanmadan önce tamamen şarj etmeniz önerilir.
- Süpürge robotu şarj standına yerleştiğinde otomatik olarak açılır ve şarj olurken kapatılamaz.

Mi Home/Xiaomi Home Uygulamasına Bağlanma

Bu ürün Mi Home/Xiaomi Home uygulaması* ile çalışır. Cihazınızı kontrol etmek ve diğer akıllı ev cihazlarıyla etkileşime geçmek için Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını kullanın.

QR kodunu tarayarak uygulamayı indirin ve yükleyin. Uygulama zaten yüklüyse bağlantı kurulum sayfasına yönlendirilirsiniz. Dilerseniz uygulamayı indirip yüklemek için uygulama mağazasında "Mi Home/Xiaomi Home" ifadesini arayın.



D515505B

Mi Home/Xiaomi Home uygulamasını açın, sağ üstteki "+" simgesine dokunun ve cihazınızı eklemeye yönelik istemleri izleyin.

* Uygulamanın Avrupa'daki (Rusya hariç) adı Xiaomi Home'dur. Cihazınızda görüntülenen uygulama adı varsayılan olarak kabul edilmelidir.

Notlar:

- Uygulamanın sürümü güncellenmiş olabilir. Lütfen mevcut uygulama sürümüne ilişkin talimatları uygulayın.
- Temizlik robotu, Xiaomi Home uygulamasına başarıyla bağlandığında ağa da başarıyla bağlanıyor. Wi-Fi'yi ağdan ayırmak için sıfırlama işlemini gerçekleştirebilirsiniz.

Wi-Fi Sıfırlama

Süpürge robotu açık durumdayken yedi saniye boyunca  ve  düğmelerine basılı tutun. Bir sesli mesaj duyduğunuzda Wi-Fi başarıyla sıfırlanmış demektir.

Sistemi Sıfırlama

Bir bip sesi duyana kadar  düğmesini 7 saniye basılı tutun. Üç bip sesi duyana kadar aynı düğmeyi 7 saniye basılı tutun, süpürge robotu tekrar başlatılır. Ağ bağlantısı ve planlanmış temizlik gibi ayarlar aynı zamanda silinir.

Nasıl Kullanılır

Süpürmeyi ve Paspaslamayı Başlatma


1. Su haznesini çıkarın. Tapayı açın ve hazneyi temiz suyla doldurun. Ardından tapayı tekrar takın.




UYARILAR:

- Temiz su dışında bir madde eklemeyin.
- Süpürge robotlarının işlevleri, robotlar fabrikadan ayrılmadan önce test edilir, bu nedenle süpürge robotunun içinde su kalıntısı olabilir. Bu normaldir.

2. Süpürme ve paspaslama işlevini kullanmadan önce paspas pedini ıslatıp sıkın. Ardından paspas pedini su haznesinin altındaki yive takın ve paspas pedini su haznesindeki cırtıca sıkıca tutturun. Paspas pedi takıldıktan sonra su haznesinin üzerindeki klipsleri toz haznesinin üzerindeki yuvalara hizalayıp takın. Tık sesini duyduğunuzda su haznesi yerine oturmuş olacaktır.

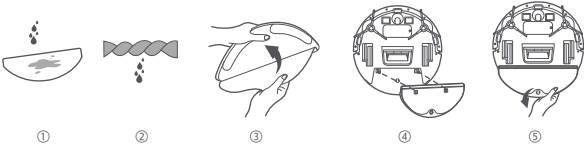


3. Kurulumu tamamladıktan sonra süpürme ve paspaslamayı başlatmak için  düğmesine basın.

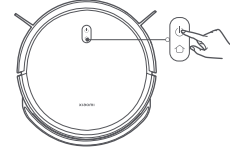

4. Süpürme ve paspaslama görevi tamamlandıktan sonra su haznesinde kalan suyu çok gecikmeden boşaltın. Ardından, koku ve küf oluşmaması için paspas pedini temizleyin ve hava ile kurutun.



Not: Sadece süpürme işlevi kullanılıyorsa su haznesi ve paspas pedi çıkarılabilir.

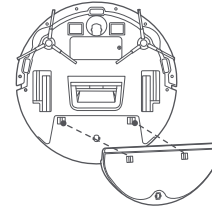

Duraklatma

Süpürge robotu çalışırken robotu duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın. Temizliği sürdürmek için  düğmesine basın.

Not: Süpürge robotu, duraklatıldıktan veya bekleme modundayken on dakika sonra uyku moduna girer. Uyandırmak için herhangi bir düğmeye basın.

Toz Haznesini Temizleme

Toz haznesini çıkarmak için toz haznesi açma düğmesine basın, ardından haznenin içini boşaltmak için hazneyi açın.

Not: Toz haznesini yıkadıktan sonra silip kurutun. Uzun süre doğrudan güneş ışığına maruz bırakmayın.



Su Ekleme veya Paspası Temizleme

Robot süpürge duraklatmak için herhangi bir düğmeye basın. Su eklemek veya paspas pedini temizlemek için su haznesini çıkarın, ardından su haznesini ve toz haznesini tekrar yerleştirin. Süpürme ve paspaslamayı sürdürmek için  düğmesine basın.

Standa Yerleşme ve Şarj Etme

Süpürge robotu çalışırken görevi duraklatmak için  düğmesine basın ve süpürge robotunu şarj etmek üzere standa geri göndermek için  düğmesine tekrar basın.

Süpürge robotu bekleme modundayken ve şarj standına bağlı değilken süpürge robotunu şarj etmek üzere standa geri göndermek için  düğmesine basın. Bir görev tamamlandığında veya pil çok düşük olduğunda süpürge robotu şarj olmak için otomatik olarak standa geri döner.

Rahatsız Etme Modu

Rahatsız Etme (DND) modundayken süpürge robotu programlı temizlik yapmaz ve bir dakikalık şarjdan sonra gösterge kapanır. Rahatsız Etme modu uygulama üzerinden etkinleştirilebilir veya devre dışı bırakılabilir.


Not: Daha fazla işlev öğrenmek için lütfen uygulamaya gidin.

Not: Süpürge robotunu ilk kez kullanırken süpürge robotunu takip etmeniz ve yerdeki tüm engelleri kaldırmanız önerilir. Süpürge robotu bazı alanlarda sıkışır veya mobilyaların yüzeyini çizerse, süpürge robotunun bu alanlara girmesini önlemek için fiziksel engeller koyabilirsiniz.

Bakım

Yan Fırça

1. Yan fırçaları sökmek için bir tornavida kullanın.

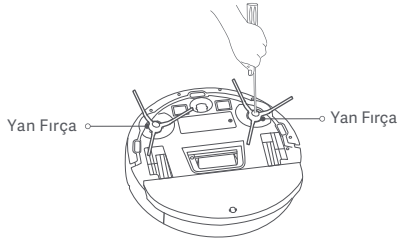

2. Yan fırçaları temizlemek için bir temizleme fırçası kullanın.




Saçları kesin



Kir ve birikintileri çıkarın

Notlar:

- Düzenli temizlik için lütfen su haznesi ve toz haznesinin üzerindeki etiketlerde yer alan bilgilere bakın.
- Sensörlerin ve şarj temas noktalarının üç ayda bir bezle temizlenmesi önerilir.
- Temizliği etkin şekilde gerçekleştirmek için bakım ve parça değişimi ile ilgili aşağıdaki tabloya bakın.

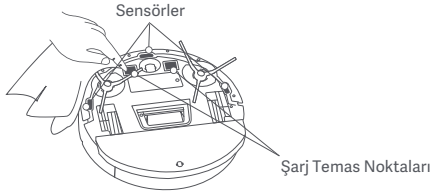

Bileşenler	Bakım Sıklığı	Değiştirme Sıklığı
Yan fırça	İki haftada bir	3-6 ayda bir
Filtre	Haftalık	3-6 ayda bir
Paspas pedi	Her kullanımdan sonra	3-6 ayda bir (veya yıprandığında)

Teknik Özellikler

Robot Süpürge

Ad	Temizlik Robotu
Model	C108
Nominal Voltaj	14,4 V ===
Nominal Güç	25 W
Şarj Voltajı	20 V ===
Ürün Boyutları	φ 300 × 70 mm
Pil Kapasitesi	2.500 mAh (değerlendirilmiş kapasite) 2.600 mAh (nominal kapasite)
Net Ağırlık	2,6 kg
Kablosuz Bağlantı	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Çalışma Frekansı	2402–2480 MHz
Maksimum Çıkış Gücü	< 20 dBm

Normal koşullar altında, bu ekipman için anten ile kullanıcı arasında en az 20 cm'lik bir mesafe bırakılmalıdır.

Şarj Standı

Model	CDZC108
Nominal Giriş	20 V === 0,6 A
Nominal Çıkış	20 V === 0,6 A
Ürün Boyutları	170 × 134 × 82,5 mm

Güç Adaptörü

Yayınlanan Bilgiler	Değer ve Kesinlik	Birim
Üretici	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Model Tanımlayıcısı	AY24CA-AF2000602-EU	-
Giriş Voltajı	100–240	V~
Giriş AC Frekansı	50/60	Hz
Çıkış Voltajı	20,0	V===
Çıkış Akımı	0,6	A
Çıkış Gücü	12,0	W
Ortalama Aktif Verim	82,96	%
Yüksüz Güç Tüketimi	0,10	W

Yönetmeliğe Uygunluk Bilgileri

AB Uygunluk Beyanı



İşbu belge ile Xiaomi Communications Co., Ltd., radyo ekipmanı tipi C108 ürününün 2014/53/EU sayılı Direktife uygun olduğunu beyan etmektedir. AB uygunluk beyanının tam metnine şu adresten ulaşılabilir:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE İmha ve Geri Dönüşüm Bilgileri



Bu sembolü taşıyan tüm ürünler, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarıdır (2012/19/EU sayılı direktifte WEEE olarak belirtilmiştir) ve bunların sınıflandırılmamış evsel atıklarla birlikte atılması gerekir. Bunun yerine ekipman atıklarınızı, elektrikli ve elektronik ekipman atıklarının geri dönüşümü için devlet veya yerel makamlar tarafından belirlenmiş bir toplama noktasına teslim ederek insan sağlığını ve çevreyi korumanız gerekir. Doğru imha ve geri dönüşüm, çevre ve insan sağlığı üzerindeki olası olumsuz sonuçları önlemeye yardımcı olur. Söz konusu toplama noktaları ve bu tür toplama noktalarının koşul ve şartları ile ilgili daha fazla bilgi için lütfen kurulumcuya veya yerel makamlara başvurun.

GARANTİ BİLDİRİMİ

BU GARANTİ SİZE BELİRLİ HAKLAR VERMEKTEDİR VE BUNLARIN YANI SIRA ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARIYLA SAĞLANAN BAŞKA HAKLARA DA SAHİP OLABİLİRSİNİZ. NİTEKİM BAZI ÜLKELERDE, EYALETLERDE VEYA DEVLETLERDE TÜKETİCİ YASALARI, BELİRLİ BİR ASGARİ GARANTİ SÜRESİ OLMASINI ZORUNLU KILABİLİR. XIAOMI, YASALARLA AKSİ BELİRTİLMEDİĞİ SÜRECE, SAHİP OLABİLECEĞİNİZ DİĞER HAKLARI HARİÇ TUTMAZ, SINIRLAMAZ VEYA ASKIYA ALMAZ. HAKLARINIZI TAM OLARAK ANLAMAK İÇİN ÜLKENİZİN, EYALETİNİZİN VEYA DEVLETİNİZİN YASALARINA BAŞVURMANIZ RİCA OLUNUR.

1. SINIRLI ÜRÜN GARANTİSİ

XIAOMI, Ürünlerin, Garanti Süresi boyunca normal kullanım koşulları altında ve ilgili Ürün kullanım kılavuzuna uygun olarak kullanılması şartıyla herhangi bir malzeme ve işçilik kusurunun olmadığını garanti eder.

Yasal garantilerle ilgili süre ve koşullar ilgili yerel yasalar tarafından sağlanır. Tüketici garantisiyle sunulan faydalar hakkında daha fazla bilgi edinmek için lütfen Xiaomi'nin resmi web sitesine başvurun:
<https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi, ilk alıcıya, Xiaomi Ürününün yukarıda belirtilen süre zarfında normal kullanım koşulları altında malzeme ve işçilik kusuru bulunmayacağını garanti eder. Xiaomi, Ürünün kesintisiz veya hatasız bir şekilde çalışacağını garanti etmez. Xiaomi, Ürünün kullanımıyla ilgili yönergelere uyulmamasından kaynaklanan hasarlardan sorumlu değildir.

2. TELAFİLER

Donanım kusuru bulunması ve Garanti Süresi içinde Xiaomi tarafından geçerli bir hak talebi alınması durumunda Xiaomi, (1) ürünü ücretsiz olarak onaracak, (2) ürünü değiştirecek veya (3) Ürünü iade edecektir (olası nakliye masrafları hariç).

3. GARANTİ KAPSAMINDA SERVİSTEN YARARLANMA

Garanti kapsamında servisten yararlanmak için Ürünü, orijinal ambalajında veya eşit derecede Ürün koruması sağlayan benzer bir ambalajda Xiaomi tarafından belirtilen adrese teslim etmeniz gerekir. Yürürlükteki yasalardan izin vermediği durumlar haricinde Xiaomi, garanti kapsamında servis almadan önce belirli kanıtlar veya satın alma belgesi sunmanızı ve/veya kayıt şartlarına uymanızı gerekli kılabilir.

4. İSTİSNALAR VE SINIRLAMALAR

Xiaomi tarafından aksi belirtilmedikçe işbu Sınırlı Garanti yalnızca, Xiaomi tarafından veya Xiaomi adına üretilip ticari marka, ticari ad ya da "Xiaomi" veya "Mi" logosu ile tanımlanan Ürünler için geçerlidir.

İşbu Sınırlı Garanti; (a) yıldırım çarpması, kasırga, sel, yangın, deprem veya diğer harici nedenler gibi doğa olaylarına bağlı hasarlar; (b) İhmal; (c) Ticari kullanım; (d) Ürünün herhangi bir kısmında değişiklik yapılması; (e) Xiaomi dışı ürünlerle kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (f) Kaza, suistimal veya yanlış kullanımdan kaynaklanan hasarlar; (g) Ürünü, Xiaomi tarafından açıklanan, izin verilen veya amaçlanan kullanımların dışında ya da uygun olmayan voltaj veya güç kaynağı ile çalıştırmaktan kaynaklanan hasarlar; (h) Xiaomi'nin temsilcisi olmayan herhangi bir kişi tarafından gerçekleştirilen servis işleminden (yükseltmeler ve genişletmeler dahil) kaynaklanan hasarlar için herhangi bir şekilde geçerli olmayacaktır. Üründe depoladığınız veya muhafaza ettiğiniz tüm verileri, yazılımları veya diğer malzemeleri yedeklemek sizin sorumluluğunuzdadır. Ekipmandaki veriler, yazılımlar veya diğer malzemeler servis işlemi sırasında kaybolabilir veya yeniden biçimlendirilebilir ve Xiaomi bu tür bir hasar veya kayıptan sorumlu değildir.

Hiçbir Xiaomi satıcısının, temsilcisinin veya çalışanının işbu Sınırlı Garanti üzerinde herhangi bir değişiklik, genişletme veya ekleme yapma yetkisi yoktur. Herhangi bir koşulun yasadışı veya uygulanamaz olması durumunda, kalan koşulların yasallığı veya uygulanabilirliği etkilenmez veya zarar görmez.

Yasalarla engellendiği veya Xiaomi'nin farklı vaatlerde bulunduğu durumlar haricinde, satış sonrası hizmetler ilk satın alımın yapıldığı ülke veya bölge ile sınırlı olacaktır. Usulünce ithal edilmemiş ve/veya Xiaomi tarafından usulüne uygun olarak üretilmemiş ve/veya Xiaomi veya Xiaomi'nin resmi satıcısından usulüne uygun olarak alınmamış ürünler, bu garantiler kapsamında değildir. Yürürlükteki yasalara göre, ürünün satışını yapmış olan, resmi olmayan satıcıların sunduğu garantilerden yararlanabilirsiniz. Bu nedenle, Xiaomi sizi ürünü satın aldığınız satıcıyla iletişim kurmaya davet ediyor.

Mevcut garantiler Hong Kong ve Tayvan'da geçerli değildir.

5. ZİMNİ GARANTİLER

Yürürlükteki yasaların izin verdiği ölçüde, tüm zımnî garantiler (ticari garantiler ve belirli bir amaca uygunluk dahil) işbu sınırlı garantinin azami süresiyle sınırlı bir süreye sahip olacaktır. Yargı mercilerinin, zımnî garantinin süresiyle ilgili sınırlamalara izin vermediği durumlarda yukarıdaki sınırlama uygulanmayacaktır.

6. HASAR SINIRLAMASI

Yürürlükteki yasalarla engellenmediği ölçüde Xiaomi; kazalardan kaynaklanan zararların yanı sıra kâr, gelir veya veri kaybı, açık ya da zımnî herhangi bir garanti veya koşulun ihlali sonucunda ya da başka herhangi bir yasal teori bağlamında ortaya çıkan zararlar dahil ancak bunlarla sınırlı olmaksızın özel veya dolaylı hiçbir zarardan söz konusu zararların olasılığıyla ilgili olarak önceden bilgilendirilmiş olsa bile sorumlu olmayacaktır. Bazı yargı mercilerinde özel veya dolaylı zararların hariç tutulmasına veya sınırlandırılmasına izin verilmez. Bu nedenle yukarıdaki sınırlama veya istisna sizin için geçerli olmayabilir.

7. XIAOMI İRTİBAT KİŞİLERİ

Müşterilerin şu web sitesini ziyaret etmesi rica olunur:

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Satış sonrası hizmet için irtibat kişisi, Xiaomi yetkili servis ağında çalışan herhangi bir kişi, Xiaomi yetkili dağıtıcıları veya ürünleri satın aldığınız nihai satıcı olabilir. Emin değilseniz lütfen Xiaomi'nin belirleyebileceği ilgili kişiyle iletişime geçin.

اقرأ هذا الدليل بعناية قبل الاستخدام واحتفظ به للرجوع إليه مستقبلاً.

هذا المنتج مخصص لتنظيف الأرضية في المنزل فقط. يحظر استخدامه في الخارج، أو على أسطح غير الأرضيات، أو في مكان تجاري أو صناعي.

قيود الاستخدام

- يمكن للأطفال في سن 8 أعوام أو أكبر استخدام هذا الجهاز، وكذلك من يعانون من إعاقات جسدية أو حسية أو عقلية أو لديهم نقص في الخبرة والمعلومات بشرط الإشراف عليهم أو تزويدهم بتعليمات الاستخدام الآمن للجهاز وفهمهم للمخاطر المتعلقة به. يجب وضع الجهاز بعيداً عن متناول أيدي الأطفال. لا يجوز للأطفال العبث بالجهاز. ولا يجوز للأطفال القيام بأعمال التنظيف أو الصيانة دون إشراف شخص بالغ.
- يحتوي هذا الجهاز على بطاريات لا يمكن استبدالها إلا من قبل أشخاص مختصين.
- يرجى إبقاء فرشاة التنظيف بعيداً عن متناول الأطفال.
- أبق الشعر والملابس الفضفاضة والأصابع وجميع أجزاء الجسم بعيداً عن الفتحات والأجزاء المتحركة.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت لتنظيف أي أسطح محترقة.
- تأكد من إيقاف تشغيل المكنسة الكهربائية الروبوت وفصل مصدر التيار الكهربائي قبل التنظيف أو إجراء الصيانة.

- هذه المكنسة الكهربائية الروبوت مصممة فقط لتنظيف الأرضيات في بيئة منزلية. يُرجى عدم استخدامها في فسات خارجية مثل شرفة مفتوحة أو على سطح غير الأرضية مثل الأريكة أو في بيئة تجارية أو صناعية.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت في منطقة معلقة فوق مستوى سطح الأرض، مثل دور علوي أو شرفة مفتوحة أو أعلى الأثاث، ما لم يكن هناك حاجز واقٍ.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت عند درجة حرارة محيطة أعلى من 35 درجة مئوية أو أقل من 0 درجة مئوية أو على أرضية عليها سائل أو مواد لاصقة.
- أبعد أي كبلات من الأرضية قبل استخدام المكنسة الكهربائية الروبوت لتجنب قيامها بسحبها أثناء التنظيف.
- حيث يمكن لمرور الجهاز فوق سلك الإمداد بالطاقة أن يؤدي إلى حدوث خطر.
- التقط أي أشياء هشة أو فضفاضة من الأرضية، مثل المزهريات أو الأكياس البلاستيكية، لمنع انسداد المكنسة الكهربائية الروبوت أو الاصطدام بها والتسبب في أضرار.
- لا تضع الأطفال أو الحيوانات الأليفة أو أي شيء أعلى المكنسة الكهربائية الروبوت بينما تكون ثابتة أو متحركة.
- لا تستخدم وظيفة المسح على السجاد. ويمكن تنظيف السجاد باستخدام وضع الشفط بالمكنسة الكهربائية.
- لا تستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت في التقاط أشياء صلبة أو حادة مثل مواد البناء أو الزجاج أو الأظافر.

- لا ترش أي سائل في المكنسة الكهربائية الروبوت.
- تأكد من أن حجرة الغبار جافة تمامًا قبل إعادة تركيبها.
- لا تقلب المكنسة الكهربائية الروبوت رأسًا على عقب.
- استخدم هذا المنتج فقط كما هو موضح في دليل المستخدم. المستخدمون مسؤولون عن أي خسارة أو ضرر ناجم عن الاستخدام غير السليم لهذا المنتج.
- للحصول على دليل إلكتروني مفصل، يُرجى الانتقال إلى www.mi.com/global/service/userguide



البطاريات والشحن

- تحذير: استخدم وحدة الإمداد بالطاقة المرفقة مع هذا الجهاز فقط.
- تحذير: لأغراض شحن البطارية، استخدم فقط وحدة الإمداد القابلة للفصل المتوفرة مع هذا الجهاز.
- هذا الجهاز مصمم للاستخدام فقط مع وحدة مزود الطاقة المتوفرة مع الجهاز.
- لا تعرّض الجهاز أو البطارية لدرجات حرارة مفرطة.
- انتبه لخطر حدوث ماس كهربائي في نقاط التوصيل للجهاز الذي يعمل بالبطارية أو نقاط التوصيل للبطارية بواسطة أشياء معدنية.
- استخدمه فقط مع وحدة الإمداد <AY24CA-AF2000602-EU>.
- لا تحاول تفكيك البطارية أو قاعدة الشحن أو إصلاحهما أو تعديلهما بنفسك.

- لا تضع قاعدة الشحن بالقرب من مصدر حرارة.
- لا تستخدم قطعة قماش مبللة أو يدين مبللتين لمسح أو تنظيف موصلات شحن قاعدة الشحن.
- إذا لم تُستخدم المكنسة الكهربائية الروبوت لفترة طويلة، فقم بشحنها بالكامل، ثم أطفئها وخذنها في مكان بارد وجاف. أعد شحن المكنسة الكهربائية الروبوت مرة واحدة على الأقل كل 3 أشهر لتجنب التفريغ الزائد للبطارية.
- تحتوي علبة بطارية ليثيوم أيون على مواد خطيرة على البيئة. قبل التخلص من المكنسة الكهربائية الروبوت، يُرجى أولاً إزالة علبة البطارية، ثم التخلص منها أو إعادة تدويرها وفقاً للقوانين واللوائح المحلية للبلد أو المنطقة التي تُستخدم فيها.
- تنبغي إزالة البطارية من الجهاز قبل التخلص منه.
- يجب فصل الجهاز عن مصدر التيار الكهربائي عند إزالة البطارية.
- يجب التخلص من البطارية بشكل آمن.
- لا تلحق الضرر بالبطارية عند إزالتها لتجنب حدوث ماس كهربائي أو تسرب السوائل. وإذا سربت البطارية سائلاً، فاحذر من ملامسة السائل لبشرتك أو ملابسك، ثم امسحه على الفور بقطعة قماش جافة. ثم أرسل البطارية إلى منشأة إعادة تدوير مناسبة أو فريق خدمة ما بعد البيع المختص بالتخلص منها بصورة صحيحة.

- عند إزالة البطاريات من المنتج، يُفضل استنفاد البطاريات والتأكد من فصل الطاقة عن المنتج.
- (1). قم بفك البرغي الموجود بالأسفل، ثم قم بإزالة الغطاء.
 - (2). افصل موصل البطارية، ثم أزل البطاريات. لا تتلف علبة البطارية لتجنب أي خطر حدوث إصابات.
 - (3). أعد البطاريات إلى شركة متخصصة في إعادة تدوير.

نظرة عامة حول المنتج

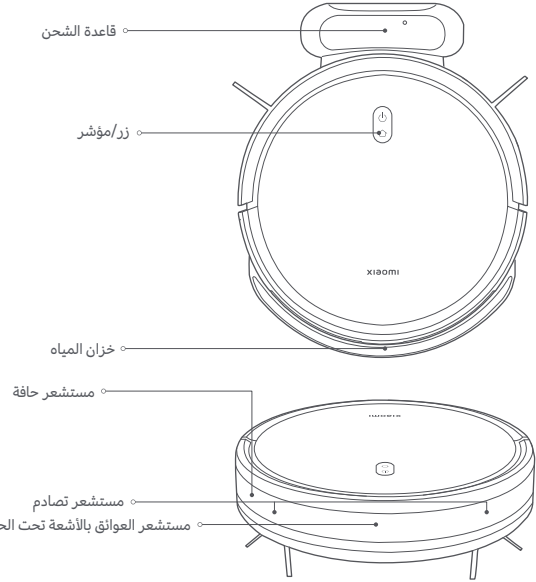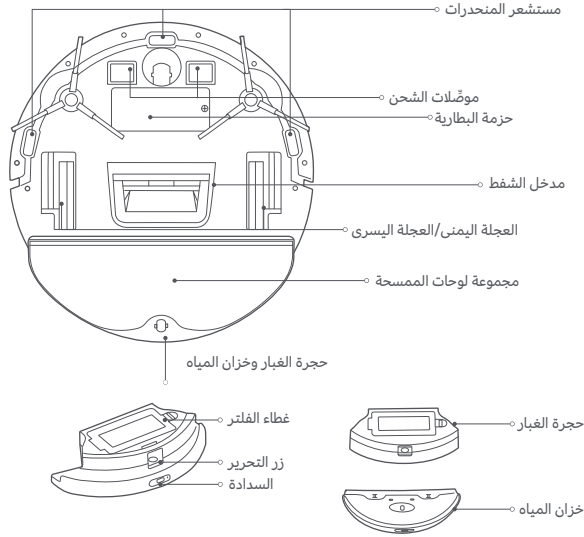

وصف حالة المؤشر

أبيض
الشحن (مستوى البطارية $\leq 30\%$) / التشغيل
جاري العودة إلى الشحن / إعادة ضبط النظام
متوقف / في سبات
أصفر
شبكة Wi-Fi غير متصلة
إعادة ضبط شبكة Wi-Fi خطأ
تحديث البرنامج الثابت / الاتصال بالشبكة

أبيض
الضوء الأبيض الخاص بالمرحج
وميض سريع باللون الأبيض
متوقف
أصفر
وميض بالأصفر
وميض بالضوء الأزرق

اضغط مع الاستمرار لمدة 3 ثوانٍ للتشغيل و/أو إيقاف التشغيل

اضغط للبدء أو الإيقاف المؤقت للتنظيف


اضغط لبدء الرجوع إلى قاعدة الشحن أو التوقف عن الرجوع في حال وضع الاستعداد

اضغط لإيقاف التنظيف مؤقتاً

قبل الاستخدام


الإزالة والتركيب

نُرجى إزالة الشرائط الواقية من كلا جانبي المكينة الكهربائية الروبوت.

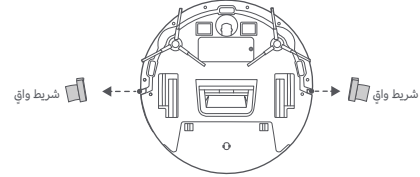

الشحن

قم بإزالة الغطاء الواقية من قاعدة الشحن. ضع قاعدة الشحن مقابل الجدار وقم بتوصيلها بالكهرباء. بعد ذلك ضع المكينة الكهربائية الروبوت على قاعدة الشحن لتشحن.

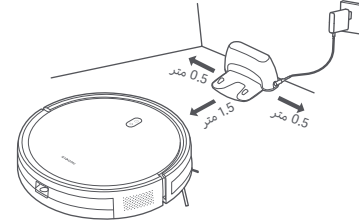

تنبيهات:

- لا تضع قاعدة الشحن في منطقة بها أشعة شمس مباشرة.
- يُرجى تجنب وضع أي أجسام على الجانبين الأيسر والأيمن بمسافة 0.5 متر، وأمام قاعدة الشحن بمسافة 1.5 متر.
- يوصى بشحن المكينة الكهربائية الروبوت بالكامل قبل استخدامها للمرة الأولى لضمان الأداء الأمثل للبطارية وزيادة عمرها.
- سيتم تشغيل المكينة الكهربائية الروبوت تلقائياً عندما تكون في قاعدة الشحن ولا يمكن إيقاف التشغيل أثناء الشحن.

الاتصال بتطبيق Mi Home/Xiaomi Home

يعمل هذا المنتج من خلال تطبيق Mi Home/Xiaomi Home*. استخدم تطبيق Mi Home/Xiaomi Home للتحكم في جهازك، وللتفاعل مع أجهزة المنزل الذكية الأخرى.



D515505B

امسح كود QR ضوئياً لتنزيل التطبيق وتثبيته. سيتم توجيهك إلى صفحة إعداد الاتصال في حال كان التطبيق مثبتاً بالفعل. أو ابحث عن "Mi Home/Xiaomi Home" في متجر التطبيقات لتنزيله وتثبيته.

افتح تطبيق Mi Home/Xiaomi Home، واضغط على "+" في أعلى الجانب الأيسر، ثم اتبع المطالبات لإضافة جهازك.

* تتم الإشارة إلى التطبيق باسم تطبيق Xiaomi Home في أوروبا (عدا روسيا)، وينبغي التعامل مع اسم التطبيق الذي يظهر على جهازك على أنه افتراضي.

ملاحظات:

- ربما قد تم تحديث إصدار التطبيق. الرجاء اتباع التعليمات استناداً إلى إصدار التطبيق الحالي.
- عندما تصل المكينة الكهربائية الروبوت بتطبيق Xiaomi Home بنجاح، فإنها تتصل بالشبكة بنجاح. يمكنك إعادة ضبط شبكة Wi-Fi لفصلها عن الشبكة.

إعادة ضبط شبكة Wi-Fi

عندما تكون المكينة الكهربائية الروبوت قيد التشغيل، اضغط مطولاً على الزرين  و  لمدة سبع ثوانٍ. وستعلم أنه تمت إعادة شبكة Wi-Fi بنجاح عندما تسمع رسالة صوتية.

إعادة تعيين النظام

اضغط مطولاً على الزر  لمدة 7 ثوانٍ حتى تسمع صوت صفير. ثم اضغط مطولاً على الزر نفسه لمدة 7 ثوانٍ حتى تسمع ثلاث صافرات، وستتم إعادة تشغيل المكينة الكهربائية الروبوت. وفي الوقت نفسه، يتم مسح الإعدادات مثل اتصال الشبكة والتنظيف المجدول.

ما طريقة الاستخدام

بدء الكنس والمسح


1. أخرج خزان المياه. افتح السدادة وقم بتعبئة الخزان بمياه نظيفة. ثم أعد إدخال السدادة.




تنبيهات:

- لا تضيف أي مواد غير المياه النظيفة.
- تخضع وظائف المكينة الكهربائية الروبوت للاختبار لمغادرة المصنع، لهذا قد يوجد بعض الماء المتبقي في المكينة الكهربائية الروبوت. وهذا أمر طبيعي.

2. قبل استخدام وظيفة الكنس والمسح، بلل لوحة الممسحة واعصرها أولاً. ثم أدخل لوحة الممسحة في الفتحة الموجودة أسفل خزان المياه، وثبت لوحة الممسحة بقوة بشرط الفيلكرو الموجود على خزان المياه. وبمجرد تثبيت لوحة الممسحة، قم بمحاذاة المشابك الموجودة على خزان المياه وأدخلها في الفتحات الموجودة على حجرة الغبار. يعد خزان المياه محكمًا في مكانه عندما تسمع صوت نقرة.

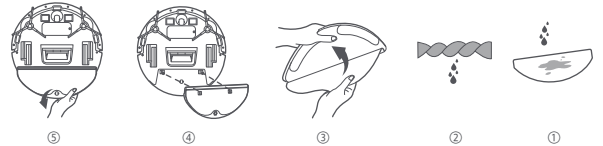


3. اضغط على الزر لبدء عملية الكنس والمسح بعد الانتهاء من التركيب.

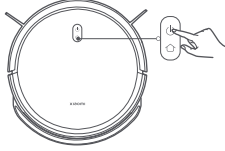

4. بعد إتمام مهمة الكنس والمسح، أفرغ أي مياه متبقية من خزان المياه في حينها. ثم نطّف وجفف لوحة الممسحة بالهواء لمنع الروائح والعفن.



ملاحظة: يمكن الاستغناء عن خزان المياه ولوحة الممسحة في حال تشغيل وظيفة الكنس فقط.

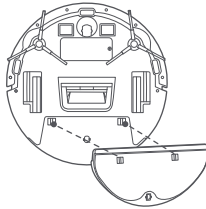

الإيقاف المؤقت


أثناء عمل المكينة الكهربائية الروبوت، اضغط على أي زر لإيقافها مؤقتًا. اضغط على الزر (ل) لاستئناف التنظيف.

ملاحظة: ستدخل المكينة الكهربائية الروبوت في وضع السبات بعد إيقافها مؤقتًا أو تشغيلها في وضع الاستعداد لمدة عشر دقائق. ولنشطها، اضغط على أي زر.

تنظيف حجرة الغبار

اضغط على زر تحرير حجرة الغبار لإزالة حجرة الغبار وافتحها لتفريغ المحتويات.

ملاحظة: بعد غسل حجرة الغبار، امسحها حتى تجف. ولا تعرضها لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة.

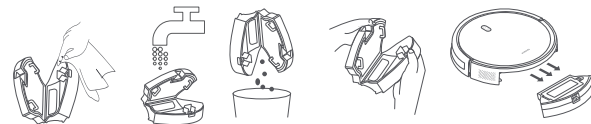

إضافة المياه أو تنظيف الممسحة

اضغط على أي زر لإيقاف المكينة الكهربائية الروبوت مؤقتًا. أخرج خزان المياه لإضافة المياه أو تنظيف لوحة الممسحة، ثم أعد تثبيت خزان المياه وحجرة الغبار. اضغط على الزر (ل) لاستئناف الكنس والمسح.

التثبيت على قاعدة الشحن وبدء الشحن

أثناء عمل المكينة الكهربائية الروبوت، اضغط على الزر (ل) لإيقاف المهمة مؤقتًا، ثم اضغط على الزر (ل) مرة أخرى لإعادة المكينة الكهربائية الروبوت إلى قاعدة الشحن لتبدأ في الشحن.

عندما تكون المكينة الكهربائية الروبوت في وضع الاستعداد وغير متصلة بقاعدة الشحن، اضغط على الزر (ل) لإعادة المكينة الكهربائية الروبوت إلى قاعدة الشحن لتبدأ في الشحن. عند الانتهاء من المهمة أو في حال انخفاض شحن البطارية للغاية، تعود المكينة الكهربائية الروبوت تلقائيًا إلى قاعدة الشحن لتبدأ في الشحن.

وضع عدم الإزعاج

في وضع عدم الإزعاج (DND)، لا تقوم المكينة الكهربائية الروبوت بأداء أي عمليات تنظيف مجدولة، ويتوقف المؤشر عن التشغيل بعد دقيقة واحدة من الشحن. ويمكن تمكين وضع عدم الإزعاج أو تعطيله من التطبيق.


ملاحظة: لمزيد من الوظائف، يُرجى الذهاب إلى التطبيق.

ملاحظة: عند استخدام المكينة الكهربائية الروبوت للمرة الأولى، يُنصح بمتابعة المكينة الكهربائية الروبوت وإزالة أي عوائق على الأرض. وفي حال كانت المكينة الكهربائية الروبوت عالقة أو تخدش سطح الأثاث في مناطق معينة، يمكنك تحديد الحواجز المادية لمنع المكينة الكهربائية الروبوت من الدخول إلى تلك المناطق.

العناية والصيانة

الفرشاة الجانبية

1. استخدم مفكًا للبراغي لإزالة الفرش الجانبية.

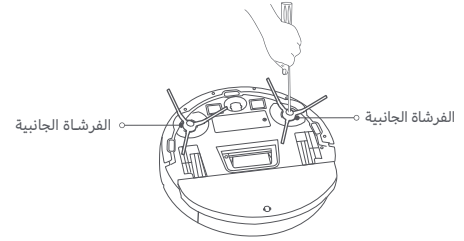

2. استخدم فرشاة تنظيف لتنظيف الفرش الجانبية.




إزالة الأوساخ والشوائب



قص الشعر

ملاحظات:

- يُرجى الرجوع إلى التفاصيل على ملصق خزان المياه وحجرة الغبار للتنظيف المنتظم.
- يُوصى بتنظيف المستشعرات ونقاط اتصال الشحن كل ثلاثة أشهر باستخدام قطعة قماش.
- راجع الجدول أدناه الخاص بالصيانة والاستبدال لضمان التنظيف الفعال.

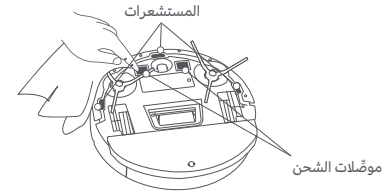

المكونات	معدل تكرار الصيانة	معدل تكرار الاستبدال
الفرشاة الجانبية	كل أسبوعين	كل 3 - 6 أشهر
الفلتر	أسبوعيًا	كل 3 - 6 أشهر
لوحة الممسحة	بعد كل استخدام	كل 3 - 6 أشهر (أو عند التلف)

المواصفات

المكنسة الكهربائية الروبوت

الاسم	مكنسة التنظيف الكهربائية الروبوت
الطراز	C108
الجهد المقدر	14.4 فولت ===
الطاقة المقدرة	25 واط
جهد الشحن	20 فولت ===
أبعاد المنتج	300 × 70 ملم
سعة البطارية	2500 مللي أمبير في الساعة (السعة المقدرة) 2600 مللي أمبير (السعة الاستيعابية الطبيعية)
الوزن الصافي	2.6 كجم
الاتصال اللاسلكي	بروتوكول شبكة 802.11 b/g/n Wi-Fi 2.4 جيجا هرتز BLE5.0
تردد التشغيل	2402-2480 ميجاهرتز
الحد الأقصى لطاقة الإخراج	> 20 ديسيبل مللي واط

أثناء الاستخدام العادي، يجب إبقاء هذا الجهاز على مسافة فاصلة لا تقل عن 20 سم بين الهوائي وجسم المستخدم.

قاعدة الشحن

الطراز	CDZC108
الإدخال المقدر	20 فولت === 0.6 أمبير
الإخراج المقدر	20 فولت === 0.6 أمبير
أبعاد المنتج	170 × 134 × 82.5 ملم

محول الطاقة

المعلومات المنشورة	القيمة والدقة	وحدة
الجهة المصنعة	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
معرف الطراز	AY24CA-AF2000602-EU	-
جهد الإدخال	100-240	فولت ~
تردد التيار المتردد للإدخال	60/50	هرتز
فلطية الإخراج	20.0	فولت ===
تيار الإخراج	0.6	أمبير
طاقة الإخراج	12.0	واط
متوسط الكفاءة الفعالة	82.96	%
استهلاك الطاقة بدون حمل	0.10	واط

معلومات الامتثال التنظيمي

إعلان المطابقة للاتحاد الأوروبي



بموجب هذا، تعلن شركة Xiaomi Communications Co., Ltd. أن نوع جهاز الالاسكي C108 يتوافق مع توجيه 2014/53/EU. النص الكامل لإعلان مطابقة الاتحاد الأوروبي متاح على عنوان الإنترنت التالي:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

معلومات التخلص وإعادة التدوير WEEE



جميع المنتجات التي تحمل هذا الرمز هي نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية (WEEE) وفقاً للتوجيه 2012/19/EU التي لا ينبغي أن تختلط بالنفايات المنزلية التي لم يتم فرزها. وبدلاً من ذلك، يجب حماية صحة الإنسان والبيئة بتسليم معدات النفايات إلى نقطة تجميع مخصصة معينة من قبل الحكومة أو السلطات المحلية لإعادة تدوير نفايات المعدات الكهربائية والإلكترونية. سيساعد التخلص الصحيح وإعادة التدوير على منع النتائج السلبية المحتملة على البيئة وصحة الإنسان. يرجى الاتصال بشركة التركيب أو السلطات المحلية للحصول على مزيد من المعلومات حول الموقع بالإضافة إلى شروط وأحكام نقاط التجميع هذه.

إشعار الضمان

يمنحك هذا الضمان حقوق محددة، وقد يكون لديك حقوق أخرى بموجب قوانين بلدك أو مقاطعتك أو ولايتك. في الواقع، في بعض البلدان أو المقاطعات أو الولايات، يمكن أن يفرض قانون المستهلك فترة الضمان الأدنى. باستثناء ما يسمح به القانون، لا تستثني Xiaomi أو تحدّد أو توقف الحقوق الأخرى التي قد تكون لديك، لفهم حقوقك بشكل كامل، ندعوك لمراجعة قوانين البلد أو المقاطعة أو الولاية.

1. الضمان المحدود للمنتج

تضمن Xiaomi أن المنتجات خالية من العيوب الموجودة في المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي واستخدامها وفقاً لدليل المستخدم الخاص بالمنتج، خلال فترة الضمان.

يتم توفير المدة والشروط المتعلقة بالضمانات القانونية بموجب القوانين المحلية المعنية. لمزيد من المعلومات حول مزايا الضمان للمستهلك، يرجى الرجوع إلى موقع Xiaomi الرسمي <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

تضمن Xiaomi للمشتري الأصلي أن منتج Xiaomi الخاص به سيكون خالياً من عيوب المواد والتصنيع في ظل الاستخدام العادي في الفترة المذكورة أعلاه. لا تضمن Xiaomi تشغيل المنتج دون انقطاع أو خلوه من الأخطاء. Xiaomi غير مسؤولة عن الأضرار الناشئة عن عدم الامتثال للتعليمات المتعلقة باستخدام المنتج.

2. الإصلاحات

إذا تم العثور على عيب في الأجهزة واستلمت شركة Xiaomi خلال فترة الضمان مطالبة صالحة، فستقوم Xiaomi إما (1) بإصلاح المنتج دون مقابل، أو (2) استبدال المنتج، أو (3) رد المنتج، ولا يتضمن ذلك التكاليف المحتملة للشحن.

3. كيفية الحصول على خدمة الضمان

للحصول على خدمة الضمان، يجب عليك تسليم المنتج، في عبوته الأصلية أو عبوة مماثلة توفر درجة متساوية من حماية المنتج، إلى العنوان المحدد بواسطة Xiaomi. باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، قد تطلب منك Xiaomi تقديم أدلة أو دليل على الشراء و / أو الامتثال لمتطلبات التسجيل قبل الحصول على خدمة الضمان.

4. الاستثناءات والقيود

ما لم ينص على خلاف ذلك من قبل Xiaomi، ينطبق هذا الضمان المحدود فقط على المنتج الذي تم تصنيعه من قبل أو من أجل Xiaomi ويمكن التعرف عليه من خلال العلامات التجارية أو الاسم التجاري أو شعار "Xiaomi" أو "Mi".

لا ينطبق الضمان المحدود على أي (أ) ضرر ناتج عن أفعال الطبيعة، على سبيل المثال، ضربات البرق أو الأعاصير أو الفيضانات أو الحريق أو الزلازل أو أي أسباب خارجية أخرى؛ (ب) الإهمال؛ (ج) الاستخدام التجاري؛ (د) تعديلات على أي جزء من المنتج؛ (هـ) الضرر الناجم عن الاستخدام مع منتجات غير Xiaomi؛ (و) الضرر الناجم عن حادث أو سوء استخدام أو سوء استعمال؛ (ز) الأضرار الناجمة عن تشغيل المنتج خارج الاستخدامات المسموح بها أو المقصودة التي حدتها Xiaomi أو باستخدام مصدر طاقة أو جهد غير مناسب؛ أو (ح) الأضرار الناجمة عن الخدمة (بما في ذلك الترقيات والتوسعات) التي يقوم بها أي شخص غير ممثل لشركة Xiaomi. تقع على عاتقك مسؤولية الاحتفاظ بنسخة احتياطية من أي بيانات أو برامج أو مواد أخرى ربما تكون قد قمت بتخزينها أو حفظها على المنتج. من المرجح أن البيانات أو البرامج أو المواد الأخرى الموجودة في الجهاز سوف تُفقد أو تتم إعادة تنسيقها أثناء عملية الصيانة، ولا تتحمل Xiaomi مسؤولية هذا الضرر أو الفقدان. لا يجوز لأي موزع أو وكيل أو موظف لدى Xiaomi إجراء أي تعديل أو تمديد أو إضافة لهذا الضمان المحدود. إذا اعتبر أي شرط غير قانوني أو غير قابل للتنفيذ، فإن قانونية أو قابلية تطبيق الشروط المتبقية لن تتأثر أو تقل فاعليتها.

باستثناء ما تحظره القوانين أو ما تعهدت به Xiaomi، تقتصر خدمات ما بعد البيع على بلد أو منطقة الشراء الأصلي.

لا تشمل الضمانات الحالية المنتجات التي لم تستورد / أو لم يتم تصنيعها على النحو المطلوب من قبل شركة Xiaomi و / أو لم يتم الحصول عليها من شركة Xiaomi أو بائع رسمي تابع لها. وفقًا للقانون المعمول به، قد تستفيد من ضمانات بائع التجزئة غير الرسمي الذي باع المنتج. لذلك، نتشاور شركة Xiaomi بالاتصال ببائع التجزئة الذي اشترت منه المنتج. لا تنطبق الضمانات الحالية في هونغ كونغ وتايوان.

5. الضمانات الضمنية

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، فإن جميع الضمانات الضمنية (بما في ذلك الضمانات الخاصة بالتسويق والصلاحيه لغرض معين) ستكون محدودة المدة حتى الحد الأقصى لمدة هذا الضمان المحدود. لا تسمح بعض السلطات القضائية بفرض قيود على مدة الضمان الضمني، لذلك لن يتم تطبيق القيود المذكورة أعلاه في هذه الحالات.

6. الحد من الأضرار

باستثناء الحد الذي يحظره القانون المعمول به، لن تكون Xiaomi مسؤولة عن أي أضرار ناجمة عن حوادث أو أضرار غير مباشرة أو خاصة أو تبعية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، خسارة الأرباح أو الإيرادات أو البيانات، أو الأضرار الناتجة عن أي خرق صريح أو ضمني. الضمان أو الشرط، أو تحت أي نظرية قانونية أخرى، حتى لو تم إبلاغ Xiaomi بإمكانية حدوث مثل هذه الأضرار. لا تسمح بعض السلطات القضائية باستثناء أو تقييد الأضرار الخاصة أو غير المباشرة أو التبعية، لذلك قد لا ينطبق عليك التقييد أو الاستثناء الوارد أعلاه.

7. جهات اتصال Xiaomi

بالنسبة للملاء، يرجى زيارة الموقع الإلكتروني: <https://www.mi.com/global/support/warranty> يمكن أن يكون الشخص المسؤول عن خدمة ما بعد البيع أي شخص في شبكة الخدمات المعتمدة لشركة Xiaomi أو الموزعين المعتمدين لشركة Xiaomi أو البائع النهائي الذي قام ببيع المنتجات لك. إذا كنت في شك، فيرجى الاتصال بالشخص المعني، حيث قد تحددته Xiaomi.

יש לקרוא מדריך זה בקפידה לפני השימוש ולשמור אותו לסיוע בעתיד.

מוצר זה מיועד לניקוי הרצפה בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, על משטחים שאינם רצפות או בסביבה מסחרית או תעשייתית.

הגבלות שימוש

- במכשיר זה יכולים להשתמש ילדים מגיל 8 שנים ומעלה ואנשים בעלי יכולות פיזיות, חושיות ונפשיות מוגבלות או חסרי ניסיון וידע, וזאת תחת פיקוח או לאחר מתן הוראות בנוגע לשימוש במכשיר באופן בטוח והבנת הסכנות הכרוכות בכך. אין לתת לילדים לשחק במכשיר. פעולות הניקוי והתחזוקה על ידי המשתמש לא יבוצעו על ידי ילדים ללא פיקוח.
- מכשיר זה כולל סוללות שניתנות להחלפה על ידי אדם מיומן בלבד.
- יש להרחיק את מברשת הניקוי מהישג ידם של ילדים.
- יש להרחיק שיער, בגדים רפויים, אצבעות ואיברי גוף אחרים מהפתחים ומהחלקים הנעים.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי כדי לנקות חומרים דליקים.
- יש לוודא ששואב האבק הרובוטי כבוי ושספק המתח מנותק משקע החשמל לפני ביצוע פעולות ניקוי ותחזוקה.

- שואב אבק רובוטי זה נועד לניקוי רצפות בסביבה ביתית בלבד. אין להשתמש בו מחוץ לבית, למשל במרפסת פתוחה או במשטח שאינו רצפה כגון ספה, או בסביבה מסחרית או תעשייתית.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי באזור שתלוי מעל גובה פני הקרקע, למשל לופט, מרפסת פתוחה או על רהיטים, אלא אם קיים מחסום מגן.
- אין להשתמש בשואב האבק הרובוטי בטמפרטורת סביבה העולה על 35°C או הנמוכה מ- 0°C או על רצפה שעליה יש נוזלים או חומרים דביקים.
- לפני השימוש בשואב האבק הרובוטי, יש להרים מהרצפה כבלים כדי למנוע את גרירתם בזמן הניקוי. עלולה להיווצר סכנה אם המכשיר עובר מעל כבל החשמל.
- יש לאסוף מהרצפה פריטים שבירים או שאינם מוחזקים במקום, כגון אגרטלים או שקיות פלסטיק, כדי למנוע הפרעה לשואב האבק הרובוטי או היתקלות של המכשיר בהם וגרימת נזק.
- אין להניח ילדים, חיות מחמד או פריט כלשהו על גבי שואב האבק הרובוטי כשהוא עומד או כשהוא נע.
- אין להשתמש בפונקציית השטיפה כדי לנקות שטיחים. ניתן לנקות שטיחים על ידי שימוש במצב השאיבה.
- אין לאפשר לשואב האבק הרובוטי לאסוף חפצים קשים או חדים כמו חומרי בנייה, זכוכית או מסמרים.



- אין להתיז נוזל כלשהו על שואב האבק הרובוטי.
- יש לוודא שתא האבק יבש לחלוטין לפני התקנתו מחדש.
- אין להניח את שואב האבק הרובוטי הפוך.
- יש להשתמש במוצר זה רק בהתאם להוראות שבמדריך למשתמש. המשתמשים אחראים לכל אובדן או נזק שנגרם עקב שימוש לא ראוי במוצר זה.
- לעיון במדריך מקוון מפורט, בקר בכתובת www.mi.com/global/service/userguide

סוללות וטעינה

- אזהרה: יש להשתמש רק ביחידת אספקת המתח המסופקת עם מכשיר זה.
- אזהרה: לצורך טעינת הסוללה, יש להשתמש ביחידת אספקת המתח הנשלפת בלבד המסופקת עם המכשיר.
- המכשיר נועד לשימוש עם יחידת ספק הכוח המצורפת למכשיר בלבד.
- אין לחשוף את המכשיר או הסוללה לטמפרטורות מוגזמות.
- יש לשים לב לסיכון לקצר במסופים של המכשיר המופעל על ידי סוללה או בסוללה על ידי חפצים העשויים מתכת.
- יש להשתמש אך ורק עם יחידת אספקה <AY24CA-AF2000602-EU>.
- אין לנסות לפרק, לתקן או לשנות את הסוללה או את עמדת הטעינה בעצמך.


- אין להציב את עמדת הטעינה בסמוך למקור חום.
- אין להשתמש במטלית רטובה או בידיים רטובות כדי לנגב או לנקות את המגעים של עמדת הטעינה.
- אם אין כוונה להשתמש בשואב האבק הרבובטי לפרק זמן ממושך, יש לטעון אותו עד הסוף ואז לכבות ולאחסן אותו במקום יבש וקריר. טען מחדש את שואב האבק הרבובטי מדי 3 חודשים לפחות, כדי להימנע מפריקת יתר של הסוללה.
- תא סוללת ליתיום-יון מכיל חומרים מסוכנים לסביבה. לפני השלכת שואב האבק הרבובטי, יש להסיר את תא הסוללה ואז להשליך או למחזר אותו בהתאם לחוקים ולתקנות המקומיים בארץ או באזור שנעשה בו שימוש.
- יש להסיר את הסוללה מהמכשיר לפני השלכתו.
- יש לנתק את המכשיר מאספקת החשמל בעת הוצאת הסוללה.
- יש להשליך את הסוללה באופן בטוח.
- יש להימנע מגרימת נזק לסוללה בעת הוצאתה, וזאת כדי למנוע קצר חשמלי או דליפת נוזלים. אם הסוללה דולפת, יש למנוע מגע של הנוזל עם העור או עם הבגדים, ויש לנגב את הנוזל מיד באמצעות מטלית יבשה. לאחר מכן, יש לשלוח את הסוללה למתקן מיחזור מתאים או לצוות התמיכה המיועד לכך, להשלכה נכונה שלה.

- בעת הסרת הסוללות מהמוצר, עדיף לרוקן את הסוללות ולוודא שהמוצר מנותק מהחשמל.
 - (1). הסר את הבורג בחלק התחתון ואז הסר את הכיסוי.
 - (2). נתק את מחבר הסוללה מהחשמל, ולאחר מכן הסר את הסוללות. אל תפגע בתא הסוללות, כדי לא להסתכן בפציעות.
 - (3). החזר את הסוללות אל ארגון מיחזור מקצועי.

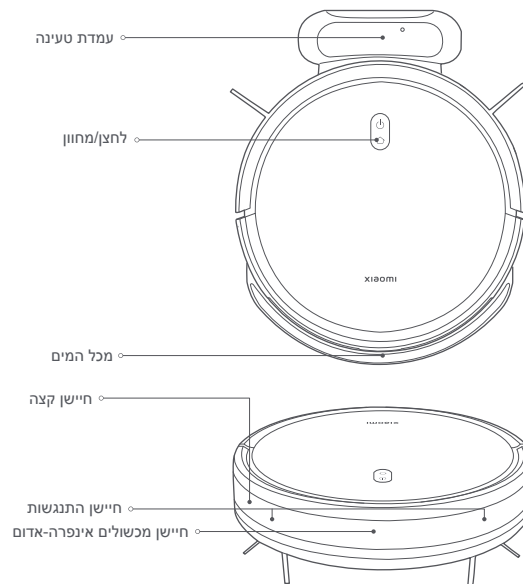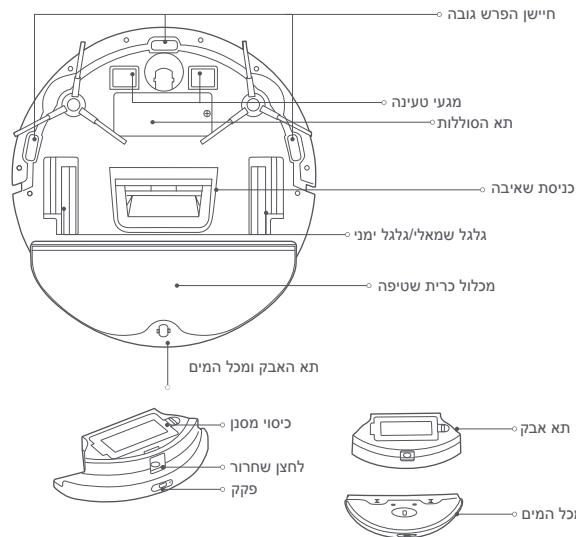

תיאורי סטטוס מחוון


פועל/פועל באופן תקין/טעון לחלוטין/בהמתנה	לבן
טוען (רמת טעינת הסוללה היא 30% ומעלה)/מפעיל חוזר לטעינה/מאפס את המערכת	מהבהב לאט בלבן
כבוי/במצב שינה	מהבהב בלבן
Wi-Fi מנותק	כבוי
איפוס Wi-Fi/שגיאה	צהוב
מעדכן קושחה/מתחבר לרשת	מהבהב בצהוב
	מהבהב בכחול



לפני השימוש


הסרה והתקנה

נא להסיר את רצועות המגן משני הצדדים של שואב האבק הרובוטי.

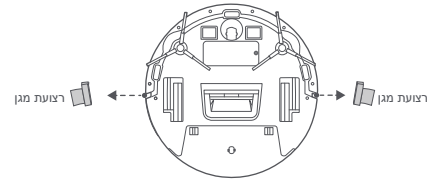

טעינה

הסר את ציפי המגן שעל עמדת הטעינה. הנח את עמדת הטעינה כנגד קיר, וחבר אותה לשקע חשמל. לאחר מכן הנח את שואב האבק הרובוטי על עמדת הטעינה לצורך טעינה.

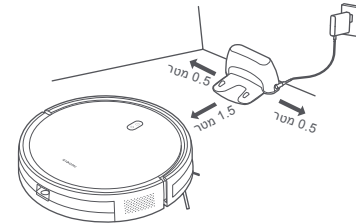

זהירות:

- אין להניח את עמדת הטעינה באזור החשוף לאור שמש ישיר.
- יש לוודא שאין שום חפץ במרחק של 0.5 מטר משמאל ומימין לעמדת הטעינה ובמרחק של 1.5 מטר מלפניה.
- מומלץ להטעין את שואב האבק הרובוטי באופן מלא לפני השימוש הראשון, כדי לשמור על ביצועי סוללה מיטביים וכדי לשפר את אורך חי הסוללה.
- שואב האבק הרובוטי יידלק באופן אוטומטי כשהוא מונח בעמדת הטעינה, ולא ניתן לכבותו במהלך הטעינה.

התחברות באמצעות האפליקציה Mi Home/Xiaomi Home

מוצר זה פועל עם האפליקציה Mi Home/Xiaomi Home*. השתמש באפליקציה Mi Home/Xiaomi Home כדי לשלוט במכשיר שלך ולתקשר עם מכשירים חכמים אחרים בבית.



D515505B

סרוק את קוד ה-QR כדי להוריד ולהתקין את האפליקציה. תנובת אל דף הגדרות החיבור אם האפליקציה כבר מותקנת. לחלופין תוכל לחפש "Mi Home/Xiaomi Home" בחנות האפליקציות, כדי להוריד ולהתקין אותה.

פתח את האפליקציה Mi Home/Xiaomi Home, הקש על "+" בצד הימני העליון, ומלא את ההנחיות כדי להוסיף את המכשיר שלך.
*האפליקציה היא האפליקציה Xiaomi Home באירופה (למעט רוסיה). שם האפליקציה המוצג על המכשיר שלך הוא ברירת המחדל.

הערות:

- ייתכן שהגרסה של האפליקציה עודכנה, יש לפעול לפי ההוראות המתאימות לגרסת האפליקציה הנוכחית.
- כאשר שואב אבק רובוטי מתחבר בהצלחה לאפליקציית Xiaomi Home, הוא מתחבר לרשת בהצלחה. אתה יכול לבצע איפוס של Wi-Fi כדי לנתק אותו מהרשת.

איפוס Wi-Fi

כאשר שואב האבק הרובוטי מופעל, לחץ על הלחצנים ו-⏻ למשך שבע שניות. הנהיה קולית תציין איפוס מוצלח של ה-Wi-Fi.

איפוס המערכת

לחץ על הלחצן ⏻ והחזק למשך 7 שניות, עד שתשמע צפצוף. לאחר מכן, לחץ על אותו הלחצן והחזק למשך 7 שניות, עד שתשמע שלושה צפצופים, ושואב האבק הרובוטי יבצע הפעלה מחדש. במקביל, הגדרות כמו חיבור רשת וניקוי מתוזמן יימחקו.

כיצד להשתמש

התחלת השאיבה והשטיפה


1. הוצא את מכל המים. פתח את הפקק, ומלא את המכל במים נקיים. לאחר מכן, הכנס חזרה את הפקק.




זהירות:

• אין להוסיף שום חומר מלבד מים נקיים.
• הפונקציות של שואבי האבק הרובוטיים נבדקות בטרם יציאתם מהמפעל, כך שיתכנו שאריות מים בשואב האבק הרובוטי. זהו מצב תקין.

2. לפני השימוש בפונקציית השאיבה והשטיפה, יש להרטיב את כרית השטיפה ולסחוט אותה. לאחר מכן, הכנס את כרית השטיפה לחרץ שבתחתית מכל המים, וחבר את כרית השטיפה היטב למשטח הסקוץ' על מכל המים. אחרי התקנה של כרית השטיפה, יש ליישר ולהכניס את התפסים שעל מכל המים לתוך החרצים שבבית האבק. אמורה להישמע נקישת המציית שמכל המים מוחזק במקומו.

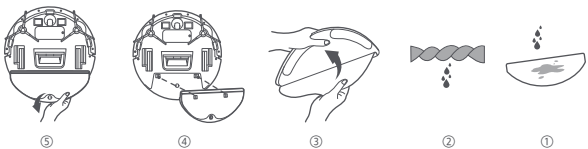


3. לחץ על הלחצן ⏻ כדי לשאוב ולשטוף בסיום ההתקנה.

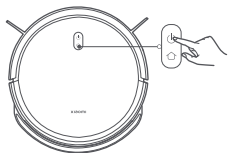

4. לאחר שהסתיימה משימת שאיבה ושטיפה, יש לרוקן לגמרי ממים את מכל המים, ויש לעשות זאת בזמן. לאחר מכן, נקה ויבש באוויר את כרית השטיפה כדי למנוע היווצרות עובש וריחות בלתי נעימים.



הערה: אם משתמשים רק בפונקציית השאיבה, אפשר לוותר על מכל המים ועל כרית השטיפה.

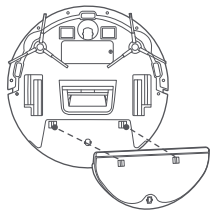


השהיה

כאשר שואב האבק הרובוטי פועל, לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות. לחץ על הלחצן  כדי להמשיך בניקוי.
הערה: שואב האבק הרובוטי יעבור למצב שינה אחרי עשר דקות בהשהיה או במצב המתנה. לחץ על לחצן כלשהו כדי להעיר אותו.

ניקוי תא האבק

לחץ על הלחצן לשחרור תא האבק כדי להוציא את תא האבק, ופתח אותו כדי לרוקן את תכולתו.
הערה: לאחר השטיפה, יש לנגב ולייבש את תא האבק. אין לחשוף אותו לאור שמש ישיר לזמן ממושך.

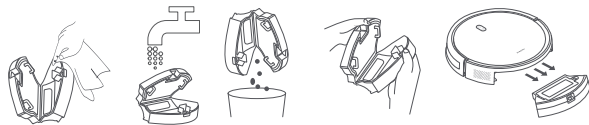

הוספת מים או ניקוי כרית השטיפה

לחץ על לחצן כלשהו כדי להשהות את שואב האבק הרובוטי. הוצא את מכל המים כדי להוסיף מים או לנקות את כרית השטיפה, ולאחר מכן החזר את מכל המים ואת תא האבק למקומם. לחץ על הלחצן  כדי להמשיך בפעולת השאיבה והשטיפה.

עגינה וטעינה

כאשר שואב האבק הרובוטי פועל, לחץ על הלחצן  כדי להשהות את המשימה, ולחץ על הלחצן  שוב כדי לשלוח את שואב האבק הרובוטי חזרה לעמדת הטעינה כדי להטעין. כאשר שואב האבק הרובוטי נמצא במצב המתנה ואינו מחובר לעמדת הטעינה, לחץ על הלחצן  כדי לשלוח את שואב האבק הרובוטי חזרה לעמדת לטעינה. כאשר משימה הושלמה או שהסוללה חלשה מדי, שואב האבק הרובוטי יחזור אוטומטית לעמדת הטעינה כדי להטעין.

מצב 'נא לא להפריע'

במצב 'נא לא להפריע' (DND), שואב האבק הרובוטי לא מבצע ניקויים מתוזמנים, והמחונן נכבה אחרי דקה של טעינה. ניתן להפעיל או להשבית את מצב 'נא לא להפריע' מהאפליקציה.


הערה: לפונקציות נוספות, נא לעבור אל האפליקציה.

הערה: בעת השימוש הראשון בשואב האבק הרובוטי, מומלץ לעקוב אחר שואב האבק הרובוטי ולהסיר מכשולים על הקרקע. אם שואב האבק הרובוטי עשוי להיתקע או לשרוט את הרהיטים באזורים מסוימים, ניתן להציב מחסומים פיזיים שימנעו כניסה של שואב האבק הרובוטי לאזורים אלה.

טיפול ותחזוקה


מברשת צד

1. באמצעות מברג, הסר את מברשות הצד.

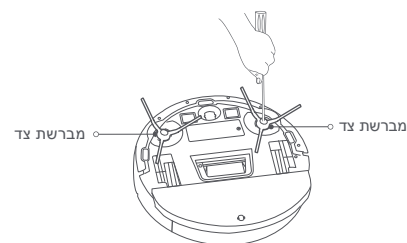

הערות:

- לניקוי שוטף, נא לעיין בפרטים המופיעים בתווית שעל מכל המים ותא האבק.
- מומלץ לנקות את החיישנים ומגעי הטעינה מדי שלושה חודשים במטלית.
- נא לעיין להלן בטבלת התחזוקה וההחלפה, כדי להבטיח ניקוי אפקטיבי.

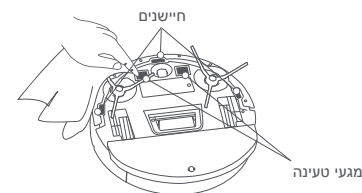

2. באמצעות מברשת ניקוי, נקה את מברשות הצד.



הסר לכלוך ופסולת



גזור את השיער

חלקים	תדירות תחזוקה	תדירות החלפה
מברשת צד	כל שבועיים	כל 3-6 חודשים
מסנן	כל שבוע	כל 3-6 חודשים
כרית שטיפה	מדי שימוש	כל 3-6 חודשים (או כאשר מתבלה)

מפרט

שואב אבק רובוטי

שם	שואב האבק הרובוטי
דגם	C108
מתח נקוב	14.4 וולט ===
הספק מוצהר	25 ואט
מתח טעינה	20 וולט ===
מידות הפריט	$\phi 300 \times 70$ מ"מ
קיבולת הסוללה	2500 mAh (קיבולת נקובה) 2600 mAh (קיבולת נומינלית)
משקל נקי	2.6 ק"ג
קישוריות אלחוטית	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz BLE5.0
תדר פעולה	2402-2480 MHz
הספק מוצא מרבי	< 20 dBm

בתנאי שימוש רגילים, יש לשמור על בציוד זה מרחק סביר של 20 ס"מ לפחות בין האנטנה לגוף המשתמש.

עמדת טעינה

דגם	CDZC108
הספק נקוב	20 וולט === 0.6 אמפר
הספק מוצא נקוב	20 וולט === 0.6 אמפר
מידות הפריט	$170 \times 134 \times 82.5$ מ"מ

מתאם חשמל

מידע שפורסם	ערך ודיוק	יחידה
יצרן	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
מזהה דגם	AY24CA-AF2000602-EU	-
מתח הזנה	100-240	וולט~
תדר הזנת AC	50/60	הרץ
מתח מוצא	20.0	וולט ===
זרם מוצא	0.6	אמפר
הספק מוצא	12.0	ואט
יעילות ממוצעת בחיבור לחשמל	82.96	%
צריכת חשמל ללא עומס	0.10	ואט

מידע על תאימות רגולטורית

הצהרת תאימות של האיחוד האירופי

Xiaomi Communications Co., Ltd. מכריז בזאת כי שצידו הרדיו מסוג C108 מציינת להנחיה 2014/53/EU. הטקסט המלא של הצהרת התאימות של האיחוד האירופי זמין בכתובת האינטרנט הבאה:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>



מידע על השלכה ומחזור לפי WEEE

כל המוצרים הנושאים סמל זה הם פסולת אלקטרונית וצויד אלקטרוני (WEEE - waste electrical and electronic equipment) שאין לערבבם עם פסולת ביתית לא ממוינת. במקום זאת, יש להגן על בריאות האדם ועל הסביבה על ידי מסירת הפסולת לנקודת איסוף ייעודית למחזור פסולת אלקטרונית וצויד אלקטרוני, שנקבעה על ידי הממשלה או הרשויות המקומיות. השלכה ומחזור נכונים יסייעו במניעת ההשלכות השליליות הפוטנציאליות על הסביבה ועל בריאות האדם. לקבלת מידע נוסף על המיקום ועל התנאים וההנחיות של נקודות איסוף אלה, פנה למתקין או לרשויות המקומיות.



הודעה בנוגע לאחריות

אחריות זאת מקנה לך זכויות מסוימות וייתכן שיש לך זכויות נוספות בהתאם לחוק בארץ, במחוז או במדינה שלך. אמת, חוק הצרכן בארצות, מחוזות או מדינות מסוימים כרוך בתקופת אחריות מינימלית. XIAOMI אינה מחריגה, מגבילה או משהה זכויות אחרות שלך, אלא כפי שמורשה לפי חוק. כדי להבין את זכויותיך במלואן, אנחנו ממליצים לעיין בחוקי הארץ, המחוז או המדינה שלך.

1. אחריות מוצר מוגבלת
XIAOMI מתחייבת כי המוצרים חפים מליקויים בחומרים ובאופן הכנתם כשמדובר בשימוש רגיל ובשימוש בהתאם למדריך למשתמש הרלוונטי, לאורך תקופת האחריות.

משך הזמן והתנאים הקשורים לסעיפי האחריות המשפטית מצוינים בחוקים המקומיים הרלוונטיים. מידע נוסף על הטבות האחריות לצרכן ניתן למצוא באתר הרשמי של Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Xiaomi מתחייבת לרוכש/ת המקורי/ת כי המוצר של Xiaomi יהיה נטול ליקויים בחומרים ובאופן ההכנה כשמדובר בשימוש רגיל ולאורך התקופה המצוינת לעיל.
Xiaomi אינה מבטיחה שלא יחולו הפרעות ושגיאות בהפעלת המוצר.
Xiaomi אינה אחראית לנזקים שנובעים מאי-קיום ההנחיות הקשורות לשימוש במוצר.

2. סעדים
אם יימצא ליקוי בחומרה ותתקבל תביעה תקפה על ידי Xiaomi בתקופת האחריות, (1) Xiaomi תתקן את המוצר ללא תשלום, (2) תחליף את המוצר, או (3) תספק החזר כספי על המוצר, לא כולל עלויות משלוח אפשריות.

3. איך לקבל שירות אחריות
כדי לקבל שירות אחריות, יש לשלוח את המוצר, בארצות המקוריות או בארצה דומה שמגנה על המוצר באותה מידה, אל הכתובת שתציין Xiaomi. ייתכן ש-Xiaomi תדרוש ממך הוכחות עדכניות, הוכחת רכישה ו/או תבקש לעמוד בדרישות ההרשמה לפי קבלת שירות האחריות, למעט ככל שאסור על פי החוק החל.

4. החרגות והגבלות

אלא אם צוין אחרת על ידי Xiaomi, אחריות מוגבלת זאת חלה רק על המוצר שיוצר על ידי Xiaomi או עבורו ושניתן לזהותו לפי סימני מסחר, שם מסחרי או לוגו "Xiaomi" או "Mi".
האחריות המוגבלת אינה חלה על (א) נזק שנגרם על ידי הטבע או כוח עליון, כמו פגיעות ברק, סופות טורדו, שיטפונות, שריפה, רעידת אדמה או סיבה חיצונית אחרת; (ב) רשלנות; (ג) שימוש מסחרי; (ד) שינויים או התאמות בכל אחד מחלקי המוצר; (ה) נזק שנגרם משימוש עם מוצרים שאינם של Xiaomi; (ו) נזק שנגרם בתאונה, בשימוש לרעה או בשימוש בלתי-הולם; (ז) נזק שנגרם בהפעלת המוצר שלא בשימושים המותרים או המיועדים שתוארו על ידי Xiaomi או באמצעות אספקת מתח או חשמל בלתי-הולמת; (ח) נזק שנגרם על ידי שירות (כולל שדרוגים והרחבות) שבוצע על ידי כל אדם שאינו נציג של Xiaomi.
באחריותך לגבות את כל הנתונים, התוכנות ושאר החומרים שמאוחסנים או שמורים על גבי המוצר. ייתכן שהנתונים, התוכנה או שאר החומרים שבציוד יאבדו או יפורמטו מחדש בתהליך השירות, ו-Xiaomi אינה אחראית לנזק או אובדן מסוג זה.
שום מפיץ, סוכן או עובד של Xiaomi אינו מורשה לבצע התאמות, הרחבות או תוספות לאחריות מוגבלת זאת. אם נמצא כי אחד מהתנאים אינו חוקי או בלתי-אכיף, חוקיות האכיפה של שאר התנאים לא תושפע או תיפגע.
השירותים לאחר המכירה יוגבלו לארץ או לאזור שבהם בוצעה הרכישה המקורית, למעט כל שנקבע בחוקים או הוטבט על ידי Xiaomi.
מוצרים שלא יובאו כראוי ו/או לא יוצרו כראוי על ידי Xiaomi ו/או לא נרכשו כראוי מ-Xiaomi או ממוכר רשמי של Xiaomi, לא יחולו עליהם סעיפי האחריות הנוכחיים. בהתאם לחוק החל, ייתכן שיהיה באפשרותך ליהנות מסעיפי האחריות מהקמעונאי הבלתי-רשמי שמכר את המוצר. לכן, Xiaomi קוראת לך ליצור קשר עם הקמעונאי שממנו רכשת את המוצר.
סעיפי האחריות הנוכחיים אינם חלים בהונג קונג ובטייוואן.

5. סעיפי אחריות משתמעת

לכל סעיפי האחריות המשתמעת (כולל סעיפי אחריות לסחירות ולהתאמה למטרה מסוימת), למעט ככל שאסור לפי החוק החל, יהיה משך זמן מוגבל עד למשל הזמן המרבי של אחריות מוגבלת זאת. בתחומי שיפוט מסוימים אסור להטיל הגבלות על משך האחריות המשתמעת, ולכן ההגבלה לעיל לא תחול בהם.

6. הגבלת נזקים

למעט ככל האסור לפי החוק החל, Xiaomi לא תהיה אחראית לנזקים תאונתיים, לנזקים עקיפים, מיוחדים או תוצאתיים, כולל אך לא רק אובדן רווחים, תשואות או נתונים, נזקים כתוצאה מהפרה של אחריות או תנאי מפורשים או משתמע, או תחת כל תאוריה משפטית אחרת, גם אם Xiaomi קיבלה דיווח על האפשרות שיחולו נזקים כאלה. בתחומי משפט מסוימים אסור להחריג או להגביל נזקים מיוחדים, עקיפים או תוצאתיים, ולכן אפשר שההגבלה לעיל אינה חלה עליך.

7. אנשי הקשר של XIAOMI

לקוחות מוזמנים לבקר באתר: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
איש הקשר לשירות שלאחר המכירה יהיה כל אדם ברשת השירותים המורשית של Xiaomi, המפיצים המורשים של Xiaomi או הספק הסופי שמכר לך את המוצרים. אם מתעורר ספק כלשהו, יש לפנות אל האדם הרלוונטי ש-Xiaomi תזהה.

Instruções de segurança

Leia este manual com atenção antes de utilizar o produto e guarde-o para referência futura.

Este produto destina-se a limpeza de chão apenas num ambiente doméstico. Não o utilize no exterior, em superfície sem ser chão, ou em ambientes comerciais ou industriais.

Restrições de utilização

- Este aparelho pode ser utilizado por crianças com mais de 8 anos e pessoas com capacidades físicas, sensoriais ou mentais reduzidas, ou com falta de experiência ou conhecimento, se as mesmas forem corretamente supervisionadas ou instruídas para a utilização do aparelho de forma segura e se compreenderem os riscos envolvidos. As crianças não deverão brincar com o aparelho. A limpeza e a manutenção não devem ser executadas por crianças sem supervisão.
- O aparelho inclui baterias que apenas podem ser substituídas por pessoas capacitadas.
- Mantenha a escova de limpeza fora do alcance das crianças.
- Mantenha o cabelo, roupas largas, dedos e quaisquer outras partes do corpo afastadas das aberturas e peças móveis.
- Não utilize o aspirador robô para aspirar substâncias em combustão.
- Certifique-se de que tanto o aspirador robô como a respetiva fonte de alimentação estão desligados antes da limpeza ou manutenção.

- Este aspirador robô destina-se apenas a limpar pisos em ambientes domésticos. Não o utilize em ambientes exteriores, tais como varandas abertas ou superfícies que não sejam um piso, como um sofá, ou em ambientes comerciais ou industriais.
- Não utilize o aspirador robô em áreas suspensas acima do nível da superfície, como sótãos, varandas abertas ou em cima de móveis, exceto se houver uma barreira protetora.
- Não utilize o aspirador robô a uma temperatura ambiente acima de 35 °C ou abaixo de 0 °C, nem num piso molhado ou com substâncias pegajosas.
- Retire todos os cabos do pavimento antes de utilizar o aspirador robô para evitar que este os arraste durante o processo de limpeza. Podem ocorrer danos se o aparelho passar por cima do fio de alimentação.
- Retire quaisquer objetos frágeis ou espalhados pelo pavimento, vasos ou sacos de plástico, para evitar que o aspirador robô fique obstruído ou embata nos mesmos, provocando danos.
- Não coloque crianças, animais de estimação ou quaisquer objetos em cima do aspirador robô quer esteja imóvel ou em movimento.
- Não utilize a função de lavagem em tapetes. Os tapetes podem ser limpos no modo de aspiração.
- Não permita que o aspirador robô aspire objetos duros ou afiados, como materiais de construção, vidros ou pregos.

- Não pulverize o aspirador robô com líquidos.
- Certifique-se de que o compartimento do pó se encontra bem seco antes de proceder à reinstalação.
- Não vire o aspirador robô ao contrário.
- Apenas utilize este produto cumprindo as informações contidas no manual do utilizador. Os utilizadores são responsáveis por eventuais perdas ou danos que possam resultar do uso indevido deste produto.
- Para consultar o manual detalhado online, visite www.mi.com/global/service/userguide




Bateria e carregamento

- AVISO: utilize apenas a unidade de alimentação fornecida com este aparelho.
- AVISO: para recarregar a bateria, utilize apenas a unidade de alimentação amovível fornecida com este aparelho.
- O aparelho deve ser utilizado apenas com a fonte de alimentação fornecida.
- Não exponha o aparelho ou a bateria a temperaturas excessivas.
- Atenção ao risco de curto-circuito dos terminais do aparelho alimentado por bateria ou da bateria com objetos metálicos.
- Utilize apenas com a fonte de alimentação <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Não tente desmontar, reparar ou modificar a bateria ou a base de carregamento por conta própria.

- Não coloque a base de carregamento perto de fontes de calor.
- Não limpe os pontos de contacto da base de carregamento com um pano molhado ou as mãos molhadas.
- Se o aspirador robô não for utilizado durante um longo período de tempo, carregue-o totalmente, desligue-o e guarde-o num local fresco e seco. Recarregue o aspirador robô pelo menos uma vez a cada três meses para evitar uma descarga excessiva da bateria.
- O conjunto de baterias de íões de lítio contém substâncias nocivas para o meio ambiente. Antes de eliminar o aspirador robô, remova primeiro o conjunto de baterias e elimine-o ou recicle-o de acordo com as leis e os regulamentos do país ou da região em que foi utilizado.
- A bateria deve ser removida do aparelho antes de ser eliminada.
- Para remover a bateria, o aparelho deve ser desligado da corrente elétrica.
- A bateria deverá ser eliminada em condições de segurança.
- Não danifique a bateria durante a remoção para evitar curto-circuitos ou fugas de líquido. Se houver uma fuga de líquido da bateria, impeça o líquido de tocar na sua pele ou vestuário, e limpe-o de imediato com um pano seco. Em seguida, envie a bateria para uma instalação de reciclagem adequada ou para a equipa de serviços pós-venda designada para que seja eliminada corretamente.

- Quando remover as baterias do produto, é melhor esgotá-las e certificar-se de que o produto está desligado da corrente elétrica.
 - 1). Retire o parafuso na parte inferior e remova a tampa.
 - 2). Desligue o conector da bateria e remova as baterias. Para evitar o risco de ferimentos, não danifique o compartimento da bateria.
 - 3). Entregue as baterias a uma entidade profissional de reciclagem.

Visão geral do produto

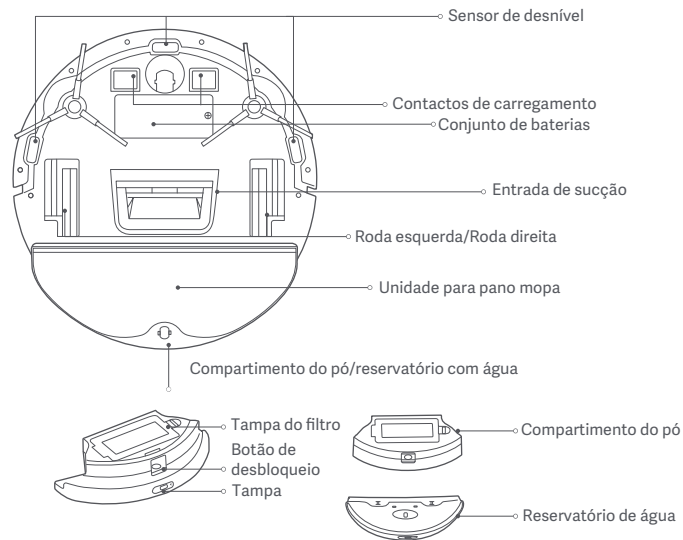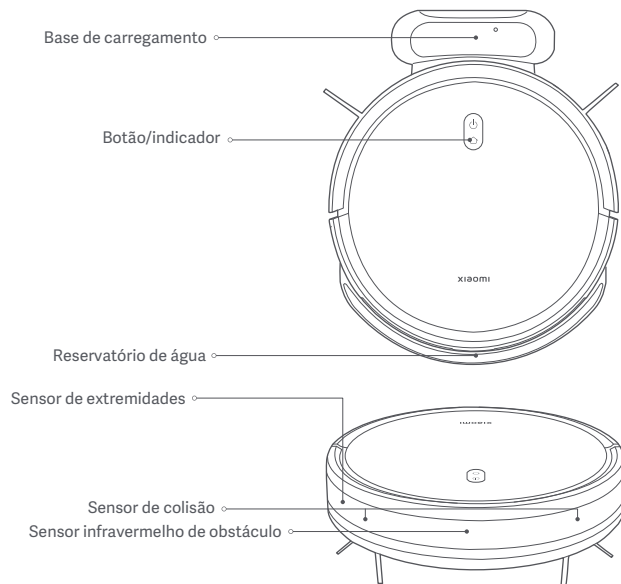

- Prima sem soltar durante três segundos para ligar ou desligar
- Prima para iniciar ou pausar a limpeza
- Prima para iniciar ou parar o regresso à base no modo de espera
- Prima para pausar a limpeza


Descrições do estado do indicador

Branco	Ligado/A funcionar normalmente/Totalmente carregado/Em espera
Branco intermitente	A carregar (nível da bateria $\geq 30\%$)/A ligar
Branco a piscar	A regressar para carregar/Reposição do sistema
Desligado	Desligado/Em suspensão
Amarelo	Wi-Fi desligado
Amarelo a piscar	Reposição Wi-Fi/Erro
Azul a piscar	A atualizar firmware/A ligar à rede

Antes de utilizar


Remoção e instalação

Remova as tiras protetoras de ambos os lados do aspirador robô.

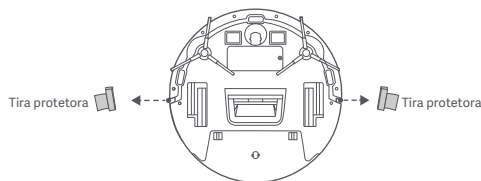

Carregamento

Remova a película protetora da base de carregamento. Encoste a base de carregamento a uma parede e ligue-a à corrente. Em seguida, coloque o aspirador robô na base de carregamento para o carregar.

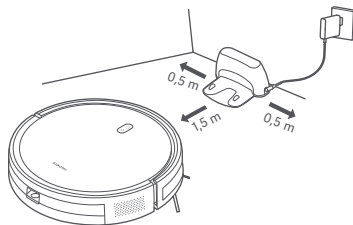

PRECAUÇÕES:

- Não coloque a base de carregamento numa área exposta diretamente à luz solar.
- Certifique-se de que não existem objetos num espaço de 0,5 m à esquerda ou direita ou num espaço de 1,5 m à frente da base de carregamento.
- Recomenda-se que carregue totalmente o aspirador robô antes da primeira utilização para manter o desempenho ideal da bateria e maximizar a respetiva vida útil.
- O aspirador robô liga-se automaticamente quando está na base de carregamento e não pode ser desligado durante o carregamento.

Ligar à aplicação Mi Home/Xiaomi Home

Este produto é compatível com a aplicação Mi Home/Xiaomi Home*. Utilize a aplicação Mi Home/Xiaomi Home para controlar o dispositivo e interagir com outros dispositivos domésticos inteligentes.

Leia o código QR para transferir e instalar a aplicação. A página de configuração da ligação será aberta se a aplicação já estiver instalada. Também pode pesquisar "Mi Home/Xiaomi Home" na loja de aplicações para a transferir e instalar.



D515505B

Abra a aplicação Mi Home/Xiaomi Home e toque em "+" no canto superior direito. De seguida, siga as instruções para adicionar o dispositivo.

* Na Europa, a aplicação é denominada Xiaomi Home (exceto na Rússia). O nome da aplicação apresentado no seu dispositivo deve ser utilizado como nome predefinido.

Notas:

- A versão da aplicação pode ter sido atualizada. Siga as instruções com base na versão atual da aplicação.
- Quando o aspirador robô se liga à aplicação Xiaomi Home com êxito, liga à rede com êxito. Pode repor a rede Wi-Fi para o desligar da rede.

Reposição do Wi-Fi

Com o aspirador robô ligado, prima sem soltar os botões  e  durante sete segundos. Quando ouvir um aviso de voz, significa que o Wi-Fi foi reposto com sucesso.

Reposição do sistema

Prima sem soltar o botão  durante 7 segundos até ouvir um bip. Em seguida, prima sem soltar o mesmo botão durante 7 segundos até ouvir três bips e o aspirador robô é reiniciado. As definições, como ligação de rede e limpeza agendada, também são limpas em simultâneo.

Como utilizar

Iniciar aspiração e lavagem


1. Retire o reservatório de água. Abra a tampa e encha o reservatório com água limpa. Em seguida, volte a inserir a tampa.




PRECAUÇÕES:

- Não adicione nenhuma substância, exceto água limpa.
- As funções dos aspiradores robôs são testadas antes de deixarem a fábrica, pelo que estes podem conter resíduos de água. Isto é normal.

2. Antes de utilizar a função de aspiração e lavagem, molhe e esprema o pano mopa primeiro. Em seguida, insira o pano mopa na ranhura existente na parte inferior do reservatório de água e fixe-o bem ao velcro do reservatório de água. Depois de instalar o pano mopa, alinhe e insira os cliques do reservatório de água nas ranhuras do compartimento do pó. Assim que ouvir um clique, significa que o reservatório de água está instalado.

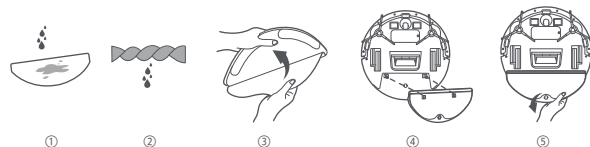


3. Prima o botão  para aspirar e limpar após a conclusão da instalação.

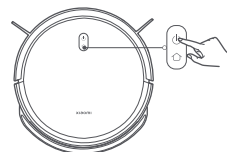

4. Depois de terminar uma tarefa de aspiração e lavagem, esvazie atempadamente a água restante no repositório de água. Em seguida, limpe e seque ao ar o pano mopa para evitar odores e mofo.



Nota: o reservatório de água e o pano mopa podem ser omitidos se só for utilizada a função de aspiração.

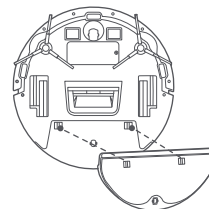

Parar


Quando o aspirador robô estiver a funcionar, prima qualquer um dos botões para o parar. Prima o botão  para retomar a limpeza.

Nota: o aspirador robô ativa o modo de suspensão depois de ser pausado ou permanecer em modo de espera durante dez minutos. Prima qualquer botão para o ativar.

Limpar o compartimento do pó

Prima o botão de desbloqueio do compartimento do pó para o remover e abra-o para esvaziar o conteúdo.

Nota: seque o compartimento do pó depois de o lavar. Não o exponha diretamente à luz solar durante um período prolongado.

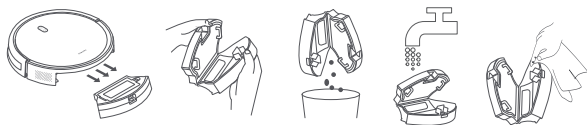

Encher com água ou limpar a mopa

Prima qualquer um dos botões para pausar o aspirador robô. Retire o reservatório de água para adicionar água ou limpe o pano mopa e, em seguida, volte a inserir o reservatório de água e o compartimento do pó. Prima o botão  para retomar a aspiração e a lavagem.

Ir para base e carregar

Com o aspirador robô a trabalhar, prima o botão  para pausar e volte a premir o botão  para enviar o aspirador robô de volta para a base de carregamento.

Com o aspirador robô em modo de espera e não conectado à base de carregamento, prima o botão  para enviar o aspirador robô de volta para a base de carregamento. Após terminar uma tarefa ou caso a bateria esteja muito fraca, o aspirador robô voltará automaticamente para a base de carregamento.

Modo DND

No modo não perturbar (DND), o aspirador robô não desempenha as limpezas agendadas, e o indicador desliga-se após um minuto de carregamento. O modo DND pode ser ativado ou desativado na aplicação.


Nota: para mais funções, aceda à aplicação.

Nota: quando utilizar o aspirador robô pela primeira vez, é recomendado seguir o aspirador robô e remover quaisquer obstáculos do pavimento. Se o aspirador robô ficar preso ou riscar a superfície da mobília em algumas áreas, pode definir barreiras físicas para prevenir que o aspirador robô entre nessas áreas.


Cuidados e manutenção

Escova lateral

1. Utilize uma chave de fendas para remover a escovas laterais.

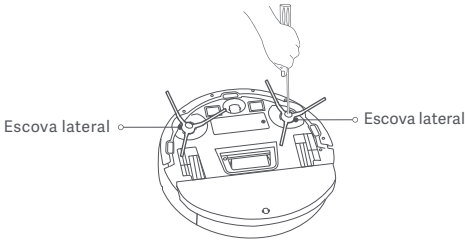

2. Utilize uma escova de limpeza para limpar as escovas laterais.




Corte os cabelos



Remova a sujeira e os detritos

Notas:

- Consulte os detalhes na etiqueta no reservatório de água e no compartimento do pó para realizar operações de limpeza normais.
- Recomenda-se a limpeza dos sensores e dos contactos de carregamento com um pano a cada três meses.
- Consulte a tabela de substituição e manutenção para garantir a eficácia das operações de limpeza.

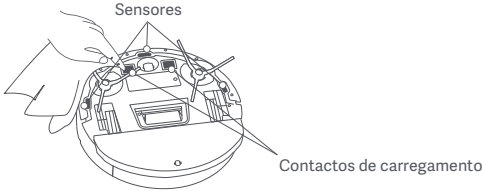

Componentes	Frequência de Manutenção	Frequência de substituição
Escova lateral	A cada duas semanas	A cada 3–6 meses
Filtro	Semanalmente	A cada 3–6 meses
Pano mopa	Após cada utilização	A cada 3–6 meses (ou quando estiver desgastado)

Especificações

Aspirador robô

Nome	Aspirador robô com mopa
Modelo	C108
Tensão nominal	14,4 V $\equiv$
Potência nominal	25 W
Tensão de carregamento	20 V $\equiv$
Dimensões do produto	ϕ 300 × 70 mm
Capacidade da bateria	2500 mAh (capacidade nominal) 2600 mAh (capacidade real)
Peso líquido	2,6 kg
Ligação sem fios	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Frequência de funcionamento	2402–2480 MHz
Potência máxima de saída	< 20 dBm

Em condições normais de utilização, este equipamento deve ser mantido a uma distância de separação de, pelo menos, 20 cm entre a antena e o corpo do utilizador.

Base de carregamento

Modelo	CDZC108
Entrada nominal	20 V $\equiv$ 0,6 A
Saída nominal	20 V $\equiv$ 0,6 A
Dimensões do produto	170 × 134 × 82,5 mm

Transformador

Informação publicada	Valor e precisão	Unidade
Fabricante	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	–
Identificador do modelo	AY24CA-AF2000602-EU	–
Tensão de entrada	100–240	V~
Frequência de entrada CA	50/60	Hz
Tensão de saída	20,0	V $\equiv$
Corrente de saída	0,6	A
Potência de saída	12,0	W
Eficiência média ativa	82,96	%
Consumo de energia sem carga	0,10	W

Informação sobre o cumprimento da regulamentação

Declaração de conformidade da UE



Pelo presente, a Xiaomi Communications Co., Ltd. declara que o equipamento de rádio do tipo C108 está em conformidade com a Diretiva 2014/53/UE. O texto completo da declaração de conformidade da UE está disponível em:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informações sobre a eliminação e reciclagem de REEE



Todos os produtos que apresentem este símbolo são considerados resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos (REEE, conforme a Diretiva 2012/19/UE), não devendo ser misturados com resíduos domésticos indiscriminados. Em vez disso, o utilizador deve proteger a saúde humana e o meio ambiente e entregar o respetivo equipamento num ponto de recolha designado para reciclagem de resíduos de equipamentos elétricos e eletrónicos, indicado pelo governo ou pelas autoridades locais. A correta eliminação e a reciclagem ajudarão a prevenir eventuais consequências negativas para o meio ambiente e a saúde humana. Para obter mais informações sobre os locais e os termos e condições de tais pontos de recolha, entre em contacto com a entidade responsável pela instalação ou com as autoridades locais.

AVISO DE GARANTIA

A PRESENTE GARANTIA CONCEDE-LHE DIREITOS ESPECÍFICOS, PODENDO USUFRUIR DE OUTROS DIREITOS PREVISTOS PELA LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO. DE FACTO, NOUTROS PAÍSES, PROVÍNCIAS OU ESTADOS, O DIREITO DOS CONSUMIDORES PODE IMPOR UM PERÍODO DE GARANTIA MÍNIMO. A NÃO SER QUE PERMITIDO POR LEI, A XIAOMI NÃO EXCLUI, LIMITA NEM SUSPENDE OUTROS DIREITOS QUE POSSA TER. PARA UMA COMPREENSÃO COMPLETA DOS SEUS DIREITOS, ACONSELHAMOS QUE CONSULTE A LEGISLAÇÃO DO SEU PAÍS, PROVÍNCIA OU ESTADO.

1. GARANTIA LIMITADA DO PRODUTO

A XIAOMI garante que os Produtos não apresentam quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização e de acordo com o respetivo manual do utilizador do Produto durante o Período de Garantia.

Os termos e as condições relacionadas com garantias legais são fornecidas pela respetiva legislação local. Para mais informações sobre as vantagens da garantia do cliente, consulte o site oficial da Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

A Xiaomi garante ao comprador original que o seu Produto Xiaomi não apresenta quaisquer defeitos nos seus componentes e de fabrico sob condições normais de utilização durante o período mencionado acima. A Xiaomi não assegura que o funcionamento do Produto seja contínuo ou sem erros. A Xiaomi não se responsabiliza por danos resultantes do incumprimento das instruções associadas à utilização do Produto.

2. SOLUÇÕES

Se for encontrado um defeito no hardware e apresentada uma reclamação válida à Xiaomi dentro do Período de Garantia, a Xiaomi (1) reparará o produto sem cobrança adicional; (2) substituirá o Produto; ou (3) efetuará o reembolso do Produto, excluindo potenciais custos de envio.

3. COMO OBTER O SERVIÇO DE GARANTIA

Para obter o serviço de garantia, terá de entregar o Produto na sua embalagem original ou em embalagem semelhante que forneça o mesmo nível de proteção do Produto, na morada especificada pela Xiaomi. Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi poderá exigir a apresentação de comprovativos ou de provas de compra e/ou o cumprimento de requisitos de registo antes de obter o serviço de garantia.

4. EXCLUSÕES E LIMITAÇÕES

Salvo se estipulado em contrário pela Xiaomi, a presente Garantia Limitada aplica-se apenas ao Produto fabricado por ou para a Xiaomi, que seja identificável pelas marcas registadas, pelo nome comercial ou pelo logótipo “Xiaomi” ou “Mi”. A Garantia Limitada não se aplica a quaisquer (a) danos que resultem de atos da natureza ou causas de força maior, por exemplo, trovoadas, tornados, inundações, incêndios, terremotos ou outras causas externas; (b) casos de negligência; (c) casos de utilização comercial; (d) alterações ou modificações a qualquer parte do Produto; (e) danos causados pela utilização conjunta com produtos que não sejam da Xiaomi; (f) danos causados por acidente, abuso ou má utilização; (g) danos causados pela utilização do Produto para outros fins que não os permitidos ou pretendidos pela Xiaomi ou com voltagem ou fonte de alimentação inadequadas; ou (h) danos causados por atividades de assistência (incluindo atualizações e expansões) desempenhadas por indivíduos que não sejam representantes da Xiaomi. É da sua responsabilidade efetuar cópias de segurança de quaisquer dados ou outros materiais que possa ter armazenado ou mantido no Produto. É provável que os dados, o software ou outros materiais existentes no equipamento sejam perdidos ou reformatados durante o processo de assistência, pelo que a Xiaomi não se responsabilizará por quaisquer danos ou perdas.

Nenhum revendedor, agente ou funcionário da Xiaomi está autorizado a efetuar qualquer modificação, extensão ou adenda à presente Garantia Limitada. Se algum termo for considerado ilegal ou inexequível, a legalidade e validade dos restantes termos não deverão ser afetadas nem prejudicadas. Exceto se proibido pela legislação ou de outra forma prometido pela Xiaomi, os serviços de pós-venda deverão ser limitados ao país ou região da compra original. Os produtos que não foram devidamente importados e/ou não foram devidamente fabricados pela Xiaomi e/ou não foram devidamente adquiridos à Xiaomi ou a um vendedor oficial da Xiaomi, não se encontram cobertos pelas garantias presentes. Conforme aplicável por lei, pode beneficiar das garantias de um retalhista não oficial que tenha vendido o produto. Assim sendo, a Xiaomi aconselha-o a contactar o retalhista a quem comprou o Produto.

As garantias presentes não se aplicam em Hong Kong nem em Taiwan.

5. GARANTIAS IMPLÍCITAS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, todas as garantias implícitas (incluindo garantias de comercialização e adequação a um finalidade específica) serão limitadas à duração máxima da presente garantia limitada. Algumas jurisdições não permitem a imposição de limites na duração de uma garantia implícita, por isso, a limitação acima referida não será aplicada nesses casos.

6. LIMITAÇÃO DE DANOS

Exceto se proibido pela legislação aplicável, a Xiaomi não será responsável por quaisquer danos provocados por acidentes, danos indiretos, especiais ou consequentes, incluindo, sem limitação, danos por eventuais perdas de lucros, rendimentos ou dados, danos resultantes de qualquer violação de garantia ou condição expressa ou implícita ou danos verificados ao abrigo de qualquer teoria legal, mesmo quando a Xiaomi tiver sido informada da possibilidade de tais danos. Algumas jurisdições não permitem a exclusão ou limitação de danos especiais, indiretos ou consequentes, pelo que a limitação acima poderá não ser aplicável no seu caso.

7. CONTACTOS DA XIAOMI

Para clientes, visite o site: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
A pessoa de contacto para o serviço de pós-venda pode ser qualquer pessoa na rede de serviços autorizados da Xiaomi, distribuidores autorizados da Xiaomi ou o vendedor final que lhe vendeu os produtos. Em caso de dúvida, contacte a pessoa de contacto identificada pela Xiaomi.

Інструкції з безпеки

Уважно прочитайте цю інструкцію й збережіть її для подальшого використання.

Цей пристрій призначений виключно для прибирання підлоги в житлових приміщеннях. Не використовуйте його зовні, у комерційних чи промислових умовах, а також не на підлозі.

Обмеження щодо експлуатації

- Приладом можуть користуватися діти віком від 8 років і старше й особи зі зниженими фізичними, сенсорними чи розумовими можливостями або без досвіду та знань під наглядом чи згідно з інструкцією щодо безпечного використання приладу за умови, що вони усвідомлюють пов'язані з цим небезпеки. Діти не повинні гратися з приладом. Діти не повинні виконувати очищення та користувацьке технічне обслуговування без нагляду дорослих.
- Замінювати батареї цього приладу повинен лише спеціаліст.
- Зберігайте щітку для чищення в недоступному для дітей місці.
- Не допускайте потрапляння волосся та країв вільного одягу в отвори та рухомі частини. Не торкайтеся їх пальцями й іншими частинами тіла.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання будь-яких легкозаймистих речовин.
- Перед чищенням або технічним обслуговуванням робота-пилососа переконайтеся, що його вимкнено, а джерело живлення відключено.

- Цей робот-пилосос призначений лише для чищення підлоги в домашніх умовах. Не використовуйте його зовні, як-от на відкритих балконах, або для чищення інших поверхонь (наприклад, диванів), а також у комерційних або промислових приміщеннях.
- Не використовуйте робот-пилосос на піднятих над рівнем підлоги ділянках, які не захищено бар'єрами, наприклад на верхніх поверхах приміщень, відкритих балконах або меблях.
- Не використовуйте робот-пилосос за температури навколишнього середовища вище 35 °C або нижче 0 °C, а також якщо на підлозі розлита рідина або липку речовину.
- Перед використанням робота-пилососа приберіть усі кабелі з підлоги, щоб він не тягнув їх під час роботи. Якщо прилад наткнеться на кабель живлення, може виникнути небезпечна ситуація.
- Приберіть із підлоги крихкі та незакріплені предмети, як-от вази або поліетиленові пакети, щоб уникнути блокування руху робота-пилососа або пошкоджень унаслідок зіткнення з ним.
- Не ставте й не садіть на рухомого чи нерухомого робота-пилососа дітей, домашніх тварин або будь-які предмети.
- Не використовуйте функцію вологого прибирання на килимі. Килим можна очищувати в режимі сухого прибирання.
- Не використовуйте робот-пилосос для прибирання будь-яких твердих або гострих предметів, як-от будівельних матеріалів, скла та цвяхів.

- Не розбризкуйте жодну рідину всередину робота-пилососа.
- Перед установкою відсіку для пилу переконайтеся, що він повністю сухий.
- Не розташовуйте робот-пилосос догори дном.
- Використовуйте цей пристрій лише згідно з посібником користувача. Користувачі несуть відповідальність за будь-які збитки, які можуть виникнути внаслідок неправильного використання цього виробу.
- Докладний електронний посібник можна знайти за адресою www.mi.com/global/service/userguide



Акумуляторні батареї та заряджання

- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** використовуйте лише з блоком живлення, що входить до комплекту постачання цього приладу.
- **ПОПЕРЕДЖЕННЯ:** заряджайте акумулятор лише за допомогою знімного блока живлення з комплекту постачання цього пристрою.
- Прилад слід використовувати лише з блоком живлення, що постачається разом із приладом.
- Не піддавайте прилад або акумуляторну батарею впливу надмірно високої температури.
- Пам'ятайте про ризик короткого замикання клем приладу, що живиться від акумулятора, або короткого замикання клем приладу, що живиться від акумулятора, металевими предметами.
- Використовуйте лише з блоком живлення <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Не намагайтеся самостійно розбирати, ремонтувати чи модифікувати акумуляторну батарею або док-станцію.

- Не розміщуйте зарядну док-станцію поблизу джерела тепла.
- Не витирайте й не очищайте контакти для заряджання док-станції вологою тканиною або мокрими руками.
- Якщо робот-пилосос не використовуватиметься протягом тривалого часу, повністю зарядіть його, а потім вимкніть і зберігайте в сухому прохолодному місці. Заряджайте робот-пилосос принаймні раз у 3 місяці, щоб уникнути надмірного розряджання.
- Літієвий батарейний блок містить речовини, небезпечні для навколишнього середовища. Перш ніж утилізувати робот-пилосос, спершу дістаньте батарейний блок, потім викиньте його або переробіть відповідно до місцевих законів і норм країни чи регіону, в якому він використовується.
- Перш ніж утилізувати акумуляторну батарею, її необхідно витягнути з приладу.
- Прилад потрібно відключити від електромережі, коли витягується акумулятор.
- Акумулятор підлягає безпечній утилізації.
- Щоб уникнути короткого замикання або витоку рідини, не пошкодьте акумуляторну батарею, виймаючи її. У разі витоку рідини акумуляторної батареї уникайте потрапляння рідини на шкіру чи одяг і негайно витріть її сухою тканиною. Потім надішліть акумулятор до відповідного пункту переробки або призначеного відділу післяпродажного обслуговування для належної утилізації.

- Обов'язково відключіть пристрій від джерела живлення, перш ніж витягати акумуляторні батареї. Краще їх попередньо повністю розрядити.
 - 1). Викрутіть гвинт знизу та зніміть кришку.
 - 2). Від'єднайте роз'єм акумуляторної батареї, а потім витягніть батарейний блок.
Не пошкоджуйте корпус акумуляторної батареї, щоб не травмуватися.
 - 3). Здайте акумуляторні батареї організації з професійної переробки.

Опис продукту

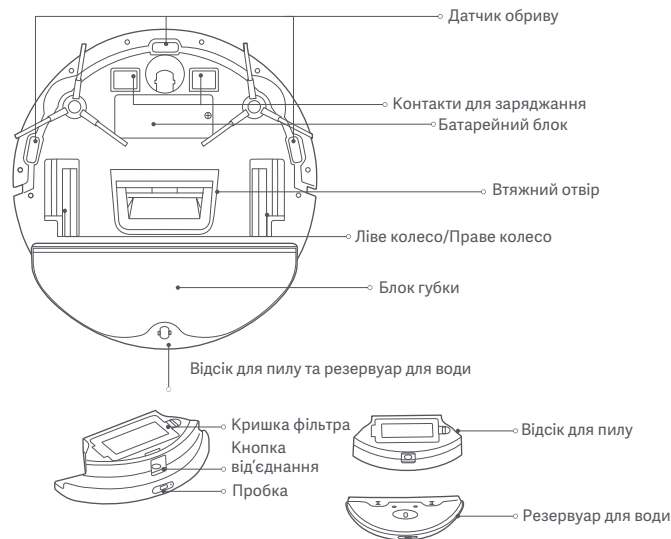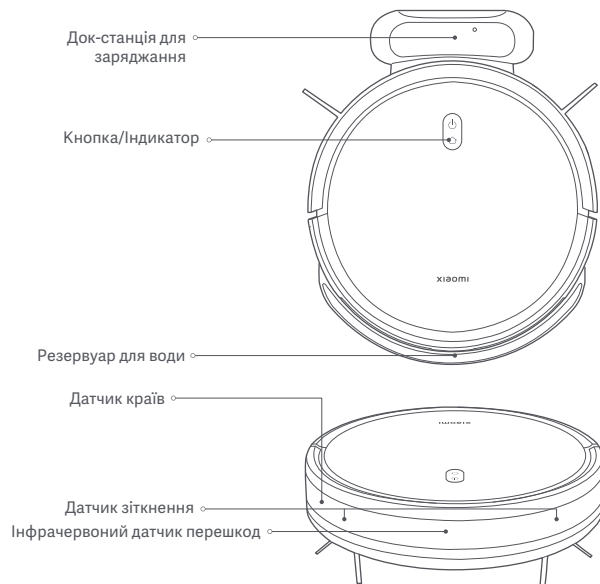

Натисніть і утримуйте протягом 3 секунд, щоб увімкнути/вимкнути

Натисніть, щоб почати або призупинити прибирання

Натисніть, щоб почати або зупинити підключення до док-станції в режимі очікування


Натисніть, щоб призупинити прибирання

Опис індикаторів стану

Білий	Увімкнено/Працює нормально/Зарядка завершена/Режим очікування
Повільно блимає білим	Заряджання (рівень заряду $\geq 30\%$)/Увімкнення
Блимає білим	Повернення для заряджання/Скидання налаштувань системи
Не світиться	Вимкнено/У стані сну
Жовтий	Wi-Fi відключено
Блимає жовтим	Скидання Wi-Fi/Помилка
Блимає блакитним	Оновлення мікропрограми/Підключення до мережі


Перед використанням

Усунення захисних стрічок та встановлення робота-пилососа
Зніміть захисні стрічки з обох боків робота-пилососа.

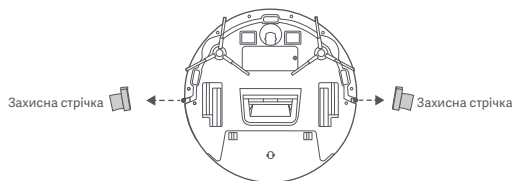

Заряджається

Видаліть захисну стрічку з док-станції для заряджання. Розмістіть док-станцію біля стіни та підключіть її до джерела живлення. Потім поставте робота-пилосос на док-станцію для заряджання.

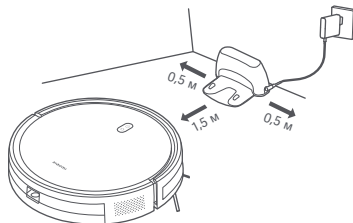

ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не ставте док-станцію для заряджання в місцях, де на неї потраплятиме пряме сонячне світло.
- Переконайтесь у відсутності будь-яких предметів у межах 0,5 м зліва та справа та в межах 1,5 м перед зарядною станцією.
- Радимо повністю зарядити робота-пилосос перед першим використанням, щоб підтримувати оптимальну роботу акумуляторної батареї та максимально збільшити термін її служби.
- Робот-пилосос автоматично вмикається під час заряджання на док-станції. Його не можна вимкнути до закінчення заряджання.

Підключення за допомогою програми Mi Home/Xiaomi Home

Цей продукт працює з програмою Mi Home/Xiaomi Home*. Використовуйте програму Mi Home/Xiaomi Home, щоб керувати своїм пристроєм і взаємодіяти з іншими пристроями розумного будинку.

Скануйте QR-код, щоб завантажити й інсталивати програму. Ви перейдете на сторінку налаштування підключення, якщо програма вже встановлена. Або знайдіть «Mi Home/Xiaomi Home» у магазині програм, щоб завантажити й інсталивати програму.



D515505B

Відкрийте програму Mi Home/Xiaomi Home, натисніть «+» у верхньому правому куті та дотримуйтеся вказівок, щоб додати свій пристрій.

* У Європі (крім Росії) ця програма називається Xiaomi Home. Потрібно вибрати назву програми за замовчуванням, що відображається на пристрої.

Примітки:

- Версію програми може бути оновлено. Дотримуйтеся вказівок для поточної версії програми.
- Коли робот-пилосос підключається за допомогою програми Xiaomi Home, він підключається до мережі. Щоб від'єднати його від мережі, можна скинути налаштування Wi-Fi.

Скидання Wi-Fi

Коли робот-пилосос увімкнено, натисніть і утримуйте кнопки  і  протягом 7 секунд. Коли ви почуєте голосову підказку, це означатиме, що Wi-Fi успішно скинуто.

Скидання налаштувань системи

Натисніть і утримуйте кнопку  протягом 7 секунд, доки не почуєте звуковий сигнал. Потім натисніть і утримуйте ту саму кнопку протягом 7 секунд, доки не почуєте три звукові сигнали, після чого робот-пилосос перезапуститься. Водночас буде очищено налаштування, як-от підключення до мережі та заплановане прибирання.

Як використовувати

Початок сухого та волого прибирання


1. Вийміть резервуар для води. Відкрийте пробку й наповніть резервуар чистою водою. Установіть пробку на місце.




ПОПЕРЕДЖЕННЯ:

- Не додавайте жодних речовин, крім чистої води.
- Функціонування роботів-пилососів перевіряється перед відвантаженням із заводу, тому в роботі-пилососі можуть бути залишки води. Це нормально.

2. Перед використанням функції сухого та вологого прибирання змочіть і віджміть губку. Потім вставте губку в паз на дні резервуара для води та міцно прикріпіть її до липучки на резервуарі для води. Після встановлення губки вирівняйте та вставте затискачі на резервуарі для води в отвори на відсіку для пилу. Чутне клацання означає, що резервуар для води надійно зафіксовано на місці.

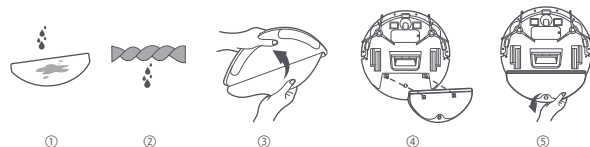


3. Після завершення установки натисніть кнопку , щоб почати сухе та вологе прибирання.

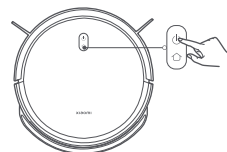

4. Після завершення сухого та вологого прибирання вчасно виливайте залишки води з резервуара для води. Почистіть й висушіть губку, щоб запобігти появі неприємного запаху та плісняви.



Примітка. Резервуар для води та губку можна не використовувати, якщо використовується лише функція сухого прибирання.

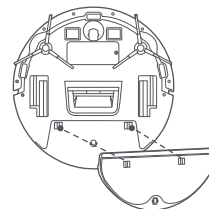

Пауза


Щоб призупинити роботу ввімкненого робота-пилососа, натисніть будь-яку кнопку. Натисніть кнопку , щоб продовжити прибирання.

Примітка. Робот-пилосос перейде в режим сну після того, як його роботу буде призупинено або він перебуватиме в режимі очікування протягом десяти хвилин. Щоб увімкнути його, натисніть будь-яку кнопку.

Очищення відсіку для пилу

Натисніть кнопку від'єднання відсіку для пилу, щоб витягнути його, після чого відкрийте та спорожніть його.

Примітка. Промийте відсік для пилу, після чого насухо витріть його. Не піддавайте його впливу прямих сонячних променів протягом тривалого часу.

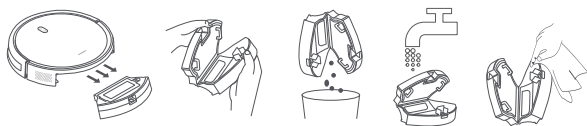

Доливання води або очищення губки

Щоб призупинити роботу робота-пилососа, натисніть будь-яку кнопку. Вийміть резервуар для води, щоб долити воду або очистити губку, а потім установіть резервуар для води та відсік для пилу назад. Натисніть кнопку , щоб почати сухе та вологе прибирання.

Підключення до док-станції та заряджання

Коли робот-пилосос перебуває в робочому режимі, натисніть кнопку , щоб призупинити виконання завдання, і натисніть кнопку  ще раз, щоб повернути робот-пилосос до док-станції для заряджання.

Коли робот-пилосос перебуває в режимі очікування і не підключений до док-станції, натисніть кнопку , щоб відправити його назад до док-станції для заряджання. Коли завдання виконано або заряд акумуляторної батареї занадто низький, робот-пилосос автоматично повернеться до док-станції для заряджання.

Режим DND

У режимі «Не турбувати» (DND) робот-пилосос не виконує заплановані прибирання, а індикатор вимикається через одну хвилину зарядки. Режим DND можна ввімкнути або вимкнути в програмі.


Примітка. Щоб дізнатися про додаткові функції, перейдіть до програми.

Примітка. Під час першого використання робота-пилососа рекомендується слідкувати за роботом-пилососом і усунути будь-які перешкоди на землі. Якщо робот-пилосос може застрягти або подряпати поверхню меблів у деяких місцях, ви можете встановити фізичні бар'єри, щоб робот-пилосос не міг проникнути в ці зони.


Догляд і технічне обслуговування

Бокова щітка

1. За допомогою викрутки зніміть бокові щітки.

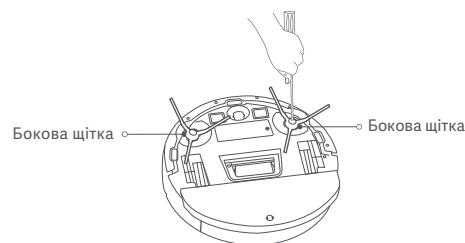

2. Очистьте бокові щітки за допомогою щітки для чищення.




Розріжте волосся



Приберіть бруд і сторонні предмети

Примітки:

- Див. відомості на етикетці резервуара для води та відсіку для пилу щодо регулярного чищення.
- Радимо прочищати датчики та контакти для заряджання м'якою тканиною кожні три місяці.
- Відомості щодо обслуговування та заміни для забезпечення ефективного очищення наведено в таблиці нижче.

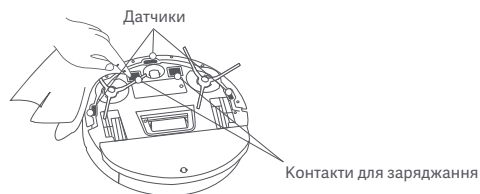

Компоненти	Частота технічного обслуговування	Частота заміни
Бокова щітка	Кожні два тижні	Кожні 3–6 місяців
Фільтр	Щотижня	Кожні 3–6 місяців
Губка	Після кожного використання	Кожні 3–6 місяців (або в разі зношення)

Характеристики

Робот-пилосос

Назва	Робот-пилосос
Модель	C108
Номинальна напруга	14,4 В ===
Номинальна потужність	25 Вт
Напруга заряджання	20 В ===
Розміри виробу	ф 300 × 70 мм
Ємність батареї	2500 мА·год (реальна ємність) 2600 мА·год (номинальна ємність)
Вага нетто	2,6 кг
Безпроводне підключення	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n, 2,4 ГГц BLE5.0
Робоча частота	2402–2480 МГц
Максимальна вихідна потужність	< 20 дБм

За нормальних умов використання між антеною цього обладнання та тілом користувача має зберігатися відстань не менше 20 см.

Док-станція для заряджання

Модель	CDZC108
Номинальний вхід	20 В === 0,6 А
Номинальна вихідна потужність	20 В === 0,6 А
Розміри виробу	170 × 134 × 82,5 мм

Адаптер живлення

Опублікована інформація	Значення й точність	Одиниця вимірювання
Виробник	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	–
Ідентифікатор моделі	AY24CA-AF2000602-EU	–
Вхідна напруга	100–240	В~
Вхідна частота змінного струму	50/60	Гц
Вихідна напруга	20,0	В===
Вихідний струм	0,6	А
Вихідна потужність	12,0	Вт
Середній ККД активного режиму	82,96	%
Споживання енергії без навантаження	0,10	Вт

Інформація про відповідність вимогам

Декларація відповідності для ЄС



Цим компанія Xiaomi Communications Co., Ltd. заявляє, що радіообладнання типу C108 відповідає Директиві 2014/53/EU. Повний текст заяви для ЄС про відповідність наведено в Інтернеті за такою адресою:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Інформація про утилізацію та переробку відходів електричного та електронного обладнання



Усі продукти, позначені цим символом, вважаються відходами електричного та електронного обладнання (WEEE відповідно до директиви 2012/19/EU), які слід утилізувати окремо від несорттованих побутових відходів. Щоб захистити здоров'я людей і навколишнє середовище, потрібно здавати непрацююче обладнання до спеціалізованих пунктів збору, визначених державними або місцевими органами влади, для подальшої переробки. Правильна утилізація та переробка допоможуть запобігти негативним наслідкам для навколишнього середовища та здоров'я людей. За додатковою інформацією про розташування та умови роботи подібних пунктів збору звертайтеся до компанії, яка виконала встановлення, або до місцевих органів влади.

ГАРАНТІЙНІ ЗОБОВ'ЯЗАННЯ

ЦЯ ГАРАНТІЯ НАДАЄ ВАМ ПЕВНІ ПРАВА. ВИ ТАКОЖ МОЖЕТЕ МАТИ ІНШІ ПРАВА, НАДАНІ ЗА ЗАКОНОМ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ. У ДЕЯКИХ КРАЇНАХ, ПРОВІНЦІЯХ АБО ШТАТАХ ЗАКОН ПРО СПОЖИВАЧІВ МОЖЕ ПЕРЕДБАЧАТИ МІНІМАЛЬНИЙ ГАРАНТІЙНИЙ ПЕРІОД. ХІАОМІ НЕ ВИКЛЮЧАЄ, НЕ ОБМЕЖУЄ ТА НЕ ПРИПИНЯЄ ІНШІ ПРАВА, ЯКІ МОЖУТЬ У ВАС БУТИ, У БІЛЬШИЙ МІРІ, НІЖ ЦЕ ДОЗВОЛЕНО ЗАКОНОМ. ДЛЯ ПОВНОГО РОЗУМІННЯ ВАШИХ ПРАВ ПРОПОНУЄМО ВАМ ОЗНАЙОМИТИСЯ ІЗ ЗАКОНАМИ ВАШОЇ КРАЇНИ, ПРОВІНЦІЇ АБО ШТАТУ.

1. ОБМЕЖЕНА ГАРАНТІЯ НА ПРОДУКТ

ХІАОМІ гарантує відсутність фізичних дефектів Продукту впродовж Гарантійного періоду за умов звичайного користування відповідно до інструкції користувача Продукту.

Строки та умови гарантійного обслуговування, передбачені законодавством, регулюються відповідними законами. Докладну інформацію про додаткове гарантійне обслуговування див. на офіційному сайті Xiaomi: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi гарантує первинному покупцеві, що Продукт Xiaomi не матиме дефектів матеріалів і виготовлення впродовж гарантійного періоду за умов звичайного користування.

Xiaomi не гарантує, що Продукт працюватиме безперервно або без помилок. Xiaomi не несе відповідальності за збитки, що виникли внаслідок недотримання інструкцій щодо використання Продукту.

2. ЗАСОБИ ПРАВОВОГО ЗАХИСТУ

Якщо буде виявлено дефект обладнання й компанія Xiaomi отримає дійсну скаргу впродовж Гарантійного періоду, Xiaomi зобов'язується (1) відремонтувати Продукт безкоштовно, (2) замінити Продукт або (3) відшкодувати вартість Продукту за винятком можливих витрат на транспортування.

3. ЯК ОТРИМАТИ ГАРАНТІЙНЕ ОБСЛУГОВУВАННЯ

Щоб отримати Гарантійне обслуговування, Продукт має бути доставлено в оригінальній або подібній упаковці, що забезпечує рівноцінний ступінь захисту Продукту, за адресою, указаною Xiaomi. За винятком випадків, заборонених чинним законодавством, для отримання гарантійного обслуговування Xiaomi може висувати вимоги щодо пред'явлення доказів придбання Продукту та/або реєстрації Продукту.

4. ВИНЯТКИ Й ОБМЕЖЕННЯ

Якщо компанією Xiaomi не передбачено інше, ця Обмежена гарантія застосовується тільки до Продукту, який вироблено компанією Xiaomi або для неї, що можна ідентифікувати за торговельною маркою, торговим найменуванням або прикріпленим логотипом Xiaomi або Mi.

Обмежена гарантія не застосовується в таких випадках: (а) пошкодження через стихійне лихо, як-от удар блискавки, торнадо, повінь, пожежа, землетрус або інші зовнішні причини; (б) недбалість; (в) комерційне використання; (г) зміни або модифікації будь-якої частини Продукту; (д) пошкодження, спричинене використанням продуктів, вироблених не компанією Xiaomi; (е) пошкодження, спричинене через нещасний випадок, неправильне поводження або неправильне використання; (є) пошкодження через використання Продукту за межами дозволеного або не за призначенням, як описано компанією Xiaomi, або через неправильну напругу чи інші характеристики електроживлення; (ж) пошкодження через обслуговування (включно з оновленнями й розширеннями), виконане не представником Xiaomi. Ви відповідаєте за резервне копіювання будь-яких даних, програмного забезпечення або інших матеріалів, які ви можете зберігати на продукті.

Є ймовірність, що такі дані, програмне забезпечення або інші матеріали будуть втрачені або переформатовані під час обслуговування, і компанія Xiaomi не несе відповідальності забудь-які такі пошкодження або втрати. Торгові представники, агенти й працівники Xiaomi не вповноважені вносити будь-які зміни, доповнення або додатки до цієї Обмеженої гарантії. Якщо будь-яка умова вважатиметься незаконною або такою, що не має позовної сили, це не зменшить законність або позовну силу решти умов і не вплине на них.

Якщо це не заборонено законом і якщо компанія Xiaomi не обіцяла інше, післяпродажні послуги буде обмежено країною або регіоном первісного придбання. На продукти, які не було належним чином імпортовано та/або не було належним чином вироблено компанією Xiaomi та/або не було належним чином придбано в компанії Xiaomi або офіційного продавця Xiaomi, ці гарантії не поширюються. Згідно з чинним законодавством ви можете мати право на гарантії від неофіційного роздрібного продавця, який продав продукт. Тому Xiaomi пропонує вам звернутися до роздрібного продавця, у якого ви придбали продукт. Поточні гарантії не застосовуються в Гонконгу й на Тайвані.

5. ГАРАНТІЯ, ЯКА МАЄТЬСЯ НА УВАЗІ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, усі гарантії, які мають на увазі (включно з гарантіями товарної придатності та придатності для конкретної цілі) діють не довше цієї обмеженої гарантії. У деяких юрисдикціях не дозволяється обмежувати тривалість гарантій, які мають на увазі, тому в них зазначене вище обмеження не буде застосовано.

6. ОБМЕЖЕННЯ ЩОДО ЗБИТКІВ

Окрім випадків, заборонених чинним законодавством, Xiaomi не несе відповідальності за будь-які випадкові, непрямі, особливі або наслідкові збитки, зокрема втрату прибутків, доходу або даних, збитки, що виникають через порушення явної або такої, що мається на увазі, гарантії чи умови, або на будь-якій іншій юридичній підставі, навіть якщо компанію Xiaomi повідомляли про ймовірність таких збитків. У деяких юрисдикціях не дозволяється виключати або обмежувати особливі, непрямі або наслідкові збитки, тому зазначене вище обмеження або виняток може не застосовуватися до вас.

7. КОНТАКТНА ІНФОРМАЦІЯ XIAOMI

Відвідайте веб-сайт (для клієнтів): <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Контактна особа з питань післяпродажного обслуговування може бути будь-якою особою з авторизованої сервісної мережі Xiaomi, авторизованим дистриб'ютором Xiaomi або кінцевим постачальником, який продав продукт вам. У разі виникнення запитань звертайтеся до відповідної особи, яку може вказати Xiaomi.

Bezpečnostní pokyny

Před použitím výrobku si pečlivě přečtěte tuto příručku a uschovejte ji pro budoucí potřebu.

Tento výrobek je určen k úklidu podlah pouze v domácím prostředí. Nepoužívejte ho venku, na jiných površích než podlahách nebo v komerčních či průmyslových prostorách.

Omezení použití

- Toto zařízení mohou používat děti od věku 8 let a osoby se sníženými fyzickými, smyslovými nebo mentálními schopnostmi nebo nedostatkem zkušeností a vědomostí, pouze pokud je jim poskytnut dohled a vedení týkající se bezpečného použití zařízení a pochopení případných rizik. Děti by si neměly se zařízením hrát. Čištění a uživatelskou údržbu by neměly provádět děti bez dohledu.
- Tento spotřebič obsahuje baterie, které mohou vyměňovat pouze zkušené osoby.
- Udržujte čisticí kartáč mimo dosah dětí.
- Udržujte vlasy, volné oblečení, prsty a všechny tělesné části mimo dosah pohyblivých částí a otvorů.
- Nepoužívejte robotický vysavač k čištění jakýchkoli hořících materiálů.
- Před čištěním a prováděním údržby zkontrolujte, že robotický vysavač je vypnutý a odpojený od napájení.

- Tento robotický vysavač je určen pouze k čištění podlah v domácím prostředí. Nepoužívejte ho prosím ve venkovním prostředí, jako je balkón, nebo na povrchu, který není podlahou, jako je sedací souprava, případně v komerčních či průmyslových prostorách.
- Nepoužívejte robotický vysavač v oblastech vyvýšených nad úrovní terénu, jako jsou ochozy, otevřené balkóny nebo povrchy nábytku, pokud není na místě ochranná bariéra.
- Nepoužívejte robotický vysavač při teplotě okolí vyšší než 35 °C nebo nižší než 0 °C nebo na podlaze s kapalnými či lepkavými látkami.
- Před použitím robotického vysavače odstraňte z podlahy všechny kabely, aby nedošlo k jejich tahání během úklidu. Při přejetí spotřebiče přes přívodní kabel může dojít k ohrožení.
- Odstraňte z podlahy všechny křehké nebo volně ležící předměty, jako jsou vázy nebo plastové sáčky, aby robotickému vysavači nebránily v pohybu nebo aby do nich nevrazil a nepoškodil je.
- Ať už robotický vysavač stojí, nebo je v pohybu, neusazujte na něj děti, domácí zvířata ani na něj neumísťujte žádné předměty.
- Nepoužívejte na koberec funkci mopu. Koberec lze čistit za v režimu vysávání.
- Nenechte vysavač s mopem sbírat tvrdé nebo ostré objekty, jako je stavební materiál, sklo nebo hřebíky.

- Nestříkejte do robotického vysavače žádné kapaliny.
- Před opětovnou instalací nádoby na prach zkontrolujte, že je zcela suchá.
- Nepokládejte robotický vysavač vzhůru nohama.
- Používejte tento výrobek pouze v souladu s uživatelskou příručkou. Za jakékoli ztráty či poškození způsobená nevhodným použitím tohoto výrobku odpovídá uživatel.
- Podrobnou elektronickou příručku najdete na stránce www.mi.com/global/service/userguide



Baterie a nabíjení

- VAROVÁNÍ: Používejte pouze napájecí jednotku dodanou s tímto přístrojem.
- VAROVÁNÍ: Pro účely dobíjení baterie používejte pouze odpojitelnou napájecí jednotku dodávanou se zařízením.
- Spotřebič je třeba používat pouze s napájecí jednotkou, která je s ním dodávána.
- Nevystavujte spotřebič ani baterii nadměrným teplotám.
- Dávejte pozor na riziko zkratování svorek spotřebiče nebo baterie kovovými předměty.
- Používejte pouze s napájecím zdrojem <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Nepokoušejte se sami rozebírat, opravovat nebo upravovat baterii nebo nabíjecí dokovací stanici.

- Neumísťujte nabíjecí dokovací stanici blízko zdroje tepla.
- Nepoužívejte k čištění nabíjecích kontaktů dokovací stanice mokrou utěrku nebo mokré ruce.
- Pokud se robotický vysavač nebude delší dobu používat, plně ho nabijte a pak ho vypněte a uložte na suchém a chladném místě. Aby nedošlo k poškození baterie nadměrným vybitím, dobijte robotický vysavač aspoň jednou za tři měsíce.
- Sada baterií Li-Ion obsahuje látky, které jsou pro životní prostředí nebezpečné. Před vyhozením robotického vysavače nejprve vyjměte sadu baterií, a pak ho zlikvidujte nebo recyklujte v souladu s místními zákony a předpisy země nebo regionu, kde se používá.
- Před sešrotováním baterie je nutné ji ze spotřebiče vyjmout.
- Při vyjmutí baterie musí být zařízení odpojeno od zdroje napájení.
- Baterii je třeba bezpečně zlikvidovat.
- Při vyjímání baterie dávejte pozor, abyste ji nepoškodili, protože by mohlo dojít ke zkratu nebo úniku kapaliny. Pokud z baterie uniká kapalina, zabraňte kontaktu této kapaliny s vaší pokožkou nebo oblečením a okamžitě ji otřete suchou látkou. Poté baterii odešlete do příslušného recyklačního centra nebo určenému týmu poprodejšího servisu, který zajistí její řádnou likvidaci.

- Když vyjímáte baterie z produktu, je lepší, jsou-li vybité. Zkontrolujte také, že je výrobek odpojen od napájení.
 - 1). Odinstalujte šroub na spodní části a pak odstraňte kryt.
 - 2). Odpojte konektor baterií a baterie vyjměte. Nepoškozujte obal baterií, aby nedošlo k úrazu.
 - 3). Odevzdejte baterie ve specializované recyklační organizaci.

Přehled o výrobku

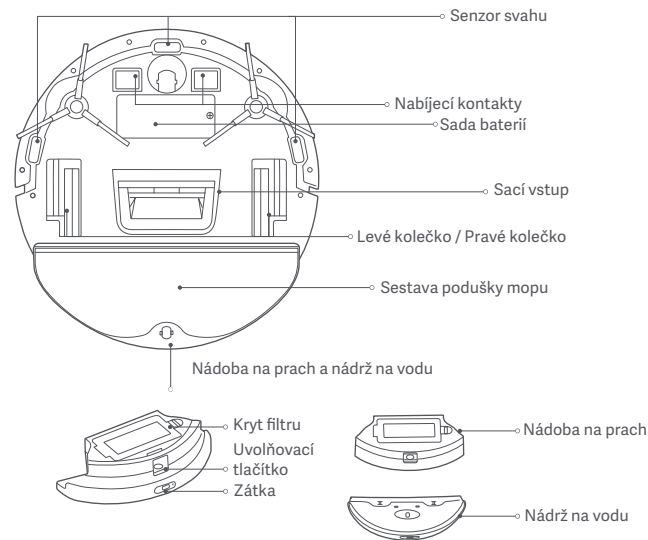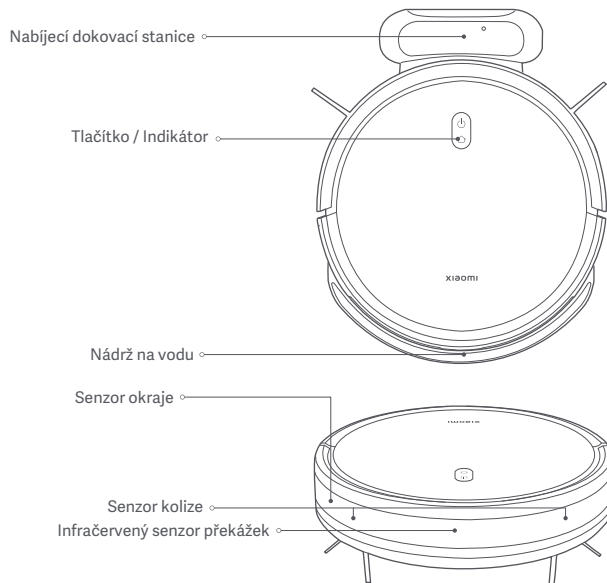

Popisy stavů indikátorů


-  Stisknutím a podržením po dobu 3 sekund vysavač zapnete nebo vypnete
-  Stisknutím spustíte nebo pozastavíte úklid
-  Když je vysavač v pohotovostním režimu, stisknutím spustíte nebo zastavíte dokování
-  Stisknutím pozastavíte úklid

Bílá	Zapnuto / Běžná funkce / Nabíjení dokončeno / Pohotovostní režim
Pulzující bílé	Nabíjení (úroveň baterie $\geq 30\%$) / Zapínání
Blikající bílé	Návrat k nabíjení / Resetování systému
Vypnuto	Vypnuto / V režimu spánku
Žlutá	Odpojená Wi-Fi
Blikající žlutě	Resetování Wi-Fi / Chyba
Blikající modře	Aktualizace firmwaru / Připojování k síti

Před použitím


Demontáž a instalace

Odstraňte ochranné pásky z obou stran robotického vysavače.

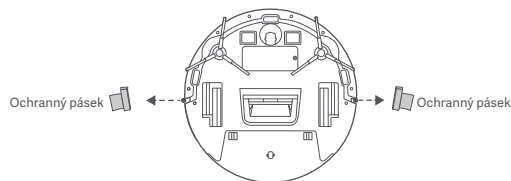

Nabíjení

Sloupněte ochrannou fólii z nabíjecí dokovací stanice. Umístěte nabíjecí dokovací stanici ke stěně a připojte ji k napájení. Poté umístěte robotický vysavač do nabíjecí dokovací stanice a nabíjejte jej.

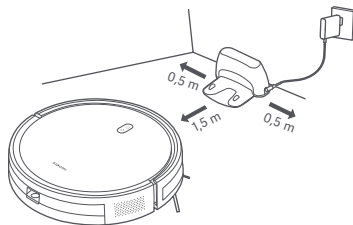

VAROVÁNÍ:

- Neumísťujte nabíjecí dokovací stanici do oblasti s přímým slunečním světlem.
- Dbejte na to, aby se žádné předměty nenacházely ve vzdálenosti menší než 0,5 m po levé a pravé straně a ve vzdálenosti menší než 1,5 m před nabíjecí dokovací stanicí.
- Před prvním použitím se doporučuje robotický vysavač plně nabít, aby se zachoval optimální výkon baterie a maximalizovala se její životnost.
- Když je robotický vysavač v nabíjecí dokovací stanici, automaticky se zapne a po dobu nabíjení ho nelze vypnout.

Připojení k aplikaci Mi Home / Xiaomi Home

Tento výrobek pracuje s aplikací Mi Home / Xiaomi Home*. Používejte aplikaci Mi Home / Xiaomi Home k řízení vašeho zařízení a k interakci s dalšími inteligentními domácími zařízeními.

Nasnímáním kódu QR stáhněte a nainstalujte aplikaci. Pokud je aplikace už nainstalovaná, budete přesměrováni na stránku nastavení připojení. Nebo vyhledejte v obchodu s aplikacemi text „Mi Home / Xiaomi Home“, abyste ji mohli stáhnout a nainstalovat.



D515505B

Otevřete aplikaci Mi Home / Xiaomi Home, klepněte vpravo nahoře na ikonu „+“ a pak podle pokynů přidejte své zařízení.

* V Evropě se aplikace označuje jako Xiaomi Home (s výjimkou Ruska). Název aplikace zobrazený ve vašem zařízení by se měl považovat za výchozí.

Poznámky:

- Verze aplikace může být aktualizována. Postupujte podle pokynů pro aktuální verzi aplikace.
- Když se robotický vysavač úspěšně připojí k aplikaci Xiaomi Home, úspěšně se připojí k síti. Můžete provést reset Wi-Fi a odpojit ho od sítě.

Resetování Wi-Fi

Když je robotický vysavač zapnutý, stiskněte a podržte tlačítka  a  po dobu sedmi sekund. Wi-Fi je úspěšně resetována, když uslyšíte hlasovou výzvu.

Resetování systému

Stiskněte a podržte tlačítko  po dobu 7 sekund, dokud neuslyšíte pípnutí. Pak stejné tlačítko stiskněte a podržte po dobu 7 sekund, dokud neuslyšíte tři pípnutí, a robotický vysavač se restartuje. Zároveň se vymažou nastavení jako připojení k síti a plánovaný úklid.

Jak používat

Spuštění vysávání a mopování


1. Vyjměte nádrž na vodu. Vytáhněte zátku a naplňte nádrž čistou vodou. Pak zátku znovu zasuňte.




VAROVÁNÍ:

- Kromě čisté vody nepřidávejte žádné jiné látky.
- Funkce robotických vysavačů jsou před opuštěním továrny testovány, proto se v robotickém vysavači mohou vyskytovat zbytky vody. Jde o běžnou věc.

2. Před použitím funkce vysávání a mopování navlhčete a nejprve namočte a vyždímejte podušku mpu. Potom podušku mpu vložte do drážky na spodní straně nádrže na vodu a pevně ji připojte k suchému zipu na nádrži na vodu. Po nainstalování podušky mpu vyrovnejte a vložte svorky na nádrži na vodu do otvorů na přihrádce nádobě na prach. Nádrž na vodu je zajištěna na místě, když uslyšíte cvaknutí.

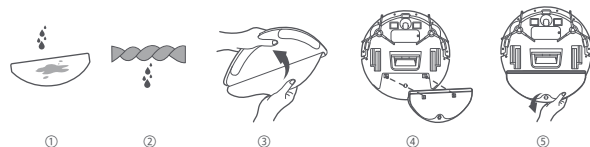


3. Po dokončení instalace spusťte vysávání a mopování stisknutím tlačítka .

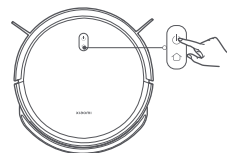

4. Po dokončení vysávání a mopování z nádrže na vodu včas vylijte zbývající vodu. Pak vyčistěte a nechte na vzduchu uschnout podušku mpu, aby nedošlo ke vzniku zápachu nebo plísní.



Poznámka: Pokud se používá pouze funkce vysávání, lze nádrž na vodu a podušku mpu vynechat.

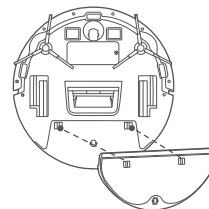

Pozastavení


Když je robotický vysavač v provozu, stisknutím libovolného tlačítka jej pozastavíte. Stisknutím tlačítka  znovu obnovíte úklid.

Poznámka: Robotický vysavač přejde do režimu spánku po deseti minutách pozastavení nebo pohotovostního režimu. Stisknutím libovolného tlačítka jej probudíte.

Čištění nádoby na prach

Stiskněte tlačítko pro uvolnění nádoby na prach a vyjměte ji. Pak nádobu na prach otevřete a vysypte její obsah.

Poznámka: Nádobu na prach po omytí otřete dosucha. Nevystavujte ji po dlouhou dobu přímému slunečnímu světlu.

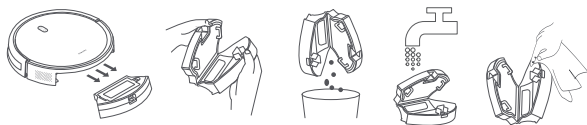

Přidání vody nebo čištění mpu

Stisknutím libovolného tlačítka robotický vysavač pozastavte. Vyjměte nádrž na vodu, abyste mohli přidat vodu nebo vyčistit podušku mpu, a potom vložte nádobu na vodu a nádobu na prach zpět. Stisknutím tlačítka  znovu zahájíte vysávání a mopování.

Zajetí do dokovací stanice a nabití

Když robotický vysavač pracuje, stiskněte tlačítko  pro pozastavení úkolu a opětovným stisknutím tlačítka  odešlete robotický vysavač zpět do doku k nabití.

Když je robotický vysavač v pohotovostním režimu a není připojen k nabíjecí dokovací stanici, stisknutím tlačítka  odešlete robotický vysavač zpět do doku k nabíjení. Když je úkol dokončen nebo je baterie příliš vybitá, robotický vysavač se automaticky vrátí do doku k nabití.

Režim Nerušit

V režimu Nerušit (DND) robotický vysavač neprovádí plánované úklidy a indikátor se po jedné minutě nabíjení vypne. Režim Nerušit můžete aktivovat nebo deaktivovat v aplikaci.


Poznámka: Více funkcí najdete v aplikaci.

Poznámka: Když robotický vysavač používáte poprvé, doporučujeme chodit za vysavačem a odstraňovat veškeré překážky ze země. Pokud hrozí, že by robotický vysavač v některých oblastech uvízl nebo poškrábal nábytek, můžete postavit fyzické překážky tak, aby do těchto oblastí robotický vysavač nevstupoval.


Péče a údržba

Boční kartáč

1. Pomocí šroubováku vyjměte boční kartáče.

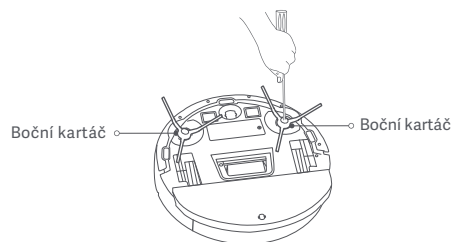

2. Boční kartáče vyčistěte pomocí čistícího kartáče.




Stříhání vlasů



Odstranění prachu a nečistot

Poznámky:

- Porobnosti o běžném čištění naleznete na štítku nádrže na vodu a nádoby na prach.
- Senzory a nabíjecí kontakty se doporučuje čistit hadříkem každé tři měsíce.
- V následující tabulce naleznete informace o údržbě a výměně k zajištění efektivního úklidu.

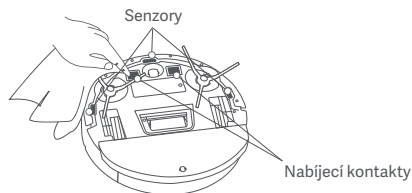

Komponenty	Frekvence údržby	Četnost výměny
Boční kartáč	Každé dva týdny	Každých 3–6 měsíců
Filtr	Týdně	Každých 3–6 měsíců
Poduška mopy	Po každém použití	Každých 3–6 měsíců (nebo po opotřebení)

Specifikace

Robotický vysavač

Název	Robotický vysavač
Model	C108
Jmenovité napětí	14,4 V ---
Jmenovitý příkon	25 W
Nabíjecí napětí	20 V ---
Rozměry výrobku	ϕ 300 × 70 mm
Kapacita baterie	2500 mAh (skutečná testovaná kapacita) 2600 mAh (jmenovitá kapacita)
Čistá hmotnost	2,6 kg
Bezdrátová konektivita	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Provozní frekvence	2402–2480 MHz
Maximální výstupní napájení	< 20 dBm

Při běžném použití tohoto zařízení by se měla udržovat vzdálenost mezi anténou a tělem uživatele alespoň 20 cm.

Nabíjecí dokovací stanice

Model	CDZC108
Jmenovitý příkon	20 V --- 0,6 A
Jmenovitý výstup	20 V --- 0,6 A
Rozměry výrobku	170 × 134 × 82,5 mm

Napájecí adaptér

Publikované informace	Hodnota a přesnost	Jednotka
Výrobce	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AY24CA-AF2000602-EU	-
Vstupní napětí	100–240	V~
Frekvence vstupního střídavého proudu	50/60	Hz
Výstupní napětí	20,0	V ---
Výstupní proud	0,6	A
Výstupní napájení	12,0	W
Průměrná aktivní účinnost	82,96	%
Spotřeba energie bez zatížení	0,10	W

Informace o shodě s předpisy

EU – Prohlášení o shodě



Společnost Xiaomi Communications Co., Ltd. tímto prohlašuje, že rádiové zařízení typu C108 je v souladu se směrnicí 2014/53/EU. Úplné znění prohlášení o shodě pro EU je k dispozici na následující internetové adrese:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informace o likvidaci a recyklaci OEEZ



Všechny výrobky označené tímto symbolem jsou odpadní elektrická a elektronická zařízení (OEEZ, jak je uvedeno ve směrnici 2012/19/EU), která by neměla být mísená s netříděným domovním odpadem. Místo toho byste měli chránit lidské zdraví a životní prostředí odevzdáním zařízení na sběrném místě, které je určeno k recyklaci odpadních elektrických a elektronických zařízení a stanoveno vládou nebo místními úřady. Správná likvidace a recyklace pomohou zabránit potenciálním negativním dopadům na životní prostředí a lidské zdraví. Více informací o umístění a podmínkách těchto sběrných míst se dozvíte od montážního technika nebo místních úřadů.

UPOZORNĚNÍ K ZÁRUCE

TATO ZÁRUKA VÁM DÁVÁ ZVLÁŠTNÍ PRÁVA, PŘIČEMŽ DALŠÍ PRÁVA MŮŽETE MÍT NA ZÁKLADĚ ZÁKONŮ VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU. V NĚKTERÝCH ZEMÍCH, PROVINCIÍCH NEBO STÁTECH MŮŽE BÝT ZÁKONEM ULOŽENA MINIMÁLNÍ ZÁRUČNÍ DOBA. MIMO ZÁKONNÉHO VYMEZENÍ SPOLEČNOST XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOMEZUJE ANI NERUŠÍ JINÁ PRÁVA, KTERÁ MŮŽETE MÍT. CHCETE-LI PLNĚ POROZUMĚT SVÝM PRÁVŮM, DOPORUČUJEME VÁM PROSTUDOVAT ZÁKONY VAŠÍ ZEMĚ, PROVINCE NEBO STÁTU.

1. OMEZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Společnost Xiaomi zaručuje, že produkty nebudou během záruční doby při běžném používání a při používání v souladu s příslušnou uživatelskou příručkou produktu vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Doba platnosti a podmínky týkající se zákonných záruk jsou uvedeny v příslušných místních zákonech. Další informace o výhodách spotřebitelských záruk naleznete na oficiálních webových stránkách společnosti Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Společnost Xiaomi zaručuje původnímu kupujícímu, že produkt Xiaomi nebude během výše uvedené doby při běžném používání vykazovat vady v materiálech ani zpracování.

Společnost Xiaomi nezaručuje, že provoz produktu bude nepřerušovaný nebo bezchybný.

Společnost Xiaomi není odpovědná za škody vyplývající z nedodržování pokynů souvisejících s používáním produktu.

2. NÁPRAVNÉ PROSTŘEDKY

V případě zjištění hardwarové závady a podání platné reklamace u společnosti Xiaomi během záruční doby společnost Xiaomi buď (1) bezplatně produkt opraví, (2) nahradí produkt nebo (3) vrátí peníze za produkt, bez případných nákladů na dopravu.

3. JAK ZAJISTIT ZÁRUČNÍ OPRAVU

K zajištění záruční opravy je třeba dodat produkt v původním balení nebo podobném balení, které zajistí stejný stupeň ochrany produktu, na adresu určenou společností Xiaomi. S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi může před přijetím záruční opravy vyžadovat předložení dokladu o nákupu a/nebo splnění požadavků na registraci.

4. VÝJIMKY A OMEZENÍ

Nestanoví-li společnost Xiaomi jinak, tato omezená záruka se vztahuje pouze na produkt vyrobený společností Xiaomi nebo pro společnost Xiaomi, který může být identifikován ochrannou známkou, obchodní značkou nebo logem „Xiaomi“ nebo „Mi“. Omezená záruka se nevztahuje na žádné: (a) škody způsobené zásahy přírody nebo vyšší moci, například údery blesku, tornády, povodní, požárem, zemětřesením nebo jinými vnějšími příčinami; (b) nedbalosti; (c) komerční využití; (d) změny nebo úpravy jakékoli části Produktu; (e) škody způsobené použitím s produkty jiných výrobců než Xiaomi; (f) škody způsobené nehodou, zneužitím nebo nesprávným použitím; (g) škody způsobené provozem produktem mimo přípustné nebo předpokládané použití popsané společností Xiaomi nebo s nesprávným napětím nebo zdrojem napájení, nebo (h) škody způsobené opravou (včetně vylepšení a rozšíření) provedenou osobou, která není zástupcem společnosti Xiaomi.

Na vaší odpovědnosti je zálohování veškerých dat, softwaru nebo jiných materiálů, které máte v produktu uloženy nebo instalovány. Je pravděpodobné, že tato data, software nebo jiné materiály v zařízení budou během procesu opravy ztraceny nebo přeformátovány a společnost Xiaomi není za takové škody nebo ztráty odpovědná. Žádný prodejce, agent ani zaměstnanec společnosti Xiaomi není oprávněn provádět jakékoli úpravy, rozšíření nebo doplnění této omezené záruky. Pokud bude jakákoli ze smluvních podmínek shledána nezákonnou nebo nevymahatelnou, zákonnost nebo vymahatelnost zbývajících smluvních podmínek nebude ovlivněna nebo narušena.

S výjimkou případů, kdy to zakazují zákony nebo jinak přislíbila společnost Xiaomi, jsou poprodejní služby omezeny na zemi nebo region původního nákupu.

Na produkty, které nebyly řádně dovezeny a/nebo nebyly řádně vyrobeny společností Xiaomi a/nebo nebyly řádně pořízeny od společnosti Xiaomi nebo oficiálního prodejce produktů Xiaomi, se stávající záruky nevztahují. Na základě platných zákonů můžete získat záruky od neoficiálního prodejce, který produkt prodal. Společnost Xiaomi vás proto vyzývá, abyste kontaktovali prodejce, od kterého jste produkt zakoupili.

Současné záruky se nevztahují na Hongkong a Tchaj-wan.

5. PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, budou všechny předpokládané záruky (včetně záruk vztahujících se k obchodovatelnosti a vhodnosti pro určitý účel) omezeny na dobu, která nepřesáhne dobu trvání této omezené záruky. Některé jurisdikce nepovolují omezení trvání předpokládané záruky, takže výše uvedené omezení se na takové případy nemusí vztahovat.

6. OMEZENÍ ŠKOD

S výjimkou případů, kdy je to zakázáno platnými právními předpisy, společnost Xiaomi neodpovídá za případné náhodné, nepřímé, zvláštní nebo následné škody, včetně ztráty zisku, výnosů nebo dat, škody vyplývající z jakéhokoli porušení výslovné nebo předpokládané záruky nebo podmínky, nebo podle jakékoli jiné právní teorie, a to i v případě, že společnost Xiaomi byla o možnosti takových škod informována. Některé jurisdikce nepovolují vyloučení nebo omezení odškodnění za zvláštní, nepřímé nebo následné škody, takže výše uvedené omezení nebo vyloučení se na vás nemusí vztahovat.

7. KONTAKTY NA SPOLEČNOST XIAOMI

Zákazníci mohou navštívit web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Kontaktní osobou pro poprodejní servis může být jakákoliv osoba v autorizované servisní síti společnosti Xiaomi, autorizovaní distributoři společnosti Xiaomi nebo konečný prodejce, který vám produkty prodal. V případě pochybností kontaktujte příslušnou osobu, kterou společnost Xiaomi určí.

Οδηγίες ασφαλείας

Διαβάστε προσεκτικά το εγχειρίδιο πριν από τη χρήση και φυλάξτε το για μελλοντική αναφορά.

Αυτό το προϊόν προορίζεται για τον καθαρισμό δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον μόνο. Μην το χρησιμοποιείτε σε εξωτερικούς χώρους, σε άλλες επιφάνειες πλην δαπέδων ή σε επαγγελματικούς ή βιομηχανικούς χώρους.

Περιορισμοί χρήσης

- Αυτή η συσκευή μπορεί να χρησιμοποιείται από παιδιά ηλικίας άνω των 8 ετών και από άτομα με μειωμένες σωματικές, αισθητήριες ή διανοητικές ικανότητες ή άτομα χωρίς σχετική εμπειρία και γνώση, εφόσον έχουν λάβει οδηγίες για την ασφαλή χρήση της συσκευής ή τη χρησιμοποιούν υπό επιτήρηση και έχουν επίγνωση των ενεχόμενων κινδύνων. Τα παιδιά δεν πρέπει να παίζουν με τη συσκευή. Ο καθαρισμός και η συντήρηση από τον χρήστη δεν πρέπει να γίνονται από παιδιά χωρίς επιτήρηση.
- Η παρούσα συσκευή περιέχει μπαταρίες που θα πρέπει να αντικαθίστανται μόνο από άτομα με επαρκή κατάρτιση.
- Τα παιδιά δεν πρέπει να έχουν πρόσβαση στη βούρτσα καθαρισμού.
- Κρατήστε τα μαλλιά, τα ριχτά ρούχα, τα δάχτυλα και όλα τα μέρη του σώματος μακριά από τα ανοίγματα και τα κινούμενα μέρη της συσκευής.
- Μην χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα για να καθαρίσετε οποιαδήποτε φλεγόμενη ουσία.
- Βεβαιωθείτε ότι η ρομποτική σκούπα έχει απενεργοποιηθεί και ότι η παροχή ρεύματος έχει αποσυνδεθεί από την πρίζα, πριν από την εκτέλεση εργασιών καθαρισμού ή συντήρησης.

- Αυτή η ρομποτική σκούπα προορίζεται αποκλειστικά για καθαρισμό δαπέδων σε οικιακό περιβάλλον. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε εξωτερικούς χώρους, όπως σε υπαίθρια μπαλκόνια ή σε άλλες επιφάνειες εκτός δαπέδων, όπως οι καναπέδες, ούτε σε εμπορικά ή βιομηχανικά περιβάλλοντα.
- Η ρομποτική σκούπα δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε χώρους που κρέμονται πάνω από το επίπεδο του εδάφους, όπως σοφίτα, ανοιχτά μπαλκόνια, ή σε έπιπλα, εκτός αν υπάρχει προστατευτικό κιγκλίδωμα.
- Μη χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα σε θερμοκρασία περιβάλλοντος πάνω από 35 °C ή κάτω από 0 °C ή σε δάπεδα με υγρά ή κολλώδεις ουσίες.
- Μαζέψτε τυχόν καλώδια από το δάπεδο προτού χρησιμοποιήσετε τη ρομποτική σκούπα, ώστε να μην παρασυρθούν κατά τον καθαρισμό. Ενδέχεται να προκύψει κίνδυνος αν η συσκευή περάσει πάνω από το καλώδιο τροφοδοσίας.
- Απομακρύνετε τα αντικείμενα που είναι εύθραυστα ή που δεν είναι στερεωμένα, όπως βάζα ή πλαστικές σακούλες, ώστε η ρομποτική σκούπα να μην παρεμποδίζεται ή να μην πέφτει πάνω τους και να μην προκαλεί ζημιές.
- Μη βάζετε παιδιά, κατοικίδια ζώα ή οποιοδήποτε αντικείμενο πάνω στη ρομποτική σκούπα, ανεξάρτητα από το εάν είναι ακίνητη ή κινείται.
- Μη χρησιμοποιείτε τη λειτουργία σφουγγαρίσματος πάνω στα χαλιά. Τα χαλιά μπορούν να καθαριστούν με τη λειτουργία αναρρόφησης σκόνης.
- Μην αφήνετε τη ρομποτική σκούπα να απορροφά σκληρά ή αιχμηρά αντικείμενα, όπως δομικά υλικά, γυαλιά ή καρφιά.

- Μην ψεκάζετε τη ρομποτική σκούπα με οποιοδήποτε υγρό.
- Βεβαιωθείτε ότι ο κάδος για τη σκόνη είναι εντελώς στεγνός πριν τον τοποθετήσετε ξανά.
- Μην τοποθετείτε τη ρομποτική σκούπα ανάποδα.
- Το παρόν προϊόν πρέπει να χρησιμοποιείται αποκλειστικά σύμφωνα με τις οδηγίες στο εγχειρίδιο χρήσης. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για οποιαδήποτε απώλεια ή ζημία που προκαλείται από την εσφαλμένη χρήση αυτού του προϊόντος.
- Μπορείτε να βρείτε το λεπτομερές ηλεκτρονικό εγχειρίδιο στη διεύθυνση www.mi.com/global/service/userguide



Μπαταρίες και φόρτιση

- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Να χρησιμοποιείται μόνο η μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει την παρούσα συσκευή.
- ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Η επαναφόρτιση της μπαταρίας πρέπει να γίνεται μόνο με την αποσπώμενη μονάδα τροφοδοσίας που συνοδεύει τη συσκευή.
- Η συσκευή θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο με τη μονάδα παροχής ενέργειας που τη συνοδεύει.
- Μην εκθέτετε τη συσκευή ή την μπαταρία σε υπερβολικές θερμοκρασίες.
- Υπάρχει κίνδυνος βραχυκυκλώματος από μεταλλικά αντικείμενα των τερματικών της συσκευής που λειτουργούν με μπαταρίες ή των τερματικών της μπαταρίας.
- Χρησιμοποιείτε μόνο τη μονάδα παροχής <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Μην επιχειρείτε να αποσυναρμολογήσετε, να επισκευάσετε ή να τροποποιήσετε την μπαταρία ή τον σταθμό φόρτισης μόνοι σας.


- Μην τοποθετείτε τον σταθμό φόρτισης κοντά σε κάποια πηγή θερμότητας.
- Μη σκουπίζετε ή καθαρίζετε τις επαφές φόρτισης του σταθμού με υγρό ύφασμα ή με βρεγμένα χέρια.
- Αν η ρομποτική σκούπα δεν πρόκειται να χρησιμοποιηθεί για μεγάλο χρονικό διάστημα, φορτίστε την πλήρως, έπειτα απενεργοποιήστε την και φυλάξτε τη σε δροσερό και στεγνό μέρος. Να επαναφορτίζετε τη ρομποτική σκούπα τουλάχιστον κάθε 3 μήνες ώστε να αποφύγετε την υπερβολική εκφόρτιση της μπαταρίας.
- Η συστοιχία μπαταριών ιόντων λιθίου περιέχει ουσίες επιβλαβείς για το περιβάλλον. Προτού απορρίψετε τη ρομποτική σκούπα, αφαιρέστε πρώτα τη συστοιχία μπαταριών και, έπειτα, απορρίψτε ή ανακυκλώστε τη σύμφωνα με ό,τι ορίζεται από την τοπική νομοθεσία και τους κανονισμούς της χώρας στην οποία χρησιμοποιείται.
- Η μπαταρία πρέπει να αφαιρεθεί από τη συσκευή πριν από την απόρριψή της.
- Η συσκευή πρέπει να αποσυνδέεται από την κεντρική παροχή τροφοδοσίας κατά την αφαίρεση της μπαταρίας.
- Η απόρριψη της μπαταρίας πρέπει να γίνεται με ασφάλεια.
- Μην καταστρέφετε την μπαταρία όταν την αφαιρείτε για να αποφύγετε βραχυκυκλώματα ή διαρροή υγρού. Εάν η μπαταρία έχει διαρροή, μην αγγίξετε το υγρό με το δέρμα ή τα ρούχα σας και σκουπίστε το αμέσως με ένα στεγνό πανί. Στη συνέχεια, στείλτε την μπαταρία σε μια κατάλληλη μονάδα ανακύκλωσης ή στην καθορισμένη ομάδα εξυπηρέτησης μετά την πώληση για να την απορρίψετε σωστά.

- Όταν αφαιρείτε τις μπαταρίες από το προϊόν, είναι καλύτερο να είναι πλήρως αποφορτισμένες. Βεβαιωθείτε ότι το προϊόν έχει αποσυνδεθεί από την τροφοδοσία ρεύματος.
 - 1). Αφαιρέστε τη βίδα που υπάρχει στο κάτω μέρος και αφαιρέστε το κάλυμμα.
 - 2). Αποσυνδέστε τον ακροδέκτη της μπαταρίας και, έπειτα, αφαιρέστε τις μπαταρίες. Για να αποφύγετε τον κίνδυνο τραυματισμού, μην προκαλείτε ζημιά στη θήκη των μπαταριών.
 - 3). Επιστρέψτε τις μπαταρίες σε έναν εξειδικευμένο οργανισμό ανακύκλωσης.

Επισκόπηση προϊόντος

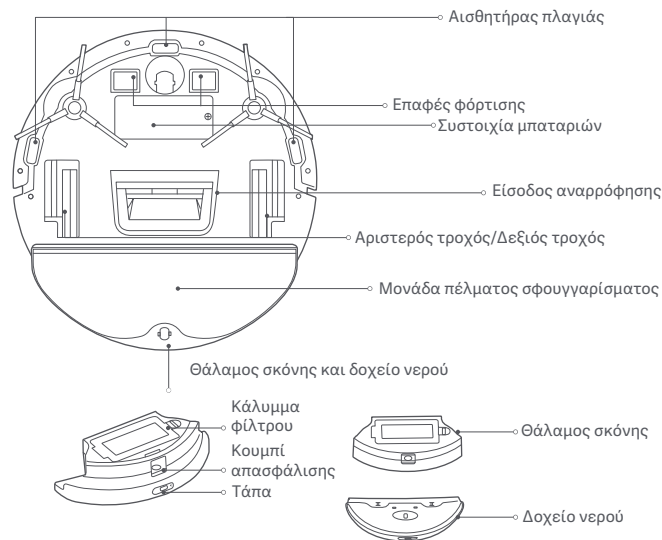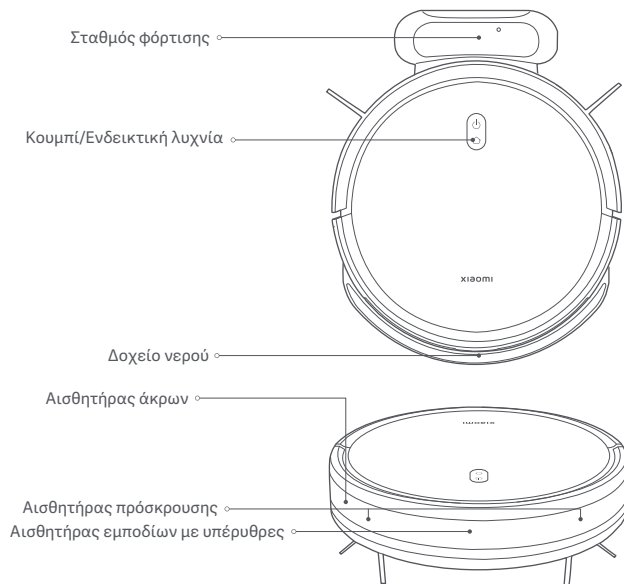

Περιγραφές κατάστασης ενδεικτικής λυχνίας



Πατήστε παρατεταμένα για 3 δευτερόλεπτα για ενεργοποίηση ή απενεργοποίηση
 Πατήστε για έναρξη ή παύση του καθαρισμού
 Πατήστε για έναρξη ή διακοπή της στάθμευσης σε κατάσταση αναμονής
 Πατήστε για παύση του καθαρισμού


Λευκό
 Λευκό αυξανόμενη ένταση
 Λευκό που αναβοσβήνει
 Απενεργοποιημένο
 Κίτρινο
 Κίτρινο που αναβοσβήνει
 Μπλε που αναβοσβήνει

Ενεργοποιήθηκε/Λειτουργεί κανονικά/Η φόρτιση ολοκληρώθηκε/Αναμονή
 Φορτίζει (στάθμη μπαταρίας $\geq 30\%$)/Ενεργοποίηση
 Επιστροφή στη φόρτιση/Επαναφορά συστήματος
 Απενεργοποίηση/Αδράνεια
 Το Wi-Fi αποσυνδέθηκε
 Επαναφορά του Wi-Fi/Σφάλμα
 Ενημέρωση υλικολογισμικού/Γίνεται σύνδεση στο δίκτυο

Πριν από τη χρήση


Αφαίρεση και εγκατάσταση

Αφαιρέστε τις προστατευτικές λωρίδες και από τις δύο πλευρές της ρομποτικής σκούπας.

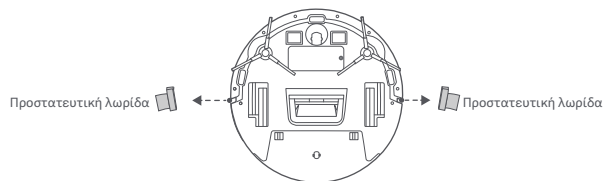

Φόρτιση

Αφαιρέστε την προστατευτική ταινία από τον σταθμό φόρτισης. Τοποθετήστε τον σταθμό φόρτισης σε έναν τοίχο και συνδέστε τη στο ρεύμα. Έπειτα τοποθετήστε τη ρομποτική σκούπα πάνω στον σταθμό φόρτισης για φόρτιση.

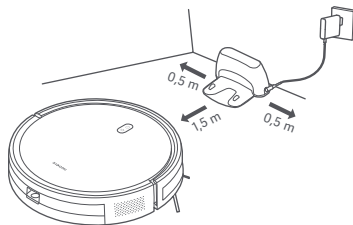

ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μην τοποθετείτε τον σταθμό φόρτισης σε περιοχή με άμεσο ηλιακό φως.
- Βεβαιωθείτε ότι δεν έχουν τοποθετηθεί αντικείμενα εντός 0,5 m στην αριστερή και τη δεξιά πλευρά και εντός 1,5 m στην μπροστινή πλευρά του σταθμού φόρτισης.
- Συνιστάται η πλήρης φόρτιση της ρομποτικής σκούπας πριν τη χρησιμοποιήσετε για πρώτη φορά για να διατηρηθεί η βέλτιστη απόδοση των μπαταριών της και να μεγιστοποιηθεί η διάρκεια ζωής των μπαταριών.
- Η ρομποτική σκούπα θα ενεργοποιείται αυτόματα όταν βρίσκεται πάνω στον σταθμό φόρτισης και δεν μπορεί να απενεργοποιηθεί ενώ φορτίζει.

Γίνεται σύνδεση με την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home

Αυτό το προϊόν λειτουργεί με την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home*. Χρησιμοποιήστε την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home για να ελέγξετε τη συσκευή σας και να αλληλεπιδράσετε με άλλες έξυπνες οικιακές συσκευές.

Σαρώστε τον κωδικό QR για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάσταση της εφαρμογής. Σε περίπτωση που η εφαρμογή δεν είναι ήδη εγκατεστημένη, θα ανακατευθυνθείτε στη σελίδα ρύθμισης σύνδεσης. Εναλλακτικά, αναζητήστε «Mi Home/Xiaomi Home» στο App Store για να πραγματοποιήσετε λήψη και εγκατάστασή της.



D515505B

Ανοίξετε την εφαρμογή Mi Home/Xiaomi Home, πατήστε «+» πάνω δεξιά και ακολουθήστε τις οδηγίες για να προσθέσετε τη συσκευή σας.

* Στην Ευρώπη η εφαρμογή αναφέρεται ως Xiaomi Home (εκτός από τη Ρωσία). Ως προκαθορισμένο ορίζεται το όνομα της εφαρμογής όπως εμφανίζεται στη συσκευή σας.

Σημειώσεις:

- Η έκδοση της εφαρμογής ενδέχεται να έχει ενημερωθεί. Ακολουθήστε τις παρακάτω οδηγίες, οι οποίες βασίζονται στην τρέχουσα έκδοση.
- Όταν η ρομποτική σκούπα συνδεθεί με την εφαρμογή Xiaomi Home με επιτυχία, συνδέεται με επιτυχία με το δίκτυο. Μπορείτε να κάνετε επαναφορά του Wi-Fi για να την αποσυνδέσετε από το δίκτυο.

Επαναφορά του Wi-Fi

Ενώ είναι ενεργοποιημένη η ρομποτική σκούπα, πατήστε και κρατήστε τα κουμπιά  και  για επτά δευτερόλεπτα. Το Wi-Fi έχει επαναφερθεί επιτυχώς όταν ακούτε μια φωνητική προτροπή.


Επαναφορά του συστήματος

Πατήστε παρατεταμένα το κουμπί  για 7 δευτερόλεπτα μέχρι να ακούσετε ένα ηχητικό σήμα. Στη συνέχεια, πατήστε παρατεταμένα το ίδιο κουμπί για 7 δευτερόλεπτα έως ότου ακούσετε τρία ηχητικά σήματα και η ρομποτική σκούπα κάνει επανεκκίνηση. Ταυτόχρονα, οι ρυθμίσεις όπως η σύνδεση δικτύου και ο προγραμματισμένος καθαρισμός διαγράφονται.

Τρόπος χρήσης

Έναρξη σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος


1. Βγάλτε το δοχείο νερού. Ανοίξτε την τάπα και γεμίστε το δοχείο με καθαρό νερό. Στη συνέχεια, τοποθετήστε την τάπα ξανά.

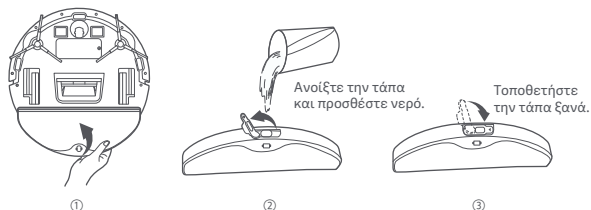


ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ:

- Μην προσθέτετε άλλες ουσίες εκτός από καθαρό νερό.
- Οι λειτουργίες των ρομπωτικών σκουπών ελέγχονται πριν από την έξοδο από το εργοστάσιο, επομένως, μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα νερού στη ρομπωτική σκούπα. Αυτό είναι φυσιολογικό.

2. Πριν χρησιμοποιήσετε τη λειτουργία σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος, βρέξτε και στύψτε το πέλμα σφουγγαρίσματος πρώτα. Στη συνέχεια, τοποθετήστε το πέλμα σφουγγαρίσματος στην αυλάκωση στο κάτω μέρος του δοχείου νερού και στερεώστε το πέλμα σφουγγαρίσματος σταθερά στο velcro στο δοχείο νερού. Μόλις τοποθετηθεί το πέλμα σφουγγαρίσματος, ευθυγραμμίστε και τοποθετήστε τα κλιπ στο δοχείο νερού στις υποδοχές στον θάλαμο σκόνης. Το δοχείο νερού έχει ασφαλίσει στη θέση του όταν ακούσετε ένα κλικ.

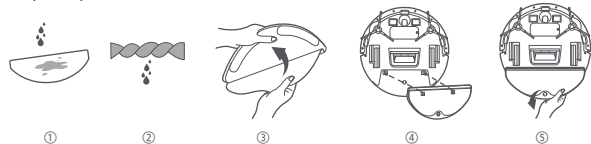


3. Πατήστε το κουμπί (⏻) για να σκουπίσετε και να σφουγγαρίσετε μετά την ολοκλήρωση της εγκατάστασης.

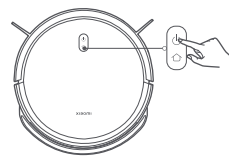

4. Αφού ολοκληρωθεί μια εργασία σκουπίσματος και σφουγγαρίσματος, αδειάστε το νερό που έχει απομείνει έξω από το δοχείο νερού εγκαίρως. Έπειτα, καθαρίστε και στεγνώστε στον αέρα το πέλμα σφουγγαρίσματος για να αποφύγετε τη δημιουργία μυρωδιάς και μούχλας.



Σημείωση: Το δοχείο νερού και το πέλμα σφουγγαρίσματος μπορούν να παραλειφθούν εάν χρησιμοποιείται μόνο η λειτουργία σκουπίσματος.

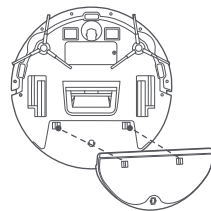

Παύση


Όταν η ρομποτική σκούπα είναι εν λειτουργία, πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για παύση. Πατήστε το κουμπί  για συνέχεια καθαρίσματος.

Σημείωση: Η ρομποτική σκούπα θα μπει σε λειτουργία αδράνειας εφόσον είναι σε παύση ή σε λειτουργία αναμονής για δέκα λεπτά. Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να την αφυπνίσετε.

Καθαρισμός του θαλάμου σκόνης

Πατήστε το κουμπί απασφάλισης του θαλάμου σκόνης για να αφαιρέσετε τον θάλαμο σκόνης και ανοίξτε τον για να αδειάσετε το περιεχόμενό του.

Σημείωση: Στεγνώστε τον θάλαμο σκόνης αφού τον πλύνετε. Μην τον εκθέτετε στο άμεσο ηλιακό φως για μεγάλο χρονικό διάστημα.

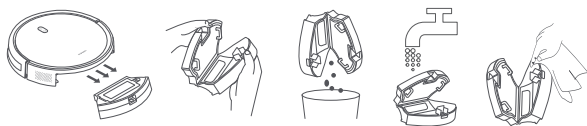

Προσθήκη νερού ή καθαρισμός της σφουγγαρίστρας

Πατήστε οποιοδήποτε κουμπί για να θέσετε σε παύση τη ρομποτική σκούπα. Βγάλτε το δοχείο νερού για να προσθέσετε νερό ή καθαρίστε το πέλμα σφουγγαρίσματος και, στη συνέχεια, τοποθετήστε ξανά το δοχείο νερού και τον θάλαμο σκόνης. Πιέστε το κουμπί  για να συνεχίσετε το σκούπισμα και το σφουγγάρισμα.

Στάθμευση και φόρτιση

Όταν η ρομποτική σκούπα είναι εν λειτουργία, πατήστε το κουμπί  για παύση της εργασίας και πατήστε το κουμπί  ξανά για να κάνετε τη ρομποτική σκούπα να επιστρέψει στον σταθμό για φόρτιση.

Όταν η ρομποτική σκούπα είναι σε λειτουργία αναμονής και δεν είναι συνδεδεμένη με τον σταθμό φόρτισης, πατήστε το κουμπί  για να κάνετε τη ρομποτική σκούπα να επιστρέψει στον σταθμό για φόρτιση. Όταν μια εργασία ολοκληρωθεί ή η μπαταρία είναι πολύ χαμηλή, τότε η ρομποτική σκούπα θα επιστρέψει αυτόματα στον σταθμό για φόρτιση.

Λειτουργία Μην ενοχλείτε

Στη λειτουργία Μην ενοχλείτε, η ρομποτική σκούπα δεν εκτελεί προγραμματισμένους καθαρισμούς και η ενδεικτική λυχνία απενεργοποιείται μετά από ένα λεπτό φόρτισης. Η λειτουργία Μην ενοχλείτε μπορεί να ενεργοποιηθεί ή να απενεργοποιηθεί στην εφαρμογή.


Σημείωση: Για περισσότερες λεπτομέρειες, μεταβείτε στην εφαρμογή.

Σημείωση: Όταν χρησιμοποιείτε τη ρομποτική σκούπα για πρώτη φορά, συνιστάται να ακολουθήσετε τη ρομποτική σκούπα και να αφαιρέσετε τυχόν εμπόδια από το έδαφος. Αν η ρομποτική σκούπα μπορεί να κολλήσει ή να γρατσουνίσει την επιφάνεια των επίπλων σε μερικές περιοχές, μπορείτε να ορίσετε φυσικά εμπόδια για να εμποδίσετε τη ρομποτική σκούπα να μπει σε εκείνες τις περιοχές.

Φροντίδα και συντήρηση


Πλευρική βούρτσα

1. Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι και αφαιρέστε τις πλευρικές βούρτσες.

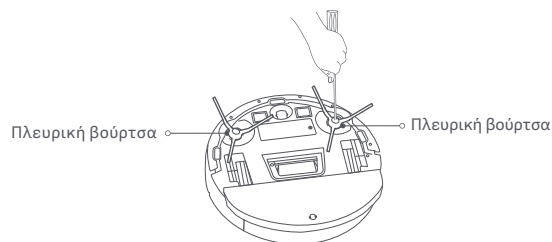


Σημειώσεις:

- Ανατρέξτε στις λεπτομέρειες στην ετικέτα του δοχείου νερού και του θαλάμου σκόνης για τακτικό καθαρισμό.
- Συνιστάται να καθαρίζετε τους αισθητήρες και τις επαφές φόρτισης με ένα πανί κάθε τρεις μήνες.
- Ανατρέξτε στον παρακάτω πίνακα για συντήρηση και αντικατάσταση για να εξασφαλίσετε αποτελεσματικό καθαρισμό.

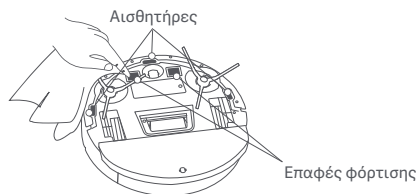

2. Χρησιμοποιήστε μια βούρτσα καθαρισμού για να καθαρίσετε τις πλευρικές βούρτσες.



Κόψτε τα μαλλιά



Αφαιρέστε ρύπους και αντικείμενα

Εξαρτήματα	Συχνότητα συντήρησης	Συχνότητα αντικατάστασης
Πλευρική βούρτσα	Κάθε δύο εβδομάδες	Κάθε 3-6 μήνες
Φίλτρο	Εβδομαδιαία	Κάθε 3-6 μήνες
Πέλμα σφουγγαρίσματος	Μετά από κάθε χρήση	Κάθε 3-6 μήνες (ή κατόπιν φθοράς)

Προδιαγραφές

Ρομποτική σκούπα

Όνομα	Ρομποτική ηλεκτρική σκούπα
Μοντέλο	C108
Ονομαστική τάση	14.4 V ⁻⁻⁻
Ονομαστική ισχύς	25 W
Τάση φόρτισης	20 V ⁻⁻⁻
Διαστάσεις προϊόντος	φ 300 × 70 mm
Χωρητικότητα μπαταρίας	2500 mAh (διαβαθμισμένη χωρητικότητα) 2600 mAh (ονομαστική χωρητικότητα)
Καθαρό βάρος	2.6 kg
Ασύρματη σύνδεση	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz BLE5.0
Συχνότητα λειτουργίας	2402–2480 MHz
Μέγιστη ισχύς εξόδου	< 20 dBm

Υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, αυτός ο εξοπλισμός θα πρέπει να διατηρείται σε τέτοια θέση ώστε να υπάρχει απόσταση διαχωρισμού τουλάχιστον 20 cm μεταξύ της κεφαλής και του σώματος του χρήστη.

Σταθμός φόρτισης

Μοντέλο	CDZC108
Ονομαστική είσοδος	20 V ⁻⁻⁻ 0.6 A
Ονομαστική έξοδος	20 V ⁻⁻⁻ 0.6 A
Διαστάσεις προϊόντος	170 × 134 × 82,5 mm

Προσαρμογέας ρεύματος

Δημοσιευμένες πληροφορίες	Αξία και ακρίβεια	Μονάδα
Κατασκευαστής	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Αναγνωριστικό μοντέλου	AY24CA-AF2000602-EU	-
Τάση εισόδου	100–240	V~
Συχνότητα ρεύματος AC εισόδου	50/60	Hz
Τάση εξόδου	20.0	V ⁻⁻⁻
Ρεύμα εξόδου	0.6	A
Ισχύς εξόδου	12.0	W
Μέση ενεργή απόδοση	82.96	%
Κατανάλωση ισχύος χωρίς φορτίο	0.10	W

Πληροφορίες συμμόρφωσης με τις κανονιστικές ρυθμίσεις

Δήλωση συμμόρφωσης με την οδηγία της ΕΕ



Δια του παρόντος, η Xiaomi Communications Co., Ltd. δηλώνει ότι ο ραδιοεξοπλισμός του τύπου C108 συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/ΕΕ. Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης ΕΕ είναι διαθέσιμο στην ακόλουθη διαδικτυακή διεύθυνση:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Πληροφορίες σχετικά με την απόρριψη και την ανακύκλωση ΑΗΗΕ



Όλα τα προϊόντα που φέρουν αυτό το σύμβολο αποτελούν απόβλητα ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού (ΑΗΗΕ, σύμφωνα με την οδηγία 2012/19/ΕΕ) τα οποία δεν θα πρέπει να αναμειγνύονται με μη διαχωρισμένα οικιακά απόβλητα. Αντίθετα, για την προστασία του περιβάλλοντος και της ανθρώπινης υγείας, θα πρέπει να παραδίδετε τα απόβλητα εξοπλισμού αυτού του τύπου σε ένα καθορισμένο από τις κυβερνητικές ή τοπικές αρχές σημείο συλλογής για την ανακύκλωση των αποβλήτων ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού. Η σωστή απόρριψη και ανακύκλωση θα συμβάλει στην αποφυγή πιθανών αρνητικών επιπτώσεων στο περιβάλλον και στην ανθρώπινη υγεία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη θέση τέτοιων σημείων συλλογής, καθώς και σχετικά με τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης τους, επικοινωνήστε με τον υπεύθυνο εγκατάστασης ή με τις τοπικές αρχές.

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Η ΠΑΡΟΥΣΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΣΑΣ ΠΑΡΑΧΩΡΕΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ, ΕΝΩ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΧΕΤΕ ΚΑΙ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΠΡΟΒΛΕΠΟΝΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ. ΜΑΛΙΣΤΑ, ΣΕ ΟΡΙΣΜΕΝΕΣ ΧΩΡΕΣ, ΕΠΑΡΧΙΕΣ Ή ΠΟΛΙΤΕΙΕΣ, ΤΟ ΚΑΤΑΝΑΛΩΤΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ ΕΝΔΕΧΕΤΑΙ ΝΑ ΕΠΙΒΑΛΛΕΙ ΜΙΑ ΠΕΡΙΟΔΟ ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΕΚΤΟΣ ΑΝ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΒΑΣΕΙ ΝΟΜΟΥ, Η ΧΙΑΟΜΙ ΔΕΝ ΕΞΑΙΡΕΙ, ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΙ Ή ΑΝΑΣΤΕΦΕΤΕ ΑΛΛΑ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΑ ΠΟΥ ΕΝΔΕΧΟΜΕΝΩΣ ΚΑΤΕΧΕΤΕ. ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΛΗΡΗ ΚΑΤΑΝΟΗΣΗ ΤΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΑΣ, ΣΑΣ ΠΡΟΤΡΕΠΟΥΜΕ ΝΑ ΑΝΑΤΡΕΞΕΤΕ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ, ΤΗΣ ΕΠΑΡΧΙΑΣ Ή ΤΗΣ ΠΟΛΙΤΕΙΑΣ ΣΑΣ.

1. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Η ΧΙΑΟΜΙ εγγυάται ότι, κατά τη διάρκεια της εγγύησης, τα Προϊόντα δεν θα παρουσιάσουν ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης και μετά από χρήση που γίνεται σύμφωνα με το αντίστοιχο εγχειρίδιο χρήσης Προϊόντος.

Η διάρκεια ισχύος και οι προϋποθέσεις που σχετίζονται με τις νόμιμες εγγυήσεις διέπονται από την αντίστοιχη εθνική νομοθεσία. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις παροχές εγγύησης καταναλωτή, ανατρέξτε στον επίσημο ιστότοπο της Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Η Xiaomi εγγυάται στον αρχικό αγοραστή ότι το Προϊόν Xiaomi δεν θα παρουσιάσει ελαττώματα σε υλικά και κατασκευή υπό κανονικές συνθήκες χρήσης, κατά τη διάρκεια της περιόδου που αναφέρεται παραπάνω. Η Xiaomi δεν εγγυάται ότι η λειτουργία του Προϊόντος θα είναι αδιάλειπτη ή χωρίς σφάλματα.

Η Xiaomi δεν είναι υπεύθυνη για βλάβες που προκύπτουν από τη μη συμμόρφωση με τις οδηγίες που αφορούν τη χρήση του Προϊόντος.

2. ΜΕΤΡΑ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ

Αν εντοπιστεί κάποιο ελάττωμα υλικού και η Xiaomi παραλάβει ένα έγκυρο αίτημα αξίωσης εντός της Περιόδου Εγγύησης, τότε η Xiaomi (1) θα επισκευάσει το προϊόν χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση, (2) θα αντικαταστήσει το προϊόν ή (3) θα επιστρέψει το χρηματικό αντίτιμο του Προϊόντος, εξαιρουμένων των εξόδων αποστολής.

3. ΠΩΣ ΝΑ ΑΠΟΚΤΗΣΕΤΕ ΤΗΝ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗΣ

Για να αποκτήσετε την υπηρεσία εγγύησης, πρέπει να παραδώσετε το Προϊόν στην αρχική συσκευασία του ή σε παρόμοια συσκευασία που παρέχει ίδιο βαθμό προστασίας του Προϊόντος, στη διεύθυνση που καθορίζεται από την Xiaomi. Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi ενδέχεται να απαιτήσει από εσάς να παρουσιάσετε απόδειξη αγοράς ή/και να συμμορφωθείτε με τις απαιτήσεις εγγραφής προκειμένου να λάβετε την υπηρεσία εγγύησης.

4. ΕΞΑΙΡΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΙ

Εκτός εάν άλλως ορίζεται από την Xiaomi, η παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση ισχύει μόνο για το Προϊόν που κατασκευάζεται από ή για την Xiaomi και μπορεί να ταυτοποιηθεί από τα εμπορικά σήματα, την εμπορική επωνυμία ή το λογότυπο «Xiaomi» ή «Mi».

Η Περιορισμένη Εγγύηση δεν ισχύει για τυχόν (α) ζημιές που έχουν προκύψει λόγω ανωτέρας βίας ή θεομηνιών, π.χ. κεραυνονηξίνων, ανεμοστρόβιλων, πλημμυρών, πυρκαγιών, σεισμών ή άλλων εξωγενών αιτιών, (β) αμέλεια, (γ) εμπορική χρήση, (δ) μεταβολές ή τροποποιήσεις σε οποιοδήποτε μέρος του Προϊόντος, (ε) ζημιές που έχουν προκληθεί από χρήση με προϊόντα τρίτων κατασκευαστών και όχι της Xiaomi, (στ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω ατυχήματος, κατάχρησης ή κακής χρήσης, (ζ) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω λειτουργίας του Προϊόντος για χρήσεις πέραν των επιτρεπόμενων ή προβλεπόμενων χρήσεων που περιγράφονται από την Xiaomi ή σε συνδυασμό με ακατάλληλη τάση ή τροφοδοσία ή (η) ζημιές που έχουν προκληθεί λόγω εργασιών σέρβις (συμπεριλαμβανομένων των αναβαθμίσεων και των επεκτάσεων) οι οποίες εκτελέστηκαν από άτομο που δεν είναι εκπρόσωπος της Xiaomi. Αποτελεί δική σας ευθύνη η δημιουργία αντιγράφων ασφαλείας για τυχόν δεδομένα, λογισμικό ή άλλα υλικά που έχετε ενδεχομένως φυλάξει ή διατηρήσει σε συνάρτηση με το προϊόν. Τα δεδομένα, το λογισμικό ή άλλα υλικά που περιλαμβάνονται στον εξοπλισμό ενδέχεται να χαθούν ή να αναδιαμορφωθούν κατά τη διάρκεια της διαδικασίας σέρβις. Η Xiaomi δεν φέρει καμία ευθύνη για τέτοιες ζημιές ή απώλειες.

Ουδείς μεταπωλητής, αντιπρόσωπος ή υπάλληλος της Xiaomi δεν είναι εξουσιοδοτημένος για την εκτέλεση οποιασδήποτε τροποποίησης, επέκτασης ή προσθήκης στην παρούσα Περιορισμένη Εγγύηση. Αν οποιοσδήποτε όρος κριθεί παράνομος ή μη εκτελεστός, δεν θίγεται ή επηρεάζεται η νομιμότητα ή η εκτελεστότητα των υπόλοιπων όρων.

Εκτός εάν απαγορεύεται από τους νόμους ή έχει δοθεί διαφορετική υπόσχεση από την Xiaomi, οι υπηρεσίες μετά την πώληση περιορίζονται στη χώρα ή την περιοχή της αρχικής αγοράς.

Τα προϊόντα που δεν είχαν εισαχθεί νομίμως ή/και κατασκευαστεί νομίμως από την Xiaomi ή/και αποκτηθεί νομίμως από την Xiaomi ή κάποιον επίσημο πωλητή της Xiaomi δεν καλύπτονται από τις παρούσες εγγυήσεις. Σύμφωνα με το εφαρμοστέο δίκαιο, ενδέχεται να επωφελείστε από εγγυήσεις του μη επίσημου εμπόρου λιανικής πώλησης που πούλησε το προϊόν. Κατά συνέπεια, η Xiaomi σας προτρέπει να επικοινωνήσετε με τον έμπορο λιανικής πώλησης από τον οποίο αγοράσατε το προϊόν.

Οι παρούσες εγγυήσεις δεν ισχύουν στο Χονγκ Κονγκ και την Ταϊβάν.

5. ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, όλες οι σιωπηρές εγγυήσεις (συμπεριλαμβανομένων των εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό) θα διαθέτουν περιορισμένη διάρκεια έως τη μέγιστη διάρκεια της παρούσας περιορισμένης εγγύησης. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπονται οι περιορισμοί στη διάρκεια μιας σιωπηρής εγγύησης, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός δεν θα εφαρμόζεται σε αυτές τις περιπτώσεις.

6. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΖΗΜΙΑΣ

Εκτός εάν απαγορεύεται από το εφαρμοστέο δίκαιο, η Xiaomi δεν θα είναι υπεύθυνη για ζημιές που προκλήθηκαν από ατυχήματα, έμμεσες, ειδικές ή αποθετικές ζημιές, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά της απώλειας κερδών, εσόδων ή δεδομένων, των ζημιών που προκύπτουν από την παραβίαση ρητής ή σιωπηρής εγγύησης ή προϋπόθεσης ή οποιασδήποτε άλλης νομικής θεωρίας, ακόμη και αν η Xiaomi είναι ενημερωμένη για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών. Σε ορισμένες δικαιοδοσίες δεν επιτρέπεται η εξαίρεση ή ο περιορισμός των ειδικών, έμμεσων ή αποθετικών ζημιών, συνεπώς, ο ανωτέρω περιορισμός ή η εξαίρεση ενδέχεται να μην ισχύει στην περίπτωση σας.

7. ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΧΙΑΟΜΙ

Για τους πελάτες, επισκεφτείτε τον ιστότοπο:

<https://www.mi.com/global/support/warranty>

Ο υπεύθυνος επικοινωνίας για τις υπηρεσίες μετά την πώληση ενδέχεται να είναι οποιοδήποτε άτομο του εξουσιοδοτημένου δικτύου σέρβις της Xiaomi, οποιοσδήποτε εκ των εξουσιοδοτημένων διανομέων της Xiaomi ή ο τελικός πωλητής που πουλά τα προϊόντα σε εσάς. Σε περίπτωση τυχόν αμφιβολιών, επικοινωνήστε με το εκάστοτε άτομο που έχει υποδειχθεί από την Xiaomi.

Instrucțiuni privind siguranța

Citiți cu atenție acest manual înainte de utilizare și păstrați-l pentru referințe ulterioare.

Acest produs este destinat curățării podelelor doar în mediul rezidențial. Nu îl utilizați în aer liber, pe alte suprafețe decât podele sau în medii comerciale sau industriale.

Restricții de utilizare

- Acest aparat poate fi utilizat de copii cu vârsta de peste 8 ani și de persoane cu capacități fizice, senzoriale sau mentale reduse sau cu lipsă de experiență și cunoștințe, dacă sunt supravegheați sau au primit instrucțiuni privind utilizarea aparatului într-un mod sigur și dacă înțeleg pericolele implicate. Copiii nu trebuie să se joace cu acest aparat. Operațiunile de curățare și întreținere ale aparatului nu trebuie efectuate de copii fără supraveghere.
- Acest aparat conține baterii care pot fi înlocuite numai de către persoane calificate.
- Nu lăsați peria de curățare la îndemâna copiilor.
- Țineți părul, hainele largi, degetele și toate părțile corpului la distanță de deschideri și părți în mișcare.
- Nu folosiți aspiratorul robot pentru a curăța substanțe care ard.
- Asigurați-vă că aspiratorul robot este oprit și sursa de alimentare electrică este deconectată înainte de curățare sau de întreținere.

- Acest aspirator robot este destinat numai curățării podelelor dintr-un mediu rezidențial. Nu-l utilizați într-un spațiu exterior, cum ar fi pe un balcon deschis sau pe o suprafață care nu este o podea ca o canapea sau într-un cadru comercial sau industrial.
- Nu utilizați aspiratorul robot într-o zonă suspendată deasupra nivelului solului, cum ar fi un pod, un balcon deschis sau pe partea superioară a mobilierului, cu excepția cazului în care există o barieră de protecție.
- Nu utilizați aspiratorul robot la o temperatură ambiantă peste 35 °C sau sub 0 °C ori pe o podea cu lichide sau substanțe lipicioase.
- Ridicați cablurile de pe podea înainte de a folosi aspiratorul robot pentru a preveni tragerea acestora în timpul curățării. Se poate produce un accident dacă aparatul trece peste cablul de alimentare.
- Ridicați de pe podea orice articole fragile sau libere, cum ar fi vase sau pungi de plastic, pentru a preveni obstrucționarea aspiratorului robot sau lovirea lor de către acesta și provocarea de daune.
- Nu plasați copii, animale de companie sau obiecte pe aspiratorul robot în timp ce acesta este staționar sau în mișcare.
- Nu folosiți funcția de spălare cu mopul pe covor. Covorul poate fi curățat în modul aspirare.
- Nu permiteți aspiratorului robot să ridice obiecte dure sau ascuțite, cum ar fi materiale de construcție, sticlă sau cuie.

- Nu pulverizați lichide în aspiratorul robot.
- Lăsați compartimentul pentru praf să se usuce complet înainte de a-l reinstala.
- Nu așezați aspiratorul robot în poziție răsturnată.
- Utilizați acest produs numai conform instrucțiunilor din manualul de utilizare. Utilizatorii sunt răspunzători pentru orice pierdere sau daună rezultată din utilizarea necorespunzătoare a acestui produs.
- Pentru manualul în format electronic detaliat, accesați www.mi.com/global/service/userguide



Baterii și încărcare

- AVERTIZARE: Folosiți doar unitatea de alimentare furnizată împreună cu acest aparat.
- AVERTIZARE: În scopul reîncărcării bateriei, utilizați exclusiv unitatea de alimentare detașabilă furnizată împreună cu acest aparat.
- Aparatul trebuie utilizat numai împreună cu unitatea sursă de alimentare furnizată împreună cu aparatul.
- Nu expuneți aparatul sau bateria la temperaturi excesive.
- Fiți atenți la riscurile terminalelor aparatului operat cu baterie sau la bateria să fie scurt-circuitată de obiecte de metal.
- Folosiți doar cu unitatea de alimentare <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Nu încercați să dezamblați, să reparați sau să modificați bateria sau suportul de încărcare.

- Nu amplasați suportul de încărcare lângă o sursă de căldură.
- Nu utilizați cârpe ude sau mâinile ude pentru a șterge sau a curăța contactele pentru încărcare ale suportului.
- Dacă aspiratorul robot nu va fi folosit pentru o perioadă îndelungată, încărcați-l complet, apoi opriți-l și păstrați-l într-un loc răcoros și uscat. Reîncărcați aspiratorul robot cel puțin o dată la 3 luni pentru a evita descărcarea excesivă a bateriei.
- Pachetul cu baterii litiu-ion conține substanțe periculoase pentru mediu. Înainte de a arunca aspiratorul robot, scoateți, mai întâi, pachetul cu baterii, apoi aruncați-l sau reciclați-l în conformitate cu legislația și reglementările locale ale țării sau regiunii în care îl folosiți.
- Bateria trebuie îndepărtată de la aparat înainte de a fi casată.
- Aparatul trebuie deconectat de la rețeaua de alimentare atunci când scoateți bateria.
- Bateria trebuie aruncată în siguranță.
- Nu deteriorați bateria atunci când o scoateți pentru a evita scurtcircuiturile sau scurgerile de lichid. Dacă bateria prezintă scurgeri, evitați ca lichidul să vă atingă pielea sau hainele și ștergeți-l imediat cu o cârpă uscată. Apoi trimiteți bateria la o unitate de reciclare adecvată sau la echipa de service post-vânzare desemnată pentru a o elimina în mod corespunzător.

- Când scoateți bateriile din acest produs, este recomandat să le descărcați complet și să vă asigurați că produsul este deconectat de la alimentarea electrică.
 - 1). Scoateți șurubul de pe partea inferioară, apoi scoateți capacul.
 - 2). Deconectați conectorul bateriei, apoi scoateți bateriile. Nu deteriorați carcasa bateriei pentru a evita riscul de accidentare.
 - 3). Returnați bateriile la o organizație de reciclare profesională.

Prezentare generală a produsului

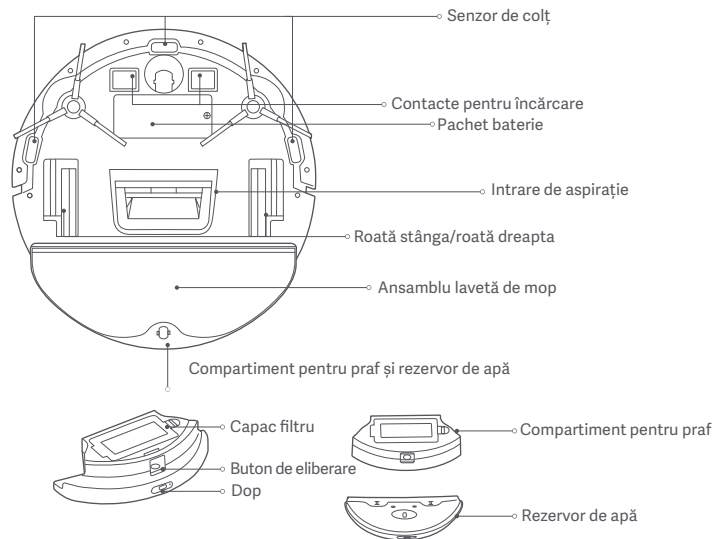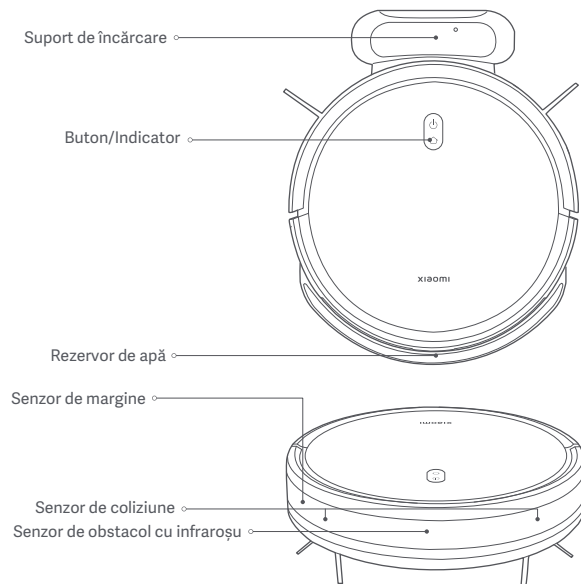

- Țineți apăsat timp de 3 secunde pentru a porni sau opri
- Apăsați pentru a porni sau a pune în pauză curățarea
 - Apăsați pentru a porni sau opri conectarea la suport atunci când este în așteptare
 - Apăsați pentru a pune curățarea în pauză


Descrierea stării indicatorului luminos

Alb	Pornit/Funcționare normală/Încărcare finalizată/Așteptare
Aprindere cu variație de intensitate (alb)	Încărcare (nivelul bateriei $\geq 30\%$)/Pornire
Aprindere intermitentă (alb)	Revenirea la încărcare/Resetarea sistemului
Oprit	Oprit/În repaus
Galben	Wi-Fi deconectat
Aprindere intermitentă (galben)	Resetarea conexiunii Wi-Fi/Eroare
Aprindere intermitentă (albastru)	Actualizare firmware/Conectare la rețea

Înainte de utilizare


Demontare și instalare

Îndepărtați benzile de protecție de pe ambele laturi ale aspiratorului robot.

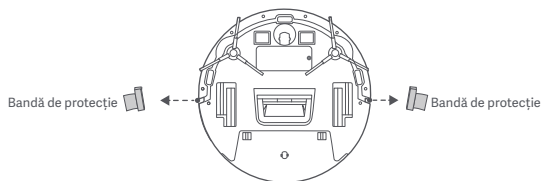

Încărcare

Îndepărtați folia de protecție de pe suportul de încărcare. Așezați suportul de încărcare pe un perete și conectați-l la alimentarea electrică. Apoi, plasați aspiratorul robot pe suportul de încărcare, pentru a se încărca.

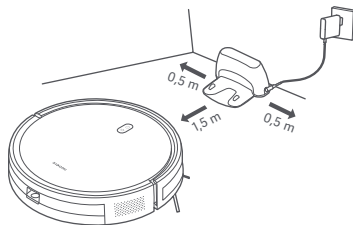

PRECAUȚII:

- Nu amplasați suportul de încărcare într-o zonă expusă luminii directe a soarelui.
- Asigurați-vă că niciun obiect nu este plasat la mai puțin de 0,5 m pe partea stângă și dreaptă și la mai puțin de 1,5 m în fața suportului de încărcare.
- Se recomandă încărcarea completă a aspiratorului robot înainte de a-l utiliza pentru prima dată pentru a menține performanța optimă a bateriei și a maximiza durata de viață a acesteia.
- Aspiratorul robot va porni automat când este pe suportul de încărcare și nu poate fi oprit în timp ce se încarcă.

Se conectează cu Aplicația Mi Home/Xiaomi Home

Acest produs funcționează cu aplicația Mi Home/Xiaomi Home*. Utilizați aplicația Mi Home/Xiaomi Home pentru a controla dispozitivul și pentru a interacționa cu alte dispozitive inteligente pentru casă.

Scanați codul QR pentru a descărca și a instala aplicația. Veți fi direcționat către pagina de configurare a conexiunii dacă aplicația a fost deja instalată. Sau căutați „Mi Home/Xiaomi Home” în magazinul de aplicații pentru a o descărca și a o instala.



D515505B

Deschideți aplicația Mi Home/Xiaomi Home, atingeți „+” din partea dreapta-sus, apoi urmați instrucțiunile pentru a adăuga dispozitivul dvs.

* Aplicația se numește Xiaomi Home în Europa (cu excepția Rusiei). Numele aplicației afișate pe dispozitiv este implicit.

Note:

- Este posibil ca versiunea aplicației să fi fost actualizată, urmați instrucțiunile în funcție de versiunea curentă a aplicației.
- Atunci când aspiratorul robot se conectează cu succes la aplicația Xiaomi Home, acesta se conectează cu succes la rețea. Puteți reseta rețeaua Wi-Fi pentru a-l deconecta de la rețea.

Resetarea conexiunii Wi-Fi

În timp ce aspiratorul robot este pornit, apăsați și țineți apăsat butoanele  și  timp de șapte secunde. Rețeaua Wi-Fi este resetată cu succes atunci când auziți un mesaj vocal.

Resetarea sistemului

Apăsați și mențineți apăsat butonul  timp de 7 secunde până când auziți un semnal sonor. Apoi apăsați și mențineți apăsat același buton timp de 7 secunde până când auziți trei semnale sonore, iar aspiratorul robot repornește. În același timp, sunt șterse setările, cum ar fi conexiunea la rețea și curățarea programată.

Cum se utilizează

Începerea aspirării și spălării cu mopul


1. Scoateți rezervorul de apă. Deschideți dopul și umpleți rezervorul cu apă curată. Apoi, introduceți dopul înapoi.




PRECAUȚII:

- Nu adăugați alte substanțe în afară de apă curată.
- Funcțiile aspiratorului robot au fost testate înainte de a ieși din fabrică, drept urmare, este posibil să mai aibă reziduuri de apă. Acest lucru este normal.

2. Înainte de a utiliza funcția de aspirare și spălare cu mopul, umeziți și stoarceți mai întâi laveta de mop. Apoi introduceți laveta mop în canalura din partea de jos a rezervorului de apă și atașați ferm laveta de mop pe banda velcro de pe rezervorul de apă. Odată instalată laveta de mop, aliniați și introduceți clemele de pe rezervorul de apă în fantele de pe compartimentul pentru praf. Rezervorul de apă este fixat în poziție atunci când auziți un clic.

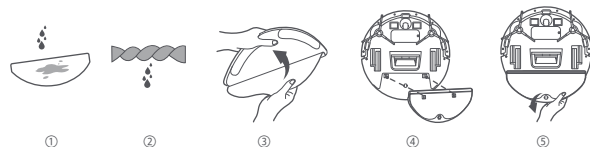


3. Apăsăți butonul  pentru aspirare și spălare cu mopul după finalizarea instalării.

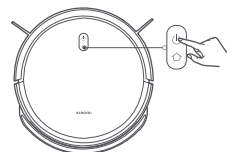

4. După ce ați terminat o sarcină de aspirare și spălare cu mopul, goliți în cel mai scurt timp apa rămasă în rezervorul de apă. Apoi curățați și uscați la aer laveta de mop pentru a preveni apariția unor mirosuri neplăcute și formarea mușgaiului.



Notă: rezervorul de apă și laveta de mop pot fi omise dacă se utilizează doar funcția de aspirare.

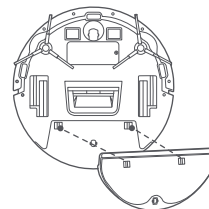

Punerea în pauză


Atunci când aspiratorul robot este în funcțiune, apăsați orice buton pentru a-l pune în pauză. Pentru a relua curățarea, apăsați butonul .

Notă: aspiratorul robot va intra în modul de așteptare după ce a fost pus în pauză sau în modul de așteptare timp de zece minute. Apăsați orice buton pentru a-l reactiva.

Curățarea compartimentului pentru praf

Apăsați butonul de eliberare a compartimentului pentru praf pentru a scoate compartimentul pentru praf și deschideți-l pentru a goli conținutul.

Notă: ștergeți compartimentul pentru praf după spălare. Nu îl expuneți la lumina directă a soarelui pentru o perioadă lungă de timp.

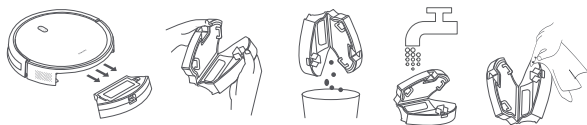

Adăugarea de apă sau curățarea mopului

Apăsați orice buton pentru a pune aspiratorul robot în pauză. Scoateți rezervorul de apă pentru a adăuga apă sau pentru a curăța laveta de mop, apoi puneți rezervorul de apă și compartimentul pentru praf la loc. Apăsați butonul  pentru a începe aspirarea și spălarea cu mopul.

Conectarea la suport și încărcarea

Atunci când aspiratorul robot funcționează, apăsați butonul  pentru a întrerupe activitatea și apăsați din nou butonul  pentru a trimite aspiratorul robot înapoi la suport pentru încărcare.

Atunci când aspiratorul robot este în modul de așteptare și nu este conectat la suportul de încărcare, apăsați butonul  pentru a trimite aspiratorul robot să se întoarcă la suport pentru încărcare. Când o sarcină este finalizată sau când nivelul bateriei este prea scăzut, aspiratorul robot va reveni automat la suport pentru încărcare.

Mod DND

În modul nu deranjați (DND), aspiratorul robotic nu efectuează curățări programate, și indicatorul se oprește după un minut de încărcare. Modul DND poate fi activat sau dezactivat din aplicație.


Notă: pentru mai multe funcții, consultați aplicația.

Notă: atunci când folosiți aspiratorul robot pentru prima dată, este recomandat să urmăriți aspiratorul robot și să îndepărtați orice obstacol de pe sol. Dacă aspiratorul robot se blochează sau zgârie suprafața mobilei în unele zone, puteți seta bariere fizice pentru a împiedica aspiratorul robot să intre în acele zone.


Îngrijire și întreținere

Perie laterală


1. Folosiți o șurubelniță pentru a îndepărta periile laterale.

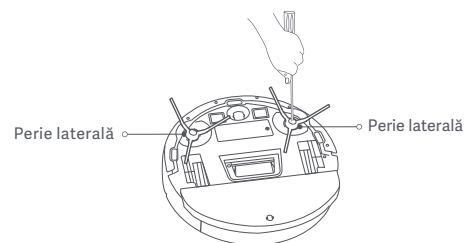

2. Folosiți o perie de curățare pentru a curăța periile laterale.




Tăierea părului



Îndepărtarea murdăriei și a resturilor

Note:

- Consultați detaliile de pe eticheta rezervorului de apă și a compartimentului pentru praf pentru curățarea periodică.
- Se recomandă să curățați senzorii și contactele de încărcare la fiecare trei luni folosind o cârpă.
- Consultați tabelul de mai jos pentru întreținere și înlocuire pentru a asigura o curățare eficientă.

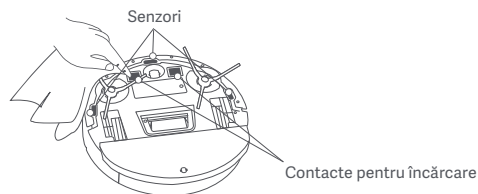

Componente	Frecvență de întreținere	Frecvență de înlocuire
Perie laterală	La două săptămâni	La 3–6 luni
Filtru	Săptămânal	La 3–6 luni
Lavetă de mop	După fiecare utilizare	O dată la 3–6 luni (sau la uzare)

Specificații

Aspirator robot

Nume	Aspirator robot de curățare
Model	C108
Tensiune nominală	14,4 V ===
Putere nominală	25 W
Tensiunea de încărcare	20 V ===
Dimensiuni articol	φ 300 × 70 mm
Capacitate baterie	2500 mAh (capacitate evaluată) 2600 mAh (capacitate nominală)
Greutate netă	2,6 kg
Conectivitate wireless	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Frecvență de operare	2402–2480 MHz
Putere maximă la ieșire	< 20 dBm

În condiții normale de utilizare, acest echipament trebuie așezat cu o distanță de cel puțin 20 cm între antenă și corpul utilizatorului.

Suport de încărcare

Model	CDZC108
Intrare nominal	20 V === 0,6 A
Nominal de ieșire	20 V === 0,6 A
Dimensiuni articol	170 × 134 × 82,5 mm

Adaptor de alimentare

Informații publicate	Valoare și precizie	Unitate
Producător	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identificator de model	AY24CA-AF2000602-EU	-
Tensiune de intrare	100–240	V~
Frecvență c.a. la intrare	50/60	Hz
Tensiune de ieșire	20,0	V===
Curent de ieșire	0,6	A
Putere de ieșire	12,0	W
Eficiență activă medie	82,96	%
Consum de energie fără sarcină	0,10	W

Informații de conformitate cu reglementările

Declarație de conformitate UE



Prin prezenta, Xiaomi Communications Co., Ltd., declară că echipamentul radio tip C108 este conform cu Directiva 2014/53/UE. Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă internet: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informații privind reciclarea și eliminarea DEEE



Toate produsele care poartă acest simbol reprezintă deșeuri de echipamente electrice și electronice (DEEE, conform Directivei 2012/19/UE), care nu trebuie amestecate cu deșeuri menajere nesortate. În schimb, trebuie să protejați sănătatea umană și mediul înconjurător prin predarea deșeurilor de echipamente la un punct de colectare desemnat pentru reciclarea deșeurilor de echipamente electrice și electronice, autorizat de către autoritățile guvernamentale sau locale. Casarea și reciclarea corecte contribuie la evitarea potențialelor consecințe negative asupra mediului înconjurător și a sănătății umane. Contactați instalatorul sau autoritățile locale pentru mai multe informații despre localizarea punctelor de colectare, precum și despre clauzele și condițiile acestora.

NOTIFICARE PRIVIND GARANȚIA

ACEASTĂ GARANȚIE VĂ ACORDĂ ANUMITE DREPTURI, DAR ESTE POSIBIL SĂ AVEȚI ȘI ALTE DREPTURI, CONFORM LEGILOR DIN ȚARA, PROVINCIA SAU STATUL DVS. ÎNTR-ADEVĂR, ÎN UNELE ȚĂRI, PROVINCII SAU STATE, LEGEA PRIVIND PROTECȚIA CONSUMATORULUI ESTE POSIBIL SĂ IMPUNĂ O PERIOADĂ MINIMĂ DE GARANȚIE. CU EXCEPȚIA CAZURILOR ÎN CARE LEGISLAȚIA PERMITE, XIAOMI NU EXCLUDE, NU LIMITEAZĂ ȘI NU SUSPENDĂ NICIUN DREPT PE CARE ESTE POSIBIL SĂ-L AVEȚI. PENTRU A ÎNȚELEGE COMPLET DREPTURILE PE CARE LE AVEȚI, VĂ INVITĂM SĂ CONSULTAȚI LEGISLAȚIA DIN ȚARA PROVINCIA SAU STATUL DVS.

1. GARANȚIE LIMITATĂ PENTRU PRODUS

XIAOMI garantează că Produsele nu au defecte materiale și de manoperă în condiții de utilizare normale și când sunt utilizate în conformitate cu manualul Produsului respectiv, în timpul Perioadei de garanție.

Durata și condițiile care privesc respectivele garanții sunt prevăzute în legislația locală aferentă. Pentru mai multe informații despre avantajele legate de garanție pentru consumatori, consultați site-ul web oficial al Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantează cumpărătorului original că Produsul său Xiaomi nu prezintă defecte materiale sau de manoperă în condițiile unei utilizări normale în perioada menționată mai sus.

Xiaomi nu garantează că funcționarea Produsului va fi fără întreruperi sau erori. Xiaomi nu deține responsabilitatea pentru daunele cauzate de nerespectarea instrucțiunilor aferente utilizării Produsului.

2. REMEDII

Dacă se descoperă un defect hardware și o solicitare validă este primită de Xiaomi pe parcursul Perioadei de garanție, Xiaomi fie (1) va repara gratuit produsul, fie (2) va înlocui produsul, fie (3) va restitui suma achitată pentru Produs, mai puțin eventualele costuri de transport.

3. CUM SĂ OBTINEȚI SERVICE ÎN PERIOADA DE GARANȚIE

Pentru a obține servicii de garanție, trebuie să livrați Produsul în ambalajul original sau într-un ambalaj echivalent, oferind un nivel de protecție egal Produsului, la adresa specificată de Xiaomi. Cu excepția situațiilor interzise de legislația aplicabilă, Xiaomi vă poate solicita să prezentați probe sau dovada de cumpărare și/sau să respectați cerințele de înregistrare înainte de a primi serviciul de garanție.

4. EXCLUDERI ȘI LIMITĂRI

Cu excepția cazurilor în care Xiaomi stipulează altminteri, această Garanție limitată se aplică numai Produsului fabricat de către sau pentru Xiaomi și care poate fi identificat prin mărcile comerciale, denumirea comercială sau prin sigla „Xiaomi” sau „Mi”. Garanția limitată nu se aplică în cazurile de (a) deteriorări rezultate din dezastre naturale sau forță divină, de exemplu: fulgere, tornade, inundații, incendii, cutremure sau alte cauze externe; (b) neglijență; (c) utilizare comercială; (d) alterări sau modificări la orice componentă a Produsului; (e) defecțiuni provocate de utilizarea împreună cu produse ce nu aparțin Xiaomi; (f) defecțiuni cauzate de accident, abuz sau utilizare incorectă; (g) defecțiuni cauzate de operarea Produsului în afara scenariilor de utilizare permise sau intenționate, descrise de către Xiaomi, sau la tensiuni sau cu surse de alimentare incorecte sau (h) defecțiuni cauzate de operațiuni de service (inclusiv upgrade-uri și extensii) realizate de alte persoane decât reprezentanți ai Xiaomi.

Copierea de rezervă a tuturor datelor, produselor software sau a altor materiale pe care este posibil să le fi stocat sau păstrat pe produs este responsabilitatea dvs. Este foarte posibil ca datele, software-ul sau alte materiale din echipament să se piardă sau să fie reformatate în cursul procedurilor de service, iar Xiaomi nu este responsabilă pentru deteriorarea sau pierderea lor.

Niciun distribuitor, agent sau angajat Xiaomi nu este autorizat să efectueze nicio modificare, extensie sau adăugire la această Garanție limitată. Dacă orice condiție din acest document este considerată ilegală sau neaplicabilă, legalitatea sau aplicabilitatea celorlalte condiții nu va fi afectată sau modificată.

Cu excepția cazurilor în care legislația interzice sau Xiaomi a promis altminteri, serviciile post-vânzări vor fi limitate la țara sau regiunea în care s-a efectuat achiziția inițială.

Produsele care nu au fost importate și/sau nu au fost produse de Xiaomi cu respectarea legislației și/sau care nu au fost achiziționate legal de la Xiaomi sau de la un distribuitor oficial al Xiaomi nu sunt acoperite de aceste garanții. Conform legislației în vigoare, este posibil să beneficiați de garanții de la distribuitorul neoficial care v-a vândut produsul. Prin urmare, Xiaomi vă invită să contactați distribuitorul de la care ați achiziționat produsul.

Prezentele garanții nu se aplică în Hong Kong și în Taiwan.

5. GARANȚII IMPLICITE

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, toate garanțiile implicite (inclusiv garanțiile legate de mercantabilitate și adecvarea pentru un anumit scop) vor avea o durată limitată, cel mult egală cu durata maximă a acestei garanții limitate. Unele jurisdicții nu permit limitări pentru durata unei garanții implicite, astfel că limitarea de mai sus nu se va aplica în aceste cazuri.

6. LIMITAREA DAUNELOR

Cu excepția situațiilor în care acest lucru este interzis de legislația în vigoare, Xiaomi nu este răspunzătoare pentru niciun fel de daună cauzată de accidente, indirectă, specială sau prin consecuție, inclusiv, fără a se limita la, daune rezultate din încălcarea garanției exprese sau implicite, chiar și când Xiaomi a fost informată de posibilitatea apariției unor astfel de daune. Unele jurisdicții nu permit excluderea sau limitarea daunelor speciale, indirecte sau prin consecuție, astfel că este posibil ca limitarea sau excluderea de mai sus să nu se aplice în cazul dvs.

7. CONTACTE XIAOMI

Pentru clienți, vizitați site-ul web: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Persoana de contact pentru activități de service post-vânzări poate fi orice persoană din rețeaua de service autorizat a Xiaomi, distribuitori autorizați ai Xiaomi sau distribuitorul final care v-a vândut produsele. Dacă aveți nelămuriri, contactați persoana relevantă, așa cum este ea identificată de către Xiaomi.

Säkerhetsinstruktioner

Läs igenom användarmanualen noggrant innan användning och bevara den för framtida användning.

Denna produkt är endast avsedd för golvrengöring i hemmiljö. Använd den inte utomhus, på ytor som inte är golv eller i kommersiella eller industriella miljöer.

Användningsrestriktioner

- Den här apparaten kan användas av barn som är åtta år eller äldre och personer med fysiska, sensoriska eller mentala funktionsnedsättningar eller bristande erfarenhet och kunskap, om de är under tillsyn eller har fått instruktioner om hur apparaten ska användas på ett säkert sätt och är införstådda med riskerna. Barn får inte leka med apparaten. Rengöring och användarunderhåll får inte utföras av barn utan tillsyn.
- Apparaten innehåller batterier som endast får bytas av experter.
- Förvara rengöringsborsten utom räckhåll för barn.
- Ha inte hår, löst sittande kläder, fingrar och delar av kroppen i närheten av öppningar och rörliga delar.
- Använd inte robotdammsugaren för att rengöra brännande ämnen.
- Se till att robotdammsugaren är avstängd och att nätadaptern är urkopplad innan du rengör eller utför underhåll.

- Denna robotdammsugare är enbart avsedd att rengöra golv i en hemmiljö. Använd inte utomhus på en öppen balkong eller på någon annan typ av yta som en soffa eller i en kommersiell eller industrimiljö.
- Använd inte robotdammsugaren på en plats ovanför marknivå, som ett loft, öppen balkong eller ovanpå möbler, såvida det inte finns ett skyddsräcke.
- Använd inte robotdammsugaren i en omgivningstemperatur över 35 °C eller under 0 °C eller på ett golv med vätskor eller klibbiga ämnen.
- Ta upp kablar från golvet innan du använder robotdammsugaren för att förhindra att den drar runt dem under rengöringen. Fara kan uppstå om apparaten kör över nätsladden.
- Ta upp ömtåliga eller lösa föremål från golvet, exempelvis vaser eller plastpåsar, för att inte robotdammsugaren ska hindras eller köra på dem och orsaka skada.
- Placera inte barn, husdjur eller föremål ovanpå robotdammsugaren när den är stillastående eller i rörelse.
- Använd inte moppningsfunktionen på mattan. Mattan kan rengöras i dammsugningsläget.
- Låt inte robotdammsugaren dammsuga upp hårda eller vassa föremål som byggmaterial, glas eller spikar.

- Spruta inte in vätska i robotdammsugaren.
- Se till att dammbehållaren är helt torr innan den sätts tillbaka.
- Placera inte robotdammsugaren upp och ner.
- Använd produkten enbart i enlighet med anvisningarna i bruksanvisningen.
Användare är ansvariga för förlust eller skada som uppstår på grund av felaktig användning av denna produkt.
- För en detaljerad e-manual, gå till www.mi.com/global/service/userguide



Batterier och laddning

- VARNING: Använd endast den försörjningsenhet som medföljer denna apparat.
- VARNING: Vid laddning av batteriet får endast den medföljande strömförsörjningsenheten användas.
- Apparaten ska endast användas med den medföljande strömförsörjningsenheten.
- Utsätt inte apparaten eller batteriet för höga temperaturer.
- Var uppmärksam på risken för att polerna på den batteridrivna apparaten eller batteriet kortsluts av metallföremål.
- Använd endast med strömförsörjningsenhet <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Försök inte ta isär, reparera eller modifiera batteriet eller laddningsstationen på egen hand.

- Placera inte laddningsstationen nära en värmekälla.
- Använd inte en våt trasa eller våta händer för att torka eller rengöra stationens laddningskontakter.
- Om robotdammsugaren inte kommer att användas under en längre tid ska du ladda den helt, därefter stänga av den och förvara den på en sval, torr plats. Ladda robotdammsugaren minst en gång var tredje månad för att undvika att batteriet laddas ur för mycket.
- Litiumjonbatteripaketet innehåller ämnen som är skadliga för miljön. Innan du kasserar robotdammsugaren ska du först ta bort batteripaketet och sedan kassera det eller återvinna det i enlighet med lokala lagar och regler i det land eller den region det används i.
- Batteriet måste tas ur apparaten innan det kastas.
- Apparaten måste kopplas ifrån strömkällan när batteriet ska tas ur.
- Batteriet ska kasseras på ett säkert sätt.
- Skada inte batteriet när du tar ur det för att undvika kortslutning eller vätskeläckage. Om batteriet läcker måste du vara noga med att vätskan inte hamnar på huden eller kläderna, och torka bort den direkt med en torr trasa. Skicka sedan batteriet till en lämplig återvinningsanläggning eller angiven kundservice för att kassera det på rätt sätt.

- När du tar bort batterierna från produkten är det lämpligt att köra slut på batterierna och se till att din produkt är frånkopplad från en strömkälla.
 - 1). Ta bort skruven på undersidan och ta sedan bort locket.
 - 2). Koppla ur batterikontakten och ta sedan ut batterierna. Skada inte batterifacket för att undvika risk för personskador.
 - 3). Lämna in batterierna till en professionell återvinningsorganisation.

Produktöversikt

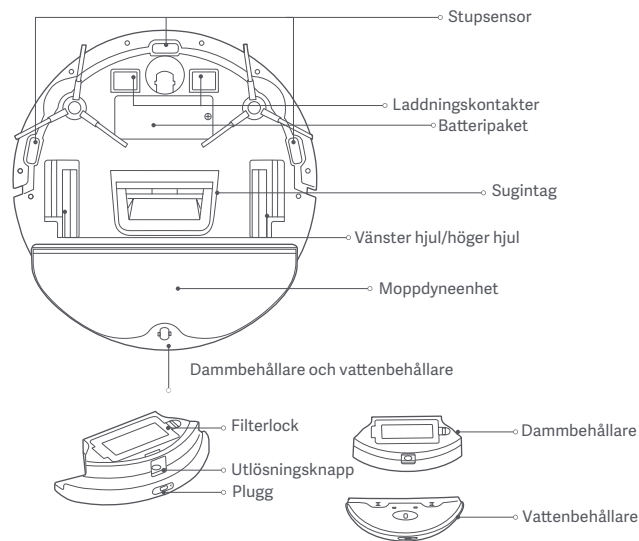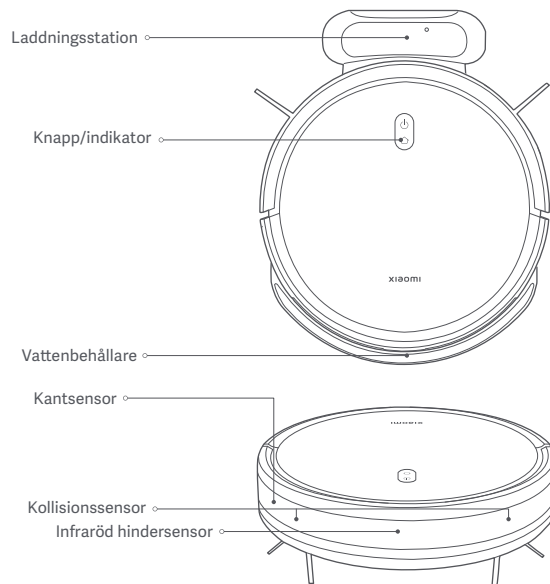

- Tryck och håll intryckt i tre sekunder för att slå på eller av
- Tryck för att starta eller stoppa rengöring i standbyläge
- Tryck för att pausa rengöring


Beskrivningar av indikatorstatus

Vit	Påslagen/fungerar normalt/laddning klar/standbyläge
Pulserande vit	Laddar (batterinivå $\geq 30\%$)/slås på
Blinkande vit	Återgår till laddning/återställer systemet
Av	Avstängd/i viloläge
Gul	Wifi frångkopplad
Blinkande gul	Återställer wifi/fel
Blinkande blå	Uppdaterar firmware/ansluter till nätverket

Innan användning


Borttagning och installation

Ta bort skyddsremarna från båda sidor av robotdammsugaren.

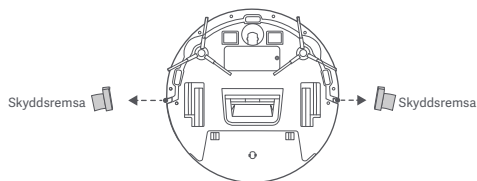

Laddning

Ta bort skyddsfilmerna på laddningsstationen. Placera laddningsstationen mot en vägg och anslut den till ett eluttag. Placera sedan robotdammsugaren på laddningsstationen för att ladda.

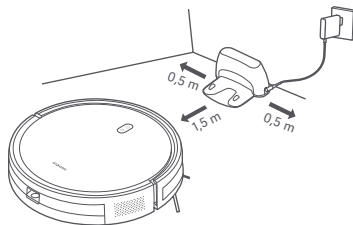

FÖRSIKTIGHET:

- Placera inte laddningsstationen på en plats med direkt solljus.
- Se till att inga föremål placeras inom 0,5 m på vänster och höger sida och inom 1,5 m framför laddningsstationen.
- Det rekommenderas att du laddar robotdammsugaren helt innan du använder den för första gången för att bibehålla dess optimala batteriprestanda och maximera batteritiden.
- Robotdammsugaren startar automatiskt när den är på laddningsstationen, och kan inte stängas av medan den laddar.

Ansluta med Mi Home-/Xiaomi Home-appen

Denna produkt fungerar med Mi Home-/Xiaomi Home-appen*. Använd Mi Home-/Xiaomi Home-appen för att styra din enhet och interagera med andra smarta hemenheter.

Skanna QR-koden för att ladda ned och installera appen. Du kommer att skickas till anslutningsinställningssida om appen redan finns installerad. Eller sök efter "Mi Home/Xiaomi Home" i app store för att ladda ned och installera den den.



D515505B

Öppna Mi Home-/Xiaomi Home-appen, tryck på "+" uppe till höger och följ sedan anvisningarna för att lägga till din enhet.

* Denna app kallas Xiaomi Home-appen i Europa (förutom Ryssland). Namnet på appen som visas i din enhet bör användas som standard.

Anteckningar:

- Versionen av appen kan ha uppdaterats. Följ instruktionerna baserat på den aktuella appversionen.
- När robotdammsugaren ansluter till Xiaomi Home-appen ansluter den till nätverket. Du måste återställa Wi-Fi för att koppla bort den från nätverket.

Återställa wifi

Medan robotdammsugaren är håller du knapparna  och  intryckta i sju sekunder. Wifi har återställts när du hör ett röstmeddelande.

Återställa systemet

Tryck och håll knappen  intryckt i sju sekunder tills du hör ett pip. Tryck sedan på samma knapp och håll den intryckt i sju sekunder tills du hör tre pip, och robotdammsugaren startar om. Samtidigt rensas inställningar som nätverksanslutning och schemalagd rengöring.

Hur du använder

Starta dammsugning och mopning


1. Ta ut vattenbehållaren. Öppna pluggen och fyll behållaren med rent vatten. Sätt sedan tillbaka pluggen.




FÖRSIKTIGHET:

- Tillsätt inga andra ämnen än rent vatten.
- Funktionerna på robotdammsugaren testas på fabriken, varför det ibland kan finnas fukt kvar i robotdammsugaren. Detta är normalt.

2. Innan du använder dammsugnings- och moppningsfunktionen ska du först blöta och vrida ur moppdynan. För sedan in moppdynan i spåret på vattenbehållarens undersida och fäst moppdynan ordentligt på kardborrbandet på vattenbehållaren. När moppdynan är installerad riktar du in och för in klämmorna på vattenbehållaren i spåren på dammbehållaren. Vattenbehållaren sitter ordentligt på plats när du hör ett klick.

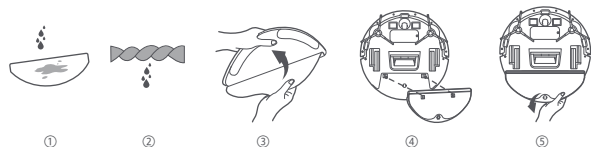


3. Tryck på knappen  för att dammsuga och moppa när installationen är klar.

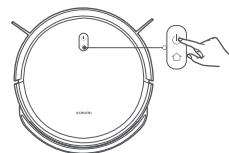

4. När en dammsugnings- och moppningsuppgift är klar ska du snarast tömma eventuellt kvarvarande vatten ur vattenbehållaren. Rengör och lufttorka sedan moppdynan för att förhindra lukt och mögel.



Anteckning: Vattenbehållaren och moppdynan kan utelämnas om endast dammsugningsfunktionen används.

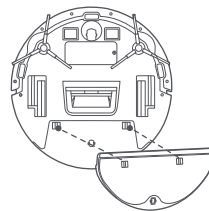

Pausa

När robotdammsugaren är igång trycker du på valfri knapp för att pausa.


Tryck på knappen  för att återuppta rengöringen.

Anteckning: Robotdammsugaren försätts i viloläge efter att ha varit pausad eller i standbyläge i tio minuter. Tryck på valfri knapp för att väcka den.

Rengöra dammbehållaren

Tryck på dammbehållarens utlösningssknapp för att ta bort dammbehållaren och öppna den för att tömma innehållet.

Anteckning: Torka dammbehållaren helt efter rengöring. Utsätt den inte för direkt solljus under längre tid.

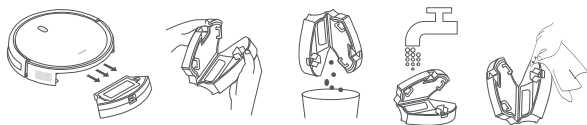

Tillsätta vatten eller rengöra moppen

Tryck på valfri knapp för att pausa robotdammsugaren. Ta ut vattenbehållaren för att tillsätta vatten eller rengöra moppdynan, och sätt sedan tillbaka vattenbehållaren och dammbehållaren. Tryck på knappen  för att återuppta dammsugning och moppling.

Dockning och laddning

När robotdammsugaren arbetar trycker du på knappen  för att pausa uppgiften och trycker på knappen  igen för att skicka tillbaka robotdammsugaren till stationen för att laddas.

När robotdammsugaren är i standbyläge och inte är ansluten till laddningsstationen, trycker du på knappen  för att skicka tillbaka robotdammsugaren till stationen för att laddas. När en uppgift är klar eller batterinivån är för låg kommer robotdammsugaren automatiskt att återvända till stationen för att laddas.

DND-läge

I läget Stör ej (DND) utför robotdammsugaren inte schemalagda rengöringar, och indikatorn släcks efter en minuts laddning. DND-läget kan aktiveras eller inaktiveras i appen.


Anteckning: Fler funktioner hittar du i appen.

Anteckning: När du använder robotdammsugaren för första gången rekommenderas att du följer efter den och tar bort eventuella hinder på golvet. Om robotdammsugaren kan fastna eller repa ytan på möbler i vissa områden, kan du upprätta fysiska barriärer för att förhindra att robotdammsugaren kommer in i dessa områden.

Skötsel och underhåll


Sidoborste

1. Använd en skruvmejsel för att ta bort sidoborstarna.

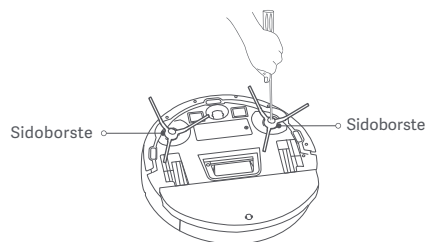


Anteckningar:

- Mer information om regelbunden rengöring finns på etiketterna på vattenbehållaren och dammbehållaren.
- Du rekommenderas att rengöra sensorerna och laddningskontakterna med en trasa en gång var tredje månad.
- Tabellen nedan innehåller information om underhåll och utbyte för att säkerställa effektiv rengöring.

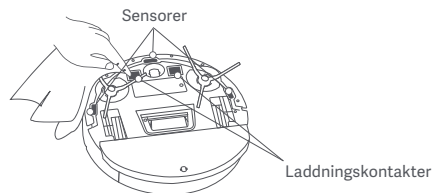

2. Använd en rengöringsborste för att rengöra sidoborstarna.



Klipp håret



Ta bort smuts och skräp

Komponenter	Underhållsfrekvens	Utbytesfrekvens
Sidoborste	Varannan vecka	Var 3–6 månad
Filter	Varje vecka	Var 3–6 månad
Moppdyna	Efter varje användning	Var 3–6 månad (eller vid slitage)

Specifikationer

Robotdammsugare

Namn	Robotdammsugare
Modell	C108
Märkspänning	14,4 V ⁻⁻⁻
Märkeffekt	25 W
Laddningsspänning	20 V ⁻⁻⁻
Artikelns dimensioner	ϕ 300 × 70 mm
Batterikapacitet	2500 mAh (faktisk kapacitet) 2600 mAh (nominell kapacitet)
Nettovikt	2,6 kg
Trådlös anslutning	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Driftfrekvens	2402–2480 MHz
Max uteffekt	< 20 dBm

Under normala användningsförhållanden ska denna utrustnings antenn hållas på ett avstånd av minst 20 cm från användarens kropp.

Laddningsstation

Modell	CDZC108
Märkinström	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Märkuteffekt	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Artikelns dimensioner	170 × 134 × 82,5 mm

Nätadapter

Publicerad information	Värde och precision	Enhet
Tillverkare	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Modellidentifikator	AY24CA-AF2000602-EU	-
Inspänning	100–240	V~
Växelströmsfrekvens för inspänning	50/60	Hz
Utspänning	20,0	V ⁻⁻⁻
Utgångsström	0,6	A
Uteffekt	12,0	W
Genomsnittlig verkningsgrad i aktivt läge	82,96	%
Elförbrukning vid noll-last	0,10	W

Information om regelefterlevnad

EU-försäkran om överensstämmelse



Härmed intygar Xiaomi Communications Co., Ltd. att radioutrustningstypen C108 överensstämmer med direktivet 2014/53/EU. Den fullständiga texten till EU-försäkran om överensstämmelse finns på följande internetadress: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Information om avyttring och återvinning av elektroniskt avfall



Alla produkter märkta med den här symbolen är el- och elektronikprodukter (WEEE i enlighet med direktivet 2012/19/EU) och får inte avyttras tillsammans med osorterat hushållsavfall. Du bör istället skydda människors hälsa och miljön genom att lämna in ditt el- och elektronikavfall till de samlingsstationer för återvinning av el- och elektronikutrustning som tillhandahålls av statliga eller lokala myndigheter. Korrekt avyttring och återvinning bidrar till att minska negativa konsekvenser för miljön och människors hälsa. Kontakta installatören eller de lokala myndigheterna för mer information om dessa samlingsplatser och vilka villkor som gäller.

GARANTIMEDDELANDE

DEN HÄR GARANTIN GER DIG SPECIFIKA RÄTTIGHETER, OCH DU KAN HA ANDRA RÄTTIGHETER I ENLIGHET MED LAGARNA I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT. I VISSA LÄNDER, PROVINSER ELLER STATER KAN KONSUMENTLAGAR KRÄVA EN MINSTA GARANTIPERIOD. FÖRUTOM VAD LAGEN TILLÅTER EXKLUDERAR, BEGRÄNSAR ELLER ANNULERAR INTE XIAOMO ANDRA RÄTTIGHETER DU KAN HA. FÖR ATT DU SKA FÅ EN FULLSTÄNDIG FÖRSTÅELSE AV DINA RÄTTIGHETER BER VI DIG ATT KONSULTERA LAGSTIFTNINGEN I DITT LAND, PROVINS ELLER STAT.

1. BEGRÄNSAD PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterar att Produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning i enlighet med respektive produkts användarmanual, under garantiperioden.

De lagstadgade garantiernas varaktighet och villkor regleras av respektive lokala lagar. Mer information om förmånerna i konsumentgarantin finns på Xiaomis officiella webbplats <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterar den ursprungliga köparen att den inköpta Xiaomi-produkten är felfri i material och tillverkning under normal användning och under den ovan angivna perioden.

Xiaomi garanterar inte att Produktens funktion kommer att vara oavbruten eller felfri.

Xiaomi kan inte hållas ansvarig för skador som uppstår på grund av att instruktioner som gäller för användningen av den här Produkten inte följs.

2. ÅTGÄRDER

Om en maskinvarudefekt uppstår och ett giltigt anspråk mottas av Xiaomi inom garantiperioden kommer Xiaomi antingen att (1) reparera Produkten kostnadsfritt, (2) ersätta Produkten eller (3) återbetala Produkten, exklusive potentiella fraktkostnader.

3. SÅ TILLÄMPAR DU GARANTIN

Om du vill tillämpa garantin måste du leverera Produkten i sin originalförpackning eller liknande förpackning som skyddar Produkten på ett likvärdigt sätt, till den adress som Xiaomi angett. I den utsträckning lagen så tillåter kan Xiaomi kräva av dig att du visar upp bevis på inköp och/eller efterlever registreringskraven innan du tillämpar garantitjänsten.

4. UTELÄMNINGAR OCH BEGRÄNSNINGAR

Om inte Xiaomi stipulerat annorlunda tillämpas den här begränsade garantin endast på den produkt som tillverkats av eller för Xiaomi och som identifieras av varumärkena, varumärkesnamnet eller "Xiaomi" eller "Mi"-logotypen. Den begränsade garantin täcker inte (a) skador som uppstår till följd av naturkatastrofer eller handlingar av Gud, till exempel blixtnedslag, orkaner, översvämningar, bränder, jordbävningar eller andra externa orsaker; (b) försumlighet; (c) kommersiell användning; (d) Ändringar eller modifiering av någon del av Produkten; (e) skador på Produkten som orsakats av användning med produkter som inte är Xiaomi; (f) skador som orsakats genom olycka, missbruk eller felaktigt användning; (g) skador som orsakats av användning av Produkten utanför de tillåtna och avsedda användningar som beskrivs av Xiaomi eller med felaktig spänning eller nätdapater; eller (h) skador som orsakats till följd av att service (inklusive uppgaderingar och tillägg) utförts av någon som inte är Xiaomi-representant. Du ansvarar för att säkerhetskopiera data, programvaror och andra material du har arkiverat eller kvarhåller på Produkten. Data, programvara och andra material i utrustningen kan förloras eller omformateras under en service. Xiaomi ansvarar inte för sådana skador eller förluster. Inga Xiaomi-återförsäljare, -agenter eller -anställda har behörighet att modifiera, förlänga eller lägga till något i den här begränsade garantin. I de fall något av villkoren i garantin befinns vara olagligt eller ej realiserbart ska detta inte påverka eller försvaga övriga villkor som ska behålla sin laglighet och realiserbarhet. Utöver vad lagen förbjuder eller vad Xiaomi i övrigt utlovat, ska efterförsäljningstjänster begränsas till det land eller den region där det ursprungliga köpet gjordes. Produkter som inte i laga ordning importerats och/eller inte i laga ordning tillverkats av Xiaomi, och/eller inte i laga ordning införskaffats från Xiaomi eller en officiell Xiaomi-försäljare täcks inte av de föreliggande garantierna. I enlighet med gällande lag kan du åberopa garantier från icke-officiella återförsäljare som sålt Produkten. Av den anledningen ber Xiaomi dig att kontakta återförsäljaren du köpte Produkten från. De föreliggande garantierna gäller inte i Hongkong eller Taiwan.

5. UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER

Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder har alla underförstådda garantier (däribland allmän lämplighet och lämplighet för särskilda ändamål) en begränsad varaktighet som sträcker sig upp till maxvaraktigheten för den här begränsade garantin. Vissa jurisdiktioner tillåter inte begränsningar av varaktigheten för en underförstådd garanti, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning.

6. SKADEBEGRÄNSNING

Förutom i den utsträckning gällande lag så förbjuder ska inte Xiaomi hållas ansvarig för skador som orsakas på grund av olyckor, indirekta, speciella eller följdskador, däribland men inte uteslutande förlust av vinst, intäkter eller data, skador till följd av överträdelse av uttryckliga eller underförstådda garantier eller villkor, eller under någon annan juridisk teori, även om Xiaomi informeras om möjligheterna att sådana skador kan uppstå. Vissa jurisdiktioner tillåter inte uteslutning eller begränsning av speciella, indirekta eller följdskador, i dessa fall gäller inte ovanstående begränsning eller uteslutande dig.

7. XIAOMI-KONTAKTER

Kunder är välkomna att besöka vår webbplats: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Kontaktperson för efterförsäljning kan vara vem som helst i Xiaomis auktoriserade tjänstnätverk, Xiaomis auktoriserade distributörer eller den slutliga leverantören som sålde produkten till dig. Om du är osäker vänligen kontakta den relevanta person som Xiaomi kan ha identifierat.

Instruksi Keselamatan

Bacalah petunjuk ini sebelum menggunakan produk dan simpanlah untuk rujukan di lain waktu.

Produk ini hanya untuk membersihkan lantai di lingkungan rumah. Jangan gunakan di luar ruangan, pada permukaan yang bukan lantai, atau di lingkungan komersial maupun industri.

Pembatasan Penggunaan

- Alat ini dapat digunakan oleh anak-anak berusia 8 tahun ke atas, orang dengan keterbatasan fisik, sensoris, atau mental, atau orang yang kurang memahami dan tidak berpengalaman menggunakan alat ini asalkan mereka diawasi atau sudah diberi petunjuk mengenai penggunaan alat secara aman dan telah memahami bahaya yang mungkin terjadi. Anak-anak tidak boleh memainkan alat ini. Pembersihan dan pemeliharaan alat oleh pengguna tidak boleh dilakukan anak-anak kecuali dengan pengawasan.
- Alat ini berisi baterai yang hanya dapat diganti oleh orang yang memiliki kualifikasi untuk melakukannya.
- Jauhkan sikat pembersih dari jangkauan anak-anak.
- Jauhkan rambut, pakaian longgar, jari, dan semua anggota tubuh dari lubang dan komponen yang bergerak.
- Jangan menggunakan robot vakum untuk membersihkan zat yang mudah terbakar.
- Pastikan untuk mematikan robot vakum dan mencabut catu daya sebelum melakukan pemeliharaan atau pembersihan.

- Robot vakum ini ditujukan hanya untuk membersihkan lantai di lingkungan rumah. Jangan menggunakannya di luar ruangan, misalnya di balkon terbuka; pada permukaan yang bukan lantai, seperti sofa; atau di lingkungan komersial maupun industri.
- Jangan menggunakan robot vakum di area yang menggantung di atas permukaan tanah, seperti loteng, balkon terbuka, atau di atas furnitur, terkecuali jika terdapat penghalang pengaman.
- Jangan menggunakan robot vakum di lingkungan dengan suhu sekitar di atas 35 °C atau di bawah 0 °C atau pada lantai dengan tumpahan cairan atau zat lengket.
- Angkat semua kabel dari lantai sebelum menggunakan robot vakum agar tidak terseret saat melakukan pembersihan. Bahaya dapat terjadi jika peralatan melintas di atas kabel daya.
- Angkat barang mudah pecah atau barang yang longgar, seperti vas dan kantong plastik, agar robot vakum tidak terhalang atau menabrak benda tersebut dan merusaknya.
- Jangan meletakkan anak-anak, hewan peliharaan, atau benda apa pun di atas robot vakum, baik saat robot vakum sedang diam maupun bergerak.
- Jangan menggunakan fungsi pengepelan pada karpet. Karpet dapat dibersihkan dengan mode vakum.
- Jangan membiarkan robot vakum memungut benda tajam atau keras, seperti bahan bangunan, kaca, atau paku.

- Jangan menyemprotkan cairan apa pun ke robot vakum.
- Pastikan kompartemen debu sudah sepenuhnya kering sebelum dipasang kembali.
- Jangan meletakkan robot vakum secara terbalik atas-bawah.
- Hanya gunakan produk ini sesuai petunjuk dalam panduan pengguna. Pengguna bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang terjadi akibat penggunaan produk yang tidak benar.
- Untuk mendapatkan panduan elektronik selengkapnya, silakan kunjungi www.mi.com/global/service/userguide


Baterai dan Pengisian Daya

- PERINGATAN: Hanya gunakan unit catu daya yang disediakan dengan alat ini.
- PERINGATAN: Untuk mengisi ulang daya baterai, gunakan hanya unit catu daya yang dapat dilepas yang disertakan dengan alat ini.
- Alat ini hanya untuk digunakan dengan unit catu daya yang disediakan bersama alat.
- Jangan membiarkan alat atau baterai terpapar suhu berlebih.
- Waspadai risiko terminal alat yang dioperasikan baterai atau terminal baterai mengalami korsleting oleh objek logam.
- Gunakan hanya dengan unit catu daya <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Jangan berupaya untuk membongkar, memperbaiki, atau memodifikasi baterai atau dok pengisian daya sendiri.

- Jangan meletakkan dok pengisian daya di dekat sumber panas.
- Jangan menggunakan kain basah atau tangan yang basah untuk menyeka atau membersihkan kontak pengisian daya dok.
- Jika robot vakum tidak akan digunakan untuk waktu yang lama, isi dayanya hingga penuh, lalu matikan dan simpan di tempat yang sejuk dan kering. Isi ulang daya robot vakum setidaknya setiap 3 bulan sekali untuk menghindari pengurasan daya baterai yang berlebihan.
- Baterai ion litium mengandung zat yang berbahaya bagi lingkungan. Sebelum membuang robot vakum, pertama-tama, harap lepaskan baterai, lalu buang atau daur ulang baterai sesuai dengan hukum dan peraturan setempat di negara atau wilayah tempat baterai tersebut digunakan.
- Baterai harus dilepas dari alat sebelum dibuang.
- Alat harus dilepaskan dari sumber listrik saat melepas baterai.
- Baterai harus dibuang dengan aman.
- Jangan merusak baterai saat melepasnya untuk menghindari terjadinya korsleting atau kebocoran cairan. Jika baterai bocor, jauhkan cairan dari kulit atau pakaian Anda, dan segera menyekanya dengan kain kering. Setelah itu, kirim baterai ke fasilitas daur ulang yang sesuai atau tim layanan purnajual yang ditetapkan untuk membuangnya dengan baik.

- Saat melepaskan baterai dari produk, sebaiknya habiskan daya baterai dan pastikan produk Anda tidak tersambung ke daya.
 - 1). Lepaskan sekrup di bagian bawah, lalu lepaskan penutupnya.
 - 2). Cabut konektor baterai, lalu lepaskan baterai. Jangan merusak casing baterai untuk menghindari risiko cedera.
 - 3). Kembalikan baterai ke organisasi daur ulang profesional.

Gambaran Produk

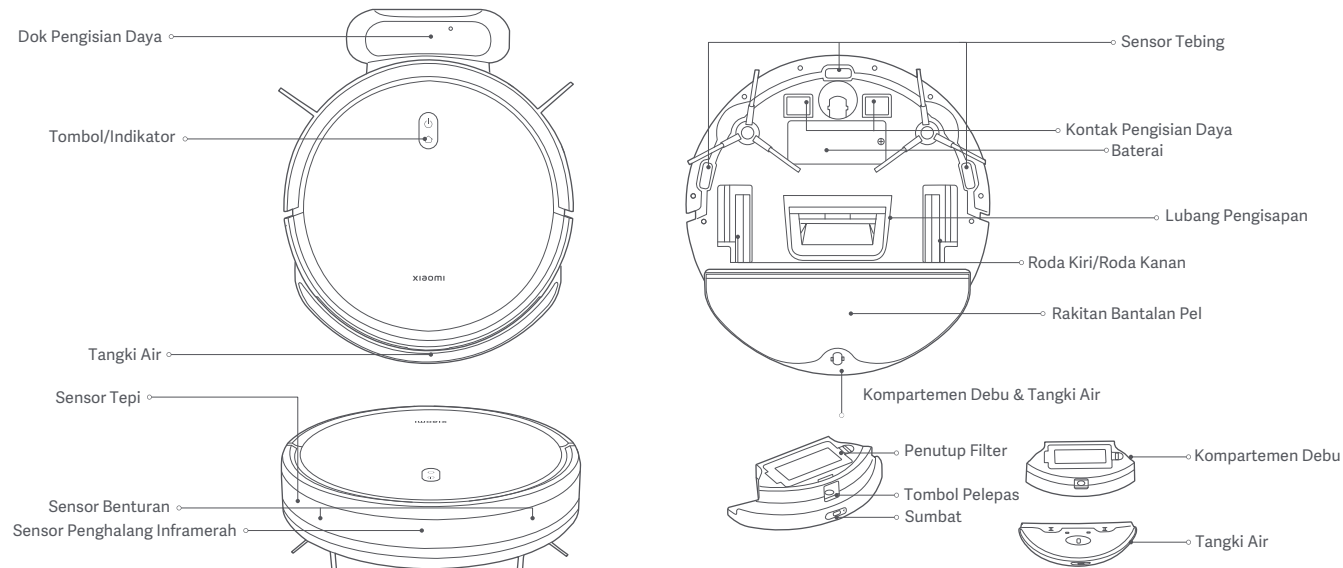

-  Tekan dan tahan selama 3 detik untuk menyalakan atau mematikan
-  Tekan untuk memulai atau menjeda pembersihan
-  Tekan untuk memulai atau menghentikan kembali ke dok pada mode siaga
-  Tekan untuk menjeda pembersihan


Deskripsi Status Indikator

Putih	Menyala/Bekerja normal/Pengisian daya selesai/Siaga
Berkedip putih lambat	Mengisi daya (tingkat baterai ≥ 30%)/Menyalakan
Berkedip putih	Kembali untuk mengisi daya/Mereset sistem
Mati	Dimatikan/Dalam mode tidur
Kuning	Wi-Fi terputus
Berkedip kuning	Mereset Wi-Fi/Kesalahan
Berkedip biru	Memperbarui firmware/Menghubungkan ke jaringan

Sebelum Menggunakan


Pelepasan dan Pemasangan

Harap lepaskan setrip pelindung dari kedua sisi robot vakum.

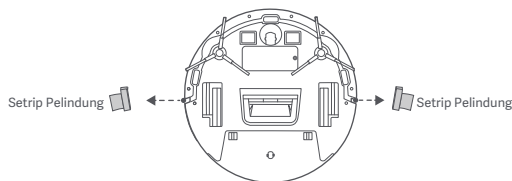

Mengisi daya

Lepaskan film pelindung dari dok pengisian daya. Sandarkan dok pengisian daya pada dinding dan sambungkan ke daya. Lalu letakkan robot vakum di atas dok pengisi daya untuk mengisi daya.

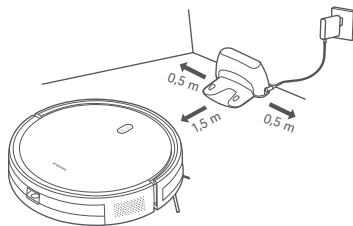

PERHATIAN:

- Jangan meletakkan dok pengisian daya di tempat yang terpapar sinar matahari secara langsung.
- Harap pastikan bahwa tidak ada benda yang diletakkan dalam jarak 1,5 m di depan dok pengisian daya, serta dalam 0,5 m di sisi kiri dan kanannya.
- Disarankan agar mengisi daya robot vakum sepenuhnya sebelum menggunakannya untuk pertama kalinya guna mempertahankan kinerja baterai optimal dan memaksimalkan masa pakai baterai.
- Robot vakum akan menyala secara otomatis saat berada di dok pengisian daya dan tidak dapat dimatikan saat sedang mengisi daya.

Menghubungkan dengan Aplikasi Mi Home/Xiaomi Home

Produk ini bekerja dengan aplikasi Mi Home/Xiaomi Home*. Gunakan aplikasi Mi Home/Xiaomi Home untuk mengontrol perangkat Anda, dan untuk berinteraksi dengan perangkat rumah pintar lainnya.

Pindai kode QR untuk mengunduh dan menginstal aplikasi. Anda akan dialihkan ke halaman penyiapan jaringan jika aplikasi telah diinstal. Atau cari "Mi Home/Xiaomi Home" di app store untuk mengunduh dan menginstal aplikasi.



D515505B

Buka aplikasi Mi Home/Xiaomi Home, ketuk "+" di bagian kanan atas, kemudian ikuti perintah untuk menambahkan perangkat Anda.

* Aplikasi ini disebut sebagai aplikasi Xiaomi Home di Eropa (kecuali Rusia). Nama aplikasi yang ditampilkan di perangkat Anda akan muncul secara default.

Catatan:

- Versi aplikasi mungkin telah diperbarui, ikuti instruksi sesuai versi aplikasi terbaru.
- Saat berhasil terhubung dengan aplikasi Xiaomi Home, berarti robot vakum berhasil terhubung dengan jaringan. Anda dapat mereset Wi-Fi untuk memutus koneksinya dari jaringan.

Mereset Wi-Fi

Pada saat robot vakum menyala, tekan dan tahan tombol  selama tujuh detik. Wi-Fi berhasil direset saat Anda mendengar perintah suara.

Mereset Sistem

Tekan dan tahan tombol  selama 7 detik hingga Anda mendengar bunyi bip. Kemudian tekan dan tahan tombol yang sama selama 7 detik hingga Anda mendengar bunyi bip tiga kali, dan robot vakum akan memulai ulang. Pada waktu yang sama, pengaturan seperti koneksi jaringan dan pembersihan terjadwal akan terhapus.

Cara Penggunaan

Mulai Pengisapan Debu & Pengepelan


1. Keluarkan tangki air. Buka sumbatnya, dan isi tangki dengan air bersih. Lalu sisipkan kembali sumbatnya.




PERHATIAN:

- Jangan menambahkan zat apa pun, selain air bersih.
- Fungsi-fungsi robot vakum telah diuji sebelum meninggalkan pabrik, sehingga mungkin terdapat sisa air dalam robot vakum. Hal ini normal terjadi.

2. Sebelum menggunakan fungsi pengisapan debu & pengepelan, basahi dan peras bantalan pel terlebih dahulu. Kemudian sisipkan bantalan pel ke dalam alur di bagian bawah tangki air, dan tempelkan dengan rapat bantalan pel ke velcro pada tangki air. Setelah bantalan pel terpasang, sejajarkan dan sisipkan klip pada tangki air ke dalam slot pada kompartemen debu. Tangki air terpasang dengan aman ketika terdengar bunyi klik.

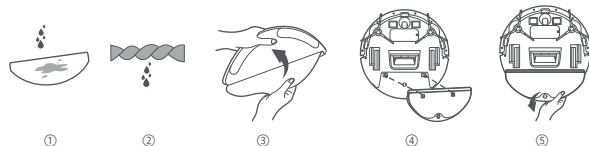


3. Tekan tombol  untuk mengisap debu dan mengepel setelah menyelesaikan pemasangan.

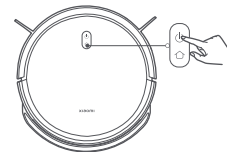

4. Setelah tugas pengisapan debu & pengepelan selesai, buang sisa air dari tangki air secara tepat waktu. Kemudian bersihkan dan keringkan bantalan pel untuk mencegah bau dan jamur.



Catatan: Tangki air dan bantalan pel dapat diabaikan jika hanya fungsi pengisapan debu yang digunakan.

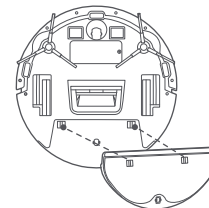

Menjeda


Jika robot vakum berfungsi, tekan tombol apa saja untuk menjeda. Tekan tombol  untuk melanjutkan pembersihan.

Catatan: Robot vakum akan memasuki mode tidur setelah dijeda atau berada dalam mode siaga selama sepuluh menit. Tekan tombol apa saja untuk membangunkannya.

Membersihkan Kompartemen Debu

Tekan tombol pelepas kompartemen debu untuk melepaskan kompartemen debu, dan buka kompartemen untuk mengosongkan isinya.

Catatan: Setelah mencucinya, seka kompartemen debu hingga kering. Jangan membuatnya terpapar sinar matahari langsung dalam waktu yang lama.

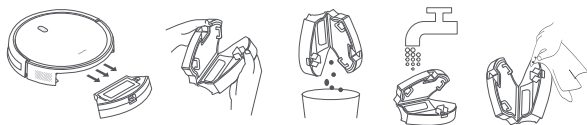

Menambahkan Air atau Membersihkan Pel

Tekan tombol apa saja untuk menjeda robot vakum. Keluarkan tangki air untuk menambahkan air atau membersihkan bantalan pel, kemudian pasang kembali tangki air dan kompartemen debu. Tekan tombol  untuk melanjutkan pengisapan debu dan pengepelan.

Kembali ke Dok & Pengisian Daya

Saat robot vakum sedang berfungsi, tekan tombol  untuk menjeda tugas, lalu tekan tombol  sekali lagi untuk mengirim robot vakum kembali ke dok untuk mengisi daya.

Jika robot vakum berada dalam mode siaga dan tidak terhubung ke dok pengisian daya, tekan tombol  untuk mengirim robot vakum kembali ke dok untuk mengisi daya. Pada saat tugas selesai atau baterai terlalu lemah, robot vakum akan secara otomatis kembali ke dok untuk mengisi daya.

Mode DND

Dalam mode jangan ganggu (DND), robot vakum tidak melakukan pembersihan terjadwal, dan indikator mati setelah satu menit pengisian daya. Mode DND dapat diaktifkan atau dinonaktifkan dalam aplikasi.


Catatan: Untuk fungsi lainnya, silakan buka aplikasi.

Catatan: Saat menggunakan robot vakum untuk pertama kalinya, Anda disarankan untuk mengikuti robot vakum dan menyingkirkan segala penghalang yang ada di lantai. Jika robot vakum mungkin bisa tersangkut atau menggores permukaan furnitur di beberapa area, Anda bisa mengatur penghalang fisik untuk mencegah robot vakum memasuki area tersebut.

Perawatan & Pemeliharaan


Sikat Samping

1. Gunakan obeng untuk melepas sikat samping.

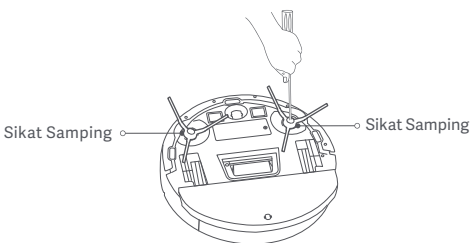

Catatan:

- Harap lihat detail pada label tangki air dan kompartemen debu untuk pembersihan berkala.
- Anda disarankan untuk membersihkan sensor dan kontak pengisian daya menggunakan kain setiap tiga bulan.
- Harap lihat tabel di bawah ini untuk pemeliharaan dan penggantian guna memastikan pembersihan yang efektif.

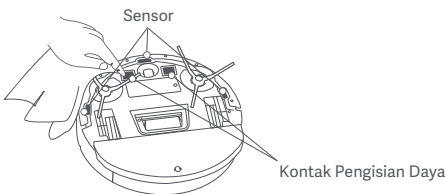

2. Gunakan sikat pembersih untuk membersihkan sikat samping.



Memotong rambut



Bersihkan dari debu dan puing

Komponen	Frekuensi Pemeliharaan	Frekuensi Penggantian
Sikat samping	Setiap dua minggu	Setiap 3–6 bulan
Filter	Mingguan	Setiap 3–6 bulan
Bantalan pel	Setelah setiap penggunaan	Setiap 3–6 bulan (atau setelah dipakai)

Spesifikasi

Robot Vakum

Nama	Penghisap Debu Robotik
Model	C108
Tegangan Pengenal	14,4 V ⁻⁻⁻
Daya Terukur	25 W
Tegangan Pengisian Daya	20 V ⁻⁻⁻
Dimensi Item	φ 300 × 70 mm
Kapasitas Baterai	2500 mAh (kapasitas terukur) 2600 mAh (kapasitas nominal)
Berat Bersih	2,6 kg
Konektivitas Nirkabel	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Frekuensi Pengoperasian	2402–2480 MHz
Daya Keluaran Maksimum	< 20 dBm

Dalam kondisi penggunaan normal, peralatan ini harus diberikan jarak setidaknya 20 cm antara antena dan tubuh pengguna.

Dok Pengisian Daya

Model	CDZC108
Masukan Terukur	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Keluaran Terukur	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Dimensi Item	170 × 134 × 82,5 mm

Adaptor Daya

Informasi Diterbitkan	Nilai dan Presisi	Unit
Produsen	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Pengidentifikasi Model	AY24CA-AF2000602-EU	-
Tegangan Masukan	100–240	V~
Frekuensi AC Masukan	50/60	Hz
Tegangan Keluaran	20,0	V ⁻⁻⁻
Arus Keluaran	0,6	A
Daya Keluaran	12,0	W
Efisiensi Aktif Rata-Rata	82,96	%
Konsumsi Daya Tanpa Beban	0,10	W

Informasi Kepatuhan terhadap Peraturan

Deklarasi Kesesuaian Uni Eropa



Dengan ini, Xiaomi Communications Co., Ltd. menyatakan bahwa jenis peralatan radio C108 sudah mematuhi Arahan 2014/53/EU. Berikut adalah teks lengkap deklarasi kesesuaian Uni Eropa yang tersedia di alamat internet berikut:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informasi Pembuangan dan Daur Ulang WEEE



Semua produk yang disertai simbol ini adalah limbah peralatan elektrik dan elektronik (WEEE sesuai arahan 2012/19/EU) sehingga tidak boleh dicampur dengan limbah rumah tangga yang tidak disortir. Oleh karena itu, Anda harus melindungi kesehatan manusia dan lingkungan dengan menyerahkan limbah peralatan Anda ke titik pengumpulan yang ditunjuk untuk daur ulang limbah peralatan elektrik dan elektronik, ditentukan oleh pemerintah atau otoritas setempat. Proses pembuangan dan daur ulang yang benar akan membantu mencegah potensi konsekuensi negatif terhadap kesehatan manusia dan lingkungan. Hubungi pemasang atau otoritas setempat untuk mendapatkan informasi lebih lanjut tentang lokasi serta syarat dan ketentuan titik pengumpulan tersebut.

PEMBERITAHUAN GARANSI

Kebijakan Garansi Xiaomi

Garansi terbatas ini hanya bisa digunakan untuk produk Xiaomi. Untuk perangkat dan aksesoris yang rusak selama penggunaan yang normal dan sesuai dengan kebijakan perusahaan, Xiaomi akan memberikan layanan perbaikan atau penggantian secara gratis selama masa garansi.

5 LANGKAH CEPAT KLAIM GARANSI ANDA

Hubungi pusat layanan hotline di 0800-1-401558 untuk pastikan jam operasional pusat layanan yang dituju

- Bawa perangkat ke pusat layanan beserta seluruh dokumen pendukung garansi
- Pengecekan syarat kondisi perangkat dan dokumen
- Tindakan korektif
- Perangkat kembali berfungsi normal

Ringkasan Garansi Anda

Tipe	Produk	Masa Garansi	Ruang Lingkup Garansi	Dokumen Pendukung Garansi
Aksesoris	Mi Wireless Bluetooth Earphone/Headphone/ Earbuds	12 bulan	Ongkos kerja dan suku cadang	Bukti Pembelian/ Kartu Garansi
	Mi Smart Band			
	Mi Powerbank			
	Mi Wireless Charger			
	Mi Air Purifier			
	Mi Wi-Fi Range Extender			
	Mi Security Camera			
	Mi Smart Air Fryer			
	Mi Robot Vacuum			
	Mi Vacuum Cleaner			
	Mi Smart Projector			
	Mi USB Cable	6 bulan		

- Kecuali baterai yang dapat dilepas, garansi berlaku selama 6 bulan.
- Garansi terbatas mulai dihitung berdasarkan tanggal aktivasi perangkat atau

tanggal tertera pada bukti pembelian.

Syarat dan Ketentuan yang Berlaku

1. Ketentuan garansi terbatas ini hanya berlaku di wilayah Indonesia dan produk tidak berlaku untuk layanan garansi Internasional. Untuk memenuhi persyaratan, maka layanan harus dilakukan oleh pusat layanan resmi Xiaomi.
2. Xiaomi dapat melakukan pengujian terhadap produk pelanggan untuk mengetahui kerusakannya. Sebelum menyerahkan unit apapun untuk diperbaiki, pelanggan harus membuat cadangan data dan menyimpan informasi personal atau informasi rahasia yang berada di produk serta memastikan pengaturan Mi Account dalam keadaan sign out (keluar). Xiaomi tidak bertanggung jawab atas kerusakan atau kehilangan program, data, atau removable storage media apapun.
3. Hubungi Pusat Layanan Xiaomi melalui WA/hotline/chat dahulu, dan pastikan tersedia informasi berikut ini:
 - Model, nomor serial, dan nomor IMEI jika ada.
 - Alamat lengkap pelanggan dan kontak yang dapat dihubungi.
 - Nomor Pembelian, duplikat faktur pembelian pelanggan yang asli.
4. Garansi ini tidak mencakup beberapa kasus berikut ini:
 - Nomor serial produk, nomor IMEI atau segel garansi hilang atau telah dihapus, dirusak dan diubah. Aksesori atau bagian luar produk yang hilang.
 - Setiap kerusakan yang terjadi di dalam maupun diluar permukaan produk, termasuk, retakan, cacat, atau goresan pada case, layar, lensa kamera, tombol, dan tambahan lainnya meskipun tidak terbatas pada hal tersebut.
 - Perawatan umum, bantuan reset sandi, update atau pemasangan aplikasi, demo produk, atau layanan yang tidak terkait dengan perbaikan/penggantian.
 - Kerusakan produk yang disebabkan oleh pembongkaran dan penggunaan secara normal, termasuk karat dan noda meskipun tidak terbatas pada hal tersebut.
 - Dan hal lainnya yang berlawanan dan tidak sesuai dengan etika bisnis.
5. Xiaomi akan menentukan suatu produk telah "Kehilangan Garansi" dengan kebijakan perusahaan yang sesuai dengan standar di bawah ini. Perbaikan produk yang telah kehilangan garansi harus dipisahkan dari pusat layanan Xiaomi serta perbaikan yang dilakukan terhadap produk tersebut akan dikenai biaya tambahan.
 - Pelanggaran terhadap persyaratan garansi, membatalkan garansi, garansi berakhir atau alasan lainnya.
 - Selama periode garansi, jika terjadi pelanggaran yang dilakukan oleh pelanggan, seperti kerusakan, perbaikan sendiri, terpapar air, kerusakan karena salah penggunaan, penggantian, kesalahan memahami panduan produk, dll.

Pusat Layanan Resmi Xiaomi Indonesia

Untuk informasi lebih lanjut terkait layanan purnajual, silakan hubungi salah satu

jalur resmi pelanggan Xiaomi berikut inikhusus) akan memiliki durasi terbatas
WhatsApp: +62821-1723-6765 (09.00 – 21.00)
Hotline: 0800-1-401558 (09.00 - 18.00)
Email: service.id@xiaomi.com
Website: mi.com/id

1	Jakarta	Mi Exclusive Center - Jakarta	Ruko Imperial Blok C10, Jl. Daan Mogot No. 136, RT.3/RW.5, Kalideres, Kota Jakarta Barat, DKI Jakarta 11850/087874559850
2	Jakarta	Mi Exclusive Center - Jakarta	ITC Cempaka Mas Lt. 6 Pusat Komputer Blok H07-14, Jl. Letjend Suprpto, Jakarta Pusat/087811120698
3	Serang	Mi Exclusive Center - Serang	Jl. Jendral Ahmad Yani No. 134, Sumurpecung, Serang, Banten 42117/081311785865
4	Banda Aceh	Mi Exclusive Center - Banda Aceh	Jl. T. Panglima Polem No. 93, Peunayong, Kec. Kuta Alam, Kota Banda Aceh, Aceh 24415, Indonesia/082316025258
5	Tanjung Pinang	Mi Exclusive Center - Tanjung Pinang	Ruko Bintang Center No. 8, Jl. D.I Panjaitan KM. 9, Air Raja, East Tanjungpinang, Tanjung Pinang City, Riau Islands 29125/083809906454
6	Padang	Mi Exclusive Center - Padang	Jl. Veteran No. 24B, Purus, K ec. Padang Bar., Kota Padang, Sumatera Barat (Seberang SDN 64 Purus Kota Padang)/081365054699
7	Jambi	Mi Exclusive Center - Jambi	Jl. Jend. Sudirman No. 11, Tambak Sari, Kec. Jambi Sel., Kota Jambi, Jambi 36122/082182183120
8	Bengkulu	Mi Exclusive Center - Bengkulu	Jl. Letjen Suprpto No. 53. RT: 05/RW: 02, Anggut Dalam, Kec. Ratu Samban, Kota Bengkulu, Bengkulu 38222/081373051363
9	Bandar Lampung	Mi Exclusive Center - Bandar Lampung	Jl. Kartini No. 60, Palapa, Tanjung Karang Pusat, Kota Bandar Lampung, Lampung 35116/081927657991
10	Pangkal Pinang	Mi Exclusive Center - Pangkal Pinang	Jl. Soekarno Hatta No.24, Bukitintan, Irimaya, Pangkal Pinang/081919489698

11	Pontianak	Mi Exclusive Center - Pontianak	Jl. Sultan Abdurrahman No. 38B, Pontianak Selatan, Pontianak, Kalimantan Barat 78113/085943129411
12	Palangkaraya	Mi Exclusive Center - Palangkaraya	Jl. Tjilik Riwut KM 1 No. 5, Palangka, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah 74874/081779579717
13	Balikpapan	Mi Exclusive Center - Balikpapan	Jl. Jenderal Sudirman, Ruko Bandar No. 09, Klandasan Ilir, Balikpapan Kota, Balikpapan City, East Kalimantan/082149092541
14	Tarakan	Mi Exclusive Center - Tarakan	Jl. Yos Sudarso No. 05, Selumit Pantai, Tarakan Tengah, Kota Tarakan, Kalimantan Utara/087846089152
15	Mataram	Mi Exclusive Center - Mataram	Ruko Blok H, Jl. Sriwijaya No. 177, Pagesangan Timur, Mataram, NTB 83115/087855649752
16	Manokwari	Mi Exclusive Center - Manokwari	Jl. Trikora Wosi No. 136, Wosi, Manokwari Barat, Manokwari, Papua Barat 98312/082239233145
17	Surabaya	Mi Exclusive Center - Surabaya	WTC e-mall lantai 4 - Galeria nomor 4028, Jalan Pemuda Nomor 27 -31, Surabaya /087808785078
18	Bandung	Mi Exclusive Center - Bandung	Istana Bandung Electronic Center unit L3 A -07, Jl.Purnawarman 13 -15, Bandung 40117 /087722633666
19	Medan	Mi Exclusive Center - Medan	Plaza Medan Fair lantai IV island #1, Jl.Jend. Gatot subroto no.30, Medan 20113 /082276059692
20	Tasikmalaya	Mi Exclusive Center - Tasikmalaya	Jl. Hz. Mustofa no. 3 76 Kel. Tugujaya, Kec. Cihideung, Tasikmalaya /085324108525
21	Banjarmasin	Mi Exclusive Center - Banjarmasin	Jl. Ahmad Yani KM.2 No 69, Sungai Baru, Banjarmasin Tengah, Kota Banjarmasin, Kalimantan Selatan 70122 /085349962036

22	Depok	Mi Exclusive Center - Depok	Depok Town Square Blok GE 2 No.3 Jl. Margonda Raya No. 1 Depok 16424/081287801500
23	Malang	Mi Exclusive Center - Malang	Ruko Grand Soekarno Hatta Kavling 4 Jl. Soekarno Hatta, Mojolangu, Kec. Lowokwaru, Kota Malang, Jawa Timur 65142/0341 - 4373002
24	Semarang	Mi Exclusive Center - Semarang	Jl. Dr. Cipto No. 169B, Karangturi, Semarang 50124/024 -76440074
25	Serpong	Mi Exclusive Center - Serpong	Ruko Sinpasa Blok SG2 No.9, Gading Serpong, Tangerang 15810/081356276525
26	Fatmawati	Mi Exclusive Center - Fatmawati	Ruko ITC Fatmawati No.21 Cipete, Kebayoran Baru, Jakarta Selatan 12150/021 -7399200
27	Surabaya	Mi Exclusive Center - Surabaya	Plaza Marina Lt.3 Kav. M1, Jl. Margorejo Indah 97-99, Surabaya 60238/031 -8470323
28	Jakarta	Mi Exclusive Center - Jakarta	Ruko ITC Roxy Mas Blok B2 No.6 Jl. KH Hasyim Ashari - Jakarta Pusat, 10150 / 021 -22635377
29	Yogyakarta	Mi Exclusive Center - Yogyakarta	Ruko Gondomanan Square, Kav. 5, Jl.Bridjen Katamso No. 37, Yogyakarta 55121/0274 - 2871837
30	Bekasi	Mi Exclusive Center - Bekasi	Mega Bekasi Hypermall Lt.II Blok G2 No.10, Jl. Jend. Ahmad Yani No. 1, Bekasi 17144/021 - 89451132
31	Bogor	Mi Exclusive Center - Bogor	Jl. Raya Pajajaran No.17B, Samping Panasonic Center, Warung Jambu, Bogor 16161/0251 - 8576499
32	Kediri	Mi Exclusive Center - Kediri	Jl. Pemuda No. 11C, Ngadirejo Kediri 64122/0354 -2892552
33	Batam	Mi Exclusive Center - Batam	Komplek Lucky Plaza Batam Lt.2 No.12A, Nagoya, Batam 29444/0778 -4882573

34	Palembang	Mi Exclusive Center - Palembang	Internasional Plaza Lt.1 No. 2 (Samping Bakmi Naga), Palembang 30121/0711 -360378
35	Pekanbaru	Mi Exclusive Center - Pekanbaru	Jl. Dr.Setia Budhi No. 84, Rintis, Pekanbaru - Riau 28141/0761 -8405996
36	Cirebon	Mi Exclusive Center - Cirebon	Komplek Ruko CSB, Blok Green Ville No. 23 Jl. Cipto Mangunkusumo, Cirebon 45131/0231 - 8806703
37	Solo	Mi Exclusive Center - Solo	Komplek The Park, Blok C No. 16 Jl. Ir. Soekarno, Sukoharjo -Solo Baru 57552/0271 - 5772234
38	Makassar	Mi Exclusive Center - Makassar	Ruko Bulusaraung Square No. A8, Jl. Bulusaraung, Makassar 90157/0411 -3638826
39	Bali	Mi Exclusive Center - Bali	Jl. Teuku Umar No. 74XX/121, Denpasar Barat, Bali 80114 /0895 -4137 -39385
40	Maluku	Mi Exclusive Center - Sirimau	Jl.Cengkeh No 6 Kec amatan Sirimau Kelurahan Honipopu/082399108882
41	Gorontalo	Mi Exclusive Center - Kabila	Jln H Nani Wartabone Kota Gorontalo/0822 9667 0203
42	Sulawesi Tenggara	Mi Exclusive Center - Kendari	Jl.Sorumba,Komplek Ruko Sentra GMT, No.2D/0812402572444
43	Nusa Tenggara Timur	Mi Exclusive Center - Oebobo	jl.cakdoko no.34/081339591169
44	Sulawesi Barat	Mi Exclusive Center - Mamuju	JL. Diponegoro A7, Mamuju/082291970542
45	Papua	Mi Exclusive Center - Jayapura	Jl. Abepura , Wahno , Abepura , Kota Jayapura, Papua, 99224/0811 -2541 -606
46	Sulawesi Utara	Mi Exclusive Center - Manado	Ruko Mega Mas Blok A1 No. 20, Jl. Piere Tendean, Kota Manado, Sulawesi Utara 0813 - 5595 -1686
47	Sulawesi Tengah	Mi Exclusive Center - Palu	Jl. Kimaja, Kel. Besusu barat , Kec . Palu timur, palu Sulawesi Tengah/ 0822 -1058 -1804

48	Maluku Utara	Mi Exclusive Center - Ternate	Jl. Hasan Esa, Takoma, Ternate Tengah, Kota Ternate, Maluku Utara/ 0896-8132-7540
----	--------------	-------------------------------	---

Pusat Layanan Multibrand			
1	Medan	TAM Multibrand - Medan	Plaza Medan Fair Lt. 4 No. 278 -279 HPC Tahap IV, Jl. Gatot Subroto No.30, Medan - Sumatera Utara 20113 / (62 -61) 80512213

Model: C108

Nomor Registrasi Barang K3L: 23-L-002307

MKG # IMKG.2563.11.2023

Diimpor oleh:

PT. Xiaomi Communications Indonesia

One Pacific Place Suite 9-H,I,J,K Jl. Jenderal Sudirman Kav.

52-53 Lot 3&5, Jakarta Selatan 12190, Indonesia

Diproduksi untuk: Xiaomi Communications Co., Ltd.

Diproduksi oleh: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.

(sebuah perusahaan Mi Ecosystem)

Alamat: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,

Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China

Dibuat di Tiongkok

คำแนะนำเพื่อความปลอดภัย

กรุณาอ่านคู่มือฉบับนี้ให้ละเอียดก่อนใช้งาน และควรเก็บไว้ใช้อ้างอิงในอนาคต

ผลิตภัณฑ์นี้มีไว้สำหรับการทำความสะอาดพื้นในสภาพแวดล้อมของบ้านเท่านั้น อย่าใช้นอกอาคาร หรือบนพื้นผิวที่ไม่มีพื้น หรือในพื้นที่สำหรับการค้าหรืออุตสาหกรรม

ข้อจำกัดในการใช้งาน

- เด็กอายุตั้งแต่ 8 ปีขึ้นไปและบุคคลที่มีข้อจำกัดทางร่างกาย ระบบประสาท หรือสภาวะจิต หรือขาดประสบการณ์และความรู้ ล้วนแต่สามารถใช้อุปกรณ์นี้ได้ แต่ต้องได้รับการควบคุมดูแลหรือนำวิธีใช้งานเครื่องอย่างปลอดภัยและเข้าใจถึงอันตรายที่เกี่ยวข้อง เด็ก ๆ ไม่ควรเล่นกับอุปกรณ์นี้ เด็ก ๆ ไม่ควรเล่นกับอุปกรณ์นี้ทั้งนี้ห้ามไม่让孩子ทำความสะอาดและดูแลรักษาอุปกรณ์นี้โดยปราศจากการควบคุมดูแล
- อุปกรณ์นี้มีแบตเตอรี่ที่ต้องใช้บุคคลที่มีทักษะในการเปลี่ยนเท่านั้น
- โปรดเก็บแปรงทำความสะอาดให้พ้นจากมือเด็ก
- เก็บผม เสื้อผ้าที่ไม่พอดีตัว นิ้ว และทุกส่วนของร่างกายให้ห่างจากช่องเปิดและชิ้นส่วนที่เคลื่อนไหวของเครื่อง
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในการทำความสะอาดสารไวไฟ
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าหุ่นยนต์ดูดฝุ่นปิดอยู่และทำการถอดแหล่งจ่ายไฟให้เรียบร้อยก่อนที่จะทำความสะอาดหรือบำรุงรักษา

- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นใช้สำหรับทำความสะอาดพื้นภายในบ้านเท่านั้น โปรดอย่าใช้นอกอาคาร เช่น ระเบียงกลางแจ้งหรือบนพื้นผิวที่ไม่ใช่พื้น เช่น โขฟา หรือในพื้นที่สำหรับการค้าหรืออุตสาหกรรม
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในพื้นที่สูง เช่น ห้องใต้หลังคา ระเบียง หรือบนเฟอร์นิเจอร์ โดยไม่มีสิ่งกีดขวางป้องกัน
- ห้ามใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นในที่มีอุณหภูมิสูงกว่า 35°C หรือต่ำกว่า 0°C หรือบนพื้นที่มีของเหลวหรือสารเหนียว
- เก็บสายไฟออกจากพื้นก่อนที่จะใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อป้องกันไม่ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นลากสายในขณะที่ทำความสะอาด อาจเกิดอันตรายได้หากหุ่นยนต์วิ่งทับสายไฟ
- หยิบสิ่งของที่แตกหักง่ายหรือหลุดออกง่าย เช่น แจกันหรือถุงพลาสติก เพื่อป้องกันไม่ให้ขวางกั้นหรือกระแทกกับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและก่อให้เกิดความเสียหาย
- อย่าให้เด็ก สัตว์เลี้ยง หรือสิ่งของใด ๆ ทับหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไม่ว่าเครื่องจะอยู่กับที่หรือกำลังเคลื่อนที่
- ห้ามใช้ฟังก์ชันการถูพื้นบนพรม คุณสามารถทำความสะอาดพรมได้ด้วยโหมดการดูดฝุ่น
- ห้ามให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นหยิบวัตถุของแข็งหรือมีคม เช่น วัสดุก่อสร้าง แก้ว หรือตะปู

- ห้ามฉีดพ่นของเหลวทุกชนิดเข้าไปในหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
- ตรวจสอบให้แน่ใจว่าส่วนเก็บฝุ่นแห้งสนิทก่อนนำใส่กลับเข้าที่
- ห้ามวางหุ่นยนต์ดูดฝุ่นคว่ำลง
- ใช้ผลิตภัณฑ์ที่แนะนำในคู่มือการใช้งานเท่านั้น ผู้ใช้จะต้องรับผิดชอบต่อการสูญเสียหรือความเสียหายทั้งหมดที่เกิดขึ้นจากการใช้งานผลิตภัณฑ์อย่างไม่เหมาะสม
- สำหรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์อย่างละเอียด โปรดไปที่ www.mi.com/global/service/userguide


แบตเตอรี่และการชาร์จ

- คำเตือน: ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟที่ให้มาพร้อมกับเครื่องนี้เท่านั้น
- คำเตือน: ให้ใช้อุปกรณ์จ่ายไฟแบบถอดออกได้ที่มาพร้อมกับอุปกรณ์นี้เท่านั้นสำหรับการชาร์จแบตเตอรี่
- อุปกรณ์นี้มีไว้สำหรับใช้กับเครื่องจ่ายไฟที่ให้มาพร้อมอุปกรณ์เท่านั้น
- อย่าให้เครื่องหรือแบตเตอรี่สัมผัสอุณหภูมิที่สูงเกินไป
- พึงระวังความเสี่ยงที่ชั่วของอุปกรณ์ที่ทำงานโดยแบตเตอรี่หรือแบตเตอรี่จะลัดวงจรจากวัตถุที่เป็นโลหะ
- ใช้กับอุปกรณ์จ่ายไฟ <AY24CA-AF2000602-EU> เท่านั้น
- ห้ามถอดชิ้นส่วนประกอบ ซ่อมแซม หรือดัดแปลงแบตเตอรี่หรือติดตั้งแทนชาร์จด้วยตัวเอง


- ห้ามวางท่าแทนชาร์จใกล้กับแหล่งความร้อน
- ห้ามใช้ผ้าเปียกหรือมือเปียกเช็ดหรือทำความสะอาดหน้าสัมผัสการชาร์จของแท่นชาร์จ
- หากไม่ได้ใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นระยะเวลานาน ให้ชาร์จแบตเตอรี่ให้เต็ม จากนั้นปิดเครื่องและเก็บในที่แห้งและเย็น ชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอย่างน้อยทุก ๆ 3 เดือน เพื่อป้องกันไม่ให้แบตเตอรี่คายประจุมากเกินไป
- ชดแบตเตอรี่ลิเธียมไอออนมีสารที่เป็นอันตรายต่อสิ่งแวดล้อม ก่อนที่จะทิ้งหุ่นยนต์ดูดฝุ่น โปรดถอดชุดแบตเตอรี่ออกก่อน จากนั้นจึงนำไปทิ้งหรือรีไซเคิลตามกฎหมายและข้อบังคับท้องถิ่นที่ใช้ในประเทศหรือภูมิภาคนั้น
- ต้องถอดแบตเตอรี่ออกจากเครื่องก่อนนำไปทำลาย
- คุณจะต้องตัดการเชื่อมต่ออุปกรณ์ออกจากแหล่งจ่ายไฟหลักเมื่อจะถอดแบตเตอรี่
- แบตเตอรี่จะต้องได้รับการกำจัดอย่างปลอดภัย
- ขณะถอดแบตเตอรี่ อย่าทำให้แบตเตอรี่ได้รับความเสียหายเพื่อไม่ให้เกิดการลัดวงจรหรือมีของเหลวรั่วไหล หากมีของเหลวรั่วไหลออกมาจากแบตเตอรี่ อย่าให้ของเหลวสัมผัสโดนผิวหนังหรือเสื้อผ้าของคุณ และให้เช็ดออกทันทีด้วยผ้าแห้ง จากนั้นส่งแบตเตอรี่ไปที่ทิ้งที่โรงงานรีไซเคิลที่เหมาะสมหรือทีมบริการหลังการขายที่ได้รับมอบหมายเพื่อกำจัดแบตเตอรี่อย่างเหมาะสม

- ควรใช้แบตเตอรี่ให้หมดก่อนที่จะถอดแบตเตอรี่ออกจากผลิตภัณฑ์ และตรวจสอบให้แน่ใจว่าได้ตัดการเชื่อมต่อผลิตภัณฑ์กับแหล่งจ่ายไฟแล้ว
 - 1). ไขสกรูที่ด้านล่างออกเพื่อทำการถอดฝาปิด
 - 2). ถอดปลั๊กขั้วต่อแบตเตอรี่เพื่อถอดแบตเตอรี่ออก ห้ามทำให้เกิดความเสียหายต่อกล่องแบตเตอรี่เพื่อหลีกเลี่ยงความเสี่ยงต่อการบาดเจ็บ
 - 3). ส่งคืนแบตเตอรี่ให้กับองค์กรรีไซเคิลมืออาชีพ

ภาพรวมผลิตภัณฑ์

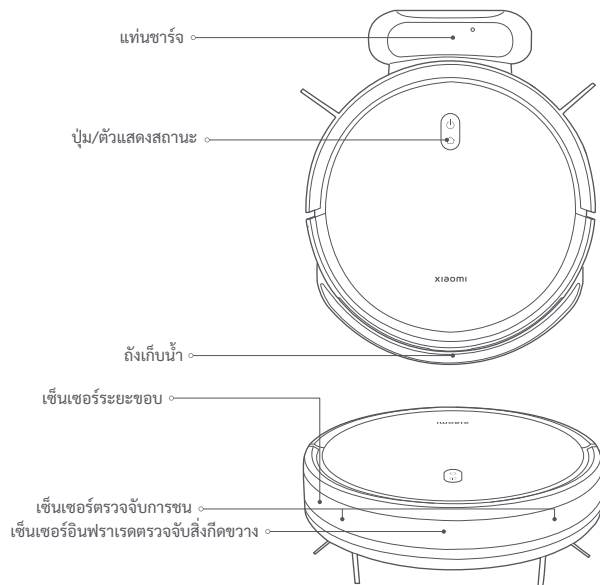

- กดค้างไว้ 3 วินาทีเพื่อเปิดหรือปิด
- กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการทำความสะอาดชั่วคราว
- กดเพื่อเริ่มหรือหยุดการเชื่อมต่อเมื่ออยู่ในโหมดสดแนดับาย
- กดเพื่อหยุดการทำความสะอาดชั่วคราว

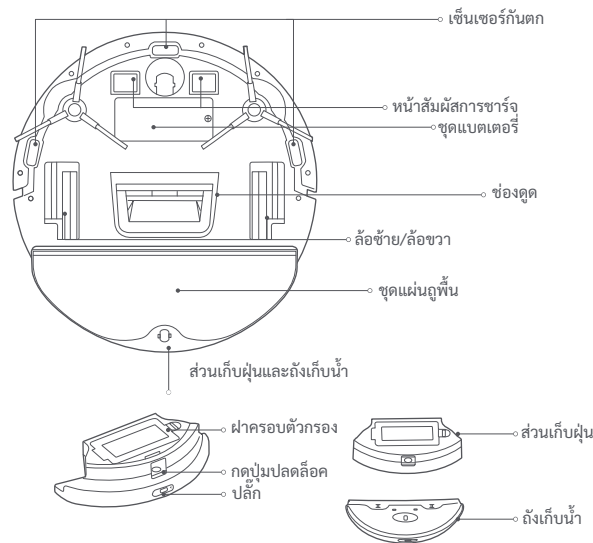

คำอธิบายสถานะของไฟแสดงสถานะ


ขาว
ไฟสีเขียวกะพริบช้า ๆ
ไฟสีขาวกะพริบ
ปิด
สีเหลือง
ไฟสีเหลืองกะพริบ
ไฟสีน้ำเงินกะพริบ

เปิด/ทำงานปกติ/ชาร์จเสร็จแล้ว/สดแนดับาย
ชาร์จ (ระดับแบตเตอรี่ $\geq 30\%$)/เปิด
กลับสู่การชาร์จ/รีเซ็ตระบบ
ปิดเครื่อง/โหมดพัก
ไม่ได้เชื่อมต่อ Wi-Fi
รีเซ็ต Wi-Fi/ล้มเหลว
อัปเดตเฟิร์มแวร์/เชื่อมต่อกับเครือข่าย

ก่อนใช้งาน


การถอดและการติดตั้ง

โปรดถอดแถบป้องกันออกจากทั้งสองด้านของหุ่นยนต์ดูดฝุ่น

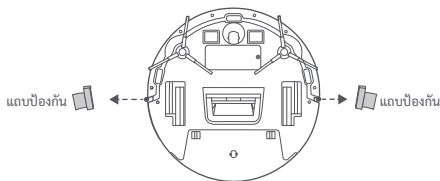

การชาร์จ

นำฟิล์มกันรอยออกจากแท่นชาร์จ วางแท่นชาร์จเข้ากับผนังและเชื่อมต่อเข้ากับไฟฟ้า หลังจากนั้น ย้ายหุ่นยนต์ดูดฝุ่นไปชาร์จที่แท่นชาร์จ

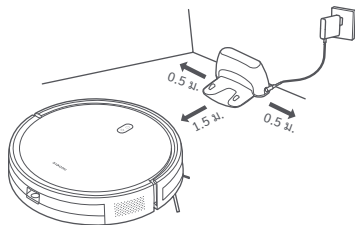

ข้อควรระวัง:

- ห้ามวางแท่นชาร์จไว้ในบริเวณที่โดนแสงแดดโดยตรง
- โปรดตรวจสอบให้แน่ใจว่าไม่มีการวางสิ่งของใดๆ ภายในรัศมี 0.5 เมตรทั้งด้านซ้ายและขวา และภายในรัศมี 1.5 เมตรหน้าแท่นชาร์จ
- ขอแนะนำให้ชาร์จหุ่นยนต์ดูดฝุ่นให้เต็มก่อนที่จะเปิดใช้งานเครื่องในครั้งแรก เพื่อให้ทำให้แบตเตอรี่มีประสิทธิภาพเหมาะสมและยืดอายุการใช้งานของแบตเตอรี่
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเปิดโดยอัตโนมัติเมื่ออยู่บนแท่นชาร์จและไม่สามารถปิดได้ในขณะที่กำลังชาร์จอยู่

การเชื่อมต่อกับ แอป Mi Home/Xiaomi Home

ผลิตภัณฑ์นี้ทำงานร่วมกับแอป Mi Home/Xiaomi Home* คุณสามารถใช้แอป Mi Home/Xiaomi Home ในการควบคุมอุปกรณ์ของคุณ และทำงานร่วมกับอุปกรณ์บ้านอัจฉริยะอื่นๆ

สแกนคิวอาร์โค้ดเพื่อดูว่าดาวน์โหลดและติดตั้งแอป ระบบจะนำคุณไปที่หน้าการตั้งค่าการเชื่อมต่อหากแอปได้รับการติดตั้งแล้ว หรือค้นหา "Mi Home/Xiaomi Home" ใน App Store เพื่อดาวน์โหลดและติดตั้งแอป



D515505B

เปิดแอป Mi Home/Xiaomi Home แล้วแตะ "+" ที่ด้านขวาบน จากนั้นปฏิบัติตามคำแนะนำเพื่อเพิ่มอุปกรณ์ของคุณ

* แอปนี้ถูกเรียกว่าแอป Xiaomi Home ในยุโรป (ยกเว้นในรัสเซีย) ชื่อแอปที่แสดงบนอุปกรณ์ของคุณจะถือว่าเป็นค่าเริ่มต้น

หมายเหตุ:

- เวอร์ชันของแอปอาจอัปเดตแล้ว กรุณาปฏิบัติตามคำแนะนำตามเวอร์ชันปัจจุบันของแอป
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเชื่อมต่อกับเครือข่ายได้สำเร็จเมื่อเชื่อมต่อกับแอป Xiaomi Home สำเร็จแล้ว คุณสามารถรีเซ็ต Wi-Fi เพื่อยกเลิกการเชื่อมต่อจากเครือข่ายได้

รีเซ็ต Wi-Fi

ในขณะที่หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเปิดอยู่ ให้กดปุ่ม  และ  ค้างไว้ 7 วินาที คุณจะได้ยินเสียงแจ้งเตือนเมื่อ Wi-Fi รีเซ็ตสำเร็จ

รีเซ็ตระบบ

กดปุ่ม  ค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาทีจนกระทั่งได้ยินเสียงดังบีบ จากนั้นกดปุ่มเดียวกันค้างไว้เป็นเวลา 7 วินาทีจนกว่าคุณจะได้ยินเสียงบีบสามครั้ง และหุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะรีเซ็ตการตั้งค่าต่างๆ เช่น การเชื่อมต่อเครือข่ายและการล้างข้อมูลตามกำหนดเวลาจะถูกล้างออกไปพร้อมกัน

วิธีการใช้งาน

เริ่มการดูดฝุ่นและถูพื้น


1. นำถังเก็บน้ำออกมาเปิดที่ดูดแล้วเติมน้ำสะอาดลงในถัง จากนั้นเสียบที่ดูดกลับเข้าไป




ข้อควรระวัง:

- ห้ามเติมน้ำทุกชนิดนอกเหนือจากน้ำสะอาด
- หุ่นยนต์ดูดฝุ่นได้รับการทดสอบฟังก์ชันต่างๆ ก่อนออกจากโรงงาน ดังนั้นอาจมีน้ำตกค้างในหุ่นยนต์ดูดฝุ่นบ้าง ซึ่งถือเป็นเรื่องปกติ

2. ก่อนใช้ฟังก์ชันดูดฝุ่นและถูพื้น ให้ซับแผ่นถูพื้นเปียกและบิดจนหมาด จากนั้นใส่แผ่นถูพื้นเข้าไปในร่องที่ด้านล่างของถังเก็บน้ำ และติดแผ่นถูพื้นเข้ากับดิน ตักแถบจนถึงเก็บน้ำให้แน่น เมื่อติดตั้งแผ่นถูพื้นแล้ว ให้จัดตำแหน่งและใส่คลิปลบนึงถึงเก็บน้ำเข้าไปในช่องบนส่วนเก็บฝุ่น เมื่อคุณได้ยินเสียงคลิก แสดงว่าถังเก็บน้ำยึดเข้าที่ติดแล้ว

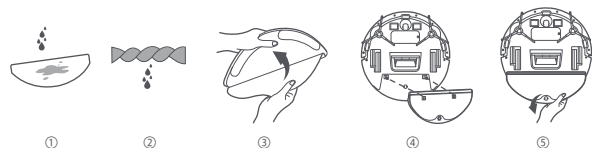


3. กดปุ่ม  เพื่อดูดฝุ่นและถูพื้นหลังติดตั้งเสร็จ

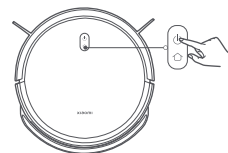

4. หลังจากดูดฝุ่นและถูพื้นเสร็จเรียบร้อยแล้ว ให้เทน้ำที่เหลืออยู่ออกจากถังเก็บน้ำทันที จากนั้นทำความสะอาดและตากแผ่นถูพื้นด้วยลมให้แห้งสนิทเพื่อป้องกันกลิ่นเหม็นและเชื้อรา



หมายเหตุ: หากใช้เฉพาะฟังก์ชันดูดฝุ่น คุณไม่จำเป็นต้องใช้ถังเก็บน้ำและแผ่นถูพื้น

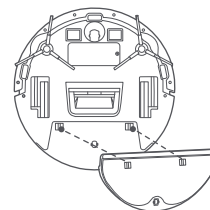

หยุดชั่วคราว


เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเริ่มทำงาน ให้กดปุ่มใดก็ได้เพื่อทำการหยุด กดปุ่ม  เพื่อให้เครื่องดูดฝุ่นทำงานต่ออีกครั้ง

หมายเหตุ: หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะเข้าสู่โหมดพักหลังจากหยุดทำงานชั่วคราวหรืออยู่ในโหมดสแตนด์บายเป็นเวลา 10 นาที กดปุ่มใดก็ได้เพื่อเริ่มการทำงาน

การทำความสะอาดส่วนเก็บฝุ่น

กดปุ่มปลดล็อคส่วนเก็บฝุ่นเพื่อถอดส่วนเก็บฝุ่นออก และเปิดออกเพื่อสิ่งที่อยู่ภายในออก

หมายเหตุ: เช็ดส่วนเก็บฝุ่นให้แห้งหลังการซัก อย่าให้สัมผัสกับแสงแดดจัดเป็นเวลานาน

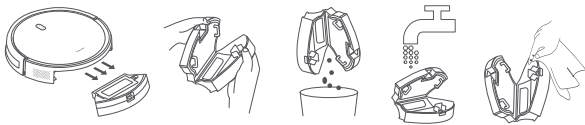

การเติมน้ำหรือทำความสะอาดแผ่นถูพื้น

กดปุ่มใดก็ได้เพื่อหยุดหุ่นยนต์ดูดฝุ่นชั่วคราว ถอดถังเก็บน้ำออกมาเติมน้ำหรือทำความสะอาดแผ่นถูพื้น จากนั้นใส่ถังเก็บน้ำและส่วนเก็บฝุ่นกลับเข้าไป กดปุ่ม  เพื่อกลับมามาดูดฝุ่นและถูพื้นต่อ

การเชื่อมต่อและการชาร์จ

เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นทำงาน ให้กดปุ่ม  เพื่อหยุดการทำงานเอาไว้ชั่วคราว จากนั้นกดปุ่ม  อีกครั้งและนำหุ่นยนต์ดูดฝุ่นกลับไปไปที่แท่นชาร์จ

เมื่อหุ่นยนต์ดูดฝุ่นอยู่ในโหมดสแตนด์บายและไม่ได้เชื่อมต่อกับแท่นชาร์จให้กดปุ่ม  เพื่อส่งหุ่นยนต์ดูดฝุ่นเพื่อกลับไปแท่นชาร์จ เมื่อเครื่องทำงานเสร็จแล้วหรือแบตเตอรี่ต่ำเกินไป หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะวิ่งกลับไปแท่นชาร์จโดยอัตโนมัติเพื่อทำการชาร์จ

โหมด DND

ในโหมดห้ามรบกวน (DND) หุ่นยนต์ดูดฝุ่นจะไม่ดำเนินการทำความสะอาดตามที่ตั้งเวลาไว้และไฟแสดงสถานะจะดับลงหลังจากชาร์จไปหนึ่งนาทีก โหมด DND สามารถเปิดหรือปิดได้บนแอป


หมายเหตุ: โปรดดูฟังก์ชันเพิ่มเติมได้บนแอป

หมายเหตุ: เมื่อใช้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเป็นครั้งแรก ขอแนะนำให้ติดตามหุ่นยนต์ดูดฝุ่นและนำสิ่งกีดขวางบนพื้นออก หากหุ่นยนต์ดูดฝุ่นติดขัดหรือบนพื้นผิวของเฟอร์นิเจอร์มีรอยขีดข่วน คุณสามารถทำที่กันเพื่อไม่ให้หุ่นยนต์ดูดฝุ่นเข้าไปทำงานในพื้นที่เหล่านั้นได้

การดูแลและการบำรุงรักษา


แปรงด้านข้าง

1. ใช้ไขควงเพื่อถอดแปรงด้านข้างออก

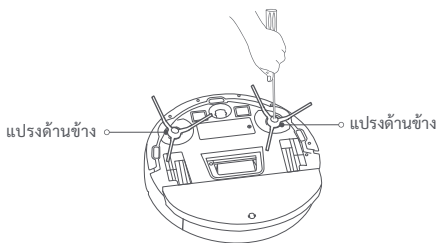

หมายเหตุ:

- โปรดดูรายละเอียดการทำความสะอาดเป็นประจำวันลากถังเก็บน้ำและส่วนเก็บฝุ่น
- ขอแนะนำให้ทำความสะอาดเซ็นเซอร์และบริเวณหน้าสัมผัสการชาร์จทุกๆ สามเดือน
- โปรดดูที่ตารางสำหรับการเปลี่ยนและการบำรุงรักษาเพื่อให้แน่ใจว่าการทำความสะอาดมีประสิทธิภาพ

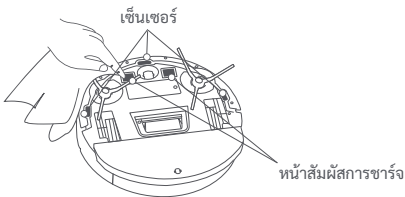

2. ใช้แปรงทำความสะอาดเพื่อทำความสะอาดแปรงด้านข้าง



ตัดเส้นผมออก



กำจัดสิ่งสกปรกและเศษฝุ่น

ส่วนประกอบ	ความถี่ในการบำรุงรักษา	ความถี่ของการเปลี่ยนอุปกรณ์
แปรงด้านข้าง	ทุก 2 สัปดาห์	ทุก 3-6 เดือน
ตัวกรอง	ทุกสัปดาห์	ทุก 3-6 เดือน
แผ่นดูดพื้น	หลังจากการใช้งานแต่ละครั้ง	ทุก 3-6 เดือน (หรือเมื่อชำรุด)

ข้อมูลจำเพาะ

หุ่นยนต์ดูดฝุ่น	
ชื่อ	เครื่องหุ่นยนต์ดูดฝุ่น
รุ่น	C108
อัตราแรงดันไฟฟ้า	14.4 V ===
พิกัดกำลัง	25 W
แรงดันไฟฟ้าในการชาร์จ	20 V ===
ขนาดวัตถุ	φ 300 × 70 มม.
ความจุของแบตเตอรี่	2500 mAh (ความจุสูงสุด) 2600 mAh (ความจุปกติ)
น้ำหนักสุทธิ	2.6 กก.
การเชื่อมต่อแบบไร้สาย	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz BLE5.0
ความถี่ในการทำงาน	2402–2480 MHz
กำลังไฟฟ้าขาออกสูงสุด	< 20 dBm

อุปกรณ์ชนิดนี้จำเป็นต้องมีระยะห่างระหว่างเสาอากาศกับตัวของผู้ใช้งานอย่างน้อย 20 ซม. ภายใต้สภาพการใช้งานปกติ

แท่นชาร์จ

รุ่น	CDZC108
อัตราขาเข้า	20 V === 0.6 A
อัตราขาออก	20 V === 0.6 A
ขนาดวัตถุ	170 × 134 × 82.5 มม.

อะแดปเตอร์แปลงไฟ		
ข้อมูลที่เผยแพร่	ค่าและความแม่นยำ	หน่วย
ผู้ผลิต	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
ตัวระบุรุ่น	AY24CA-AF2000602-EU	-
แรงดันไฟฟ้าขาเข้า	100–240	V~
ความถี่ไฟฟ้ากระแสสลับขาเข้า	50/60	Hz
แรงดันไฟฟ้าขาออก	20.0	V ===
กระแสไฟฟ้าขาออก	0.6	A
กำลังไฟขาออก	12.0	W
ประสิทธิภาพการทำงานโดยเฉลี่ย	82.96	%
การใช้พลังงานเมื่อไม่มีโหลด	0.10	W

ข้อมูลการปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

คำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรป



Xiaomi Communications Co., Ltd. ขอยืนยันว่าอุปกรณ์วิทยุประเภท C108 เป็นไปตามคำสั่งที่ 2014/53/EU ประกาศฉบับเต็มของคำประกาศความสอดคล้องของสหภาพยุโรปจะอยู่ในที่อยู่ทางอินเทอร์เน็ตต่อไปนี้: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

ข้อมูลการกำจัดและการรีไซเคิลของ WEEE



ผลิตภัณฑ์ทั้งหมดที่มีสัญลักษณ์นี้เป็นขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ (WEEE ตามคำสั่งที่ 2012/19/EU) ซึ่งไม่ควรปะปนกับขยะในครัวเรือนที่ไม่ได้จำแนก คุณควรปกป้องสุขภาพของมนุษย์และสิ่งแวดล้อมด้วยการส่งขยะอุปกรณ์ของคุณไปยังจุดรวบรวมที่กำหนดไว้เพื่อการรีไซเคิลขยะอุปกรณ์ไฟฟ้าและขยะอิเล็กทรอนิกส์ ซึ่งได้รับการแต่งตั้งจากรัฐบาลหรือหน่วยงานท้องถิ่นการจัดและการรีไซเคิลที่ถูกต้องจะช่วยป้องกันผลทางลบที่ตามมาซึ่งอาจเกิดขึ้นได้ต่อสิ่งแวดล้อมและสุขภาพของมนุษย์โปรดติดต่อผู้ติดตั้งหรือหน่วยงานท้องถิ่นสำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับตำแหน่งที่ตั้ง เช่นเดียวกับข้อกำหนดและเงื่อนไขของจุดเก็บนั้นๆ

ประกาศการรับประกัน

การรับประกันนี้ให้สิทธิที่เฉพาะเจาะจงแก่คุณ และคุณอาจมีสิทธิอื่นๆ ตามกฎหมายภายในประเทศ มลรัฐ หรือรัฐของคุณแน่นอนว่า ในบางประเทศ มลรัฐ หรือรัฐ กฎหมายคุ้มครองผู้บริโภคอาจกำหนดระยะเวลาการรับประกันขั้นต่ำ นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาตตามกฎหมาย XIAOMI จะไม่ยกเว้น จำกัด หรือระงับสิทธิอื่นๆ ที่คุณอาจมี เพื่อความเข้าใจสิทธิของคุณอย่างถ่องแท้ เราขอแนะนำให้คุณค้นคว้ากฎหมายของประเทศ มลรัฐ หรือรัฐของคุณ

1. การรับประกันสินค้าแบบจำกัด
XIAOMI รับประกันว่า ผลิตภัณฑ์ปราศจากข้อบกพร่องด้านวัสดุและคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติและการใช้งานตามคู่มือผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้องภายในระยะเวลาการรับประกัน

ระยะเวลาและเงื่อนไขที่เกี่ยวข้องกับการรับประกันตามกฎหมายจะให้ไว้ตามกฎหมายภายในประเทศของคุณตามลำดับ สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับประโยชน์จากการรับประกันสำหรับผู้บริโภค โปรดอ้างอิงเว็บไซต์ทางการของ Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Xiaomi รับประกันต่อผู้ซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรกว่า ผลิตภัณฑ์ Xiaomi จะไม่มีข้อบกพร่องด้านวัสดุและคุณภาพภายใต้การใช้งานปกติในระยะเวลาตามที่กล่าวไว้ข้างต้น
Xiaomi ไม่รับประกันว่า การทำงานของผลิตภัณฑ์จะไม่ถูกรบกวนหรือปราศจากข้อผิดพลาด
Xiaomi ไม่มีส่วนรับผิดชอบต่อความเสียหายที่เกิดขึ้นจากการไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำที่เกี่ยวข้องกับการใช้ผลิตภัณฑ์

2. การเยียวยา
หากพบข้อบกพร่องด้านฮาร์ดแวร์และ Xiaomi ได้รับการอ้างสิทธิที่ถูกต้องภายในระยะเวลาการรับประกัน Xiaomi จะ (1) ซ่อมแซมผลิตภัณฑ์โดยไม่ค่าใช้จ่าย (2) เปลี่ยนผลิตภัณฑ์ หรือ (3) คืนเงินค่าผลิตภัณฑ์ อย่างหนึ่งอย่างใด โดยไม่รวมค่าจัดส่งที่อาจเกิดขึ้น

3. วิธีรับบริการการรับประกัน
ในการรับบริการการรับประกัน คุณต้องส่งผลิตภัณฑ์ในบรรจุภัณฑ์ดั้งเดิม หรือบรรจุภัณฑ์ที่คล้ายคลึงและปกป้องผลิตภัณฑ์ได้เท่าเทียมกัน มายังที่อยู่ที่เราได้โดย Xiaomi เว้นแต่ในขอบเขตที่ต่อห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ Xiaomi อาจเรียกร้องให้คุณแสดงหลักฐานหรือหลักฐานการซื้อ และ/หรือปฏิบัติตามข้อกำหนดการลงทะเบียนก่อนรับบริการการรับประกัน

4. ข้อจำกัดและข้อจำกัด

เว้นแต่ได้กำหนดไว้เป็นอย่างอื่นโดย Xiaomi การรับประกันแบบจำกัดนี้มีผลกับผลิตภัณฑ์ที่ผลิตโดยหรือเพื่อ Xiaomi และสามารถระบุได้โดยเครื่องหมายการค้า ชื่อการค้า หรือโลโก้ “Xiaomi” หรือ “Mi” เท่านั้น

การรับประกันแบบจำกัดไม่มีผลต่อ (ก) ความเสียหายที่เกิดจากธรรมชาติหรือเหตุสุดวิสัย ตัวอย่างเช่น ไฟฟ้า ทอร์นาโด น้ำท่วม ไฟไหม้ แผ่นดินไหว หรือเหตุภายนอกอื่นๆ (ข) ความประมาทเลินเล่อ (ค) การใช้เพื่อการค้า (ง) การปรับเปลี่ยนหรือแก้ไขส่วนใดส่วนหนึ่งของผลิตภัณฑ์ (จ) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานกับผลิตภัณฑ์ที่ไม่ใช่ของ Xiaomi (ฉ) ความเสียหายที่เกิดจากอุบัติเหตุ การละเมิด หรือการใช้ในทางที่ผิด (ช) ความเสียหายที่เกิดจากการใช้งานผลิตภัณฑ์นอกเหนือจากที่ได้รับอนุญาต หรือนอกเหนือวัตถุประสงค์ที่อธิบายไว้โดย Xiaomi หรือใช้แรงดันไฟฟ้าหรือแหล่งจ่ายไฟที่ไม่เหมาะสม หรือ (ซ) ความเสียหายที่เกิดจากการบริการ (รวมถึงการอัพเกรดและการขยาย) ที่ดำเนินการโดยผู้ที่ไม่ใช่ตัวแทนของ Xiaomi การสำรองข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นใดที่คุณอาจเก็บหรือรักษาไว้ในผลิตภัณฑ์ อยู่ในความรับผิดชอบของคุณ มีแนวโน้มว่าข้อมูล ซอฟต์แวร์ หรือวัสดุอื่นในอุปกรณ์จะสูญหายหรือถูกจัดรูปแบบใหม่ในระหว่างกระบวนการให้บริการXiaomiจะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายหรือความสูญเสียดังกล่าว

ไม่มีผู้ค้าปลีก ตัวแทน หรือพนักงานของ Xiaomi ได้รับอนุญาตให้แก้ไข ขยาย หรือเพิ่มเติมใดๆ นอกเหนือการรับประกันแบบจำกัดนี้ หากข้อกำหนดใดๆ ผิดต่อกฎหมายหรือไม่สามารถบังคับใช้ได้ ความชอบด้วยกฎหมายหรือการบังคับใช้ข้อกำหนดที่เหลือจะไม่ได้รับผลกระทบหรือความเสื่อมเสีย ยกเว้นการรับประกันที่ห้ามโดยกฎหมาย หรือสัญญาไว้โดย Xiaomi บริการหลังการขายจะจำกัดตามประเทศหรือภูมิภาคของการซื้อผลิตภัณฑ์ครั้งแรก

ผลิตภัณฑ์ที่ไม่ได้รับการนำเข้าอย่างถูกต้อง และ/หรือไม่ได้ผลิตอย่างถูกต้องโดย Xiaomi และ/หรือไม่ได้รับมาอย่างถูกต้องจาก Xiaomi หรือผู้ขายอย่างเป็นทางการของ Xiaomi จะไม่ได้รับความคุ้มครองตามการรับประกันปัจจุบัน ตามกฎหมายที่บังคับใช้ คุณอาจได้รับประโยชน์จากการรับประกันจากผู้ค้าปลีกอย่างไม่เป็นทางการที่ขายผลิตภัณฑ์ ดังนั้น Xiaomi ขอแนะนำให้คุณติดต่อผู้ค้าปลีกที่คุณซื้อผลิตภัณฑ์

การรับประกันปัจจุบันไม่บังคับใช้ในฮ่องกงและไต้หวัน

5. การรับประกันโดยนัย

เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ การรับประกันโดยนัยทั้งหมด (รวมถึงการรับประกันสภาพการใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์และความเหมาะสมสำหรับวัตถุประสงค์เฉพาะ) จะมีระยะเวลาจำกัดจนถึงระยะเวลาสูงสุดของการรับประกันแบบจำกัดนี้ เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดเกี่ยวกับระยะเวลาการรับประกันโดยนัย ดังนั้นข้อจำกัดข้างต้นจะไม่ถูกนำมาใช้ในกรณีเหล่านั้น

6. ข้อจำกัดความเสียหาย

เว้นแต่ในขอบเขตที่ต้องห้ามตามกฎหมายที่บังคับใช้ Xiaomi จะไม่รับผิดชอบต่อความเสียหายใดๆ ที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุ ความเสียหายโดยอ้อม ความเสียหายพิเศษหรือความเสียหายที่เกิดตามมารวมถึงแต่ไม่จำกัดเพียงการสูญเสียผลกำไร รายได้หรือข้อมูล ความเสียหายที่เป็นผลมาจากการละเมิดเงื่อนไขการรับประกันที่ขัดแย้งหรือโดยนัย หรือภายใต้ทฤษฎีทางกฎหมายอื่นใด แม้ว่า Xiaomi จะได้รับแจ้งถึงความเป็นไปได้อันการเกิดความเสียหายดังกล่าวก็ตาม เขตอำนาจศาลบางแห่งไม่อนุญาตให้มีข้อจำกัดหรือข้อจำกัดความเสียหายพิเศษ ความเสียหายโดยอ้อม หรือความเสียหายที่เกิดตามมา ดังนั้นข้อจำกัดหรือข้อจำกัดข้างต้นอาจไม่มีผลกับคุณ

7. ติดต่อ XIAOMI

สำหรับลูกค้า โปรดเยี่ยมชมเว็บไซต์: <https://www.mi.com/global/support/warranty> ผู้ติดต่อสำหรับบริการหลังการขายอาจเป็นบุคคลใดก็ได้ในเครือข่ายการให้บริการที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi ผู้แทนจำหน่ายที่ได้รับอนุญาตจาก Xiaomi หรือผู้จำหน่ายขั้นสุดท้ายที่ขายผลิตภัณฑ์ให้คุณ หากมีข้อสงสัย โปรดติดต่อบุคคลที่เกี่ยวข้องที่ Xiaomi อาจระบุตัวบุคคลได้

Sikkerhedsanvisninger

Læs denne vejledning omhyggeligt før brug, og opbevar den til senere brug.

Dette produkt er kun beregnet til rengøring af gulve i et hjemmemiljø. Må ikke anvendes udendørs, på andet end gulvoverflader eller i et kommercielt eller industrielt miljø.

Anvendelsesbegrænsninger

- Dette apparat kan bruges af børn fra en alder på 8 år samt af personer med reducerede fysisk, sensoriske eller mentale færdigheder eller mangel på erfaring og viden, hvis det foregår under opsyn, eller de instrueres i brugen af anordningen på en sikker måde og forstår de involverede risici. Børn må ikke lege med apparatet. Rengøring og vedligeholdelse må ikke udføres af børn, medmindre det foregår under opsyn.
- Dette apparat indeholder batterier, der kun må udskiftes af personer uddannet til dette.
- Hold rengøringsbørsten uden for børns rækkevidde.
- Hold hår, løst tøj, fingre og alle dele af kroppen væk fra åbninger og bevægelige dele.
- Anvend ikke robotstøvsugeren til at rengøre brændende substanser.
- Sørg for, at robotstøvsugeren er slukket, og at stikket til strømforsyningen er trukket

ud, før rengøring eller vedligeholdelse.

- Denne robotstøvsuger er kun beregnet til at rengøre gulve i et hjemmemiljø. Maskinen bør ikke bruges udendørs såsom på en åben altan eller på en overflade, der ikke er et gulv som for eksempel en sofa, eller i kommercielle eller industrielle omgivelser.
- Brug ikke robotstøvsugeren på et område, der er ophængt over jordoverfladen, som f.eks. en hems, åben altan eller oven på møbler, medmindre der er en beskyttende barriere.
- Anvend ikke robotstøvsugeren ved en omgivelsestemperatur på over 35 °C eller under 0 °C eller på et gulv med væske eller klistrede substanser.
- Saml eventuelle kabler op fra gulvet, inden robotstøvsugeren anvendes, så den ikke trækker kablerne med sig under rengøringen.
- Der kan opstå en fare, hvis apparatet kører over forsyningsledningen.
- Saml skrøbelige eller løse genstande op fra gulvet, f.eks. vaser eller plastposer, for at forhindre, at robotstøvsugeren blokeres eller støder ind i dem og forårsager skade.
- Placer ikke børn, kæledyr eller genstande ovenpå robotstøvsugeren, mens den står stille eller bevæger sig.
- Anvend ikke gulvvaskfunktionen på tæppet. Tæppet kan rengøres under støvsugningstilstand.

- Lad ikke robotstøvsugeren samle hårde eller skarpe genstande op, f.eks. byggematerialer, glas eller søm.
- Sprøjt ikke væske ind i robotstøvsugeren.
- Sørg for, at støvkammeret er helt tørt, før det monteres igen.
- Placer ikke robotstøvsugeren med hovedet nedad.
- Brug kun dette produkt som anvist i brugervejledningen. Brugere er ansvarlige for tab eller skader forårsaget af forkert brug af dette produkt.
- Du finder en detaljeret e-vejledning på www.mi.com/global/service/userguide




Batterier og opladning

- ADVARSEL: Brug kun forsyningsenheden leveret med dette apparat.
- ADVARSEL: Ved opladning af batteriet må du kun bruge den aftagelige strømforsyning, der fulgte med denne enhed.
- Apparatet må kun bruges med den strømforsyningsenhed, der leveres med apparatet.
- Udsæt ikke apparatet eller batteriet for usædvanligt kraftige temperaturer.
- Vær opmærksom på risikoen for, at polerne på det batteridrevne apparat eller batteriet kortsluttes af metalgenstande.
- Må kun bruges med <AY24CA-AF2000602-EU> forsyningsenhed.
- Forsøg ikke selv at adskille, reparere eller modificere batteriet eller ladestationen.

- Placer ikke ladestationen i nærheden af en varmekilde.
- Brug ikke en våd klud eller våde hænder til at rengøre ladestationens ladekontakter.
- Hvis robotstøvsugeren ikke skal bruges i en længere periode, skal den oplades helt, slukkes og opbevares på et køligt, tørt sted. Genoplad robotstøvsugeren mindst en gang hver 3. måned for at undgå overafloadning af batteriet.
- Litium-ion-batteripakken indeholder substanser, der er farlige for miljøet. Før du bortskaffer robotstøvsugeren, skal du først fjerne batteripakken og derefter bortskaffe eller genbruge den i overensstemmelse med lokale love og bestemmelser i det land eller den region, hvor den bruges.
- Batteriet skal tages ud af apparatet, før det skrottes.
- Apparatet skal afbrydes fra strømforsyningen, når batteriet tages ud.
- Batteriet skal bortskaffes på en sikker måde.
- Beskadig ikke batteriet, når du tager det ud, for at undgå kortslutning eller væskelækage. Hvis batteriet er utæt, skal du undgå, at væsken kommer i kontakt med din hud eller dit tøj, og du skal straks tørre væsken af med en tør klud. Indlever derefter batteriet til et relevant genbrugssted eller til det angivne eftersalgsteam for korrekt bortskaffelse.

- Når du tager batterierne ud af produktet, er det bedst at opbruge batterierne og sørge for, at produktet ikke er tilsluttet strøm.
 - 1). Fjern skruen på batteriet, og fjern derefter dækslet.
 - 2). Afbryd batteriklemmen og fjern derefter batterierne. Beskadig ikke batterikassen for at undgå enhver risiko for personskaade.
 - 3). Aflever batterierne til en professionel genbrugsorganisation.

Produktoversigt

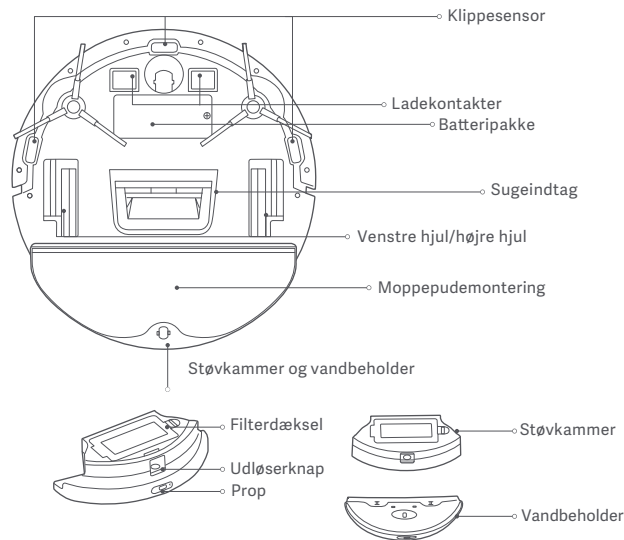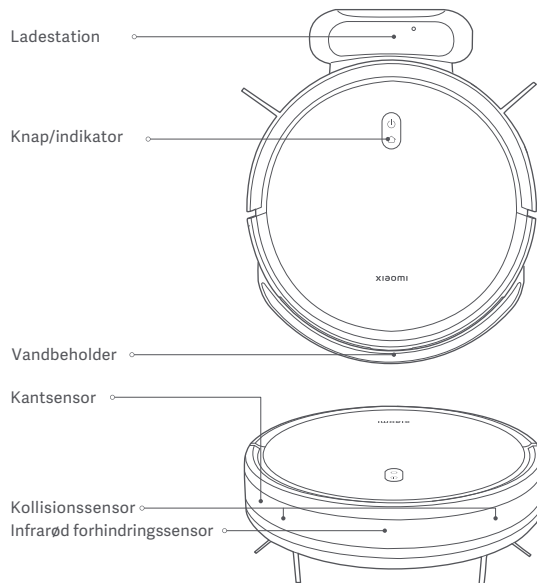


Beskrivelse for indikatorstatus

Hvid	Tændt/Arbejder normalt/Opladning fuldført/Standby
Ånder hvidt	Oplader (batteriniveau $\geq 30\%$)/Tænder
Blinker hvidt	Tilbage til opladning/Nulstilling af systemet
Slukket	Slukket/standby
Gul	Wi-fi afbrudt
Blinker gult	Nulstiller wi-fi/Fejl
Blinker blå	Opdatering af firmware/tilslutning til netværk

Før brug


Fjernelse og installation

Fjern venligst beskyttelsesstrimlerne fra begge sider af robotstøvsugeren.

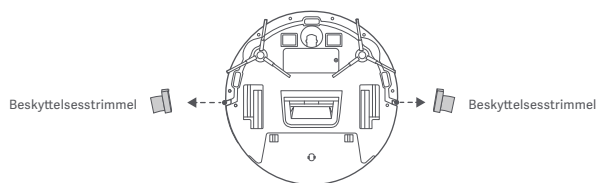

Opladning

Fjern den beskyttende film fra ladestationen. Placer af ladestationen mod en væg, og forbind den til strømmen. Placer herefter robotstøvsugeren til ladestationen for at oplade.

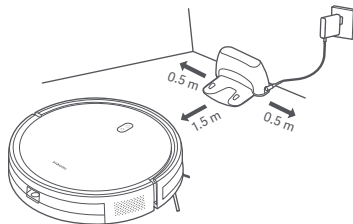

FORSIGTIGHEDER:

- Placer ikke ladestationen i et område med direkte sollys.
- Sørg for, at der ikke er placeret genstande inden for 0,5 m på venstre og højre side og inden for 1,5 m foran ladestationen.
- Det anbefales at oplade robotstøvsugeren helt, før du bruger den første gang, for at bevare den optimale batteriydelse og maksimere batteriets levetid.
- Robotstøvsuger tændes automatisk, når den er i ladestationen og kan ikke slukkes, mens den oplader.

Tilslutning med Mi Home/Xiaomi Home-appen

Dette produkt fungerer sammen med Mi Home/Xiaomi Home-appen*. Brug Mi Home/Xiaomi Home-appen til at styre din enhed og til at arbejde sammen med andre smart home-enheder.

Scan QR-koden for at downloade og installere appen. Du vil blive videreført til konfigurationssiden, hvis appen allerede er installeret. Eller søg på "Mi Home/Xiaomi Home" i App Store for at downloade og installere appen.



D515505B

Åbn Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryk på "+" i øverste højre hjørne, og følg derefter anvisningerne for at tilføje din enhed.

Åbn Mi Home/Xiaomi Home-appen, tryk på "+" øverst til højre, og følg derefter anvisningerne for at tilføje din enhed.

Bemærkninger:

- Appen skal muligvis opdateres til en nyere version. Følg vejledningerne i forhold til den aktuelle appversion.
- Når robotstøvsugeren opretter forbindelse til Xiaomi Home-appen, opretter den også forbindelse til netværket. Du kan nulstille Wi-Fi for at afbryde dens forbindelse til netværket.

Nulstilling af Wi-Fi

Mens robotstøvsugeren er tændt, skal du trykke på knapperne "" og "" og holde dem nede i syv sekunder. Wi-fien er nulstillet, når du hører en stemmemeddelelse.

Nulstillingssystem

Tryk og hold knappen "" nede i 7 sekunder, indtil du hører et bip. Tryk derefter på den samme knap og hold den nede i 7 sekunder, indtil du hører tre bip, og robotstøvsugeren genstarter. Samtidig ryddes der op i indstillinger som netværksforbindelse og planlagt oprydning.

Sådan bruges

Start støvsugning og gulvvask


1. Tag vandbeholderen ud. Åbn proppen, og fyld beholderen op med rent vand. Sæt derefter proppen i igen.




FORSIGTIGHEDER:

- Tilsæt ikke andre stoffer end rent vand.
- Robotstøvsugernes funktioner testes, inden de forlader fabrikken, så der kan være nogle vandrester i robotstøvsugeren. Dette er normalt.

2. Før du bruger støvsuge- og gulvvaskfunktionen, skal du først gøre moppepuden våd og vride den op. Sæt derefter moppepuden ind i rillen i bunden af vandbeholderen, og sæt moppepuden godt fast på velcroen på vandbeholderen. Når moppepuden er installeret, skal du justere og indsætte clipsene på vandbeholderen i åbningerne på støvkammeret. Vandbeholderen er sikret på plads, når du hører et klik.

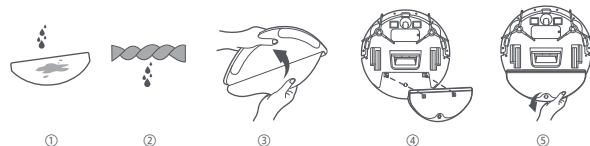


3. Tryk på knappen "🌀" for at støvsuge og vaske gulv efter endt installation.

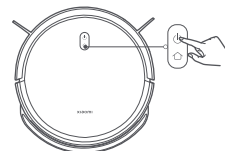

4. Når en støvsuge- og gulvvaskopgave er afsluttet, skal det resterende vand tømmes ud af vandbeholderen i tide. Rengør og lufttør derefter moppepuden for at forhindre lugt og mug.



Bemærk: Vandbeholderen og moppepuden kan udelades, hvis man kun bruger støvsugefunktionen.

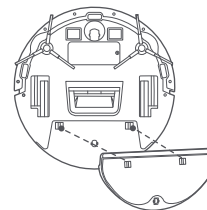

Sæt på pause


Når robotstøvsugeren kører, skal du trykke på en vilkårlig knap for at sætte den på pause. Tryk på knappen "⏸" for at genoptage rengøringen.

Bemærk: Robotstøvsugeren går i dvaletilstand, når den har været sat på pause eller i standbytilstand i ti minutter. Tryk på en tilfældig knap for at vække den.

Rengøring af støvkammeret

Tryk på støvkammerets udløserknap for at fjerne støvkammeret, og åbn det for at tømme indholdet.

Bemærk: Tør støvkammeret af efter vask. Udsæt det ikke for direkte sollys i længere tid.

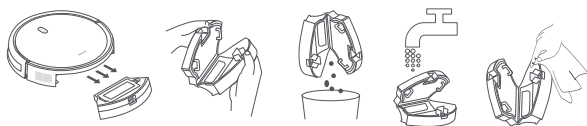

Tilsætning af vand eller rengøring af moppen

Tryk på en vilkårlig knap for at sætte robotstøvsugeren på pause. Tag vandbeholderen ud for at fylde vand på eller rengøre moppeuden, og sæt derefter vandbeholderen og støvkammeret tilbage. Tryk på knappen "⏸" for at genoptage støvsugning og gulvvask.

Sammenkobling med ladestation og opladning

Når robotstøvsugeren arbejder, skal du trykke på knappen "⏮" for at sætte opgaven på pause, og tryk på knappen "⏮" igen for at sende robotstøvsugeren tilbage til ladestationen for at oplade.

Når robotstøvsugeren er i standbytilstand og ikke er tilsluttet til ladestationen, skal du trykke på knappen "⏮" for at sende robotstøvsugeren tilbage til ladestationen for at oplade. Når en opgave er fuldført, eller batteriet er for lavt, vender robotstøvsugeren automatisk tilbage til ladestationen for at lade op.

Tilstanden Forstyr ikke

Robotstøvsugeren udfører ikke planlagte rengøringsopgaver i tilstanden Forstyr ikke (DND), og lysdioden slukker efter opladning i 1 minut. Tilstanden Forstyr ikke kan aktiveres eller deaktiveres i appen.


Bemærk: Gå til appen for at se flere funktioner.

Bemærk: Når du bruger robotstøvsugeren for første gang, anbefales det at følge robotstøvsugeren og fjerne eventuelle forhindringer på jorden. Hvis robotstøvsugeren kører fast eller ridser overfladen på møblerne i nogle områder, kan du opstille fysiske barrierer for at forhindre, at robotstøvsugeren kører ind i områderne.

Pleje og vedligeholdelse

Sidebørste

1. Brug en skruetrækker til at fjerne sidebørsterne.

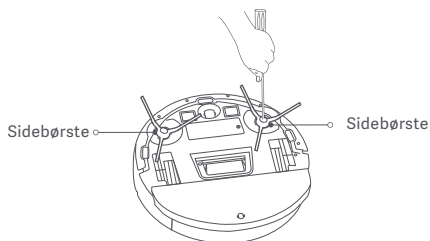

2. Brug en rengøringsbørste til at rengøre sidebørsterne.




Klip håret



Fjern snavs og fremmedlegemer

Bemærkninger:

- Se detaljerne på etiketten på vandbeholderen og støvkammeret for regelmæssig rengøring.
- Det anbefales at rengøre sensorerne og ladekontakterne med en klud hver tredje måned.
- Se tabellen nedenfor for vedligeholdelse og udskiftning for at sikre effektiv rengøring.

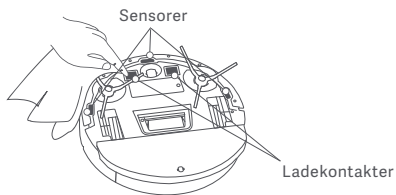

Komponenter	Vedligeholdelsesfrekvens	Udskiftningsfrekvens
Sidebørste	Hver 2. uge	Hver 3.-6. måned
Filter	Ugentlig	Hver 3.-6. måned
Moppepude	Efter hver brug	Hver 3.-6. måned (eller ved slid)

Specifikationer

Robotstøvsuger

Navn	Robotstøvsuger
Model	C108
Nominel spænding	14,4 V ---
Mærkeeffekt	25 W
Opladningsspænding	20 V ---
Varemål	ϕ 300 × 70 mm
Batterikapacitet	2500 mAh (mærkekapacitet) 2600 mAh (nominel kapacitet)
Nettovægt	2,6 kg
Trådløs forbindelse	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Driftsfrekvens	2402–2480 MHz
Maksimal udgangsstrøm	< 20 dBm

Under normale betingelser skal dette udstyr holdes på en separationsafstand på mindst 20 cm mellem antennen og brugerens krop.

Ladestation

Model	CDZC108
Nominelt input	20 V --- 0,6 A
Nominelt output	20 V --- 0,6 A
Varemål	170 × 134 × 82,5 mm

Strømadapter

Information offentliggjort	Værdi og præcision	Enhed
Producent	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Modelidentifikator	AY24CA-AF2000602-EU	-
Indgangsspænding	100-240	V~
AC input-frekvens	50/60	Hz
Udgangsspænding	20,0	V ---
Udgangsstrøm	0,6	A
Udgangseffekt	12,0	W
Gennemsnitlig aktiv effektivitet	82,96	%
Strømforbrug med ingen-ladning	0,10	W

Oplysninger om overholdelse af lovgivningen

EU-overensstemmelseserklæring



Hermed erklærer Xiaomi Communications Co., Ltd., at radioudstyrstypen C108 overholder direktiv 2014/53/EU. Den fulde tekst af EU-overensstemmelseserklæringen kan findes på følgende adresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Oplysninger om WEEE Bortskaffelse og genanvendelse



Ethvert produkt, der bærer dette symbol, er affald af elektrisk og elektronisk udstyr (WEEE som i direktiv 2012/19/EU), som ikke må blandes med usorteret husholdningsaffald. I stedet skal du beskytte den menneskelige sundhed og miljøet ved at overgive dit affaldsudstyr til et dertil beregnet opsamlingspunkt til genanvendelse af affald af elektrisk og elektronisk udstyr, som er udnævnt af de nationale eller lokale myndigheder. Korrekt bortskaffelse og genanvendelse vil bidrage til at forhindre potentielt negative konsekvenser for miljøet og den menneskelige sundhed. Kontakt installatøren eller de lokale myndigheder for at få flere oplysninger om lokationen samt vilkårene og betingelserne for sådanne opsamlingspunkter.

GARANTIMEDDELELSE

DENNE GARANTI GIVER DIG SPECIFIKKE RETTIGHEDER, OG LOVEN I DIT LAND ELLER OMRÅDE KAN GIVE DIG ANDRE RETTIGHEDER. DOG KAN FORBRUGER-LOVGIVNINGEN I NOGLE LANDE ELLER OMRÅDER PÅLÆGGE EN MINIMAL GARANTIPERIODE. UD OVER, HVAD LOVGIVNINGEN TILLADER, UDELUKKER, BEGRÆNSER ELLER SUSPENDERER XIAOMI IKKE ANDRE RETTIGHEDER, DU MÅTTE HAVE. DU KAN FINDE FLERE OPLYSNINGER OM DINE RETTIGHEDER I DIT LANDS ELLER DIT OMRÅDES LOVGIVNING.

1. BEGRÆNSET PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterer, at produkter er fri for defekter i materiale og håndværksmæssig udførelse under normal brug og brug i overensstemmelse med den relevante brugervejledning til produktet i garantiperioden.

Varigheden og betingelserne i forbindelse med lovmæssige garantier er angivet i de respektive lokale love. Du kan finde flere oplysninger om forbrugeres garantifordele ved at besøge Xiaomis officielle websted på <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterer over for den oprindelige køber, at dets Xiaomi-produkt vil være fri for defekter i materiale og håndværksmæssig udførelse under normal brug i den ovennævnte periode.

Xiaomi garanterer ikke, at produktets funktion vil være uafbrudt eller fejlfri.

Xiaomi er ikke ansvarlig for skader, der opstår som følge af manglende overholdelse af anvisningerne for brug af produktet.

2. AFHJÆLPNING

Hvis der findes en hardwaredefekt, og Xiaomi modtager et gyldigt krav inden for garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet uden beregning, (2) udskifte produktet eller (3) refundere produktbeløbet minus eventuelle forsendelsesomkostninger.

3. SÅDAN OPNÅR DU GARANTISERVICE

Før du kan opnå garantiservice, skal du levere produktet i dets originale emballage eller tilsvarende emballage, der giver en tilsvarende grad af

beskyttelse af produktet, til den adresse, der angives af Xiaomi. Med undtagelse af, hvad der er forbudt under gældende lovgivning, kan Xiaomi kræve, at du fremlægger beviser eller bevis for køb og/eller overholder registreringskrav før modtagelse af garantiservice.

4. UNDTAGELSER OG BEGRÆNSNINGER

Med mindre andet er specificeret af Xiaomi, gælder denne begrænsede garanti kun for det produkt, der er fremstillet af Xiaomi, og som kan identificeres gennem varemærker, handelsnavn eller "Xiaomi"- eller "Mi"-logoet.

Den begrænsede garanti gælder ikke for nogen (a) skader, der er opstået som følge af force majeure, f.eks. lynnedslag, tornadoer, oversvømmelse, brand, jordskælv eller andre eksterne årsager; (b) forsømmelse; (c) kommercielt brug; (d) ændringer eller modifikationer af nogen del af produktet; (e) beskadigelse, der er forårsaget af brug med andre produkter end Xiaomi-produkter; (f) beskadigelse, der er forårsaget af ulykke, misbrug eller forkert brug; (g) beskadigelse, der er forårsaget af betjening af produktet uden for de tilladte eller tilsigtede anvendelser, der er beskrevet af Xiaomi, eller med forkert spænding eller strømforsyning; eller (h) beskadigelse, der er forårsaget af service (herunder opgraderinger og udvidelser), der udføres af en person, der ikke er en repræsentant for Xiaomi.

Det er dit ansvar at sikkerhedskopiere alle data, al software eller andre materialer, som du kan have gemt eller bevaret på produktet. Det er sandsynligt, at dataene, softwaren eller andre materialer i udstyret vil gå tabt eller blive omformateret under serviceprocessen. Xiaomi kan ikke holdes ansvarlig for sådanne skader eller tab.

Ingen Xiaomi-forhandler, -agent eller -medarbejder har tilladelse til at foretage nogen ændring eller udvidelse af eller tilføjelse til denne begrænsede garanti. Hvis noget punkt heri findes at være ulovligt eller umuligt at håndhæve, skal lovligheden og muligheden for at håndhæve de resterende betingelser ikke berøres eller begrænses.

Med undtagelse af, hvad der er forbudt ifølge lovgivningen, eller som på anden måde er lovet af Xiaomi, skal eftersalgsservice være begrænset til landet eller området for det oprindelige køb.

Produkter, der ikke blev importeret behørigt, og/eller ikke blev fremstillet af Xiaomi, og/eller ikke blev opnået på korrekt vis fra Xiaomi eller en af Xiaomis officielle forhandlere, er ikke dækket af disse garantier. I henhold til gældende lovgivning kan du drage fordel af garantier fra den ikke-officielle forhandler, der

solgte produktet. Derfor opfordrer Xiaomi dig til at kontakte den forhandler, som du købte produktet hos.

De nærværende garantier gælder ikke i Hongkong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅEDE GARANTIER

Med undtagelse af det omfang, hvori gældende lovgivning forbyder det, vil alle underforståede garantier (herunder garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål) have begrænset varighed i op til en maksimal varighed af denne begrænsede garanti. Nogle jurisdiktioner tillader ikke begrænsninger af varigheden af en underforstået garanti, og den ovennævnte begrænsning vil i sådanne tilfælde ikke finde anvendelse.

6. SKADESBEGRÆNSNING

Med undtagelse af det omfang, hvori gældende lovgivning forbyder det, kan Xiaomi ikke holdes ansvarlig for nogen skader, der er forårsaget af ulykker, indirekte skader, særlige skader eller følgeskader, herunder, men ikke begrænset til tab af indtægt, indtjening eller data, skader, skader, der opstår som følge af enhver overtrædelse af den udtrykkelige eller underforståede garanti eller betingelse, eller under nogen anden juridisk teori, selv, hvis Xiaomi er blevet informeret om muligheden for sådanne beskadigelser. Nogle jurisdiktioner tillader ikke udelukkelse eller begrænsning af ovenstående særlige skader, indirekte skader eller følgeskader, så den ovennævnte begrænsning eller udelukkelse gælder muligvis ikke for dig.

7. XIAOMI-KONTAKTER

Kunder kan besøge webstedet: <https://www.mi.com/global/support/warranty> Kontaktpersonen for eftersalgsservicen kan være enhver person i Xiaomis autoriserede servicenetværk, Xiaomis autoriserede distributører eller den forhandler, der solgte produkterne til dig. Hvis du er i tvivl, skal du kontakte den person, som Xiaomi angiver.

Turvallisuusohjeet

Lue tämä käyttöopas huolellisesti ennen käyttöä ja säilytä se tulevaa käyttöä varten.

Tämä tuote on tarkoitettu ainoastaan lattioiden puhdistamiseen kotiolosuhteissa. Älä käytä ulkotiloissa, muilla pinnoilla kuin lattioilla tai kaupallisissa tai teollisissa tiloissa.

Käyttörajoitukset

- Tätä laitetta voivat käyttää yli 8-vuotiaat lapset ja henkilöt, joiden fyysiset, aistinvaraiset tai henkiset kyvyt ovat heikentyneet tai joilla ei ole riittävää kokemusta tai tietoa, jos heitä valvotaan tai opastetaan laitteen turvallisesta käytöstä ja he ymmärtävät käyttöön liittyvät vaarat. Lapset eivät saa leikkiä tällä laitteella. Lapset eivät saa puhdistaa tai suorittaa huoltoa ilman valvontaa.
- Tämä laite sisältää akkuja, jotka saa vaihtaa vain pätevä henkilö.
- Pidä puhdistusharja poissa lasten ulottuvilta.
- Pidä hiukset, väljät vaatteet, sormet ja kaikki kehonosat poissa aukkojen ja liikkuvien osien läheltä.
- Älä siivoa palavia aineita robotti-imurilla.
- Varmista, että robotti-imuri on sammutettu ja että virransyöttö on irrotettu ennen puhdistusta tai huoltoa.

- Robotti-imuri on tarkoitettu lattioiden puhdistamiseen ainoastaan kotitalouksissa. Älä käytä sitä ulkotiloissa, kuten avoimilla parvekkeilla tai pehmeillä pinnoilla, jotka eivät ole lattiaa, kuten sohvat tai kaupallisissa tai teollisissa tiloissa.
- Älä käytä robotti-imuria lattian yläpuolella olevilla tasoilla, kuten parvilla, avoimilla parvekkeilla tai huonekalujen päällä, ellei suojaavia esteitä ole käytetty.
- Älä käytä robotti-imuria yli 35 °C:n tai alle 0 °C:n ympäristön lämpötiloissa tai kosteilla tai tahmeilla lattioilla.
- Laitteen kulkeminen virtajohdon yli saattaa aiheuttaa vaaratilanteen.
- Kerää lattialta kaikki hauraat tai irralliset esineet, kuten maljakot tai muovipussit, jotta vältetään robotti-imurin tarttuminen esineisiin tai törmäminen niihin ja mahdolliset vahingot.
- Älä aseta lapsia, lemmikkejä tai esineitä robotti-imurin päälle sen liikkuessa tai seistessä paikallaan.
- Älä käytä moppaustoimintoa matolla. Matto voidaan puhdistaa imurointitilassa.
- Älä anna robotti-imurin poimia kovia tai teräviä esineitä, kuten rakennusmateriaaleja, lasia tai nauvoja.
- Älä suihkuta mitään nestettä robotti-imuriin.
- Varmista, että pölysäiliö on täysin kuiva ennen uudelleenasettamista.
- Älä aseta robotti-imuria ylösalaisin.






- Käytä tätä tuotetta vain käyttöohjeiden mukaan. Käyttäjät ovat vastuussa kaikista vahingoista ja vioista, jotka aiheutuvat tuotteen vääränlaisesta käytöstä.
- Yksityiskohtaisen e-oppaan löydät osoitteesta www.mi.com/global/service/userguide

Akut ja lataaminen

- VAROITUS: käytä vain tämän laitteen mukana toimitettua virtalähdettä.
- VAROITUS: käytä akun lataamiseen vain laitteen mukana toimitettua irrotettavaa laturia.
- Tätä laitetta saa käyttää vain laitteen mukana toimitetun virransyöttöyksikön kanssa.
- Älä altista laitetta tai akkua liian korkeille lämpötiloille.
- Varo, etteivät akkukäyttöisen laitteen tai akun liittimet pääse oikosulkuun metalliesineiden takia.
- Käytä ainoastaan <AY24CA-AF2000602-EU> virtalähdettä.
- Älä yritä purkaa, korjata tai muokata akkua tai lataustelakkaa itse.
- Älä sijoita lataustelakkaa lämmön lähteen lähelle.
- Älä puhdista lataustelakan latausliittimiä märällä kankaalla tai märin käsin.
- Jos robotti-imuri on pidemmän aikaa käyttämättömänä, lataa se täysin, sammuta se ja varastoi viileään ja kuivaan paikkaan. Lataa robotti-imuri uudelleen vähintään kolmen kuukauden välein, jottei akku tyhjene liikaa.

- Litiumioniakku sisältää ympäristölle haitallisia aineita. Irrota akku ennen robotti-imurin hävittämistä, hävitä tai kierrätä se sitten laitteen käyttömaan lakien ja säädösten mukaisesti.
- Akku on poistettava laitteesta ennen sen romuttamista.
- Laite on irrotettava verkkovirrasta akkua irrotettaessa.
- Akku on hävitettävä turvallisesti.
- Älä vahingoita akkua, kun irrotat sitä, jotta vältetään oikosuluilta ja nestevuodoilta. Jos akku vuotaa, vältä iho- tai vaatekosketusta ja pyyhi neste välittömästi pois kuivalla kankaalla. Toimita akku sen jälkeen asianmukaiseen kierrätykseen tai määrättyyn jälkimarkkinointipalveluun asianmukaista hävittämistä varten.
- Kun poistat akkuja tuotteesta, varmista että akut on käytetty loppuun ja että tuote on irrotettu virransyötöstä.
 - 1). Irrota ruuvi akusta, sitten poista suojus.
 - 2). Irrota akun liitin, irrota sitten akut. Älä vahingoita akkukoteloä, jotta vältetään loukkaantumisilta.
 - 3). Toimita akut kierrätyspisteeseen.

Tuotteen yleiskuva

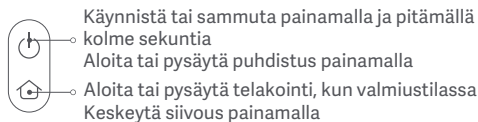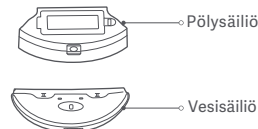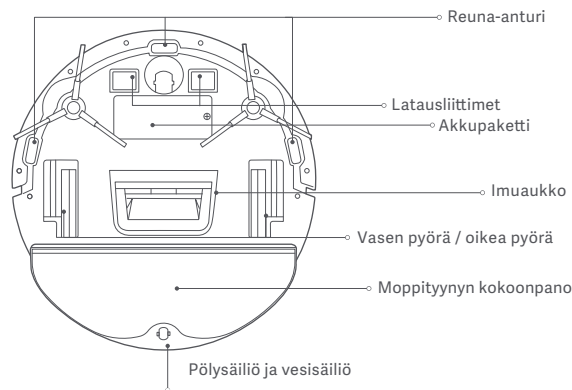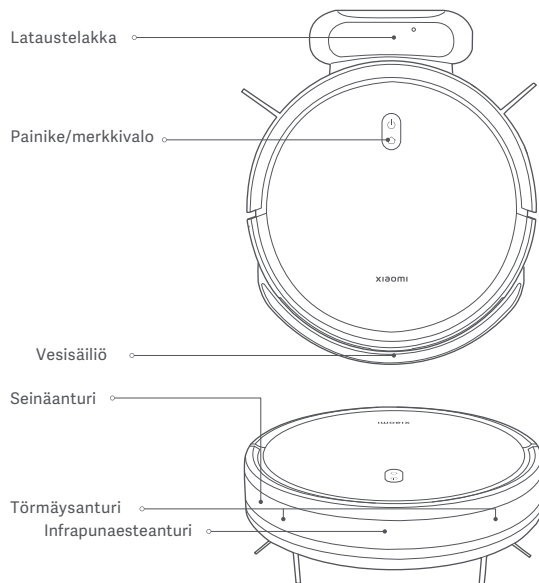


Merkkivalon tilan kuvaukset

Valkoinen	Kytkeyty päälle / Normaali toiminta / Lataus suoritettu / Valmiustila
Hengittävä valkoinen	Lataa (akun taso $\geq 30\%$) / Kytkeytyy päälle
Vilkkuva valkoinen	Palaamassa lataukseen / Järjestelmän nollaus
Pois päältä	Sammutettu/Lepotilassa
Keltainen	Wi-Fi-yhteys katkaistu
Vilkkuva keltainen	Wi-Fi:n nollaus/Virhe
Vilkkuva sininen	Laiteohjelmiston päivittäminen / Verkkoyhteyden muodostaminen

Ennen käyttöä


Irrutus ja asennus

Poista suojaliuskat robotti-imurin molemmilta puolilta.

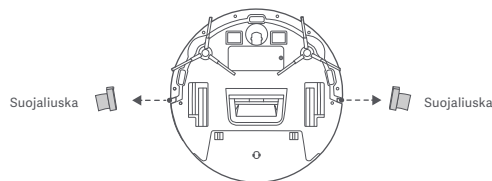

Lataaminen

Irrota lataustelakan suojakalvo. Aseta lataustelakka seinää vasten ja kytkä se verkkovirtaan. Aseta sitten robotti-imuri lataustelakkaan latausta varten.

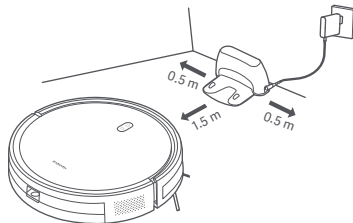

HUOMIOT:

- Älä sijoita lataustelakkaa paikkaan, jossa se altistuu suoralle auringonvalolle.
- Varmista, että mitään esineitä ei aseteta 0,5 metrin etäisyydelle vasemmalle ja oikealle puolelle ja 1,5 metrin etäisyydelle lataustelakan edessä.
- On suositeltavaa ladata robotti-imuri täyteen ennen ensimmäistä käyttökertaa akun optimaalisen suorituskyvyn ylläpitämistä ja akun käyttöajan maksimointia varten.
- Robotti-imuri käynnistyy automaattisesti, kun se on lataustelakassa, eikä sitä voi sammuttaa latauksen aikana.

Yhdistäminen Mi Home / Xiaomi Home -sovellukseen

Tämä tuote toimii Mi Home / Xiaomi Home -sovelluksen* kanssa. Käytä Mi Home / Xiaomi Home -sovellusta laitteesi ohjaamiseen ja vuorovaikutukseen kodin muiden älylaitteiden kanssa.

Lataa ja asenna sovellus skannaamalla QR-koodi. Sinut siirretään yhteyden määrittämisvulle, jos sovellus on jo asennettuna. Voit myös etsiä sovelluksen sovelluskaupasta hakusanalla "Mi Home / Xiaomi Home" ja sitten ladata ja asentaa sen laitteellesi.



D515505B

Lisää laitteesi avaamalla Mi Home / Xiaomi Home -sovellus, napauttamalla oikeasta yläkulmasta "+" ja noudattamalla näkyviin tulevia ohjeita.

* Sovellus tunnetaan Euroopassa nimellä Xiaomi Home (paitsi Venäjällä). Laitteessa näkyvää sovelluksen nimeä tulee pitää sovelluksen oletusarvoisena nimenä.

Huomautukset:

- Sovelluksen versiota on saatettu päivittää. Noudatathan uusimman version ohjeita.
- Kun robotti-imuri yhdistyy Xiaomi Home -sovellukseen, se yhdistetään verkkoon. Voit katkaista verkkoyhteyden nollaamalla Wi-Fi.

Wi-Fi:n nollaus

Kun robotti-imuri on päällä, paina ja pidä painikkeita "🏠" ja "🔌" painettuna seitsemän sekunnin ajan. Wi-Fi on nollattu onnistuneesti, kun kuulet äänikehoitteen.

Järjestelmän nollaaminen

Paina painiketta "🏠" ja pidä se painettuna seitsemän, kunnes kuulet piippauksen. Sitten paina samaa painiketta ja pidä se painettuna seitsemän sekunnin ajan, kunnes kuulet kolme piippausta ja robotti-imuri käynnistyy uudelleen. Samalla asetukset, kuten verkkoyhteys ja siivousaikataulu pyyhkiään.

Miten sitä käytetään

Aloita imurointi ja moppaus

1. Irrota vesisäiliö. Avaa tulppa ja täytä säiliö puhtaalla vedellä. Laita sitten tulppa takaisin paikalleen.




HUOMIOT:


• Älä lisää mitään muita aineita kuin puhdasta vettä.

• Robotti-imurin toiminnot on testattu ennen sen lähtemistä tehtaalta, joten robotti-imurissa voi olla vesijäämiä. Tämä on normaalia.

2. Ennen kuin käytät imurointi ja moppaustoimintoa, kostuta ja väräytä moppityyny. Sitten aseta moppityyny vesisäiliön pohjassa olevaan uraan ja kiinnitä moppityyny tukevasti vesisäiliössä olevaan tarranauhaan. Kun moppityyny on asennettu, kohdista ja aseta vesisäiliön pidikkeet pölysäiliön aukkoihin. Vesisäiliö on kunnolla paikallaan, kun kuulet naksahduksen.

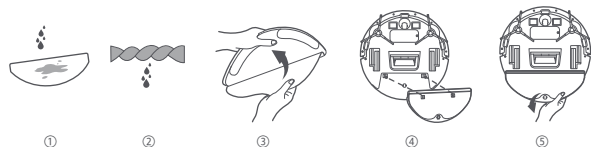


3. Asennuksen suorittamisen jälkeen käynnistä imurointi ja moppaus painamalla painiketta "ON".

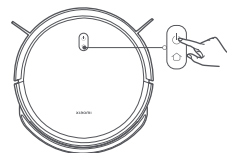

4. Poista vesisäiliö ja kaada jäljelle jäänyt vesi pois pian imurointi ja moppaus -tehtävän jälkeen. Puhdista ja ilmakuivaa moppityyny hajun ja homeen estämistä varten.



Huomautus: vesisäiliö ja moppityyny voidaan jättää huomiotta, jos käytetään vain imurointitoimintoa.

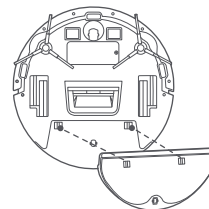

Tauko


Kun robotti-imuri on käynnissä, voit keskeyttää sen painamalla mitä tahansa painiketta. Jatka siivousta painamalla painiketta ”⏏”.

Huomautus: Robotti-imuri siirtyy lepotilaan sen jälkeen, kun se on ollut tauolla tai valmiustilassa kymmenen minuuttia. Herätä se painamalla mitä tahansa painiketta.

Pölysäiliön puhdistaminen

Paina pölysäiliön vapautuspainiketta irrottaaksesi pölysäiliön ja avaa se sisällön tyhjentämistä varten.

Huomautus: Pyyhi pölysäiliö kuivaksi pesun jälkeen. Älä altista sitä suoralle auringonpaisteelle pitkäksi aikaa.

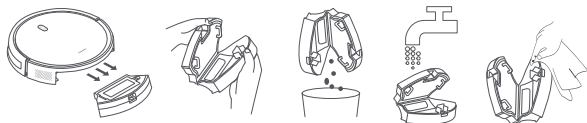

Veden lisääminen tai mopin puhdistaminen

Keskeytä robotti-imurin toiminta painamalla mitä tahansa painiketta.

Irrota vesisäiliö ja lisää vettä tai puhdista moppityyny ja laita sitten vesisäiliö ja pölysäiliö takaisin paikalleen. Paina painiketta ”⏏”, jotta imurointi ja moppaus jatkuu.

Telakointi ja lataus

Kun robotti-imuri työskentelee, paina painiketta ”⏏” tehtävän keskeyttämistä varten ja lähetä robotti-imurin takaisin telakkaan ladattavaksi painamalla painiketta ”⏏” uudelleen.

Kun robotti-imuri on valmiustilassa eikä sitä ole liitetty lataustelakkaan, lähetä robotti-imurin palaamaan lataustelakkaan painamalla painiketta ”⏏”. Kun tehtävä on suoritettu tai akku on liian tyhjä, robotti-imuri palaa automaattisesti telakkaan latautumaan.

Älä häiritse -tila

Älä häiritse -tilassa robotti-imuri ei suorita ajastettuja puhdistuksia, ja merkkivalo sammuu minuutin latauksen jälkeen. Älä häiritse -tilan voi ottaa käyttöön tai poistaa käytöstä sovelluksessa.


Huomautus: jos haluat lisätietoja toiminnoista, siirry sovellukseen.

Huomautus: Kun käytät robotti-imuria ensimmäistä kertaa, on suositeltavaa seurata robotti-imuria ja poistaa kaikki lattialla olevat esteet. Jos robotti-imuri juuttuu kiinni tai naarmuttaa huonekalujen pintaa joillakin alueilla, voit asettaa fyysisiä esteitä, jotka estävät robotti-imurin pääsyn kyseisille alueille.


Hoito ja huolto

Sivuharja

1. Poista sivuharja käyttämällä ruuvimeisseliä.

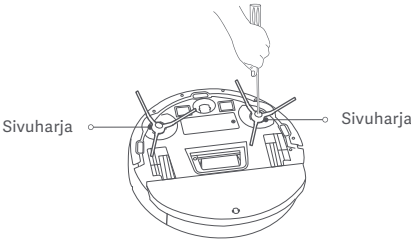

2. Käytä puhdistusharjaa sivuharjojen puhdistamiseen.




Leikkaa karvat



Lian ja roskien poistaminen

Huomautukset:

- Katso tietoja säännöllisestä puhdistamisesta vesisäiliössä ja pölysäiliössä olevista tarroista.
- Anturit ja latauspinnat kannattaa puhdistaa liinalla kolmen kuukauden välein.
- Katso alla olevasta taulukosta ylläpito ja vaihto optimaalisen puhdistustehon varmistamista varten

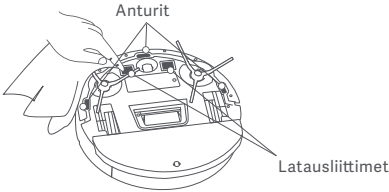

Osat	Huoltoväli	Vaihtotiheys
Sivuharja	Joka toinen viikko	3–6 kuukauden välein
Suodatin	Viikoittain	3–6 kuukauden välein
Moppityyny	Joka käyttökerran jälkeen	3–6 kuukauden välein (tai kun on kulunut)

Tiedot

Robotti-imuri

Nimi	Robotti-imuri
Malli	C108
Nimellisjännite	14,4 V ===
Nimellisteho	25 W
Latausjännite	20 V ===
Tuotteen mitat	φ 300 × 70 mm
Akkukapasiteetti	2500 mAh (määritetty kapasiteetti) 2600 mAh (nimelliskapasiteetti)
Nettopaino	2,6 kg
Langaton yhteys	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Toimintataajuus	2402–2480 MHz
Enimmäislähtöteho	< 20 dBm

Normaaleissa käyttöolosuhteissa tämä laite on pidettävä vähintään 20 cm:n etäisyydellä antennista käyttäjän kehoon.

Lataustelakka

Malli	CDZC108
Nimellinen tulo	20 V === 0,6 A
Nimellinen lähtö	20 V === 0,6 A
Tuotteen mitat	170 × 134 × 82,5 mm

Virta-adaptteri

Julkaistut tiedot	Arvo ja tarkkuus	Yksikkö
Valmistaja	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Mallitunnus	AY24CA-AF2000602-EU	-
Tulojännite	100–240	V~
Sisääntulo AC-taajuus	50/60	Hz
Lähtöjännite	20,0	V===
Lähtövirta	0,6	A
Lähtöteho	12,0	W
Keskimääräinen aktiivinen hyötysuhde	82,96	%
Virrankulutus ilman kuormitusta	0,10	W

Lainsäädännön noudattamista koskevat tiedot

EU:n vaatimustenmukaisuusvakuutus



Täten Xiaomi Communications Co., Ltd. vakuuttaa, että radiolaitetyyppi C108 noudattaa direktiiviä 2014/53/EU. EU:n vaatimustenmukaisuutta koskeva teksti löytyy kokonaisuudessaan seuraavasta osoitteesta: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE hävittämis- ja kierrättämistiedot



Kaikki tällä symbolilla merkityt tuotteet ovat sähkö- ja elektroniikkaromua (WEEE kuten direktiivissä 2012/19/EU), joita ei saa sekoittaa lajittelemattomaan kotitalousjätteeseen. Sen sijaan sinun on suojeltava ihmisten terveyttä ja ympäristöä luovuttamalla romulaitteet nimettyyn sähkö- ja elektroniikkaromun kierrätyspisteeseen, jonka hallitus tai paikallisviranomaiset ovat osoittaneet. Oikea hävittäminen ja kierrätys auttavat estämään mahdolliset kielteiset vaikutukset ympäristöön ja ihmisten terveyteen. Ota yhteyttä asentajaan tai paikallisiin viranomaisiin saadaksesi lisätietoja tällaisten keräyspisteiden sijainnista ja käyttöehdoista.

TAKUUTIEDOT

TÄMÄ TAKUU ANTAA SINULLE TIETYT OIKEUDET, JA SINULLA SAATTA A OLLA MUITA MAASI, LÄÄNISI TAI OSAVALTIOSI LAKIEN ANTAMIA OIKEUKSIA. JOISSAKIN MAISSA, LÄÄNEISSÄ TAI OSAVALTIOISSA KULUTTAJALAKI SAATTA A ASETTAA VÄHIMMÄISTAKUUAJAN. XIAOMI EI SULJE POIS, RAJOITA TAI PERUUTA MUITA OIKEUKSIA, JOITA SINULLA SAATTA A OLLA, MUUTOIN KUIN LAIN SALLIMALLA TAVALLA. YMMÄRTÄÄKSESI OIKEUTESI TÄYDELLISES- TI KEHOTAMME SINUA TUTUSTUMAAN MAASI, LÄÄNISI TAI OSAVALTIOSI LAKEIHIN.

1. RAJOITETTU TUOTETAKUU

XIAOMI takaa, ettei tuotteissa ole materiaali- ja valmistusvirheitä normaalissa käytössä ja käytettäessä tuotteen käyttöoppaan mukaisesti takuuaikana.

Vastaavissa paikallisissa laeissa määrätään lainmukaisiin takuisiin liittyvä kesto ja ehdot. Katso lisätietoja kuluttajatakuueduista Xiaomin viralliselta verkkosivus- toltta <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi takaa alkuperäiselle ostajalle, ettei sen Xiaomi-tuotteessa ole materiaali- ja valmistusvikoja normaalikäytössä edellä mainittuna aikana.

Xiaomi ei takaa, että tuotteen toiminta on keskeytyksetöntä ja virheetöntä.

Xiaomi ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat tuotteen käyttöön liittyvien ohjeiden noudattamatta jättämisestä.

2. KORJAUSTOIMENPITEET

Jos laitteistovika havaitaan, ja Xiaomi vastaanottaa perustellun korvausvaatimuksen, Xiaomi joko (1) korjaa tuotteen veloituksetta, (2) vaihtaa tuotteen tai (3) hyvittää tuotteen, pois lukien mahdolliset toimituskulut.

3. TAKUUPALVELUN PYYTÄMINEN

Saadaksesi takuupalvelun, sinun on toimitettava tuote alkuperäispakkaukses- saan tai vastaavassa, samanlaisen suojan tuotteelle tarjoavassa pakkauksessa Xiaomin ilmoittamaan osoitteeseen. Lukuun ottamatta sovellettavan lain kieltämää laajuutta, Xiaomi voi vaatia sinua esittämään ostotodistuksen ja/tai noudattamaan rekisteröintivaatimuksia ennen takuupalvelun vastaanottamista.

4. POIKKEUKSET JA RAJOITUKSET

Ellei Xiaomi toisin määrää, tätä rajoitettua takuuta sovelletaan vain tuotteeseen, jonka on valmistanut Xiaomi tai joka on valmistettu sille ja joka on tunnistettavissa tavaramerkeistä, kaupanimestä tai "Xiaomi-" tai "Mi"-logosta.

Rajoitettu takuu ei koske (a) luonnonmullistuksia, kuten salamaniskuja, tornadoita, tulvia, tulipaloja, maanjäristyksiä tai muita ulkoisia syitä; (b) huolimattomuutta; (c) kaupallista käyttöä; (d) tuotteen minkä tahansa osan muutoksia; (e) vahinkoa, joka aiheutuu muiden kuin Xiaomi-tuotteiden käytöstä; (f) vahinkoa, joka on aiheutunut onnettomuudesta tai väärinkäytöstä; (g) vahinkoa, joka on aiheutunut tuotteen käytöstä Xiaomin kuvaamien sallittujen tai suunniteltujen käyttötarkoitusten ulkopuolella tai väärän jännitteen tai virtalähteen vuoksi; tai (h) vahinkoa, jonka on aiheuttanut joku muu kuin Xiaomin edustajana toimiva palvelu (mukaan lukien päivitykset ja laajennukset). Sinun vastuullasi on varmuuskopioida kaikki tuotteeseen mahdollisesti tallentamasi tai säilyttämäsi tiedot, ohjelmistot tai muut materiaalit. On todennäköistä, että laitteessa olevat tiedot, ohjelmistot tai muut materiaalit menetetään tai alustetaan uudelleen huoltoprosessin aikana. Xiaomi ei ole vastuussa tällaisista vahingoista tai menetyksistä.

Yksikään Xiaomin jälleenmyyjä, edustaja tai työntekijä ei ole valtuutettu tekemään muutoksia, laajennuksia tai lisäyksiä tähän rajoitettuun takuuseen. Jos jokin ehto katsotaan laittomaksi tai täytäntöönpanokelvottomaksi, se ei vaikuta tai heikennä jäljellä olevien ehtojen laillisuutta tai täytäntöönpanokelpoisuutta.

Ellei laissa kielletä tai Xiaomi muutoin lupaa, jälkimarkkinointipalvelut rajoittuvat alkuperäisen oston maahan tai alueeseen.

Tuotteet, joita ei ole tuotu maahan asianmukaisesti ja/tai joita Xiaomi ei ole valmistanut asianmukaisesti ja/tai joita ei ole hankittu asianmukaisesti Xiaomilta tai Xiaomin virallisilta myyjiltä, eivät kuulu tämän takuun piiriin. Sovellettavan lain mukaan saatat hyötyä tuotteen myyneen epävirallisen jälleenmyyjän takuista. Siksi Xiaomi kehottaa sinua ottamaan yhteyttä jälleenmyyjään, jolta ostit tuotteen.

Nykyiset takuut eivät päde Hongkongissa ja Taiwanissa.

5. EPÄSUORAT TAKUUT

Kaikkien epäsuorien takuiden (mukaan lukien myyntikelpoisuus ja soveltuvuus tiettyyn tarkoitukseen) kesto on rajoitettu tämän rajoitetun takuun enimmäiskeston saakka, lukuun ottamatta sovellettavan lain kieltämää

laajuutta. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli epäsuoran takuun keston rajoittamisesta, joten edellä mainittua rajoitusta ei sovelleta näissä tapauksissa.

6. VAHINKOJEN RAJOITTAMINEN

Lukuun ottamatta sovellettavan lain kieltämää laajuutta Xiaomi ei ole vastuussa vahingoista, jotka aiheutuvat onnettomuuksista, epäsuorista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien, mutta rajoittamatta voiton, tulojen tai tietojen menetys, vahingot, jotka johtuvat nimenomaisen tai epäsuoran takuun tai ehdon rikkomisesta, tai toimista minkä tahansa muun oikeudellisen teorian mukaan, vaikka Xiaomille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta. Jotkut lainkäyttöalueet eivät salli erityisten, epäsuorien tai välillisten vahinkojen poissulkemista tai rajoittamista, joten yllä olevat rajoitukset tai poissulkemiset eivät välttämättä koske sinua.

7. XIAOMIN YHTEYSTIEDOT

Verkkosivusto asiakkaille: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Jälkimarkkinointipalvelun yhteyshenkilö voi olla kuka tahansa Xiaomin valtuutetussa huoltoverkossa oleva henkilö, Xiaomin valtuutettu jakelija tai lopullinen myyjä, joka myi tuotteet sinulle. Jos olet epävarma, ota yhteyttä asianmukaiseen Xiaomin nimeämään henkilöön.

Sikkerhetsinstruksjoner

Les denne håndboken nøye før bruk, og ta vare på den for fremtidig referanse.

Dette produktet er kun for gulvrengjøring i hjemmemiljøet. Ikke bruk det utendørs, på ikke-gulvoverflater, eller i en kommersiell eller industriell setting.

Bruksbegrensninger

- Dette apparatet kan brukes av barn fra 8 år og oppover, og personer med reduserte fysiske, sensoriske eller mentale evner eller mangel på erfaring og kunnskap hvis de har fått tilsyn eller instruksjon om bruk av apparatet på en sikker måte og forstår farene som er involvert. Barn skal ikke leke med apparatet. Rengjøring og brukervedlikehold skal ikke gjøres av barn uten tilsyn.
- Dette apparatet inneholder batterier som bare kan skiftes ut av kvalifiserte personer.
- Oppbevar rengjøringsbørsten utilgjengelig for barn.
- Hold hår, løse klær, fingre og alle deler av kroppen borte unna åpninger og bevegelige deler.
- Ikke bruk robotstøvsugeren til å rengjøre brennende stoffer.
- Sørg for at robotstøvsugeren er slått av og at strømforsyningen er koblet fra før rengjøring eller utførelse av vedlikehold.

- Denne robotstøvsugeren er kun beregnet på å rengjøre gulv i et hjemmemiljø. Ikke bruk den utendørs, slik som på en åpen balkong eller på en overflate som ikke er et gulv, f.eks. en sofa eller i et kommersielt eller industrielt miljø.
- Ikke bruk robotstøvsugeren på et område som ligger over bakkenivå, slik som et loft, en åpen balkong eller oppå møbler, med mindre en beskyttende barriere er til stede.
- Ikke bruk robotstøvsugeren ved en omgivelsestemperatur over 35 °C eller under 0 °C eller på et gulv med væsker eller klebrige stoffer.
- Plukk opp eventuelle kabler fra gulvet før du bruker robotstøvsugeren, for å forhindre at de dras under rengjøring.
- Det kan oppstå fare dersom apparatet kjører over strømledningen.
- Plukk opp eventuelle skjøre eller løse gjenstander fra gulvet, slik som vaser og plastposer, for å forhindre at robotstøvsugeren blokkeres eller støter på dem og forårsaker skade.
- Ikke plasser barn, kjæledyr eller andre gjenstander på toppen av robotstøvsugeren, uansett om den er stasjonær eller i bevegelse.
- Ikke bruk moppefunksjonen til å rengjøre teppet. Teppet kan rengjøres i støvsugingsmodus.
- Ikke la robotstøvsugeren plukke opp harde eller skarpe objekter, slik som byggematerialer, glass eller spiker.

- Ikke spray noen form for væske inn i robotstøvsugeren.
- Sørg for at støvkammeret er helt tørt før det settes inn igjen.
- Ikke plasser robotstøvsugeren opp-ned.
- Bruk kun dette produktet som anvist i brukerhåndboken. Brukere har ansvar for tap eller skade som oppstår fra feil bruk av dette produktet.
- For detaljert e-håndbok, gå til www.mi.com/global/service/userguide.



Batterier og lading

- ADVARSEL: bruk bare forsyningsenheten som medfølger apparatet.
- ADVARSEL: batteriet skal bare lades med den avtakbare forsyningsenheten som fulgte med dette apparatet.
- Apparatet er bare ment for bruk med strømforsyningen som ble levert med apparatet.
- Ikke utsett apparatet eller batteriet for ekstreme temperaturer.
- Vær oppmerksom på risikoen ved at polene på det batteridrevne apparatet eller batteriet kortsluttes av metallgjenstander.
- Bruk bare sammen med <AY24CA-AF2000602-EU> forsyningsenhet.
- Ikke forsøk å demontere, reparere eller endre batteriet eller ladedokkingen på egen hånd.

- Ikke plasser ladedokken nær en varmekilde.
- Ikke bruk en våt klut eller våte hender til å tørke eller rengjøre dokkens ladekontakter.
- Hvis robotstøvsugeren ikke skal brukes over lengre tid, må den fulladdes, deretter slås av og oppbevares på et kaldt og tørt sted. Lad opp robotstøvsugeren minst hver 3. måned for å unngå å utlade batteriet.
- Litium-ionbatteripakken inneholder stoffer som er farlige for omgivelsene. Før avhending av robotstøvsugeren, fjern først batteripakken, og kast eller resirkuler den deretter i samsvar med lokale lover og forskrifter i landet eller regionen den brukes i.
- Batteriet må fjernes fra apparatet før det kasseres.
- Apparatet må kobles fra strøm når du tar ut batteriet.
- Batteriet må kasseres på en trygg måte.
- Ikke skad batteriet når du tar det ut for å unngå kortslutning eller væskelekkasje. Hvis batteriet lekker må du sørge for at væsken ikke kommer i kontakt med huden eller klærne, og umiddelbart tørke den bort med en tørr klut. Lever deretter batteriet til et egnet gjenvinningsanlegg eller det utpekte ettersalgsserviceteamet for å avhende det på riktig måte.

- Ved fjerning av batteriene fra produktet, er det bedre å bruke opp batteriene og sørge for at produktet ditt er koblet fra strøm.
 - 1). Fjern skruen på batteriet og fjern deretter dekslet.
 - 2). Koble fra batterikontakten, og fjern deretter batteriene. Ikke skad batterietuiet for å unngå fare for skader.
 - 3). Returner batteriene til en profesjonell resirkuleringsorganisasjon.

Produktoversikt

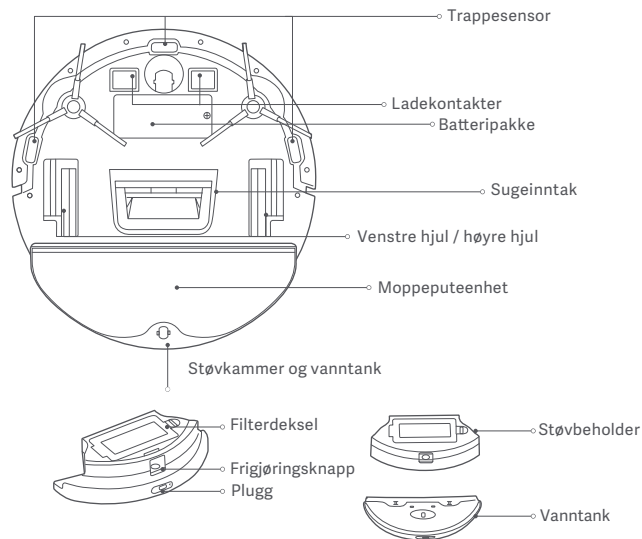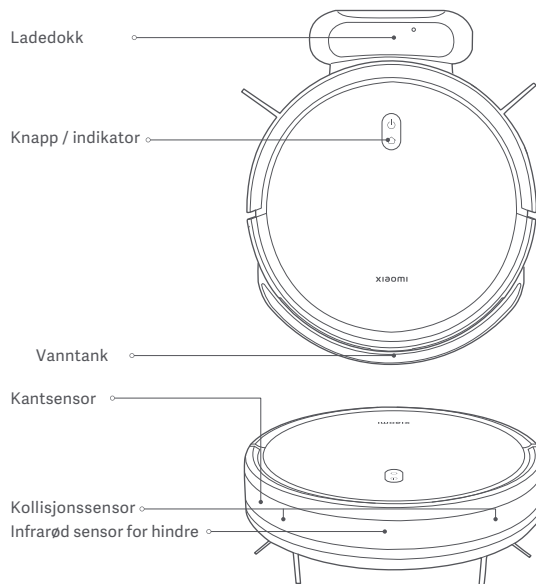

-  Trykk og hold i 3 sekunder for å slå på eller av
Trykk for å starte eller sette rengjøringen på pause
-  Trykk for å starte eller stoppe dokking når den er i standby
Trykk for å pause rengjøringen


Indikatorstatusbeskrivelser

Hvit	Påslått / Fungerer normalt / Ferdigladet / Ventemodus
Pulserer hvitt	Lader (batterinivå $\geq 30\%$) / Påslått
Blinker hvitt	Returnerer for å lade / Tilbakestille systemet
Av	Avslått / Hvilemodus
Gult	Wi-Fi frakoblet
Blinker gult	Tilbakestille Wi-Fi / Feil
Blinker blått	Oppdaterer fastvare / Kobler til nettverket

Før bruk


Fjerning og installasjon

Fjern beskyttelsesremmene fra begge sider av robotstøvsugeren.

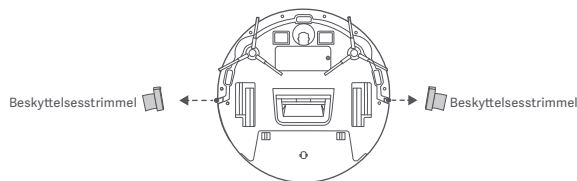

Lades

Fjern beskyttelsesfilmen på ladedokken. Plasser ladedokken mot en vegg og koble den til strømmen. Plasser deretter robotstøvsuger i ladedokken for å lade.

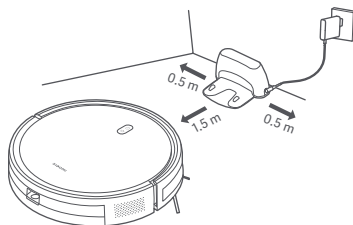

FORSIKTIG:

- Ikke plasser ladedokken i et område med direkte sollys.
- Sørg for at ingen gjenstander er plassert innen 0,5 m på venstre og høyre side og innen 1,5 m foran ladedokken.
- Det anbefales å lade robotstøvsugeren helt opp før du bruker den for første gang for å opprettholde optimal batteriytelse og maksimere batterilevetiden.
- Robotstøvsugeren slår seg automatisk på når den er koblet til ladedokken, og kan ikke bli slått av under lading.

Koble til med Mi Home /Xiaomi Home-appen

Dette produktet fungerer med Mi Home/Xiaomi Home-appen*. Bruk Mi Home/Xiaomi Home-appen til å kontrollere enheten og kommunisere med andre smarte hjemmeeenheter.

Skann QR-koden for å laste ned og installere appen. Du sendes videre til siden for tilkoblingskonfigurasjon hvis appen allerede er installert. Eller søk etter «Mi Home / Xiaomi Home» i app-butikken for å laste ned og installere den.



D515505B

Åpne Mi Home/Xiaomi Home-appen, trykk på «+» øverst til høyre og følg meldingene for å legge til enheten.

* Appen er referert til som Xiaomi Home-appen i Europa (unntatt Russland). Navnet som vises på appen skal brukes som standard.

Merknader:

- Versjonen av appen kan ha blitt oppdatert, følg instruksjonene basert på den gjeldende appversjonen.
- Når robotstøvsugeren kobles til Xiaomi Home-appen, kobles den til nettverket. Du kan tilbakestille Wi-Fi for å koble den fra nettverket.

Tilbakestill Wi-Fi

Mens robotstøvsugeren er slått på, trykker og holder du inne knappene «» og «» i syv sekunder. Wi-Fi er tilbakestilt når du hører en talemelding.

Tilbakestill systemet

Trykk og hold knappen «» i 7 sekunder til du hører et pip. Trykk og hold den samme knappen i 7 sekunder til du hører tre pip, og robotstøvsugeren starter på nytt. Samtidig blir innstillinger som nettverkstilkobling og planlagt opprydding fjernet.

Slik bruker du

Start støvsuging og mopping


1. Ta ut vanntanken. Åpne pluggen og fyll tanken med rent vann. Plasser deretter pluggen tilbake.




FORSIKTIG:

- Ikke tilsett andre stoffer enn rent vann.
- Funksjonene til robotstøvsugere testes før de forlater fabrikk, så det kan være noen vannrester i robotstøvsugeren. Dette er normalt.

2. Før du bruker støvsuge- og moppefunksjonen, fukter du og vrir ut moppeputen først. Sett deretter moppeputen inn i sporet i bunnen av vanntanken, og fest moppeputen godt til borrelåsen på vanntanken. Når moppeputen er installert, justerer du og setter klipsene på vanntanken inn i sporene på støvkammeret. Vanntanken er sikret på plass når du hører et klikk.

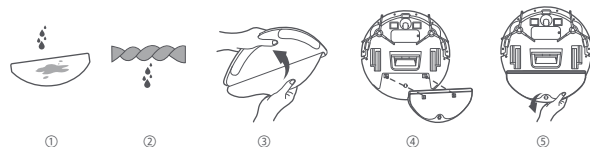


3. Trykk på knappen «» for å støvsuge og moppe etter at installasjonen er fullført.

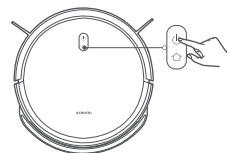

4. Etter at en støvsuging- og moppeoppgave er fullført, tøm regelmessig ut eventuelt gjenværende vann av vanntanken. Deretter må moppeputen rengjøres og lufttørkes for å forhindre lukt og mugg.



Merk: vanntanken og moppeputen kan utelates hvis bare støvsugefunksjonen brukes.

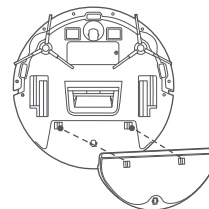

Pause


Når robotstøvsugeren kjører, kan du trykke på en hvilken som helst knapp for å pause. Trykk på «⏏»-knappen for å fortsette rengjøringen.

Merk: robotstøvsugeren går inn i hvilemodus etter å ha vært satt på pause eller i standbymodus i ti minutter. Trykk på en vilkårlig knapp for å vekke den.

Rengjøre støvbeholderen

Trykk på frigjøringsknappen for støvbeholderen for å fjerne støvbeholderen, og åpne den for å tømme innholdet.

Merk: tørk av støvbeholderen etter vasking. Ikke utsett den for direkte sollys over lengre tid.

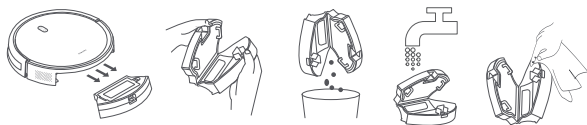

Fylle på vann eller rengjøre moppen

Trykk på en vilkårlig knapp for å pause robotstøvsugeren. Ta ut vanntanken for å fylle på vann eller rengjør moppeputen, og sett deretter vanntanken og støvbeholderen tilbake. Trykk på «⏏»-knappen for å gjenoppta støvsuging og mopping.

Dokking og lading

Når robotstøvsugeren i drift, trykker du på «⏏»-knappen for å sette oppgaven på pause, og trykk på «⏏»-knappen igjen for å sende robotstøvsugeren tilbake til dokken for å lade.

Når robotstøvsugeren er i standbymodus og ikke er koblet til ladedokken, trykker du på «⏏»-knappen for å sende robotstøvsugeren tilbake til dokken for å lade. Når en oppgave er fullført eller batteriet er for lavt, vil robotstøvsugeren automatisk gå tilbake til dokken for å lade.

DND-modus

I ikke forstyrr (DND)-modusen utfører ikke robotstøvsugeren planlagte rengjøringer og indikatoren slås av etter ett minuts lading. DND-modusen kan aktiveres eller deaktiveres i appen.


Merk: se appen for flere funksjoner.

Merk: ved første gangs bruk er det anbefalt å følge etter robotstøvsugeren og fjerne alle hindre som er på gulvet. Dersom robotstøvsugeren setter seg fast eller skrapet overflaten til et møbel i noen områder, kan du sette opp fysiske barrierer for å forhindre at robotstøvsugeren kommer inn i områdene.

Pleie og vedlikehold


Sidebørste

1. Bruk en skrutrekker for å fjerne sidebørstene.

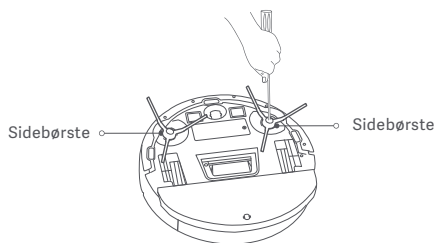

Merknader:

- Se detaljene på etiketten til vanntanken og støvbeholderen for regelmessig rengjøring.
- Det anbefales å rengjøre sensorene og ladekontaktene med en klut hver tredje måned.
- Se tabellen nedenfor for vedlikehold og utskifting for å sikre effektiv rengjøring.

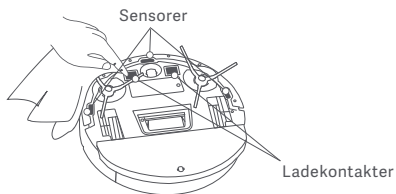

2. Bruk en rengjøringsbørste til å rengjøre sidebørstene.



Kutt bort håret



Fjerne skitt og rusk

Komponenter	Vedlikeholdsfrekvens	Utskiftningsfrekvens
Sidebørste	Annenhver uke	Hver 3.–6. måned
Filter	Ukentlig	Hver 3.–6. måned
Moppepute	Etter hver bruk	Hver 3.–6. måned (eller når utslitt)

Spesifikasjoner

Robotstøvsuger

Navn	Robotstøvsuger
Modell	C108
Merkespenning	14,4 V ⁻⁻⁻
Merkeeffekt	25 W
Ladespenning	20 V ⁻⁻⁻
Varedimensjoner	φ 300 × 70 mm
Batterikapasitet	2500 mAh (merkeytelse) 2600 mAh (nominell ytelse)
Nettovekt	2,6 kg
Trådløs tilkobling	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Driftsfrekvens	2402–2480 MHz
Maksimal utgangseffekt	< 20 dBm

Under normal brukstilstand, bør dette utstyret holdes i en avstand på minst 20 cm mellom antennen og brukerens kropp.

Ladedokk

Modell	CDZC108
Nominell inngang	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Nominell utgang	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Varedimensjoner	170 × 134 × 82,5 mm

Strømadapter

Informasjon publisert	Verdi og presisjon	Enhet
Produsent	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Modellidentifikator	AY24CA-AF2000602-EU	-
Inngangsspenning	100–240	V~
Inngangs AC frekvens	50/60	Hz
Utgangsspenning	20,0	V ⁻⁻⁻
Utgangsstrøm	0,6	A
Utgangseffekt	12,0	W
Gjennomsnittlig aktiv effektivitet	82,96	%
Strømforbruk uten belastning	0,10	W

Informasjon om overholdelse av forskrifter

EU-samsvarserklæring



Herved erklærer Xiaomi Communications Co., Ltd. at radioutstyrstypen C108 er i samsvar med direktiv 2014/53/EU. Den fullstendige teksten i EUs samsvarserklæring er tilgjengelig på følgende internettadresse:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informasjon om avhending og resirkulering av WEEE



Alle produkter som bærer dette symbolet er elektrisk og elektronisk avfall (WEEE som i direktiv 2012/19/EU) som ikke skal blandes med usortert husholdningsavfall. I stedet bør du beskytte menneskers helse og miljø ved å overlevere e-avfallet til et utpekt innsamlingssted for resirkulering av elektrisk og elektronisk utstyr, oppnevnt av myndighetene eller lokale myndigheter. Riktig avhending og resirkulering vil bidra til å forhindre potensielle negative konsekvenser for miljøet og menneskers helse. Ta kontakt med installatøren eller lokale myndigheter for mer informasjon om stedet samt vilkår og betingelser for slike innsamlingspunkter.

GARANTIVARSEL

DENNE GARANTIE GIR DEG SPESIFIKKE RETTIGHETER, OG DU KAN HA ANDRE RETTIGHETER FORMIDLET AV LOVEN I DITT LAND, PROVINNS ELLER STAT. FAKTISK, I NOEN LAND, PROVINNS ELLER STATER, KAN FORBRUKER-LOVGIVNINGEN PÅLEGGE EN MINIMUMSGARANTIPERIODE. ANNET ENN DET SOM ER TILLATT VED LOV, UTELUKKER XIAOMI IKKE, BEGRENSER ELLER SUSPENDERER ANDRE RETTIGHETER SOM DU MÅTTE HA. FOR EN FULL FORSTÅELSE AV DINE RETTIGHETER KAN DU SJEKKE LOVGIVNINGEN I DITT LAND, PROVINNS ELLER STAT.

1. BEGRENSET PRODUKTGARANTI

XIAOMI garanterer at produktene er fri for defekter i materialer og utførelse under normal bruk og bruk i samsvar med den respektive produktboken, i garantiperioden.

Varigheten og betingelsene knyttet til de juridiske garantiene er gitt av de respektive lokale lovene. For mer informasjon om forbrukergarantifordelene, se Xiaomis offisielle nettside <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garanterer til den opprinnelige kjøperen at Xiaomi-produktet vil være fri for defekter i materialer og utførelse under normal bruk i perioden nevnt ovenfor.

Xiaomi garanterer ikke at bruken av produktet vil være uavbrutt eller feilfri.

Xiaomi er ikke ansvarlig for skader som oppstår som følge av manglende overholdelse av instruksjonene knyttet til bruk av produktet.

2. RETTSMIDLER

Hvis en maskinvarefeil blir funnet og et gyldig krav mottas av Xiaomi innen garantiperioden, vil Xiaomi enten (1) reparere produktet kostnadsfritt, (2) erstatte produktet, eller (3) refundere produktet, unntatt eventuelle fraktkostnader.

3. SLIK FÅR DU GARANTISERVICE

For å få garantiservice må du levere produktet, i originalemballasjen eller lignende emballasje som gir en lik grad av produktbeskyttelse, til adressen som er angitt av Xiaomi. Med unntak av den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, kan Xiaomi kreve at du presenterer bevis eller kjøpsbevis og/eller overholder registreringskrav før du mottar garantiservice.

4. UNNTAK OG BEGRENSNINGER

Med mindre annet er fastsatt av Xiaomi, gjelder denne begrensede garantien bare for produktet produsert av eller for Xiaomi og identifiserbar av varemerker, handelsnavn eller "Xiaomi" eller "Mi"-logoen.

Den begrensede garantien gjelder ikke for noen (a) skade på grunn av naturhen- delser, for eksempel lynnedslag, tornadoer, flom, brann, jordskjelv eller andre eksterne årsaker; (b) Uaktsomhet; (c) Kommersiell bruk; (d) Endringer eller modifikasjoner på noen del av produktet; (e) Skade forårsaket av bruk med ikke-Xiaomi-produkter; (f) Skader forårsaket av ulykke, misbruk eller misbruk; (g) Skade forårsaket av bruk av produktet utenfor tillatt eller tiltenkt bruk beskrevet av Xiaomi eller med feil spenning eller strømforsyning; eller (h) Skade forårsaket av service (inkludert oppgraderinger og utvidelser) utført av alle som ikke er en representant for Xiaomi.

Det er ditt ansvar å sikkerhetskopiere data, programvare eller annet materiale du kan ha lagret eller bevart på produktet. Det er sannsynlig at dataene, programva- ren eller annet materiale i utstyret vil gå tapt eller formateres under servicepros- essen, Xiaomi er ikke ansvarlig for slik skade eller tap.

Ingen Xiaomi-forhandler, agent eller ansatt er autorisert til å gjøre noen modifikasjoner, utvidelser eller tillegg til denne begrensede garantien. Hvis noen av vilkårene anses å være ulovlige eller ikke kan håndheves, skal ikke lovligheten eller gjennomførbarheten av de gjenværende vilkårene påvirkes eller svekkes.

Med unntak av det som er forbudt ved lov eller på annen måte lovet av Xiaomi, skal ettersalgstjenestene være begrenset til landet eller regionen til det opprinnelige kjøpet.

Produkter som ikke ble behørig importert og/eller ikke ble behørig produsert av Xiaomi og/eller ikke ble behørig kjøpt fra Xiaomi eller en Xiaomis offisielle selger, dekkes ikke av de nåværende garantiene. I henhold til gjeldende lov kan du dra nytte av garantier fra den ikke-offisielle forhandleren som solgte produktet. Derfor inviterer Xiaomi deg til å kontakte forhandleren som du kjøpte produktet fra.

De nåværende garantiene gjelder ikke i Hong Kong og Taiwan.

5. UNDERFORSTÅTTE GARANTIER

Med unntak av den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, vil alle underforståtte garantier (inkludert garantier om salgbarhet og egnethet for et bestemt formål) ha en begrenset varighet opp til en maksimal varighet av denne begrensede garantien. Noen jurisdiksjoner tillater ikke begrensninger på

varigheten av en underforstått garanti, så begrensningen ovenfor vil ikke bli brukt i disse tilfellene.

6. SKADEBEGRENSNING

Bortsett fra i den grad det er forbudt i henhold til gjeldende lov, skal Xiaomi ikke være ansvarlig for eventuelle skader forårsaket av ulykker, indirekte, spesielle eller følgeskader, inkludert, men ikke begrenset til tap av fortjeneste, inntekter eller data, skader som følge av brudd på uttrykt eller underforstått garanti eller tilstand, eller under noen annen juridisk teori, selv om Xiaomi har blitt informert om muligheten for slike skader. Noen jurisdiksjoner tillater ikke utelukkelse eller begrensning av spesielle, indirekte eller følgeskader, så begrensningen eller utelukkelsen ovenfor gjelder kanskje ikke for deg.

7. XIAOMI-KONTAKTER

For kunder, vennligst besøk nettsiden: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Kontaktpersonen for ettersalgstjenesten kan være enhver person i Xiaomis autoriserte servicenettverk, Xiaomis autoriserte distributører eller den endelige leverandøren som solgte produktene til deg. Hvis du er i tvil, kontakt den aktuelle personen som Xiaomi kan identifisere.

Veiligheidsinstructies

Lees vóór gebruik deze handleiding zorgvuldig door en bewaar deze om later te kunnen raadplegen.

Dit product is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van vloeren in thuisomgevingen. Gebruik het niet buitenshuis, op oppervlakken zonder vloer of in een commerciële of industriële omgevingen.

Gebruiksbeperkingen

- Dit apparaat kan worden gebruikt door kinderen van 8 jaar en ouder en door personen met een fysieke, zintuiglijke of mentale beperking of gebrek aan ervaring en kennis, mits ze onder toezicht staan of instructies hebben ontvangen met betrekking tot het veilige gebruik van het apparaat en de gevaren hiervan begrijpen. Kinderen mogen niet met het apparaat spelen. Het apparaat mag niet worden schoongemaakt of onderhouden door kinderen tenzij ze onder toezicht staan.
- Dit apparaat bevat batterijen die alleen door bekwame personen mogen worden vervangen.
- Houd de reinigingsborstel buiten het bereik van kinderen.
- Houd haar, loszittende kleding, vingers en andere lichaamsdelen uit de buurt van

openingen en bewegende delen.

- Gebruik de robotstofzuiger niet om brandende stoffen op te zuigen.
- Zorg ervoor dat de robotstofzuiger is uitgeschakeld en de stroomvoorziening is losgekoppeld voordat u begint met reinigen of onderhoud.
- Deze robotstofzuiger is uitsluitend bedoeld voor het reinigen van vloeren in thuisomgevingen. Gebruik de robotstofzuiger niet buitenshuis, zoals op een open balkon of op een ander oppervlak dan de vloer, zoals een bank, of in een commerciële of industriële omgeving.
- Gebruik de robotstofzuiger niet in een ruimte die zich boven de begane grond bevindt, zoals een zolder of een open balkon, of op meubels, tenzij er een beschermende barrière aanwezig is.
- Gebruik de robotstofzuiger niet in een omgevingstemperatuur boven 35 °C of onder 0 °C of op een vloer met vloeistoffen of kleverige substanties.
- Ruim eventuele kabels van de vloer voordat u de robotstofzuiger gebruikt om te voorkomen dat deze tijdens het schoonmaken worden meegesleept.
- Zorg dat het apparaat niet over het netsnoer kan bewegen, omdat dit gevaarlijk is.
- Raap breekbare of losse voorwerpen, zoals vazen of plastic zakken, op van de vloer om te voorkomen dat de robotstofzuiger hierdoor wordt gehinderd of ertegenaan stoot en schade veroorzaakt.

- Plaats geen kinderen, huisdieren of willekeurige voorwerpen op de robotstofzuiger terwijl deze stilstaat of beweegt.
- Gebruik de dweilfunctie niet op tapijt. Het tapijt kan in de stofzuigmodus worden gereinigd.
- Zorg ervoor dat de robotstofzuiger geen harde of scherpe voorwerpen kan opzuigen, zoals bouwmaterialen, glas of spijkers.
- Spuit geen vloeistof in de robotstofzuiger.
- Zorg ervoor dat het stofcompartiment goed droog is voordat u het terugplaatst.
- Plaats de robotstofzuiger niet ondersteboven.
- Gebruik dit product uitsluitend zoals aangegeven in de gebruikershandleiding. De gebruiker is zelf verantwoordelijk voor enig verlies of enige schade als gevolg van een oneigenlijk gebruik van dit product.
- Een uitgebreide elektronische handleiding vindt u op www.mi.com/global/service/userguide.



Batterijen en opladen

- **WAARSCHUWING:** Gebruik uitsluitend de bij dit apparaat geleverde voedingseenheid.
- **WAARSCHUWING:** Gebruik voor het opladen van de batterij uitsluitend de bij dit apparaat geleverde uitneembare voedingseenheid.

- Het apparaat mag alleen worden gebruikt met de bij het apparaat geleverde netvoeding.
- Stel het apparaat of de batterij niet bloot aan buitensporige temperaturen.
- Wees bedacht op het risico van kortsluiting van de polen van het apparaat dat met een batterij werkt of van de polen van de batterij door metalen voorwerpen.
- Gebruik het product alleen met de voedingseenheid <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Probeer de batterij of het oplaadstation niet zelf te demonteren, te repareren of aan te passen.
- Plaats het oplaadstation niet in de buurt van een warmtebron.
- Gebruik geen natte doek of natte handen om de oplaadcontacten van het oplaadstation af te vegen of schoon te maken.
- Wanneer de robotstofzuiger gedurende langere tijd niet wordt gebruikt, moet u deze volledig opladen, vervolgens uitschakelen en op een koele, droge plaats bewaren. Laad de robotstofzuiger minstens eens in de drie maanden op om overmatige ontlading van de batterij te voorkomen.
- De lithium-ionbatterij bevat stoffen die schadelijk zijn voor het milieu. Voordat u de robotstofzuiger weggooit, moet u eerst de batterij verwijderen en deze weggooien of recyclen in overeenstemming met de lokale wet- en regelgeving van het land of de regio waarin de robotstofzuiger wordt gebruikt.

- De batterij moet uit het apparaat worden verwijderd voordat het wordt afgedankt.
- De stekker van het apparaat moet uit het stopcontact worden verwijderd wanneer de batterij wordt verwijderd.
- De batterij moet op een veilige manier worden weggegooid.
- Beschadig de batterij niet wanneer u deze verwijdert om kortsluiting of vloeistoflekken te voorkomen. Als de batterij lekt, zorg er dan voor dat de vloeistof niet in aanraking komt met uw huid of kleding en veeg deze onmiddellijk weg met een droge doek. Stuur de batterij vervolgens naar een geschikt recyclingbedrijf of het aangewezen klantenserviceteam om deze op de juiste manier weg te gooien.
- Wanneer u de batterijen uit het product wilt verwijderen, is het raadzaam om de batterijen volledig op te gebruiken en ervoor te zorgen dat uw product van de voeding is losgekoppeld.
 - 1). Maak de schroef van de batterij los en verwijder het klepje.
 - 2). Ontkoppel de batterijaansluiting en verwijder daarna de batterijen. Beschadig de batterijhouder niet om elk risico op letsel te voorkomen.
 - 3). Breng de batterijen naar een professionele recyclingfaciliteit.

Productoverzicht

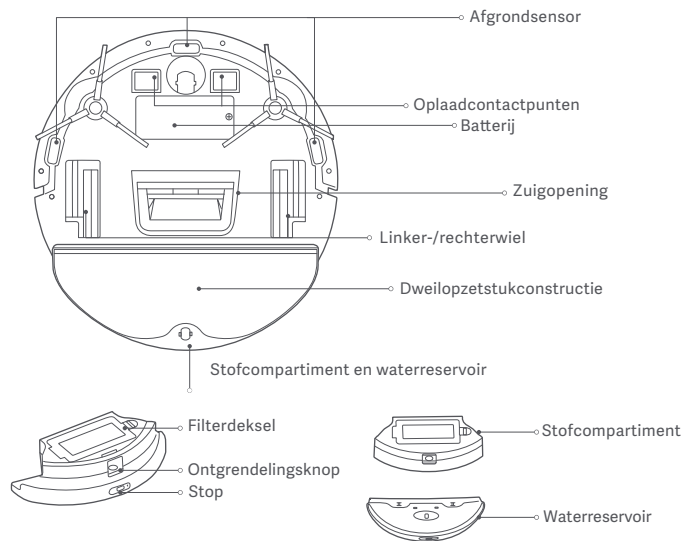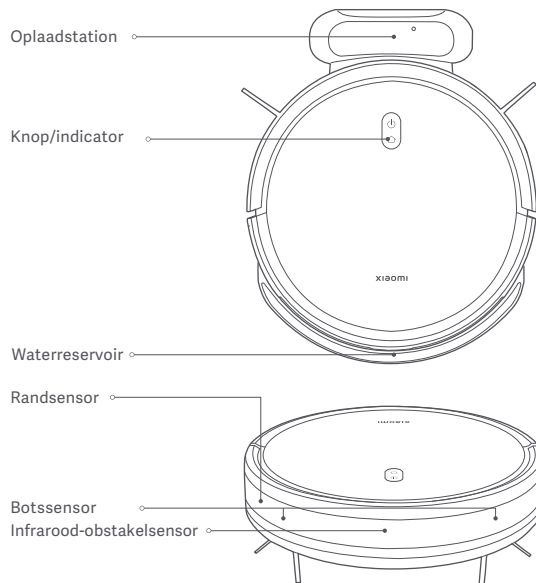

- Houd de knop drie seconden ingedrukt om in of uit te schakelen
- Druk op de knop om het schoonmaken te starten of te pauzeren
 - Druk op de knop om het docken te starten of te stoppen wanneer de stand-bystand is geactiveerd
- Druk de knop om het schoonmaken te pauzeren


Statusomschrijvingen van de indicator

Wit	Ingeschakeld/Werkt normaal/Laden voltooid/Stand-by
Wit pulserend	Opladen (batterijniveau $\geq 30\%$)/Inschakelen
Wit knipperend	Terugkeren naar opladen/Systeem resetten
Uitgeschakeld	Uitgeschakeld/In slaap
Geel	Verbinding met wifi verbroken
Geel knipperend	Wifi resetten/Fout
Blauw knipperend	Firmware bijwerken/Verbinden met het netwerk

Vóór gebruik


Verwijderen en installeren

Verwijder de beschermende strips aan beide kanten van de robotstofzuiger.

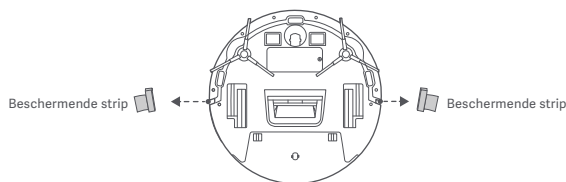

Opladen

Verwijder de beschermde folie van het oplaadstation. Plaats het oplaadstation tegen een muur en sluit deze aan de op de voeding. Plaats vervolgens de robotstofzuiger op het oplaadstation om op te laden.

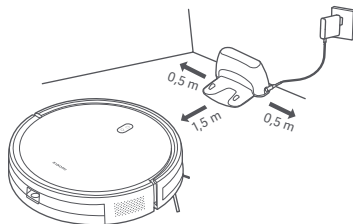

WAARSCHUWINGEN:

- Plaats het oplaadstation niet op een plek met direct zonlicht.
- Zorg ervoor dat er binnen 0,5 m aan de linker- en rechterkant en binnen 1,5 m aan de voorkant van het oplaadstation geen voorwerpen worden geplaatst.
- Het wordt aanbevolen om de robotstofzuiger volledig op te laden voordat deze voor de eerste keer gebruikt wordt om ervoor te zorgen dat de batterij optimaal blijft werken en de levensduur van de batterij te maximaliseren.
- De robotstofzuiger wordt automatisch ingeschakeld wanneer deze op het oplaadstation staat en kan niet worden uitgeschakeld tijdens het opladen.

Verbinding maken met de Mi Home/Xiaomi Home-app

Dit product kan gebruikt worden met de Mi Home/Xiaomi Home-app*. Gebruik de Mi Home/Xiaomi Home-app om uw apparaat te bedienen en met andere slimme thuistoestellen te communiceren.

Scan de QR-code om de app te downloaden en installeren. U wordt doorverwezen naar de pagina voor verbindinginstellingen als de app al is geïnstalleerd. Of ga naar de appstore om de Mi Home/Xiaomi Home-app te downloaden en installeren.



D515505B

Open de Mi Home/Xiaomi Home-app, tik rechtsboven op "+" en volg de aanwijzingen om uw apparaat toe te voegen.

* In Europa wordt de naam Xiaomi Home-app gebruikt (met uitzondering van Rusland). De naam van de app die op uw apparaat wordt weergegeven, moet als standaard worden gebruikt.

Opmerkingen:

- De versie van de app kan zijn geüpdatet, volg de instructies van de huidige app-versie.
- Wanneer de robotstofzuiger succesvol verbinding maakt met de Xiaomi Home-app, maakt hij succesvol verbinding met het netwerk. U kunt de Wi-Fi resetten om het los te koppelen van het netwerk.

Wifi resetten

Houd de knoppen  en  zeven seconden ingedrukt als de robotstofzuiger is ingeschakeld. De wifi is met succes gereset wanneer u een spraakmelding hoort.

Systeem resetten

Houd de knop  zeven seconden ingedrukt totdat u een piep hoort. Houd vervolgens dezelfde knop zeven seconden ingedrukt totdat u drie pieptonen hoort en de robotstofzuiger opnieuw wordt gestart. Tegelijkertijd worden instellingen zoals de netwerkverbinding en geplande schoonmaaktaken gewist.

Hoe te gebruiken

Stofzuigen en dweilen starten


1. Verwijder het waterreservoir. Verwijder de stop en vul het reservoir met schoon water. Steek de stop er vervolgens weer in.




WAARSCHUWINGEN:

- Voeg geen andere stoffen toe dan schoon water.
- De functies van robotstofzuigers worden getest voordat zij de fabriek verlaten. Het is dus mogelijk dat er waterresten in de robotstofzuiger aanwezig zijn. Dit is normaal.

2. Voordat u de functie Stofzuigen en dweilen gebruikt, moet u het dweilopzetstuk eerst vochtig maken en uitwringen. Vervolgens plaatst u het dweilopzetstuk in de groef aan de onderkant van het waterreservoir en bevestigt u het dweilopzetstuk stevig op het klittenband op het waterreservoir. Zodra het dweilopzetstuk is geplaatst, brengt u de klemmen op het waterreservoir in lijn met de gleuven op het stofcompartiment en steekt u ze erin. Het waterreservoir zit weer op zijn plaats wanneer u een klik hoort.

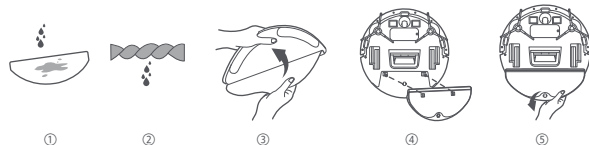


3. Druk op de knop  om te stofzuigen en te dweilen nadat de installatie is voltooid.

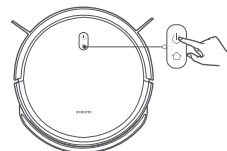

4. Nadat de taak Stofzuigen en dweilen is voltooid, verwijdert u tijdig eventuele waterresten uit waterreservoir. Maak vervolgens het dweilopzetstuk schoon en laat dit drogen aan de lucht om geuren en schimmel te voorkomen.



Opmerking: Het waterreservoir en het dweilopzetstuk kunnen worden weggelaten als alleen de stofzuigfunctie wordt gebruikt.

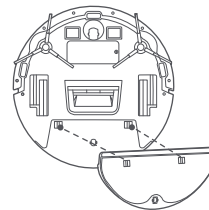

Pauseren


Wanneer de robotstofzuiger in werking is, drukt u op een willekeurige knop om te pauseren. Druk op de knop  om het schoonmaken te hervatten.

Opmerking: De robotstofzuiger gaat na tien minuten pauze of stand-by in de slaapstand. Druk op een willekeurige knop om de robotstofzuiger uit de slaapstand te halen.

Het stofcompartiment reinigen

Druk op de ontgrendelingsknop van het stofcompartiment om het stofcompartiment te verwijderen en open het om de inhoud te verwijderen.

Opmerking: Veeg het stofcompartiment droog nadat u het hebt gewassen. Stel het niet gedurende langere tijd bloot aan zonlicht.

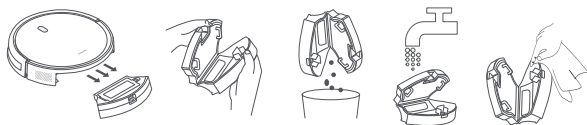

Water toevoegen of het dweilopzetstuk schoonmaken

Druk op een willekeurige knop om de robotstofzuiger te pauseren. Verwijder het waterreservoir om water toe te voegen of het dweilopzetstuk schoon te maken en plaats het waterreservoir en het stofcompartiment vervolgens terug. Druk op de knop  om het stofzuigen en dweilen te hervatten.

Oplaadstation en opladen

Wanneer de robotstofzuiger in werking is, drukt u op de knop  om de taak te pauseren en vervolgens drukt u nogmaals op de knop  om de robotstofzuiger terug te sturen naar het dockingstation om op te laden. Wanneer de robotstofzuiger in stand-by staat en niet verbonden is met het oplaadstation, drukt u op de knop  om de robotstofzuiger terug te sturen naar het dockingstation om op te laden. Als een taak voltooid is of als de bijna leeg is, gaat de robotstofzuiger automatisch terug naar het batterij dockingstation om op te laden.

DND-modus

In de modus Niet storen (DND) voert de robotstofzuiger geen geplande schoonmaakbeurten uit en gaat de indicator uit na één minuut opladen. De DND-modus kan in de app in- of uitgeschakeld worden.


Opmerking: Ga naar de app voor meer functies.

Opmerking: Als de robotstofzuiger voor de eerste keer gebruikt wordt, wordt het aanbevolen om de robotstofzuiger te volgen en eventuele obstakels op de vloer te verwijderen. Als de robotstofzuiger in sommige gebieden vast kan komen te zitten of krassen op het oppervlak van het meubilair kan maken, kunt u fysieke barrières instellen om te voorkomen dat de robotstofzuiger die gebieden betreedt.


Verzorging en onderhoud

Zijborstel

1. Gebruik een schroevendraaier om de zijborstels te verwijderen.

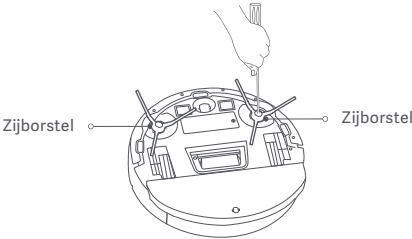

2. Maak de zijborstels schoon met een reinigingsborstel.




De haren knippen



Vuil en gruis verwijderen

Opmerkingen:

- Raadpleeg de informatie op het etiket van het waterreservoir en het stofcompartiment voor regelmatige reiniging.
- Het wordt aanbevolen om de sensoren en oplaadcontactpunten elke drie maanden met een doek schoon te maken.
- Raadpleeg de onderstaande tabel voor onderhoud en vervanging voor een effectieve reiniging.

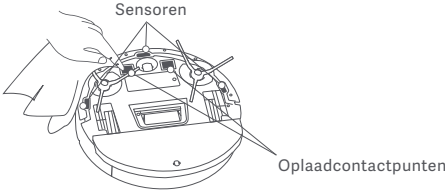

Onderdelen	Onderhoudsfrequentie	Vervangingsfrequentie
Zijborstel	Elke twee weken	Elke 3-6 maanden
Filter	Wekelijks	Elke 3-6 maanden
Dweilopzetstuk	Na elk gebruik	Elke 3-6 maanden (of bij slijtage)

Specificaties

Robotstofzuiger

Naam	Robotstofzuiger
Model	C108
Nominale spanning	14,4 V ---
Nominaal vermogen	25 W
Oplaadspanning	20 V ---
Itemafmetingen	ϕ 300 × 70 mm
Batterijcapaciteit	2500 mAh (werkelijke capaciteit) 2600 mAh (nominale capaciteit)
Nettogewicht	2,6 kg
Draadloze connectiviteit	Wifi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Bedrijfsfrequentie	2402–2480 MHz
Maximaal uitgangsvermogen	< 20 dBm

Onder normale omstandigheden moet er een minimumafstand van 20 cm tussen de antenne en het lichaam van de gebruiker aangehouden worden.

Oplaadstation

Model	CDZC108
Nominaal ingangsvermogen	20 V --- 0,6 A
Nominaal uitgangsvermogen	20 V --- 0,6 A
Itemafmetingen	170 × 134 × 82,5 mm

Voedingsadapter

Gepubliceerde informatie	Waarde en precisie	Eenheid
Fabrikant	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Modelidentificatie	AY24CA-AF2000602-EU	-
Ingangsspanning	100–240	V~
Ingang AC-frequentie	50/60	Hz
Uitgangsspanning	20,0	V ---
Uitgangsstroom	0,6	A
Uitgangsvermogen	12,0	W
Gemiddelde actieve efficiëntie	82,96	%
Energieverbruik zonder lading	0,10	W

Informatie naleven van de wet- en regelgeving

EU-conformiteitsverklaring



Hierbij verklaart Xiaomi Communications Co., Ltd. dat de radioapparatuur type C108 voldoet aan Richtlijn 2014/53/EU. De volledige tekst van de EU-conformiteitsverklaring is beschikbaar op het volgende internetadres:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informatie over recycling en verwijdering van AEEA



Alle producten met dit symbool behoren tot afgedankte elektrische en elektronische apparatuur (AEEA) zoals in Richtlijn 2012/19/EU en mogen niet worden vermengd met ongesorteerd huishoudelijk afval. In plaats daarvan moet u de volksgezondheid en het milieu beschermen door uw afgedankte apparatuur in te leveren bij een van de aangewezen inzamelpunten voor de recycling van afgedankte elektrische en elektronische apparatuur, ingericht door de overheid of plaatselijke autoriteiten. Correcte verwijdering en recycling zal mogelijk negatieve gevolgen voor het milieu en de algemene gezondheid helpen voorkomen. Neem contact op met de installateur of uw plaatselijke autoriteiten voor meer informatie over de locaties en de voorwaarden van deze inzamelpunten.

GARANTIEVERKLARING

DEZE GARANTIE VERLEENT U SPECIFIEKE RECHTEN. MOGELIJK BESCHIKT U OOK OVER ANDERE RECHTEN OP GROND VAN DE WETGEVING IN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT. IN SOMMIGE LANDEN, PROVINCIES OF STATEN KAN ER IN DE CONSUMENTENWETGEVING EEN MINIMALE GARANTIEPERIODE WORDEN OPELEGD. ANDERE RECHTEN WAAROVER U MOGELIJK BESCHIKT, WORDEN DOOR XIAOMI NIET UITGESLOTEN, BEPERKT OF OPGESCHORT, TENZIJ DIT BIJ WET IS TOEGESTAAN. VOOR EEN VOLLEDIG INZICHT IN UW RECHTEN RADEN WE U AAN DE WETGEVING VAN UW LAND, PROVINCIE OF STAAT TE RAADPLEGEN.

1. BEPERKTE PRODUCTGARANTIE

XIAOMI garandeert dat de Producten bij normaal gebruik en gebruik in overeenstemming met de gebruikershandleiding voor het betreffende Product gedurende de Garantieperiode vrij zijn van defecten in de materialen en het vakmanschap.

De duur en de voorwaarden die verband houden met juridische garanties worden bepaald in de toepasselijke lokale wetgeving. Raadpleeg voor meer informatie over de garantiievoordelen voor de klant de officiële website van Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garandeert de oorspronkelijke koper dat het Xiaomi-product bij normaal gebruik gedurende de hiervoor genoemde periode vrij is van defecten in de materialen en het vakmanschap.

Xiaomi garandeert niet dat de werking van het Product ononderbroken of storingsvrij is.

Xiaomi is niet aansprakelijk voor schade als gevolg van het niet volgen van de instructies die verband houden met het gebruik van het Product.

2. VERHAAL

Indien er binnen de garantieperiode een hardwaredefect optreedt en een geldige claim wordt ontvangen door Xiaomi, zal Xiaomi 1) het Product kosteloos repareren, 2) het Product vervangen, of 3) de aanschafprijs van het Product terugbetalen, uitgezonderd eventuele verzendkosten.

3. VERKRIJGEN VAN GARANTIESERVICE

Voor het verkrijgen van garanteservice moet u het Product, in de originele verpakking of een soortgelijke verpakking die een gelijke mate van bescherming biedt aan het Product, sturen naar het door Xiaomi verstrekke adres. Xiaomi kan, voor zover niet verboden in de toepasselijke wetgeving, verlangen dat u een aankoopbewijs overlegt en/of voldoet aan de registratievereisten voordat u garanteservice ontvangt.

4. UITSLUITINGEN EN BEPERKINGEN

Tenzij anders voorgeschreven door Xiaomi, is deze beperkte garantie uitsluitend van toepassing op het door of voor Xiaomi geproduceerde Product dat kan worden geïdentificeerd door de handelsmerken, de handelsnaam of het logo 'Xiaomi' of 'Mi'.

De beperkte garantie is niet van toepassing op: a) schade als gevolg van natuurrampen, zoals blikseminslagen, tornado's, overstromingen, brand, aardbevingen of andere externe oorzaken; b) nalatigheid; c) commercieel gebruik; d) wijzigingen of aanpassingen in enig deel van het Product; e) schade als gevolg van gebruik met niet-Xiaomi-producten; f) schade als gevolg van ongelukken, misbruik of verkeerd gebruik; g) schade als gevolg van het gebruik van het Product buiten het toegestane of beoogde gebruik zoals beschreven door Xiaomi of met een niet-geschikt voltage of elektrische voeding; h) schade als gevolg van servicewerkzaamheden (waaronder upgrades en uitbreidingen) die zijn uitgevoerd door een persoon die geen vertegenwoordiger van Xiaomi is; of i) het niet opvolgen van instructies met betrekking tot het gebruik van het Product.

Het is uw verantwoordelijkheid om een reservekopie te maken van eventuele gegevens, software of andere materialen die mogelijk zijn opgeslagen of bewaard op het product. De kans is groot dat de gegevens, software en andere materialen in de apparatuur verloren gaan of opnieuw worden geformatteerd tijdens de servicewerkzaamheden. Xiaomi is niet verantwoordelijk voor dergelijke schade of verlies.

Wederverkopers, vertegenwoordigers en werknemers van Xiaomi zijn niet bevoegd om wijzigingen, verlengingen of aanvullingen aan te brengen in deze beperkte garantie. Indien een bepaling als onrechtmatig of niet-afdwingbaar wordt bestempeld, heeft dit geen invloed op noch vormt dit een belemmering van de rechtmatigheid en de afdwingbaarheid van de overige bepalingen.

Uitgezonderd zoals bij wetgeving verboden of anderszins beloofd door Xiaomi is

de klantenservice na verkoop beperkt tot het land of de regio waar de oorspronkelijke aankoop heeft plaatsgevonden.

Producten die niet naar behoren zijn ingevoerd en/of die niet naar behoren zijn geproduceerd door Xiaomi en/of niet naar behoren zijn verkregen van Xiaomi of een officiële wederverkoper van Xiaomi, vallen niet onder deze garanties. Volgens toepasbare wet haalt u mogelijk voordeel uit garanties van de niet-officiële verkoper die het product heeft verkocht. Xiaomi vraagt u daarom contact op te nemen met de verkoper van wie u het product hebt gekocht. De huidige garanties zijn niet van toepassing in Hong Kong en Taiwan.

5. IMPLICIETE GARANTIES

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, zijn alle impliciete garanties (waaronder garanties betreffende verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel) beperkt tot de duur van deze beperkte garantie. Sommige rechtsgebieden staan geen beperkingen van de duur van een impliciete garantie toe en de bovenstaande beperking wordt in die gevallen niet toegepast.

6. SCHADEBEPERKING

Uitgezonderd voor zover bij wet verboden, is Xiaomi niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een ongeluk, indirecte, speciale of gevolgschade, waaronder, maar niet beperkt tot, het verlies van winst, inkomsten of gegevens, schade als gevolg van een schending van een uitdrukkelijke of impliciete garantie of voorwaarde of op grond van een andere juridische theorie, zelfs niet wanneer Xiaomi is geïnformeerd over de mogelijkheid van dergelijke schade. Sommige rechtsgebieden staan de uitsluiting of beperking van speciale, indirecte, of gevolgschade niet toe, dus het kan zijn dat bovenstaande beperking of uitsluiting niet op u van toepassing is.

7. CONTACT MET XIAOMI

Klanten kunnen naar de website <https://www.mi.com/global/support/warranty> gaan.

De contactpersoon voor klantenservice na verkoop mag iedere persoon zijn die deel uitmaakt van het erkende servicenetwerk van Xiaomi, erkende distributeurs van Xiaomi of de eindverkoper die producten aan u heeft verkocht. Indien u twijfels hebt, neemt u contact op met de door Xiaomi aangewezen persoon.

Saugos instrukcijos

Prieš naudodami atidžiai perskaitykite šį vadovą ir išsaugokite ateičiai.

Šis gaminys skirtas grindims valyti ir jį galima naudoti tik namų aplinkoje. Nenaudokite lauke, ne grindų paviršiams valyti, komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.

Naudojimo apribojimai

- Šį prietaisą gali naudoti vaikai nuo 8 metų amžiaus ir asmenys, turintys fizinių, sensorinių ar psichinių negalių arba neturintys patirties ir žinių, kaip naudoti šį prietaisą, jeigu jie yra prižiūrimi arba išmokomi, kaip saugiai naudoti šį prietaisą, ir supranta atitinkamus pavojus. Vaikams draudžiama žaisti su prietaisu. Vaikams draudžiama valyti ir atlikti priežiūros darbus be suaugusiųjų priežiūros.
- Šiame prietaise naudojamos baterijos, kurias gali pakeisti tik kvalifikuoti asmenys.
- Laikykite valymo šepetį vaikams nepasiekiamoje vietoje.
- Plaukus, laisvus drabužius, pirštus ir kitas kūno dalis laikykite atokiau nuo angų ir judančių dalių.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto degančioms medžiagoms valyti.
- Prieš valydami ar atlikdami techninę priežiūrą įsitikinkite, kad dulkių siurblys-robotas išjungtas, o maitinimo šaltinis atjungtas nuo elektros tinklo.

- Šis dulkių siurblys-robotas skirtas tik grindims valyti ir jį galima naudoti tik namų aplinkoje. Nenaudokite lauke, pavyzdžiui, atviram balkonui valyti, ne grindų paviršiams valyti, pavyzdžiui, sofų valymui, taip pat komercinėje ar pramoninėje aplinkoje.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto paviršiams virš grindų lygio valyti, pavyzdžiui, palėpėje, atvirame balkone, arba baldų paviršiams valyti, nebent yra apsauginis barjeras.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto, jei aplinkos temperatūra aukštesnė nei 35 °C arba žemesnė nei 0 °C, arba grindys yra aplietos skysčiais ar lipniomis medžiagomis.
- Prieš naudodami dulkių siurblių-robotą nuo grindų pakelkite visus kabelius, nes valymo metu jie gali būti iššampyti.
- Prietaisui užvažiavus ant maitinimo laido, gali kilti pavojus.
- Pakelkite nuo grindų visus lengvai dūžtančius ar nepritvirtintus daiktus, pavyzdžiui, vazas ir plastikinius maišelius, kad dulkių siurblys-robotas nesusidurtų su kliūtimis ar neatsitrenktų į tokius daiktus ir jų nesugadintų.
- Nestatykite vaikų, naminių gyvūnų ar kitų daiktų tiek ant nejudančio, tiek ant judančio dulkių siurblio-roboto.
- Nenaudokite plovimo funkcijos ant kilimo. Kilimą galima valyti siurbimo režimu.
- Nenaudokite dulkių siurblio-roboto, norėdami susiurbti sunkius ar aštrius objektus, pavyzdžiui, statybines medžiagas, stiklą ar vinis.



- Nepurškite į dulkių siurblio-roboto vidų jokio skysčio.
- Prieš įstatydami dulkių skyrių įsitikinkite, kad jis yra visiškai sausas.
- Nelaikykite dulkių siurblio-roboto apversto aukštyn kojomis.
- Naudokite gaminį tik kaip nurodyta šiame naudotojo vadove. Naudotojai prisiima visą atsakomybę už nuostolius ar žalą, kurią gali sukelti netinkamai naudojamas šis gaminys.
- Norėdami gauti išsamų el. vadovą, eikite į www.mi.com/global/service/userguide.

Baterijos ir įkrovimas

- ĮSPĖJIMAS: naudokite tik su šiuo prietaisu pateiktą maitinimo šaltinį.
- ĮSPĖJIMAS: norėdami įkrauti bateriją, naudokite tik kartu su šiuo prietaisu pateiktą nuimamą maitinimo šaltinį.
- Šį prietaisą galima naudoti tik su maitinimo bloku, pridėtu prie prietaiso.
- Nelaikykite prietaiso ar baterijos per aukštoje temperatūroje.
- Atkreipkite dėmesį, kad kyla rizika, jog metaliniai daiktai gali sukelti trumpąjį jungimą baterijomis maitinamam prietaisui arba baterijos gnybtuose.
- Naudokite tik su <AY24CA-AF2000602-EU> maitinimo bloku.
- Nebandykite patys išrinkti, taisyti ar modifikuoti bateriją ar įkrovimo stotelę.

- Nestatykite įkrovimo stotelės šalia šilumos šaltinio.
- Nešluostykite ir nevalykite įkrovimo stotelės kontaktų šlapia šluoste ar šlapiomis rankomis.
- Jei dulkių siurblio-roboto nenaudosite ilgesnį laiką, visiškai įkraukite, išjunkite ir laikykite vėsioje, sausoje vietoje. Įkraukite dulkių siurblių-robotą bent kartą kas 3 mėnesius, kad baterija per daug neišsikrautų.
- Ličio jonų baterijų bloke yra aplinkai pavojingų medžiagų. Prieš išmesdami dulkių siurblių-robotą, pirmiausia išimkite baterijų bloką ir išmeskite arba perdirbkite pagal šalies arba regiono, kuriame naudojate gaminį, įstatymus ir taisykles.
- Baterija turi būti išimta iš prietaiso prieš atiduodant ją į metalo laužą.
- Išimant bateriją, prietaisas turi būti atjungtas nuo maitinimo tinklo.
- Baterija turi būti saugiai išmesta.
- Siekdami išvengti trumpojo jungimo ar skysčio pratekėjimo, išimdami bateriją jos nepažeiskite. Jei iš baterijos teka skystis, saugokite, kad jis nesiliestų su jūsų oda ar drabužiais bei nedelsdami jį nuvalykite sausa šluoste. Tada bateriją perduokite atitinkamai perdirbimo įstaigai arba paskirtajai aptarnavimo po pardavimo tarnybai, kad baterija būtų tinkamai išmesta.
- Išimant baterijas iš gaminio, geriau, kad jos būtų išnaudotos; taip pat įsitikinkite, kad gamins atjungtas nuo maitinimo tinklo.

- 1). Išsukite ant baterijos esantį varžtą ir nuimkite dangtį.
- 2). Atjunkite baterijos jungtį ir išimkite baterijas. Nepažeiskite baterijų dėklo, nes galite susižeisti.
- 3). Išmeskite baterijas į tam skirtą specialų konteinerį.

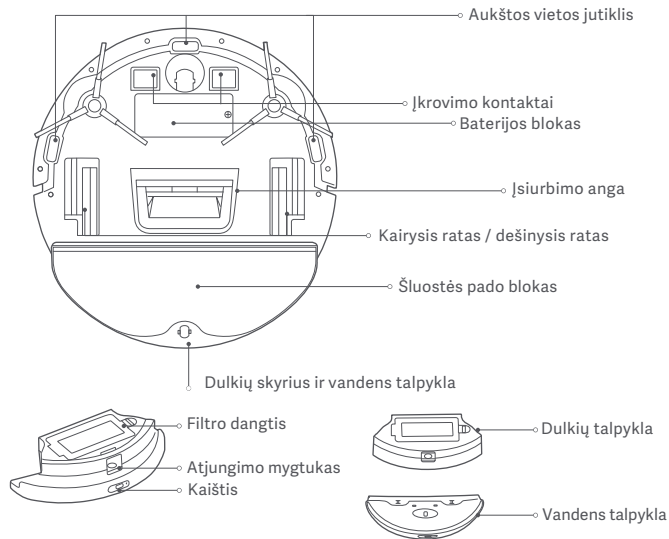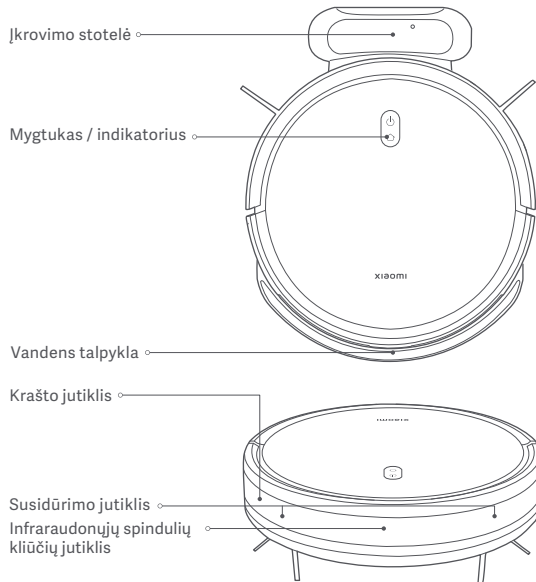

Norédami įjungti ir išjungti, paspauskite ir laikykite nuspausta 3 sekundes

Paspauskite norėdami pradėti arba pristabdyti valymą

Paspauskite, kad pradėtumėte arba sustabdytumėte dulkių siurblio nusiuntimą į stotelę budėjimo režimu

Paspauskite, norėdami pristabdyti valymą.

Balta

Blanki balta

Mirksinti balta

lšjungtas

Geltona

Mirksinti geltona

Mirksinti mėl̥yna

Jungta / Veikia įprastai / Visiškai įkrauta / Budėjimo režimas

Ikraunama (baterijos įkrovos lygis $\geq 30\%$) / Ijungiamo

Grižimas į įkrovimo vietą / Sistemos atstatymas

Išjungtas / Miego režimas

„Wi-Fi“ atjungtas


Iš naujo nustatomas „Wi-Fi“ / Klaida

Programinės aparatinės įrangos atnaujinimas / Prisijungiama prie tinklo

Prieš naudojimą


Išmontavimas ir montavimas

Nuimkite apsaugines juosteles iš abiejų dulkių siurblio-roboto pusių.

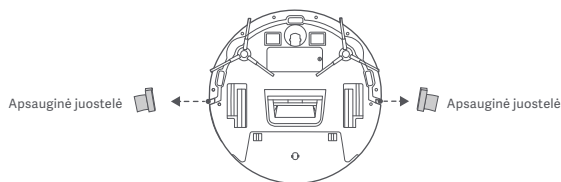

Įkrovimas

Nuimkite apsauginę plėvelę nuo įkrovimo stotelės. Pastatykite įkrovimo stotelę priešais sieną ir prijunkite prie elektros lizdo. Tada padėkite dulkių siurblių-robotą ant įkrovimo stotelės, kad galėtumėte įkrauti.

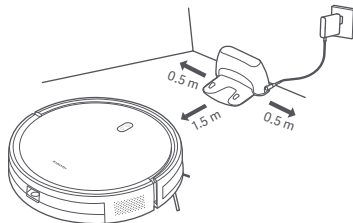

PERSPĖJIMAI.

- Nestatykite įkrovimo stotelės vietoje, kur yra tiesioginių saulės spindulių
- Įsitikinkite, kad 0,5 m atstumu kairėje ir dešinėje pusėje ir 1,5 m atstumu priešais įkrovimo stotelę nėra jokių daiktų.
- Norint išlaikyti optimalų baterijos veikimą ir maksimaliai pailginti baterijos veikimo laiką, prieš naudojant pirmą kartą rekomenduojama visiškai įkrauti dulkių siurblių-robotą.
- Įkrovimo stotelėje dulkių siurblys-robotas įsijungs automatiškai; jo negalima išjungti, kol kraunasi.

Prisijungimas su programėle „Mi Home“ / „Xiaomi Home“

Šis gaminytis veikia su programėle „Mi Home“ / „Xiaomi Home“*. Naudodami programėlę „Mi Home“ / „Xiaomi Home“ galite valdyti savo įrenginį ir atlikti veiksmus su kitais išmaniais namų įrenginiais.

Nuskaitykite QR kodą, norėdami atsisiųsti ir įdiegti programėlę. Jei programėlė jau įdiegta, būsite nukreipti į ryšio nustatymo puslapį. Arba ieškokite „Mi Home“ / „Xiaomi Home“ programėlių parduotuvėje, iš kurios galėsite atsisiųsti ir įdiegti programėlę.



D515505B

Atidarykite „Mi Home“ / „Xiaomi Home“, palieskite „+“ viršuje dešinėje ir vadovaukitės instrukcijomis, kaip pridėti savo įrenginį.

* Europoje programėlė yra nurodoma kaip „Xiaomi Home“ (išskyrus Rusiją). Įrenginyje rodomas programėlės pavadinimas turi būti naudojamas kaip numatytasis.

Pastabos:

- Programėlės versija gali būti atnaujinta; vadovaukitės instrukcijomis, pateiktomis esamoje programėlės versijoje.
- Kai dulkių siurblys-robotas sėkmingai prisijungia prie programėlės „Xiaomi Home“, jis sėkmingai prisijungia prie tinklo. Galite iš naujo nustatyti Wi-Fi, kad atjungtumėte jį nuo tinklo.

„Wi-Fi“ nustatymas iš naujo

Kai dulkių siurblys-robotas įjungtas, paspauskite ir septynias sekundes palaikykite „Wi-Fi“ mygtukus. „Wi-Fi“ ryšys sėkmingai nustatomas iš naujo, kai išgirstate garsinį raginimą.

Sistemos nustatymas iš naujo

Paspauskite ir septynias sekundes palaikykite mygtuką „Wi-Fi“, kol išgirsite pytelėjimą. Tada paspauskite ir palaikykite tą patį mygtuką 7 sekundes, kol išgirsite tris pytelėjimus ir dulkių siurblys-robotas vėl įsijungs. Tuo pačiu metu panaikinami tokie nustatymai kaip tinklo ryšys ir suplanuotas valymas.

Kaip naudotis

Siurbimo ir plovimo pradžia


1. Išimkite vandens talpyklą. Atidarykite kaištį ir pripildykite bakelį švari vandeniu. Tada kaištį įstatykite atgal.




PERSPĖJIMAI.

- Nepilkite jokių kitų medžiagų, išskyrus švarų vandenį.
- Prieš išsiunčiant dulkių siurblius-robotus iš gamyklos jų funkcijos yra išbandomos, todėl dulkių siurbliuose-robotuose gali būti vandens likučių. Tai normalu.

2. Prieš naudodami dulkių siurbimo ir plovimo funkciją, pirmiausia sudrėkinkite ir išgręžkite šluostės padą. Tada įkiškite šluostės padą į vandens talpyklos apačioje esantį griovelį ir tvirtai pritvirtinkite šluostės padą prie vandens talpyklos kibių juostelių. Pritvirtinę šluostės padą, sulygiuokite ir įstatykite vandens talpyklos spaustukus į dulkių skyriaus angas. Kai išgirsite spragtelėjimą, vandens talpykla bus tinkamai pritvirtinta vietoje.

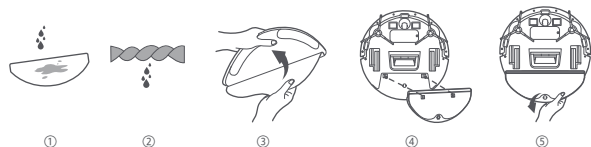


3. Paspauskite mygtuką „“, kad baigę montavimą galėtumėte siurbti ir plauti.

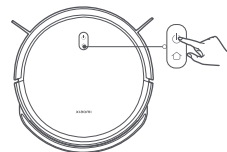

4. Baigę siurbimą ir plovimą, nedelsdami išimkite vandens talpyklą ir išpilkite vandens likutį. Tuomet išvalykite ir leiskite išdžiūti šluostės padui, kad neatsirastų nemalonų kvapas ir pelėsis.



Pastaba. Vandens talpyklos ir šluostės pado galima nenaudoti, jei naudojama tik siurbimo funkcija.

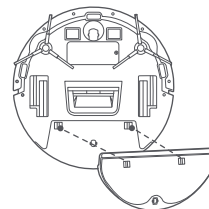


Pristabdymas

Kai veikia dulkių siurblys-robotas, paspauskite bet kurį mygtuką, kad jį pristabdytumėte. Norėdami tęsti plovimą, paspauskite „“ mygtuką. **Pastaba.** Dulkių siurblys-robotas persijungs į miego režimą po dešimties minučių pristabdymo arba įjungus budėjimo režimą ilgiau nei dešimt minučių. Norėdami jį pažadinti, paspauskite bet kurį mygtuką.

Dulkių skyriaus išvalymas

Paspauskite dulkių skyriaus atjungimo mygtuką, kad išimtumėte dulkių skyrių, ir atidarykite jį, kad ištuštintumėte jo turinį.

Pastaba. Išplovę sausiai išvalykite dulkių skyrių. Nelaikykite jo tiesioginiuose saulės spinduliuose ilgą laiką.

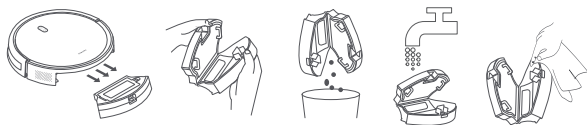

Vandens įpylimas arba šluostės valymas

Paspauskite bet kurį mygtuką, kad pristabdytumėte dulkių siurblių-robotą. Norėdami įpilti vandens arba išvalyti šluostės padą, išimkite vandens talpyklą ir vėl įstatykite ją kartu su dulkių skyriumi. Norėdami tęsti siurbimą ir plovimą, paspauskite „“ mygtuką.

Stotelė ir įkrovimas

Kai dulkių siurblys-robotas veikia, paspauskite mygtuką „“, kad pristabdytumėte užduotį, ir paspauskite mygtuką „“ dar kartą, kad nusiųstumėte dulkių siurblių-robotą į stotelę krautis.

Kai dulkių siurblys-robotas veikia budėjimo režimu ir nėra prijungtas prie krautis stotelės, paspauskite mygtuką „“, kad nusiųstumėte dulkių siurblių-robotą į stotelę įkrovimui. Kai užduotis bus baigta arba baterija per daug išsekusi, dulkių siurblys-robotas automatiškai grįš į stotelę krautis.

DND režimas

Netrukdomo (DND) režimu dulkių siurblys-robotas neatlieka suplanuotų valymo darbų, o indikatorius išsijungia po vienos minutės įkrovimo. DND režimą galima įjungti arba išjungti programėlėje.


Pastaba. Norėdami gauti daugiau funkcijų, eikite į programėlę.

Pastaba. Pirmą kartą naudojant dulkių siurblių-robotą, rekomenduojama sekti dulkių siurblių-robotą ir pašalinti visas ant grindų esančias kliūtis. Jei yra tikimybė, kad dulkių siurblys-robotas gali užstrigti ar subraižyti baldų paviršių kai kuriose vietose, galite nustatyti fizines kliūtis, kad dulkių siurblys-robotas nepatektų į tas vietas.

Priežiūra ir techninė priežiūra


Šoninis šepetys

1. Šoninius šepčius nuimkite atsuktuvu.

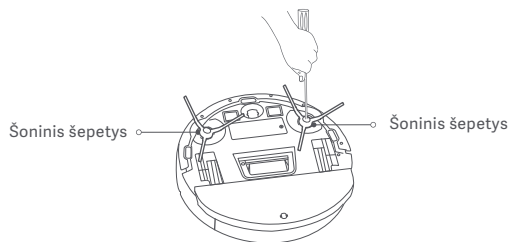

Pastabos.

- Norėdami reguliariai valyti, žiūrėkite vandens talpyklos ir dulkių skyriaus etiketėje pateiktą informaciją.
- Jutiklius ir įkrovimo kontaktus rekomenduojama valyti kas tris mėnesius audiniu.
- Norėdami užtikrinti optimalų valymo efektą, žiūrėkite techninės priežiūros ir keitimo lentelę.

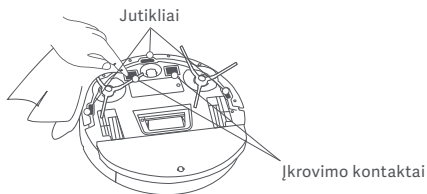

2. Šoniniams šepčiams valyti naudokite valymo šepetėlį



Nukirpkite šerelius



Pašalinkite purvą ir šiukšles

Dalys	Techninės priežiūros dažnumas	Keitimo dažnumas
Šoninis šepetys	Kas dvi savaites	Kas 3–6 mėnesius
Filtrai	Kas savaitę	Kas 3–6 mėnesius
Šluostės padas	Po kiekvieno naudojimo	Kas 3–6 mėnesius (arba priklausomai nuo susidėvėjimo)

Specifikacijos

Dulkių siurblys-robotas

Pavadinimas	Dulkių siurblys-robotas
Modelis	C108
Vardinė įtampa	14,4 V ===
Vardinė galia	25 W
Įkrovimo įtampa	20 V ===
Gaminio matmenys	φ 300 × 70 mm
Baterijos talpa	2500 mAh (Vardinė talpa) 2600 mAh (Nominali talpa)
Grynasis svoris	2,6 kg
Belaidis ryšys	„Wi-Fi“ IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Veikimo dažnis	2402–2480 MHz
Maksimali išvesties galia	< 20 dBm

Naudojant įprastomis sąlygomis, šis įrenginys turi būti bent 20 cm atstumu tarp antenos ir naudotojo kūno.

Įkrovimo stotelė

Modelis	CDZC108
Vardinė įėjimo galia	20 V === 0,6 A
Vardinė įvesties galia	20 V === 0,6 A
Gaminio matmenys	170 × 134 × 82,5 mm

Maitinimo adapteris

Informacija paskelbta	Vertė ir tikslumas	Vienetas
Gamintojas	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co. Ltd.	-
Modelio identifikatorius	AY24CA-AF2000602-EU	-
Įvesties įtampa	100–240	V~
Įvesties kintamosios srovės dažnis	50/60	Hz
Išvesties įtampa	20,0	V===
Išvesties srovė	0,6	A
Išvesties galia	12,0	W
Vidutinis aktyvus efektyvumas	82,96	%
Energijos suvartojimas tuščiaja eiga	0,10	W

Normatyvinės atitikties informacija

ES atitikties deklaracija



Šiuo dokumentu, „Xiaomi Communications Co., Ltd.“ patvirtina, kad C108 radijo įrenginys atitinka Direktyvą 2014/53/ES. Visą ES atitikties deklaracijos tekstą galite rasti šiuo adresu:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

EEJA išmetimo ir perdirbimo informacija



Visi gaminiai, turintys šį simbolį, yra elektros ir elektronikos įrangos atliekos (EEJA, kaip nurodyta direktyvoje 2012/19/ES), kurios negali būti maišomos su nerūšiuotomis buitinėmis atliekomis. Apsaugokite žmonių sveikatą ir aplinką, atiduodami savo įrangos atliekas į tam skirtą elektros ir elektroninės įrangos atliekų surinkimo ir perdirbimo punktą, kurį paskyrė vyriausybė arba vietos valdžios institucijos. Tinkamas šalinimas ir perdirbimas padės išvengti galimų neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai. Norėdami sužinoti daugiau informacijos apie tokią vietą bei surinkimo punktų sąlygas, susisiekite su montuotoju arba vietos valdžios institucija.

GARANTINIS PRANEŠIMAS

ŠI GARANTIJA SUTEIKIA JUMS KONKREČIAS TEISES, BE TO, GALITE TURĖTI KITŲ TEISIŲ, NUSTATYTŲ JŪSŲ ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMUOSE. IŠ TIESŲ, KAI KURIOSE ŠALYSE, PROVINCIJOSE AR VALSTIJOSE VARTOTOJŲ TEISĖS AKTUOSE GALI BŪTI NUSTATYTAS MINIMALUS GARANTINIS LAIKOTARPIS. IŠSKYRUS ĮSTATYMŲ LEIDŽIAMUS ATVEJUS, „XIAOMI“ NEPANAIKINA, NEAPRIBOJA IR NESUSTABDO KITŲ TEISIŲ, KURIAS GALITE TURĖTI. NORINT IŠSAMIAI SUPRASTI SAVO TEISES, Kviečiame susipažinti su SAVO ŠALIES, PROVINCIJOS AR VALSTIJOS ĮSTATYMAIS.

1. RIBOTA GAMINIO GARANTIJA

„XIAOMI“ garantuoja, kad įprastai naudojant gaminius pagal atitinkamo gaminio naudotojo vadovą, garantiniu laikotarpiu juose nebus medžiagų ir gamybos defektų.

Teisinių garantijų trukmę ir sąlygas nustato atitinkami vietos įstatymai. Daugiau informacijos apie vartotojo garantijos privalumus rasite oficialioje „Xiaomi“ svetainėje <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

„Xiaomi“ garantuoja pirminiam pirkėjui, kad jo „Xiaomi“ gaminys neturės medžiagų ir pagaminimo defektų esant įprastam naudojimui pirmiau nurodytu laikotarpiu.

„Xiaomi“ negarantuoja, kad gaminio veikimas bus nepertraukiamas ar be klaidų.

„Xiaomi“ neatsako už žalą, atsiradusią dėl gaminio naudojimo instrukcijų nesilaikymo.

2. PAGALBA

Jei nustatomas aparatinės įrangos defektas ir „Xiaomi“ gauna galiojančią pretenziją per garantijos laikotarpį, „Xiaomi“ arba (1) nemokamai pataisys gaminį, arba (2) pakeis jį nauju, arba (3) grąžins pinigus už gaminį, išskyrus galimas siuntimo išlaidas.

3. KAIP GAUTI GARANTINĮ APTARNAVIMĄ

Norėdami gauti garantinį aptarnavimą, turite pristatyti gaminį originalioje

pakuotėje arba panašioje pakuotėje, užtikrinančioje tokio pat lygio gaminio apsaugą, „Xiaomi“ nurodytu adresu. Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ gali reikalauti, kad prieš gaudami garantinį aptarnavimą pateiktumėte pirkinį patvirtinančius dokumentus ir (arba) įvykdytumėte registracijos reikalavimus.

4. IŠIMTYS IR APRIBOJIMAI

Jei „Xiaomi“ nenustato kitaip, ši ribota garantija taikoma tik „Xiaomi“ arba „Xiaomi“ užsakymu pagamintam gaminiiui, atpažįstamam pagal prekių ženklus, prekės pavadinimą arba „Xiaomi“ arba „Mi“ logotipą. Ribota garantija netaikoma bet kokiai (a) žalai, atsiradusiai dėl gamtos veiksnių, pavyzdžiui, žaibo smūgių, tornadų, potvynio, gaisro, žemės drebėjimo ar kitų išorinių priežasčių; (b) aplaidumo; (c) komercinio naudojimo; (d) bet kurios gaminio dalies keitimo ar modifikavimo; (e) žalai, atsiradusiai dėl naudojimo su ne „Xiaomi“ gaminiais; (f) žalai, atsiradusiai dėl nelaimingo atsitikimo, piktnaudžiavimo ar netinkamo naudojimo; (g) žalai, atsiradusiai dėl gaminio naudojimo ne pagal „Xiaomi“ aprašytą leistiną ar numatytą paskirtį arba naudojant netinkamą įtampą ar maitinimo šaltinį; arba (h) žalai, atsiradusiai dėl aptarnavimo (įskaitant atnaujinimus ir išplėtimus), kurį atliko bet kas, kas nėra „Xiaomi“ atstovas. Privalote sukurti atsarginę kopiją bet kokių duomenų, programinės įrangos ar kitos medžiagos, kurią galbūt saugote ar išsaugojote gaminyje. Tikėtina, kad įrangos duomenys, programinė įranga ar kita medžiaga gali būti prarasta arba performatuota aptarnavimo proceso metu, „Xiaomi“ neatsako už tokią žalą ar praradimą. Joks „Xiaomi“ perpardavėjas, atstovas ar darbuotojas nėra įgaliotas keisti, pratęsti ar papildyti šią ribotąją garantiją. Jei kuri nors sąlyga bus pripažinta neteisėta arba neįgyvendinama, tai neturės įtakos likusių sąlygų teisėtumui ar įgyvendinamumui.

Išskyrus tuos atvejus, kai tai draudžia įstatymai arba „Xiaomi“ pažadėjo kitaip, garantinio aptarnavimo paslaugos teikiamos tik pirminio pirkimo šalyje arba regione.

Gaminiais, kurie nebuvo tinkamai importuoti ir (arba) nebuvo tinkamai pagaminti „Xiaomi“, ir (arba) nebuvo tinkamai įsigyti iš „Xiaomi“ ar oficialaus „Xiaomi“ pardavėjo, šios garantijos netaikomos. Pagal galiojančius įstatymus garantijomis gali pasinaudoti gaminį pardavęs neoficialus mažmenininkas. Todėl „Xiaomi“ ragina susisiekti su mažmenininku, iš kurio įsigijote gaminį. Šios garantijos netaikomos Honkonge ir Taivane.

5. NUMANOMOS GARANTIJOS

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, visos numanomos garantijos (įskaitant tinkamumo parduoti ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijas) galioja ribotą laiką, neviršijant maksimalios šios ribotos garantijos trukmės. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama apriboti numanomos garantijos trukmės, todėl tokiais atvejais pirmiau nurodytas apribojimas nebus taikomas.

6. ŽALOS APRIBOJIMAS

Išskyrus atvejus, kai tai draudžia galiojantys įstatymai, „Xiaomi“ neatsako už bet kokią žalą, atsiradusią dėl nelaimingų atsitikimų, netiesioginę, specialią ar pasekminę žalą, įskaitant, bet neapsiribojant, pelno, pajamų ar duomenų praradimą, žalą, atsiradusią dėl aiškos ar numanomos garantijos ar sąlygos pažeidimo, arba pagal bet kokią kitą teisinę teoriją, net jei „Xiaomi“ buvo informuota apie tokios žalos galimybę. Kai kuriose jurisdikcijose neleidžiama išskirti ar apriboti specialios, netiesioginės ar pasekminės žalos, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar išskyrimas jums gali būti netaikomas.

7. „XIAOMI“ KONTAKTAI

Klientų prašome apsilankyti svetainėje <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Kontaktinis asmuo, atsakingas už garantinį aptarnavimą, gali būti bet kuris asmuo iš „Xiaomi“ įgaliojo aptarnavimo tinklo, „Xiaomi“ įgalioji platintojai arba galutinis pardavėjas, kuris jums pardavė gaminį. Jei kyla abejonių, susisiekite su atitinkamu „Xiaomi“ nustatytu asmeniu.

Biztonsági figyelmeztetések

Kérjük, a használat előtt figyelmesen olvassa el ezt a használati útmutatót, és őrizze meg, mert a későbbiekben még szüksége lehet rá.

Ez a termék egy kizárólag otthoni felhasználásra szánt, padló tisztítására szolgáló eszköz. Ne használja kültéren, nem padlóburkolatú felületeken, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.

Használatra vonatkozó korlátozások

- A készüléket 8 évnél idősebb gyermekek és csökkent fizikai, érzékszervi vagy mentális képességekkel élők, illetve tapasztalattal és ismeretekkel nem rendelkezők csak felügyelet mellett, illetve abban az esetben használhatják, ha a berendezés biztonságos használatáról tájékoztatták őket, ők pedig megértették az esetleges kockázatokat. Gyermekeknek tilos a készülékkel játszani. A készülék tisztítását és karbantartását gyermekek felügyelet nélkül nem végezhetik.
- A készülék olyan akkumulátorokat tartalmaz, amelyek cseréjét kizárólag szakképzett személyek végezhetik el.
- Kérjük, a tisztítókefét gyermekektől tartsa távol.
- Tartsa távol a készülék nyílásaitól és a mozgó alkatrészekről a haját, bővebb ruhadarabokat, ujjakat és a testrészeket.

- Ne használja a robotporszívót égő anyagok tisztításához.
- A készülék tisztítása vagy karbantartása előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a robotporszívó ki van kapcsolva, és a hálózati tápegység nem csatlakozik áramforráshoz.
- A robotporszívó kizárólag otthoni környezetben lévő padlók tisztítására szolgál. Kérjük, ne használja kültéren, például nyitott erkélyeken, vagy padlótól eltérő felületeken, például kanapékon, illetve kereskedelmi vagy ipari környezetben.
- Ne használja a robotporszívót földszint feletti, kiálló területeken, például galérián vagy nyitott erkélyen, illetve bútorzat tetején, kivéve, ha van védőkorlát.
- Ne használja a robotporszívót 35 °C feletti vagy 0 °C alatti hőmérsékletű környezetben, illetve folyékony vagy ragadós anyagokkal borított felületeken.
- A robotporszívó használata előtt szedje fel a padlóról a vezetékeket, így megakadályozva, hogy a készülék a takarítás során maga után húzza azokat.
- Veszélyforrást jelenthet, ha a készülék áthajt a hálózati kábelén.
- Szedjen fel minden törékeny és mozdítható tárgyat (pl. vázákat és műanyag zacskókat) a padlóról, hogy ne akadályozzák a robotporszívót, az ne ütközhessen nekik, illetve ne keletkezzen kár.
- A robotporszívó tetején sem annak mozdulatlan, sem pedig mozgó állapotában nem tartózkodhat gyermek vagy kisállat, és semmilyen tárgy sem helyezhető el rajta.

- Ne használja szőnyegen a felmosás funkciót. A szőnyeg a porszívózás üzemmódban tisztítható.
- Figyeljen arra, hogy a robotporszívó ne szívjon fel kemény vagy éles tárgyakat, például építőanyagokat, üveget vagy szögeket.
- Ne permetezzen semmilyen folyadékot a robotporszívóba.
- Visszahelyezés előtt bizonyosodjon meg róla, hogy a portartály teljesen megszáradt-e.
- Ne fordítsa a robotporszívót fejjel lefelé.
- Csak a Felhasználói kézikönyvben leírtak szerint használja a terméket. A készülék nem megfelelő használatából eredő veszteségért vagy kárért a felelősség a felhasználót terheli.
- A részletes elektronikus használati útmutató a www.mi.com/global/service/userguide címen érhető el.



Akkumulátor és töltés

- **FIGYELMEZTETÉS:** Csak az ezzel a termékkel szállított tápegységet használja.
- **FIGYELMEZTETÉS:** Az akkumulátor újratöltése céljából csak a készülékhez mellékelt eltávolítható tápegységet használja.
- A készülék kizárólag a hozzá tartozó tápegységgel használható.
- Ne tegye ki a készüléket vagy az akkumulátort túlzott hőhatásnak.


- Legyen tudatában, milyen kockázattal jár, ha az akkumulátorról működő készülék, vagy maga az akkumulátor csatlakozóvégeit rövidre zárja egy fémtárgy.
- Csak <AY24CA-AF2000602-EU> tápegységgel használja.
- Ne próbálja meg saját maga szétszerelni, megjavítani vagy módosítani az akkumulátort, sem a töltődokkolót.
- Ne helyezze a töltődokkolót hőforrás közelébe.
- A dokkoló töltőérintkezőinek áttöréséhez és tisztításához ne használjon nedves ruhát, és a keze ilyenkor mindig legyen száraz.
- Amennyiben a robotporszívót huzamosabb időn át nem fogja használni, töltse fel teljesen a készüléket, majd kapcsolja ki, és tárolja hűvös, száraz helyen. Az akkumulátor mélykisülésének elkerülése érdekében legalább 3 havonta töltse fel újra a robotporszívót.
- A lítiumionos akkumulátorcsomag környezetre veszélyes anyagokat tartalmaz. A robotporszívó hulladékba helyezése előtt távolítsa el az akkumulátort, majd a felhasználás szerinti országban vagy régióban hatályos törvényeknek vagy rendelkezéseknek megfelelően ártalmatlanítsa vagy hasznosítsa újra.
- Az akkumulátort el kell távolítani a készülékből, mielőtt leselejtezné azt.
- Húzza ki a készüléket a hálózati csatlakozóból, mielőtt eltávolítaná az akkumulátort.
- Biztonságosan szabaduljon meg a használt akkumulátortól.

- Eltávolítás közben ne okozzon sérülést az akkumulátornak, hogy elkerülje a rövidzárlatot vagy a folyadékszivárgást. Ha az akkumulátor szivárog, ne engedje a folyadékot a bőrével vagy a ruhájával érintkezni, és azonnal törölje le száraz ronggyal. Azután küldje el az akkumulátort egy megfelelő újrahasznosítási létesítménybe vagy a kijelölt ügyfélszolgálati csapatnak, hogy megfelelően hulladékba helyezték.
- Az akkumulátort a termékből való eltávolítása előtt célszerű lemeríteni, és arról is gondoskodni kell, hogy a készülék ne csatlakozzon áramforráshoz.
 - 1). Távolítsa el az akkumulátor csavarját, majd vegye le a fedelet.
 - 2). Húzza ki az akkumulátor csatlakozóját, majd vegye ki az akkumulátort. Az esetleges sérülések elkerülése érdekében ügyeljen rá, hogy az akkumulátortok ne sérüljön.
 - 3). Az akkumulátort juttassa el egy újrahasznosítással foglalkozó professzionális szervezethez.

A termék áttekintése

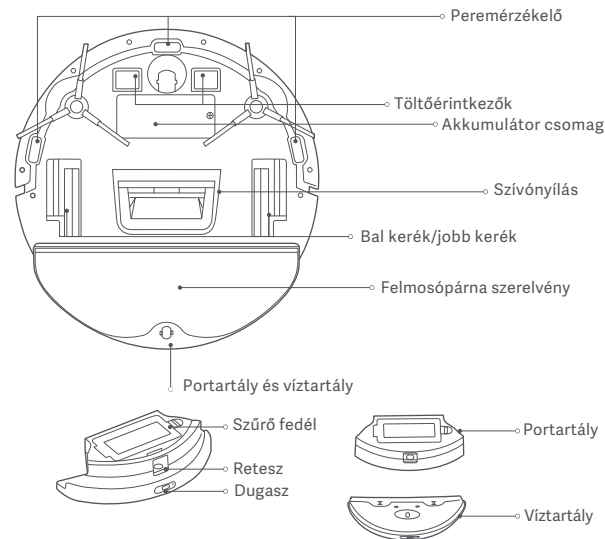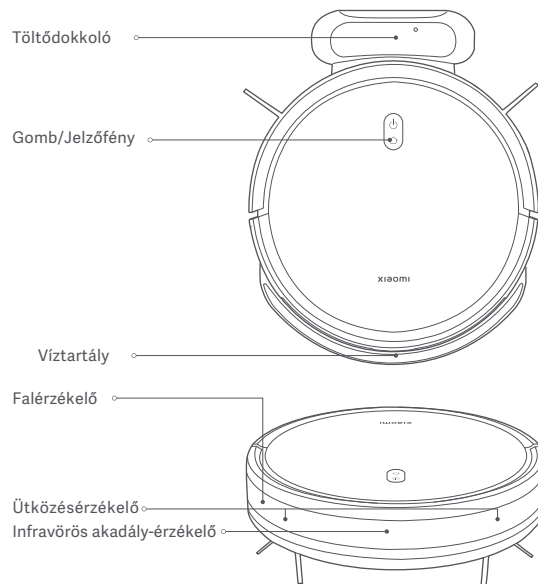

Jelzőfény-állapotok leírásai




- A be- és kikapcsoláshoz tartsa nyomva 3 másodpercig
- Nyomja meg a tisztítás elindításához vagy szüneteltetéséhez
- Készenléti állapotban nyomja meg a dokkolás elindításához vagy leállításához
- Nyomja meg a szüneteltetéséhez

Fehér	Bekapcsolva/Normál működés/Teljesen feltöltve/Készenlét
Lassan villogó fehér	Töltés (töltöttségi szint $\geq 30\%$)/Bekapcsolás
Villogó fehér	Visszatérés a töltőhöz/Rendszer visszaállítása
Ki	Kikapcsolva/Alvás üzemmódban
Sárga	A Wi-Fi csatlakozás szétkapcsolva
Villogó sárga	A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása/Hiba
Villogó kék	Firmware frissítése/Csatlakozás a hálózathoz

A használat megkezdése előtt


Eltávolítás és telepítés

Kérjük, távolítsa el a védőcsíkokat a robotporszívó mindkét oldaláról.

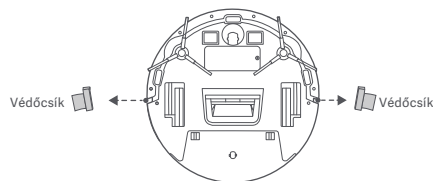

Töltés

Távolítsa el a védőfóliát a töltődokkolóról. Helyezze a töltődokkolót egy falfelület mellé, és csatlakoztassa a hálózati áramforráshoz. Majd helyezze a robotporszívót a töltődokkolóra, hogy töltődjön.

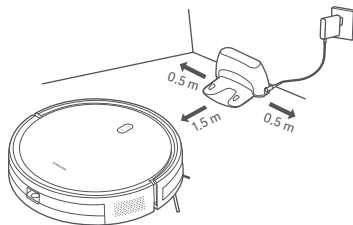

FIGYELEM:

- Ne helyezze el a töltődokkolót közvetlen napfénynek kitett helyre.
- Kérjük, ügyeljen rá, hogy ne helyezzenek semmilyen tárgyat a töltődokkoló bal és jobb oldalától 0,5 méteren, illetve a töltődokkoló előtti 1,5 méteren belül.
- Ajánlott teljesen feltölteni a robotporszívót az első használata előtt, hogy fenntartsa annak optimális akkumulátor-teljesítményét, és maximalizálja az akkumulátor élettartamát.
- A robotporszívó a töltődokkolóra kerülve automatikusan bekapcsolódik, és a töltés ideje alatt nem kapcsolható ki.

Csatlakoztatás az Mi Home /Xiaomi Home alkalmazáshoz

Ez a termék az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással* együtt is használható. Az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazással vezérelheti az eszközt, és más, az okosothonhoz tartozó eszközökkel is interakcióba léphet.

Az alkalmazás letöltéséhez és telepítéséhez olvassa be a QR kódot. Amennyiben már telepítette az alkalmazást, a rendszer a csatlakoztatási képernyőre lépteti. Vagy, az „Mi Home/Xiaomi Home” alkalmazásra rákeresve az alkalmazás-áruházból is letöltheti, majd onnan telepítheti azt.



D515505B

A készülék hozzáadásához nyissa meg az Mi Home/Xiaomi Home alkalmazást, koppintson a „+” jelre a jobb felső sarokban, majd kövesse a kijelzőn megjelenő utasításokat.

* Az alkalmazás neve Európában Xiaomi Home (kivéve Oroszországban). Az eszközön megjelenített alkalmazásnév tekintendő alapértelmezettnek.

Megjegyzések:

- Lehet, hogy az alkalmazás verziója frissült. Kérjük, kövesse az aktuális verzió szerinti utasításokat.
- Ha a robotporszívó sikeresen csatlakozik a Xiaomi Home alkalmazáshoz, a hálózathoz is sikeresen csatlakozik. A Wi-Fi-t alaphelyzetbe állíthatja, hogy lecsatlakoztassa a hálózatról.

A Wi-Fi alaphelyzetbe állítása

A robotporszívó bekapcsolt állapotában nyomja le és tartsa lenyomva a „Wi-Fi” és „Reset” gombokat hét másodpercig. A Wi-Fi sikeresen vissza lett állítva alaphelyzetbe, amikor hangértesítést hall.

A rendszer alaphelyzetbe állítása

Tartsa lenyomva a „Wi-Fi” gombot hét másodpercig, amíg hangjelzést nem hall. Ezután nyomja meg és tartsa lenyomva ugyanazt a gombot 7 másodpercig, amíg három hangjelzést nem hall, és a robotporszívó újraindul. Ezzel egyidejűleg a beállítások, például a hálózati kapcsolat és az ütemezett takarítás is törlődnek.

A készülék használata

Porszívózás és felmosás indítása


1. Vegye ki a víztartályt. Nyissa ki a dugót, tölts fel a tartályt tiszta vízzel. Ezután helyezze vissza a dugót.




FIGYELEM:

- A tiszta vízen kívül ne adjon hozzá semmilyen más anyagot.
- A robotporszívók funkcióit a gyár elhagyása előtt tesztelik, ezért előfordulhat, hogy a robotporszívóban némi víz maradt. Ez normális jelenség.

2. A porszívás és felmosás funkció használata előtt nedvesítse meg a felmosópárnát. Ezután helyezze a felmosópárnát a víztartály aljára lévő barázdába, és szilárdan rögzítse a felmosópárnát a víztartályon lévő tépőzárhoz. A felmosópárna felszerelése után igazítsa ki és illessze be a víztartályon lévő kapcsokat a portartályon lévő nyílásokba. A víztartály akkor rögzül a helyén, amikor egy kattanást hall.

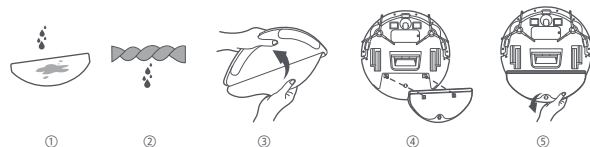


3. A telepítés befejezése után nyomja meg a „” gombot a porszívózás és a felmosás megkezdéséhez.

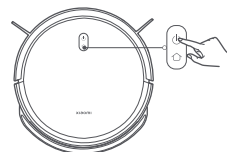

4. A porszívózási és felmosási feladat befejezése után rövid időn belül ürítse ki a víztartályból a maradék vizet. Ezt követően a kellemetlen szagok és a penész kialakulásának elkerülése érdekében tisztítsa és szárítsa meg levegőn a felmosópárnát.



Megjegyzés: A víztartály és a felmosópárna elhagyható, ha csak a porszívózási funkciót használja.

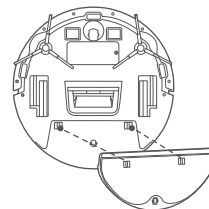

Szüneteltetés


Amikor a robotporszívó üzemel, a szüneteltetéshez nyomja meg bármelyik gombot. A tisztítás folytatásához nyomja meg a „” gombot.

Megjegyzés: A robotporszívó alvási üzemmódba lép tíz perc szüneteltetés vagy készenléti mód után. A felébresztéséhez nyomja meg bármelyik gombot.

A portartály tisztítása

Nyissa fel a portartály fedelét, majd a portartálykiadó retesz megnyomásával emelje ki a tartályt, és nyissa ki, hogy kiürítse a tartalmát.

Megjegyzés: Mosás után törölje szárazra a portartályt. Ne tegye ki hosszú ideig közvetlen napfénynek.

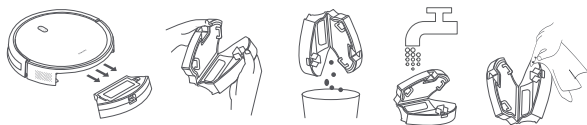

Víz hozzáadása vagy a felmosó tisztítása

A robotporszívó szüneteltetéshez nyomja meg bármelyik gombot. Vegye ki a víztartályt víz hozzáadásához vagy a felmosópárna tisztításához, majd tegye vissza a víztartályt és a portartályt. A porszívózás és felmosás folytatásához nyomja meg a „” gombot.

Dokkolás és töltés

A robotporszívó üzemelése közben nyomja meg a „” gombot a feladat szüneteltetéshez, majd ismét nyomja meg a „” gombot, hogy a robotporszívó visszatérjen a dokkolóhoz töltődni.

Amikor a robotporszívó készenléti üzemmódban van, és nem csatlakozik a töltődokkolóhoz, nyomja meg a „” gombot, hogy visszaküldje a robotporszívót a dokkolóhoz töltődni. Amikor egy feladat kész, vagy az akkumulátor töltöttsége túl alacsony, a robotporszívó automatikusan visszatér a dokkolóhoz töltődni.

DND üzemmód

A „Ne zavarjanak!” (do not disturb; DND) üzemmódban a robotporszívó nem végez ütemezett tisztításokat, és a jelzőfény egy perc töltés után kikapcsol. A DND üzemmód engedélyezhető vagy letiltható az alkalmazásban.


Megjegyzés: További funkciókért kérjük nyissa meg az alkalmazást.

Megjegyzés: A robotporszívó első használatakor ajánlott követni a robotporszívót, és eltávolítani az útból a földön heverő akadályokat. Ha a robotporszívó netán elakad, vagy bizonyos területeken megkarcolja a bútorzat felületét, felállíthat fizikai sorompókat, amelyekkel megakadályozhatja, hogy a robotporszívó elérje azokat a területeket.

Tisztítás és karbantartás

Oldalsó kefe


1. Használjon csavarhúzót az oldalsó kefék eltávolításához.

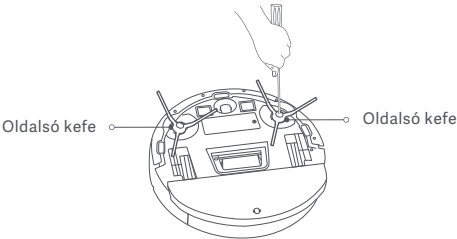

2. Használjon tisztítókefét az oldalsó kefék tisztításához




Vágja el a hajsálakat



Távolítsa el a port és a szennyeződéseket

Megjegyzések:

- Kérjük, hogy a rendszeres tisztítással kapcsolatosan olvassa el a víztartály és a portartály címkéjén található részleteket.
- Javasoljuk, hogy háromhavonta tisztítsa meg az érzékelőket és a töltőérintkezők egy kendővel.
- Az optimális tisztítás érdekében lásd a karbantartás és csere táblázatot.

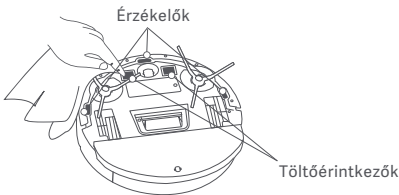

Alkatrészek	Karbantartás gyakorisága	Csere gyakorisága
Oldalsó kefe	Kéthetente	3-6 havonta
Szűrő	Hetente	3-6 havonta
Felmosópárna	Minden egyes használat után	3-6 havonta (vagy elhasználódás esetén)

Jellemzők

Robotporszívó

Megnevezés	Robotporszívó
Modell	C108
Névleges feszültség	14,4 V $\equiv$
Névleges teljesítmény	25 W
Töltési feszültség	20 V $\equiv$
A termék méretei	ϕ 300 × 70 mm
Akkumulátor kapacitása	2500 mAh (névleges kapacitás) 2600 mAh (névleges kapacitás)
Tiszta tömeg	2.6 kg
Vezeték nélküli csatlakozási lehetőségek	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2.4 GHz BLE5.0
Működési frekvencia	2402–2480 MHz
Maximális kimeneti teljesítmény	< 20 dBm

Általános használati körülmények között a készülék és az antenna, illetve a felhasználó közötti távolságnak legalább 20 cm-nek kell lennie.

Töltődokkoló

Modell	CDZC108
Névleges bemeneti teljesítmény	20 V $\equiv$ 0,6 A
Névleges kimeneti teljesítmény	20 V $\equiv$ 0,6 A
A termék méretei	170 × 134 × 82,5 mm

Hálózati adapter

IKözzétett információk	Érték és pontosság	Mértékegység
Gyártó	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Modell-azonosító	AY24CA-AF2000602-EU	-
Bemeneti feszültség	100–240	V~
Bemeneti AC frekvencia	50/60	Hz
Kimeneti feszültség	20,0	V $\equiv$
Kimeneti áramerősség	0,6	A
Kimeneti teljesítmény	12,0	W
Átlagos aktív hatékonyság	82,96	%
Terhelésmentes áramfogyasztás	0,10	W

A jogszabályi megfeleléssel kapcsolatos információk

EU-megfelelési nyilatkozat



A Xiaomi Communications Co., Ltd. vállalat ezzel kijelenti, hogy az C108 típusú rádiófrekvenciás készülék megfelel a 2014/53/EU számú irányelv előírásainak. Az EU-megfelelési nyilatkozat teljes szövege elolvasható a következő weboldalon:

<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról szóló irányelv szerinti ártalmatlanítással és újrahasznosítással kapcsolatos információk



Az ezzel a jellel ellátott valamennyi termék elektromos és elektronikus berendezések hulladékának minősül (lásd a 2012/19/EU irányelvet az elektromos és elektronikus berendezések hulladékaikról), amely nem vegyíthető a háztartási hulladékkal. Az emberi egészség és a környezet védelme érdekében a berendezések hulladékait adja le egy olyan meghatározott, az elektromos és elektronikus berendezések hulladékának újrafeldolgozására szolgáló gyűjtőponton, amelyet a kormányzat vagy a helyi hatóságok jelölnek ki. A megfelelő ártalmatlanítás és újrafeldolgozás hozzájárul az emberi egészségre és a környezetre gyakorolt esetleges negatív következmények csökkentéséhez. Kérjük, vegye fel a kapcsolatot az üzembe helyezővel vagy a helyi hatóságokkal, hogy további tájékoztatást kaphasson az ilyen gyűjtőpontok helyéről, illetve használati feltételeiről.

JÓTÁLLÁSI NYILATKOZAT

EZ A JÓTÁLLÁS ADOTT JOGOKAT BIZTOSÍT ÖNNEK, ÉS ÖN EZENKÍVÜL EGYÉB OLYAN JOGOKKAL IS RENDELKEZHET, AMELYEKEL ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA TÖRVÉNYEI RUHÁZZÁK FEL. EGYES ORSZÁGOK, TARTOMÁNYOK VAGY ÁLLAMOK FOGYASZTÓVÉDELMI TÖRVÉNYE MINIMÁLIS JÓTÁLLÁSI IDŐTARTAMOT IS ELŐÍRHAT. A XIAOMI NEM ZÁRJA KI, KORLÁTOZZA VAGY FÜGGESZTI FEL AZ EGYÉB JOGOKAT, AMELYEKEL ÖN ESETLEG RENDELKEZIK, A JOGSZABÁLYOK ÁLTAL MEGENGEDETTŐL ELTÉRŐ MÉRTÉKBEN. JOGAI TELJES MEGISMERÉSÉHEZ, KÉRJÜK, HOGY TANULMÁNOZZA ORSZÁGA, TARTOMÁNYA VAGY ÁLLAMA JOGSZABÁLYAIT.

1. KORLÁTOZOTT JÓTÁLLÁS A TERMÉKRE

A XIAOMI szavatolja, hogy a Termékek a jótállási időszak alatt normál használat mellett, illetve az adott termék használati utasításában foglalt használat mellett anyag- és gyártási hibáktól mentesek lesznek.

A jótállások időtartamát és feltételeit a vonatkozó helyi jogszabályok rögzítik. További tudnivalóért a fogyasztók által igénybe vehető jótállásokról, kérjük, látogasson el a Xiaomi hivatalos weboldalára <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

A Xiaomi szavatolja az eredeti vásárlónak, hogy a fent említett időtartam alatt, normál használat esetén a Xiaomi-termék anyag- és gyártási hibáktól mentes lesz.

A Xiaomi nem garantálja, hogy a Termék működése zavartalan vagy hibamentes lesz.

A Xiaomi nem felel az olyan károkért, amelyek a Termék használatára vonatkozó utasítások be nem tartásából erednek.

2. JOGORVOSLAT

Amennyiben hardverhiba jelentkezik, és a Xiaomihoz a jótállási időtartam alatt jogos igényt nyújtanak be, a Xiaomi (1) díjmentesen megjavítja a terméket, (2) kicseréli a terméket vagy (3) visszatéríti a termék árát, az esetleges szállítási költségeket leszámítva.

3. JÓTÁLLÁSI SZERVIZSZOLGÁLTATÁS IGÉNYBEVÉTELE

A Jótállási szerviz igénybevételéhez a terméket eredeti csomagolásban, vagy az eredetivel megegyező védelmet biztosító, hasonló csomagolásban kell visszajuttatni a Xiaomi által megadott címre. Amennyiben az alkalmazandó jogszabályok nem tiltják, a Xiaomi megkövetelheti Öntől, hogy a jótállási szervizszolgáltatás igénybevétele előtt bizonyítékkal/bizonyítékokkal igazolja a vásárlás tényét, és/vagy tegyen eleget a regisztrációs követelményeknek.

4. KIZÁRÁSOK ÉS KORLÁTOZÁSOK

Hacsak a Xiaomi másként nem rendelkezik, ez a Korlátozott jótállás kizárólag a Xiaomi által vagy a Xiaomi részére gyártott Termékre vonatkozik, amely a „Xiaomi” vagy „Mi” védjeggyel, kereskedelmi névvel, illetve emblémával azonosítható.

A Korlátozott jótállás nem érvényes az alábbi esetekben: (a) Természeti csapás, többek között villámcsapás, tornádó, árvíz, tűz, földrengés vagy más külső ok következtében elszenvedett kár; (b) hanyagság; (c) kereskedelmi használat; (d) a Termék bármely részének megváltoztatása vagy módosítása (e) nem Xiaomi termékekkel való használatból eredő kár; (f) baleset, helytelen használat vagy visszaélés okozta kár; (g) a Terméknek a Xiaomi által leírt, engedélyezett vagy rendeltetésszerű használati módjától eltérő, vagy nem megfelelő áramforrással és feszültséggel való működtetéséből származó kár; illetve (h) olyan szolgáltatás (beleértve a frissítéseket és a bővítéseket) következtében fellépő kár, amelyet nem a Xiaomi képviselője végzett.

Az Ön felelőssége, hogy biztonsági másolatot készítsen az adatokról, a szoftverről, illetve a terméken tárolt vagy ott megőrzött bármilyen egyéb anyagról. Valószínű, hogy a szervizelés során az eszközön található adatok, szoftver vagy egyéb anyagok elvesznek vagy újraformázásra kerülnek, és a Xiaomi nem vállal felelősséget az ilyen kárért vagy adatvesztésért.

A Xiaomi egyetlen viszonteladója, ügynöke vagy alkalmazottja sem jogosult a jelen Korlátozott jótállás módosítására, bővítésére vagy kiegészítésére. Ha bármely feltétel jogellenesnek vagy teljesíthetetlennek minősül, az nem befolyásolja és nem sérti a többi feltétel jogszerűségét vagy érvényesíthetőségét. Az értesítést követő szervizelés az eredeti vásárlás országára vagy régiójára korlátozódik, kivéve, ha ezt jogszabály tiltja, vagy ha a Xiaomi másként ajánlja.

A jelen jótállás nem vonatkozik a nem jogszerűen importált és/vagy nem jogszerűen a Xiaomi által gyártott és/vagy nem a Xiaomitól vagy a Xiaomi egyik hivatalos viszonteladójától jogszerűen beszerzett Termékekre. Az alkalmazandó

jogszabály szerint Ön azzal a jótállással élhet, amely a terméket eladó, nem hivatalos kiskereskedőtől származik. A Xiaomi ezért kéri, hogy lépjen kapcsolatba a kiskereskedővel, akitől megvásárolta a terméket. A jelen jótállás nem alkalmazható Hongkongban és Tajvanon.

5. VÉLELMEZETT JÓTÁLLÁS

Amennyiben az alkalmazandó jogszabály nem tiltja, minden vélelmezett jótállás (beleértve a forgalmazhatóságra és az adott célra való alkalmasságra vonatkozó jótállást) érvényessége ideje korlátozott, és legfeljebb a jelen korlátozott jótállás maximális időtartamára terjed ki. Egyes joghatóságok nem engedélyezik a vélelmezett jótállások időtartamának korlátozását, így ezekben az esetekben a fenti korlátozás nem érvényes.

6. KÁRTÉRÍTÉS KORLÁTOZÁSA

Amennyiben alkalmazandó jogszabály nem tiltja, a Xiaomi nem tehető felelőssé semmilyen balesetből eredő, közvetett, speciális vagy következményes kárért, nem kizárólagosan ideértve a nyereség, a bevétel vagy adatok elvesztését, és a kifejezett vagy vélelmezett jótállás vagy feltétel megsértéséből származó, valamint bármely egyéb jogi elmélet értelmében bekövetkező kárt, még akkor sem, ha a Xiaomit az ilyen károk bekövetkezésének lehetőségéről értesítették. Egyes joghatóságok nem teszik lehetővé a speciális, közvetett vagy következményes károk kizárását vagy korlátozását, ezért előfordulhat, hogy a fenti korlátozás vagy kizárás nem vonatkozik Önre.

7. A XIAOMI ELÉRHETŐSÉGE

Ügyfeleinket kérjük, hogy látogassanak el az alábbi oldalra: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Az eladást követő szervizelés kapcsolattartója lehet bármely olyan személy, aki a Xiaomi hivatalos szervizhálózatának tagja, a Xiaomi hivatalos terjesztője, illetve a kereskedő, aki eladta Önnek a terméket. Ha bármilyen kérdése merül fel, lépjen kapcsolatba a megfelelő, Xiaomi által esetlegesen megjelölt személlyel.

Sigurnosne upute

Pažljivo pročitajte ovaj priručnik prije uporabe i zadržite ga za buduću referencu.

Ovaj proizvod služi isključivo za čišćenje poda u kućanstvu. Nemojte ga koristiti na otvorenom, na površinama koje nisu podovi, kao ni u poslovnim i industrijskim prostorima.

Ograničenja uporabe

- Ovaj uređaj smiju koristiti djeca u dobi od osam i više godina te osobe sa smanjenim tjelesnim, osjetilnim ili mentalnim sposobnostima ili s nedostatkom iskustva i znanja ako to čine pod nadzorom ili su dobile upute za uporabu uređaja na siguran način te razumiju moguće opasnosti. Djeca se ne smiju igrati s uređajem. Djeca ne smiju čistiti niti provoditi radnje održavanja bez nadzora.
- Uređaj sadrži baterije koje smiju mijenjati isključivo kvalificirane osobe.
- Držite četku za čišćenje izvan dosega djece.
- Držite kosu, široku odjeću, prste i sve dijelove tijela podalje od otvora i pokretnih dijelova.
- Robotski usisavač nemojte koristiti za čišćenje zapaljivih tvari.
- Prije čišćenja ili održavanja provjerite je li robotski usisavač isključen i napajanje

odspojeno.

- Ovaj robotski usisavač namijenjen je samo za čišćenje podova u kućnom okruženju. Nemojte ga koristiti na otvorenom, primjerice na otvorenom balkonu ili površini koja nije pod, primjerice na kauču, kao ni u poslovnim i industrijskim prostorima.
- Robotski usisavač nemojte koristiti na području koje visi iznad razine tla, npr. potkrovlju ili otvorenom balkonu, kao ni na namještaju, osim ako postoji zaštitna barijera.
- Robotski usisavač nemojte koristiti pri temperaturi okoline većoj od 35°C ili manjoj od 0°C ili na podu s tekućinama ili ljepljivim tvarima.
- Uklonite sve kablove s poda prije korištenja robotskog usisavača kako biste spriječili povlačenje tijekom čišćenja.
- Opasno je prelaziti uređajem preko kabela napajanja.
- Pokupite sve krhke ili nepričvršćene predmete s poda, kao što su vaze ili plastične vrećice, kako biste spriječili ometanje robotskog usisavača ili udaranje o njih te uzrokovanje štete..
- Nemojte stavljati djecu, kućne ljubimce ili bilo koji drugi predmet na robotski usisavač dok miruje ili se kreće.
- Nemojte koristiti funkciju brisanja na tepihu. Tepih se može čistiti u načinu usisavanja.
- Nemojte dopustiti da robotski usisavač pokupi tvrde ili oštre predmete kao što su

građevinski materijali, staklo ili čavli.

- Nemojte prskati nikakvu tekućinu na robotski usisavač.
- Pobrinite se da je pretinac za sakupljanje prašine potpuno suh prije ponovnog umetanja.
- Robotski usisavač nemojte postavljati naopako.
- Koristite se ovim proizvodom isključivo u skladu s uputama u korisničkom priručniku. Korisnici su odgovorni za svaki gubitak ili štetu koja proizlazi iz neispravne uporabe ovog proizvoda.
- Detaljni elektronički priručnik dostupan je na www.mi.com/global/service/userguide.



Baterije i punjenje

- UPOZORENJE: koristite samo napajanje isporučeno uz uređaj.
- UPOZORENJE: za punjenje baterije koristite samo odvojivo napajanje isporučeno uz uređaj.
- Uređaj se smije upotrebljavati samo s priloženom jedinicom napajanja.
- Uređaj i bateriju nemojte izlagati previsokim ili preniskim temperaturama.
- Imajte na umu da metalni predmeti mogu prouzročiti kratki spoj na terminalima baterije ili uređaja na baterijsko napajanje.
- Koristite uređaj samo s napajanjem <AY24CA-AF2000602-EU>.


- Nemojte pokušavati sami rastaviti, popraviti niti modificirati bateriju ili stanicu za punjenje.
- Ne postavljajte stanicu za punjenje blizu izvora topline.
- Kontakte stanice za punjenje nemojte brisati niti čistiti mokrom krpom ili mokrim rukama.
- Ako se robotski usisavač neće koristiti dulje vrijeme, do kraja ga napunite, zatim isključite i pohranite na hladnom i suhom mjestu. Robotski usisavač napunite barem jednom u 3 mjeseca kako biste izbjegli prekomjerno pražnjenje baterije.
- Litij-ionska baterija sadrži tvari koje su štetne za okoliš. Prije odlaganja robotskog usisavača u otpad, najprije uklonite bateriju, a zatim je odbacite ili reciklirajte u skladu s lokalnim zakonima i propisima države ili regije u kojoj se koristi.
- Baterija se mora ukloniti iz uređaja prije njegova odlaganja u otpad.
- Uređaj se mora odspojiti iz mreže kada uklanjate bateriju.
- Bateriju morate sigurno odložiti u otpad.
- Nemojte oštetiti bateriju kada je uklanjate kako biste izbjegli kratke spojeve ili curenje tekućine. Ako baterija curi, pazite da vam tekućina ne dodirne kožu ili odjeću i odmah je obrišite suhom krpom. Zatim bateriju pošaljite na odgovarajuće mjesto za reciklažu ili odgovarajućem servisu za pružanje usluga nakon prodaje kako bi se baterija pravilno odložila u otpad.

- Pri uklanjanju baterije iz proizvoda bolje je potpuno iskoristiti baterije i provjeriti je li proizvod odspojen iz strujne mreže.
 - 1). Odvrnite vijak na bateriji, a zatim skinite poklopac.
 - 2). Odspojite priključak baterije, a zatim izvadite baterije. Nemojte oštetiti kućište baterija kako biste spriječili ozljede.
 - 3). Baterije vratite u ustanovu koja se bavi recikliranjem.

Pregled proizvoda

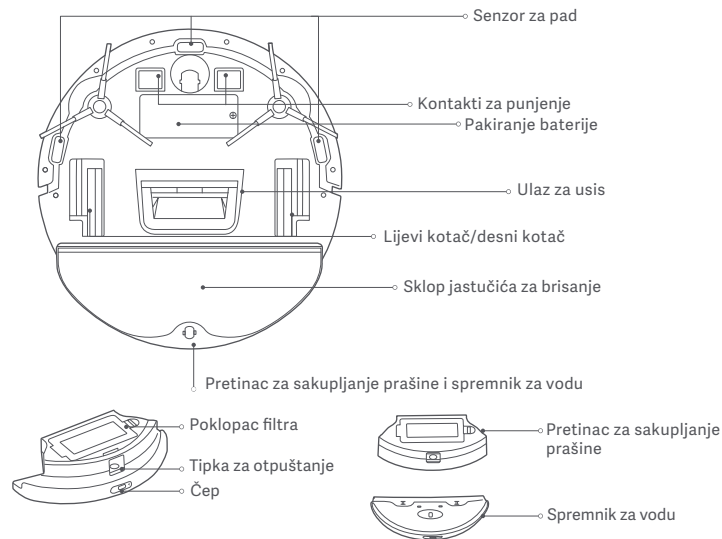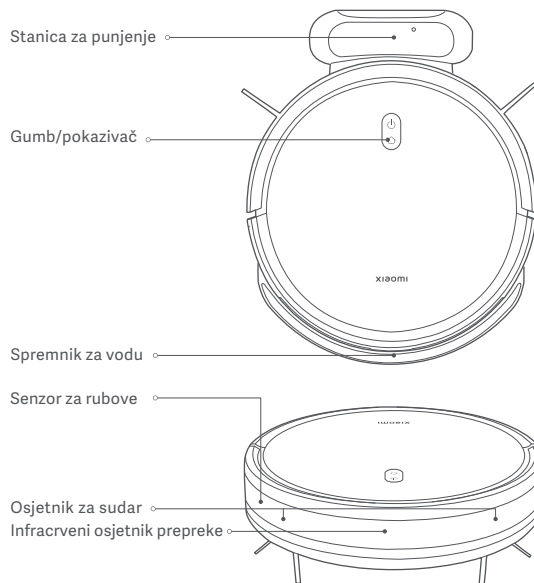

Opisi statusa pokazivača

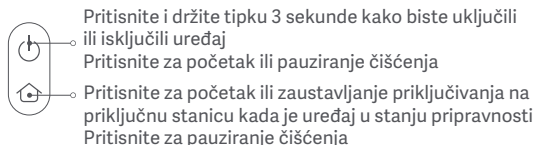


Bijelo	Uključeno / radi normalno / punjenje dovršeno / stanje mirovanja
Bijelo, postupno jača i slabi	Punjenje (razina baterije $\geq 30\%$) / uključivanje
Trepereće bijelo	Vraćanje radi punjenja / resetiranje sustava
Isključeno	Isključeno / u stanju mirovanja
Žuto	Prekinuta Wi-Fi veza
Treperi žuto	Ponovno postavljanje Wi-Fi mreže / greška
Treperi plavo	Ažuriranje firmvera / povezivanje s mrežom

Prije uporabe


Uklanjanje i ugradnja

Uklonite zaštitne trake s obje strane robotskog usisavača.

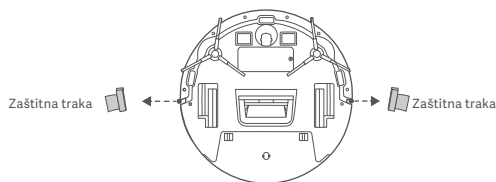

Punjenje

Uklonite zaštitnu foliju s priključne stanice za punjenje. Postavite stanicu za punjenje uza zid i spojite je na napajanje. Zatim postavite robotski usisavač na stanicu za punjenje da se napuni.

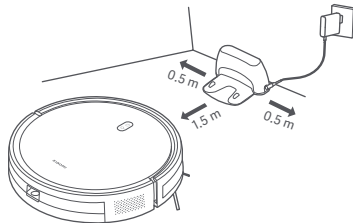

OPREZ:

- Nemojte postavljati stanicu za punjenje na mjesto izloženo izravnoj sunčevoj svjetlosti.
- Pobrinite se za to da nema predmeta na udaljenosti od 0,5 m s lijeve i desne strane i 1,5 m ispred priključne stanice za punjenje.
- Preporučuje se da potpuno napunite robotski usisavač prije prve uporabe kako bi se održala optimalna učinkovitost baterije i maksimiziralo trajanje baterije.
- Robotski usisavač će se automatski uključiti kada je na stanici za punjenje i ne može se isključiti tijekom punjenja.

Povezivanje s aplikacijom Mi Home / Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi s aplikacijom Mi Home / Xiaomi Home*. Koristite se aplikacijom Mi Home / Xiaomi Home za upravljanje uređajem i interakciju s drugim uređajima za pametni dom.

Skenirajte QR kod kako biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bit ćete preusmjereni na stranicu za postavljanje veze. Aplikaciju „Mi Home / Xiaomi Home“ možete potražiti i u trgovini aplikacijama kako biste je preuzeli i instalirali.



D515505B

Otvorite aplikaciju Mi Home / Xiaomi Home, dodirnite „+“ u gornjem desnom kutu i zatim slijedite upute kako biste dodali svoj uređaj.

* Aplikacija se u Europi naziva Xiaomi Home (osim u Rusiji). Naziv aplikacije prikazan na vašem uređaju zadani je naziv.

Napomene:

- Verzija aplikacije možda je ažurirana – slijedite upute na temelju trenutne verzije aplikacije.
- Kada se robotski usisavač uspješno poveže s aplikacijom Xiaomi Home, uspješno se poveže s mrežom. Možete ponovno postaviti Wi-Fi kako biste ga odspojili od mreže.

Ponovno postavljanje Wi-Fi mreže

Dok je robotski usisavač uključen, pritisnite i držite tipke „“ i „“ sedam sekundi. Wi-Fi mreža uspješno je ponovno postavljena kada čujete glasovnu poruku.

Resetiranje sustava

Pritisnite i držite tipku „“ sedam sekundi dok ne čujete ton. Zatim pritisnite i držite istu tipku sedam sekundi dok ne čujete tri tona i robotski se usisavač ponovno pokrene. Istovremeno se brišu postavke kao što su mrežna veza i zakazano čišćenje.

Način uporabe

Započnite usisavanje i brisanje


1. Izvadite spremnik za vodu. Otvorite čep i napunite spremnik čistom vodom. Zatim ponovno pričvrstite čep.




OPREZ:

- Nemojte dodavati nikakve druge tvari osim vode.
- Funkcije robotskih usisavača ispituju se prije napuštanja tvornice, tako da u robotskom usisavaču može biti ostataka vode. To je normalno

2. Prije korištenja funkcije usisavanja i brisanja, navlažite jastučić za brisanje i ocijedite ga. Zatim jastučić za brisanje umetnite u utor na dnu spremnika za vodu i pričvrstite jastučić za brisanje na čičak na spremniku za vodu. Kada se jastučić za brisanje umetne, poravnajte kvačice na spremniku za vodu i umetnite ih u uture na pretincu za sakupljanje prašine. Spremnik za vodu ispravno je pričvršćen kada čujete klik.

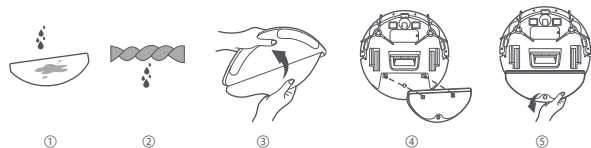


3. Pritisnite tipku „“ za usisavanje i brisanje nakon dovršetka ugradnje.

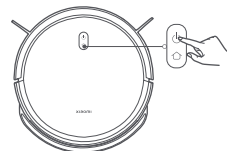

4. Nakon dovršetka usisavanja i brisanja pravodobno ispraznite ostatak vode iz spremnika. Zatim očistite i osušite jastučić za brisanje kako biste spriječili pojavu neugodnih mirisa i plijesni.



Napomena: spremnik za vodu i jastučić za brisanje mogu se zanemariti samo ako se koristi funkcija usisavanja.

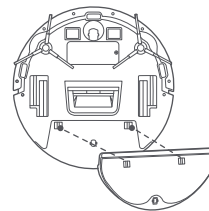

Pauziranje


Kada robotski usisavač radi, pritisnite bilo koju tipku za pauzu. Pritisnite tipku „⏸“ za nastavak čišćenja.

Napomena: robotski usisavač ući će u stanje mirovanja nakon deset minuta pauze ili pripravnosti. Pritisnite bilo koji gumb da ga aktivirate.

Čišćenje pretinca za sakupljanje prašine

Pritisnite tipku za otpuštanje pretinca za sakupljanje prašine kako biste uklonili pretinac i otvorite ga kako biste ispraznili sadržaj.

Napomena: pretinac za sakupljanje prašine potpuno obrišite nakon pranja. Nemojte ga predugo izlagati izravnoj sunčevoj svjetlosti.

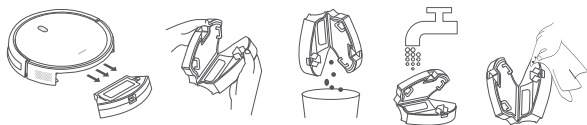

Dodavanje vode ili čišćenje jastučića za brisanje

Kako biste pauzirali rad robotskog usisavača, pritisnite bilo koju tipku za pauzu. Izvadite spremnik za vodu kako biste dodali vodu ili očistili jastučić za brisanje, a zatim ponovno umetnite spremnik za vodu i pretinac za sakupljanje prašine. Pritisnite tipku „⏸“ za nastavak usisavanja i brisanja.

Priključivanje na stanicu i punjenje

Kada robotski usisavač radi, pritisnite tipku „⏏“ za pauziranje zadatka i ponovno pritisnite tipku „⏏“ za vraćanje robotskog usisavača na priključnu stanicu radi punjenja.

Kada je robotski usisavač u stanju pripravnosti i nije spojen na priključnu stanicu za punjenje, pritisnite tipku „⏏“ da vratite robotski usisavač na stanicu radi punjenja. Kada je zadatak dovršen ili je razina napunjenosti baterije preniska, robotski će se usisavač automatski vratiti na priključnu stanicu radi punjenja.

DND način rada

U načinu rada Ne uznemiravaj (DND), robot usisavač ne obavlja planirana čišćenja, a indikator se gasi nakon jedne minute punjenja. DND način rada može se omogućiti ili onemogućiti u aplikaciji.


Napomena: za više funkcija idite na aplikaciju.

Napomena: u nekim područjima, možete postaviti fizičke prepreke kako biste spriječili da uđe u ta područja.

Briga i održavanje


Bočna četka

1. Odvijačem uklonite bočne četke.

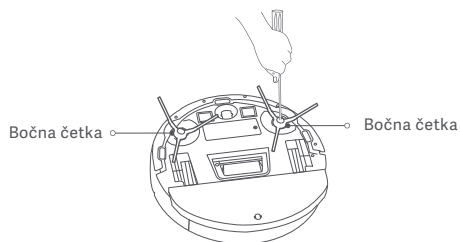

Napomene:

- Pogledajte pojediniosti na naljepnici spremnika za vodu i pretinca za sakupljanje prašine radi redovitog čišćenja.
- Preporučuje se čišćenje senzora i kontakata za punjenje krpom svaka tri mjeseca.
- Pogledajte tablicu u nastavku radi održavanja i zamjene kako biste zajamčili učinkovito čišćenje

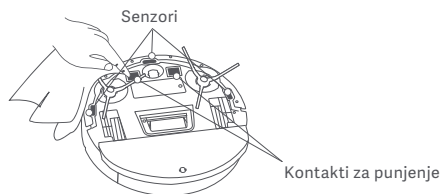

2. Za čišćenje bočnih četki koristite četku za čišćenje.



Rezanje dlaka



Uklanjanje prljavštine i ostataka

Komponente	Učestalost održavanja	Učestalost zamjene
Bočna četka	Svaka dva tjedna	Svaki 3–6 mjeseci
Filtar	Tjedno	Svaki 3–6 mjeseci
Jastučić za brisanje	Nakon svake uporabe	Svaki 3–6 mjeseci (ili kada se istroši)

Specifikacije

Robotski usisavač

Ime	Robotski usisavač
Model	C108
Nazivni napon	14,4 V $\equiv$
Nazivna snaga	25 W
Napon punjenja	20 V $\equiv$
Dimenzije proizvoda	ϕ 300 × 70 mm
Kapacitet baterije	2500 mAh (Nazivni kapacitet) 2600 mAh (Nominalni kapacitet)
Neto masa	2,6 kg
Bežična povezivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Radna frekvencija	2402–2480 MHz
Maksimalna izlazna snaga	< 20 dBm

U normalnim uvjetima uporabe za ovu opremu potrebno je osigurati najmanje 20 cm udaljenosti između antene i tijela korisnika.

Stanica za punjenje

Model	CDZC108
Nazivni ulaz	20 V $\equiv$ 0,6 A
Nazivni izlaz	20 V $\equiv$ 0,6 A
Dimenzije proizvoda	170 × 134 × 82,5 mm

Mrežni adapter

Objavljene informacije	Vrijednost i preciznost	Jedinica
Proizvođač	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co. Ltd.	-
Identifikator modela	AY24CA-AF2000602-EU	-
Ulazni napon	100–240	V~
Ulazna AC frekvencija	50/60	Hz
Izlazni napon	20,0	V $\equiv$
Izlazna struja	0,6	A
Izlazna snaga	12,0	W
Prosječna aktivna učinkovitost	82,96	%
Potrošnja energije bez opterećenja	0,10	W

Informacije o usklađenosti s propisima

Izjava o sukladnosti za EU



Ovime Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavljuje da je radijska oprema tipa C108 u skladu s Direktivom 2014/53/EU. Puni tekst Izjave o sukladnosti za EU dostupan je na sljedećoj internetskoj adresi:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme (WEEE)



Svi proizvodi s ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektroničkom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smiju se miješati s nerazvrstanim kućanskim otpadom. Ljudsko zdravlje i okoliš potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagalište namijenjeno prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektroničke opreme koje je odredilo državno ili lokalno nadležno tijelo. Propisno rukovanje i recikliranje pridonosi sprječavanju potencijalnih negativnih posljedica za okoliš i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim tijelima za dodatne informacije o lokaciji i uvjetima i odredbama tih odlagališta.

OBAVIJEST O JAMSTVU

OVO JAMSTVO DAJE VAM ODREĐENA PRAVA I MOŽETE IMATI DRUGA PRAVA KOJA SU DEFINIRANA ZAKONIMA VAŠE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE. U NEKIM DRŽAVAMA, SAVEZNIM DRŽAVAMA ILI PROVINCIJAMA, PRAVO POTROŠAČA MOŽE ODREDITI MINIMALNO RAZDOBLJE ZA JAMSTVO. OSIM AKO JE DRUGAČIJE DOPUŠTENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA ILI ODBIJA DRUGA PRAVA KOJE MOŽDA IMATE. ZA POTPUNO RAZUMIJEVANJE SVOJIH PRAVA POZIVAMO VAS DA SE POSAVJETUJETE O ZAKONIMA SVOJE DRŽAVE, SAVEZNE DRŽAVE ILI PROVINCIJE.

1. OGRANIČENO JAMSTVO PROIZVODA

XIAOMI jamči da materijali i izrada Proizvoda ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe i upotrebe sukladno odgovarajućem korisničkom priručniku Proizvoda tijekom Razdoblja valjanosti jamstva.

Trajanje i uvjete povezane sa zakonskim jamstvima određuju važeći lokalni zakoni. Za više informacija o pogodnostima jamstva potrošača, pogledajte službeno web-mjesto tvrtke Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi jamči izvornom kupcu da materijali i izrada Proizvoda tvrtke Xiaomi ne sadrže nepravilnosti tijekom uobičajene upotrebe u navedenom razdoblju.

Xiaomi ne jamči da se tijekom rada Proizvoda neće pojavljivati prekid ili greške.

Xiaomi ne odgovara za štete nastale zbog nepridržavanja uputa povezanih s upotrebom proizvoda.

2. PRAVNA SREDSTVA

Ako je pronađen kvar na hardveru i tvrtki Xiaomi se u Razdoblju valjanosti jamstva pošalje valjani zahtjev, Xiaomi će (1) popraviti Proizvod bez naknade, (2) zamijeniti Proizvod ili (3) vratiti novac za Proizvod, ne uključujući potencijalne troškove dostave.

3. KAKO DOBITI USLUGU JAMSTVA

Kako biste dobili uslugu jamstva, Proizvod morate dostaviti u izvornom pakiranju

ili sličnom pakiranju koje pruža istu razine zaštite na adresu koju je navela tvrtka Xiaomi. Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi može od vas tražiti dokaze o kupnji i/ili da pristanete na uvjete registracije prije nego što primite uslugu jamstva.

4. ISKLJUČENJA I OGRANIČENJA

Osim ako je drugačije odredila tvrtka Xiaomi, ovo Ograničeno jamstvo primjenjuje se samo za Proizvod koji je proizvela tvrtka Xiaomi ili treća strana za tvrtku Xiaomi te koji se može prepoznati putem robnih žigova, trgovačkih imena ili logotipa „Xiaomi“ ili „Mi“.

Ograničeno jamstvo ne primjenjuje se na bilo kakve situacije, kao što su (a) šteta zbog više sile, primjerice, udari munje, tornado, poplava, požar, potres ili drugi vanjski uzroci; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) preinake ili izmjene bilo kojeg dijela Proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koji nisu u vlasništvu tvrtke Xiaomi; (f) šteta uzrokovana nesrećom, zloupotrebom ili nepravilnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana radom Proizvoda izvan dopuštene ili namijenjene upotrebe sukladno opisu tvrtke Xiaomi ili s neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana popravkom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji je pružila strana koja ne predstavlja tvrtku Xiaomi.

Vaša je odgovornost da sigurnosno kopirate sve podatke, softver ili druge materijale koje ste možda pohranili ili sačuvali na proizvodu. Moguće je da će se podaci, softver ili drugi materijali u opremi izgubiti ili ponovno formatirati tijekom popravka, a tvrtka Xiaomi nije odgovorna za takvu štetu ili gubitak. Nijedan preprodavač, agent ili zaposlenik tvrtke Xiaomi nema ovlaštenje za preinačavanje, proširivanje ili dodavanje stavki ovom Ograničenom jamstvu. Ako je bilo koji uvjet ilegalan ili neprovediv, to neće utjecati na zakonitost ili provedivost preostalih uvjeta.

Osim ako je zabranjeno zakonima ili ako je tvrtka Xiaomi tako obećala, usluge nakon kupnje ograničit će se na državu ili regiju izvorne kupnje. Proizvodi koje tvrtka Xiaomi nije propisno uvezla i/ili ih nije propisno proizvela i/ili ih tvrtka Xiaomi ili službeni distributer tvrtke Xiaomi nije propisno nabavio, neće biti obuhvaćeni postojećim jamstvima. Sukladno važećem zakonu možete iskoristiti jamstva neslužbenog prodavača koji vam je prodao proizvod. Stoga vas tvrtka Xiaomi poziva da se obratite prodavaču od kojeg ste kupili proizvod. Postojeća jamstva ne primjenjuju se na Hong Kong i Tajvan.

5. IMPLICITNA JAMSTVA

Osim do mjere kojom je to zabranjeno važećim zakonom, sva implicitna jamstva (uključujući jamstva tržišnog potencijala i pogodnosti za određenu svrhu) imat će ograničeno trajanje do maksimalnog trajanja ovog ograničenog jamstva. Neke nadležnosti ne dopuštaju ograničenja na trajanju implicitnog jamstva, tako da se navedeno ograničenje u tim slučajevima neće primijeniti.

6. OGRANIČENJE ŠTETE

Osim u mjeri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, tvrtka Xiaomi neće snositi odgovornost za bilo kakvu štetu uzrokovanu nesrećama, neizravnim, posebnim ili popratnim štetama, uključujući, između ostalog, gubitak zarade, prihoda ili podataka, štetu uzrokovanu povredom izričitog ili implicitnog jamstva ili uvjeta, ili pod bilo kojom pravnom teorijom, čak i ako je tvrtka Xiaomi obaviještena o mogućnosti takve štete. Neke nadležnosti ne dopuštaju isključenja ili ograničenje posebnih, neizravnih ili popratnih šteta, tako da se navedena ograničenja ili isključenja možda ne odnose na vas.

7. KONTAKTI TVRTKE XIAOMI

Korisnici mogu posjetiti web-mjesto: <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Osoba za kontakt za usluge nakon prodaje može biti bilo koja osoba u ovlaštenoj službenj mreži tvrtke Xiaomi, ovlašteni distributeri tvrtke Xiaomi ili krajnji trgovac koji vam je prodao proizvod. Ako ste u nedoumici, obratite se relevantnoj osobi koju tvrtka Xiaomi može odrediti.

Varnostna navodila

Pred uporabo natančno preberite priročnik in ga shranite za poznejšo uporabo.

Ta izdelek je namenjen samo čiščenju tal v domu. Ne uporabljajte ga na prostem, na površinah, ki niso tla, ali v komercialnih oziroma industrijskih prostorih.

Omejitve uporabe

- To napravo lahko uporabljajo otroci, starejši od 8 let, in osebe z zmanjšanimi telesnimi, zaznavnimi ali umskimi sposobnostmi ali pomanjkanjem izkušenj in znanja, če so pod nadzorom ali so dobili navodila glede varne uporabe naprave ter razumejo nevarnosti. Otroci naj se z napravo ne igrajo. Čiščenja in vzdrževanja naprave ne smejo opravljati otroci brez nadzora.
- Ta naprava vsebuje baterije, ki jih lahko zamenjajo le strokovno usposobljene osebe.
- Krtačo za čiščenje hranite zunaj dosega otrok.
- Las, ohlapnih oblačil, prstov in drugih delov telesa ne približujte odprtina in gibajočim se delom.
- Z robotskim sesalnikom ne čistite kakršnih koli gorečih snovi.
- Pred čiščenjem ali vzdrževanjem se prepričajte, da je robotski sesalnik izklopljen in da je napajanje izklopljeno.

- Ta robotski sesalnik je namenjen samo čiščenju tal v domačem okolju. Ne uporabljajte ga na prostem, npr. na odprtih balkonih, na površinah, ki niso tla, npr. na kavču, v komercialnih oziroma industrijskih prostorih.
- Robotskega sesalnika ne uporabljajte na območjih, ki so dvignjena nad višino tal, kot je npr. podstrešje, odprt balkon ali na pohištvu, razen če je nameščena zaščitna pregrada.
- Robotskega sesalnika ne uporabljajte pri sobni temperaturi nad 35 °C ali pod 0 °C ali na tleh, kjer je prisotna tekočina ali lepljive snovi.
- Pred uporabo robotskega sesalnika s tal poberite vse kable, da jih naprava med čiščenjem ne bi potegnila za seboj.
- Če naprava zapelje čez napajalni kabel, lahko pride do nevarnosti.
- S tal poberite vse lomljive ali nepritrjene predmete, kot so vaze ali plastične vrečke, da se robotski sesalnik ne bi zataknil ali trčil vanje in bi tako povzročil škodo.
- Na robotski sesalnik ne postavljajte otrok, hišnih ljubljencev ali drugih predmetov, medtem ko je naprava v mirovanju ali ko se premika.
- Funkcije pomivanja ne uporabljajte na preprogi. Preprogo lahko čistite v načinu sesanja.
- Ne dovolite, da robotski sesalnik pobira trde ali ostre predmete, kot so gradbeni material, steklo ali žebelji.

- V robotski sesalnik ne pršite nobene tekočine.
- Prepričajte se, da je posoda za prah pred ponovno namestitvijo popolnoma suha.
- Robotskega sesalnika ne obračajte na glavo.
- Ta izdelek uporabljajte le v skladu z navodili v uporabniškem priročniku. Uporabniki so odgovorni za kakršno koli izgubo ali škodo, ki nastane zaradi nepravilne uporabe tega izdelka.
- Za izčrpen e-priročnik obiščite spletno mesto www.mi.com/global/service/userguide.



Baterije in polnjenje

- OPOZORILO: Uporabljajte samo napajalno enoto, priloženo temu aparatu.
- OPOZORILO: Za polnjenje baterije uporabljajte samo snemljivo napajalno enoto, priloženo temu aparatu.
- Napravo lahko uporabljate samo z napajalno enoto, ki je priložena napravi.
- Naprave ali baterije ne izpostavljajte previsokim temperaturam.
- Bodite pozorni na tveganje na priključkih aparata na baterije ali tveganje povzročitve kratkega stika na baterijah s kovinskimi predmeti.
- Uporabljajte samo z napajalno enoto <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Baterije ali polnilne postaje ne razstavljajte, popravljajte ali spreminjajte sami.
- Polnilne postaje ne postavljajte v bližino vira toplote.

- Za brisanje ali čiščenje stikov za polnjenje postaje ne uporabljajte mokre krpe ali mokrih rok.
- Če robotskega sesalnika dalj časa ne boste uporabljali, ga popolnoma napolnite, nato pa ga izklopite in hranite v hladnem, suhem prostoru. Robotski sesalnik napolnite vsaj enkrat na tri mesece, da se baterija ne bi preveč izpraznila.
- Litij-ionski baterijski sklop vsebuje snovi, ki so nevarne za okolje. Preden robotski sesalnik zavržete, najprej odstranite baterijski sklop, nato ga zavržite ali reciklirajte v skladu z lokalnimi zakoni in predpisi države ali regije, v kateri ga uporabljate.
- Preden aparat zavržete, je treba odstraniti baterijo.
- Pred odstranjevanjem baterije je treba aparat izključiti iz električnega omrežja.
- Baterijo je treba varno odložiti.
- Baterije pri odstranjevanju ne poškodujte, da ne pride do kratkega stika ali iztekanja tekočine. Če baterija izteče, preprečite stik tekočine s kožo ali oblačili in jo takoj obrišite s suho krpo. Nato baterijo pošljite v ustrezen obrat za recikliranje ali pooblaščen servisni službi, da jo ustrezno odstranijo.

- Ko iz izdelka odstranjujete baterije, jih raje izpraznite in se prepričajte, da je izdelek izključen iz električnega omrežja.
 - 1). Odvijte vijak na bateriji in nato odstranite pokrov.
 - 2). Odklopite konektor baterije in odstranite baterije. Ne poškodujte ohišja baterij, da se izognete nevarnosti poškodb.
 - 3). Baterije odnesite na zbirno mesto za recikliranje.

Pregled izdelka

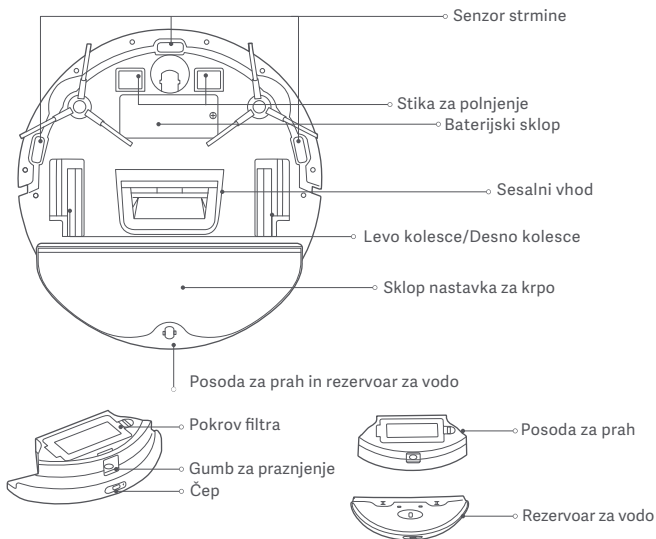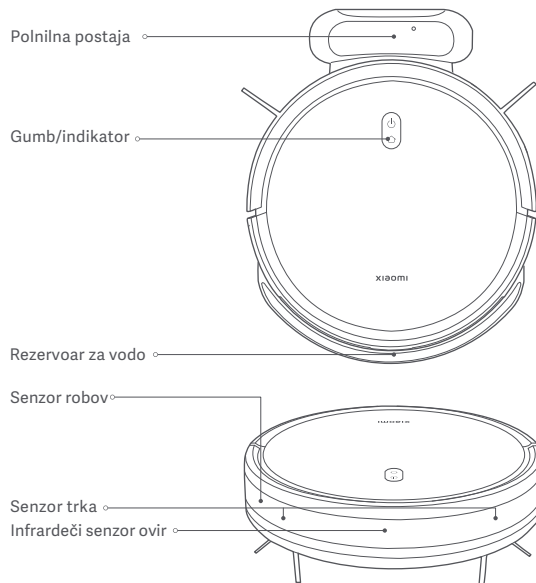

Opisi stanja indikatorja


-  Za vklop ali izklop pritisnite in zadržite za 3 sekunde
Pritisnite za začetek ali premor čiščenja
-  Pritisnite, da v stanju pripravljenosti zaženete ali
zaustavite priklapljanje
Pritisnite za premor čiščenja

Bel	Vklopljen/deluje normalno/polnjenje je dokončano/stanje pripravljenosti
Počasi utripa belo	Polnjenje (raven baterije $\geq 30\%$)/vklopljen
Utripa belo	Vrnitev v polnjenje/ponastavitev sistema
Izklopljen	Izklopljen/v mirovanju
Rumen	Wi-Fi izklopljen
Utripa rumeno	Ponastavitev Wi-Fi/napaka
Utripa modro	Posodabljanje vdelane programske opreme/povezovanje v omrežje

Pred uporabo


Odstranitev in namestitev

Odstranite zaščitne trakove z obeh strani robotskega sesalnika.

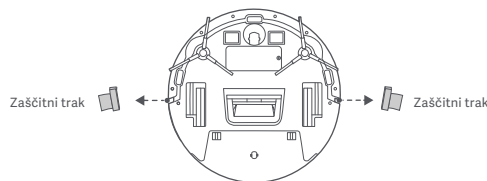

Polnjenje

Odstranite zaščitno folijo s polnilne postaje. Postavite polnilno postajo ob steno in jo priključite v električno vtičnico. Nato postavite robotski sesalnik na polnilno postajo za polnjenje.

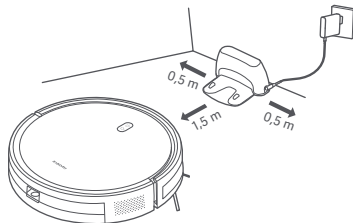

OPOZORILA:

- Polnilne postaje ne postavljajte na mesto, ki je izpostavljeno neposredni sončni svetlobi.
- Zagotovite, da v razdalji 0,5 m na levi in desni strani ni nobenih predmetov in v razdalji 1,5 m pred polnilno postajo.
- Priporočljivo je, da robotski sesalnik pred prvo uporabo popolnoma napolnite, da ohranite optimalno delovanje baterije in podaljšate življenjsko dobo baterije.
- Robotski sesalnik se samodejno vklopi, ko je na polnilni postaji, in ga med polnjenjem ni mogoče izklopiti.

Povezovanje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home

Ta izdelek deluje z aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home*. Uporabite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home za nadzor naprave in delovanje z drugimi napravami za pametni dom.

Optično preberite kodo QR, da prenesete in namestite aplikacijo. Če je aplikacija že nameščena, boste preusmerjeni na stran za nastavitve povezave. Ali pa v trgovini z aplikacijami poiščite aplikacijo »Mi Home/Xiaomi Home« in jo prenesite ter namestite.



D515505B

Odprite aplikacijo Mi Home/Xiaomi Home, tapnite »+« v zgornjem desnem kotu in sledite navodilom za dodajanje naprave.

* Aplikacija se v Evropi (razen v Rusiji) imenuje aplikacija Xiaomi Home. Ime aplikacije, ki je prikazano v napravi, naj bo privzeto.

Opombe:

- Različica aplikacije je bila morda posodobljena, zato upoštevajte navodila glede na trenutno različico aplikacije.
- Ko se robotski sesalnik uspešno poveže z aplikacijo Xiaomi Home, se uspešno poveže z omrežjem. Wi-Fi lahko ponastavite, da ga odklopite iz omrežja.

Ponastavitev Wi-Fi

Medtem ko je robotski sesalnik vklopljen, pritisnite in držite gumba »🏠« in »🔌« sedem sekund. Omrežje Wi-Fi se uspešno ponastavi, ko zaslišite glasovni poziv.

Ponastavitev sistema

Pritisnite in držite gumb »🏠« 7 sekund, dokler ne zaslišite zvočnega signala. Nato pritisnite in držite isti gumb 7 sekund, dokler ne zaslišite treh zvočnih signalov in robotski sesalnik se ponovno zažene. Hkrati se izbrišejo nastavitve, kot so omrežna povezava in načrtovano čiščenje.

Uporaba

Začetek sesanja in pomivanja


1. Odstranite posodo za vodo. Iztaknite čep in posodo napolnite s čisto vodo. Nato čep ponovno vstavite.




OPOZORILA:

- Poleg čiste vode ne dodajajte nobenih drugih snovi.
- Funkcije robotskih sesalnikov so testirane, preden zapustijo tovarno, zato so v robotskem sesalniku lahko ostanki vode. To ni nič nenavadnega

2. Pred uporabo funkcije sesanja in pomivanja najprej zmočite in izžemite blazinico za pomivanje. Nato vstavite blazinico za pomivanje v utor na dnu posode za vodo in jo trdno pritrdite na velkro na posodi za vodo. Ko je blazinica za pomivanje nameščena, poravnajte in vstavite sponke na posodi za vodo v reže na predalu za prah. Ko zaslišite klik, je posoda za vodo pritrjena na mestu.

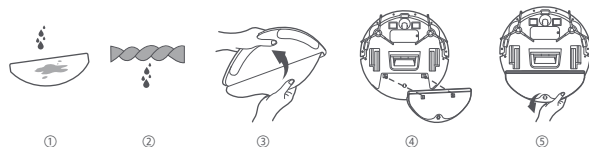


3. Po končani namestitvi pritisnite gumb »(U)« za sesanje in pomivanje.

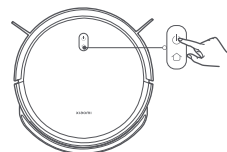

4. Po končanem sesanju in pomivanju pravočasno izpraznite preostalo vodo iz rezervoarja za vodo. Nato blazinico za pomivanje očistite in posušite, da preprečite neprijetne vonjave in plesen.



Opomba: Če uporabljate samo funkcijo sesanja, vam posode za vodo in blazinice za pomivanje ni treba uporabljati.

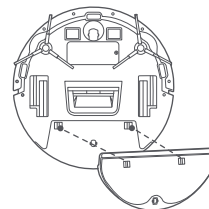

Začasna ustavitev


Ko robotski sesalnik deluje, pritisnite kateri koli gumb za začasno zaustavitev. Pritisnite gumb »⏏«, da nadaljujete s čiščenjem.

Opomba: Robotski sesalnik bo po desetih minutah začasne zaustavitve ali stanja pripravljenosti prešel v stanje mirovanja. Pritisnite kateri koli gumb, da ga zbudite.

Čiščenje posode za prah

Pritisnite gumb za praznjenje posode za prah, da odstranite posodo za prah, in jo odprite, da izpraznite vsebino.

Opomba: Po pranju posodo za prah obrišite do suhega. Ne izpostavljajte je neposredni sončni svetlobi dlje časa.

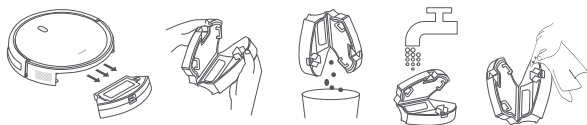

Dodajanje vode ali čiščenje krpe

Pritisnite kateri koli gumb, da robotski sesalnik začasno ustavite. Odstranite posodo za vodo, da dodate vodo ali očistite blazinico za pomivanje, nato pa posodo za vodo in posodo za prah postavite nazaj. Pritisnite gumb »⏏« za nadaljevanje sesanja in pomivanja.

Pristajanje na postajo in polnjenje

Ko robotski sesalnik deluje, pritisnite gumb »⏏«, da začasno ustavite opravilo in ponovno pritisnite gumb »⏏«, da robotski sesalnik pošljete nazaj na postajo za polnjenje.

Ko je robotski sesalnik v načinu pripravljenosti in ni priključen na polnilno postajo, pritisnite gumb »⏏«, da robotski sesalnik pošljete na polnilno postajo za polnjenje. Ko je opravilo končano ali je baterija preveč izpraznjena, se robotski sesalnik samodejno vrne na polnilno postajo za polnjenje.

Način DND

V načinu ne moti (DND), robotski sesalnik ne izvaja načrtovanih čiščenj in indikator se ugasne po eni minuti polnjenja. V aplikaciji se lahko način DND omogoči ali onemogoči.


Opomba: Za več funkcij pojdite v aplikacijo.

Opomba: Ko robotski sesalnik uporabljate prvič, je priporočljivo, da sledite robotskemu sesalniku in odstranite vse ovire na tleh. Če se robotski sesalnik morda na nekaterih območjih zatakne ali opraska površino pohištva, lahko nastavite fizične ovire, da preprečite vstop robotskega sesalnika na ta območja.

Nega in vzdrževanje


Stranska krtača

1. Z izvijačem odstranite stranske krtače.

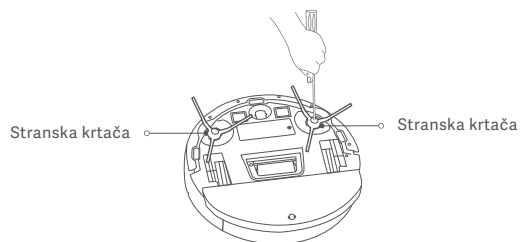

Opombe:

- Za redno čiščenje si oglejte podatke na nalepki posode za vodo in posode za prah.
- Senzorje in stike za polnjenje je priporočljivo očistiti s krpo vsake tri mesece.
- Za učinkovito čiščenje glejte spodnjo tabelo za vzdrževanje in zamenjavo.

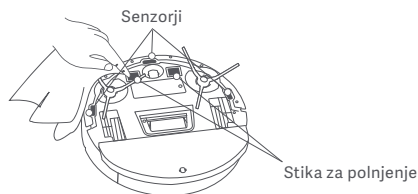

2. Za čiščenje stranskih krtač uporabite krtačo za čiščenje.



Odrežite lase



Odstranite umazanijo in smeti

Sestavni deli	Pogostost vzdrževanja	Pogostost menjave
Stranska krtača	Vsaka dva tedna	Vsaki 3–6 mesecev
Filter	Tedensko	Vsaki 3–6 mesecev
Blazinica za pomivanje	Po vsaki uporabi	Vsaki 3–6 mesecev (ali ob obrabi)

Tehnični podatki

Robotski sesalnik

Ime	Robotski sesalnik
Model	C108
Nazivna napetost	14,4 V $\equiv$
Nazivna moč	25 W
Polnilna napetost	20 V $\equiv$
Mere izdelka	ϕ 300 × 70 mm
Zmogljivost baterije	2500 mAh (predpisana zmogljivost) 2600 mAh (nominalna zmogljivost)
Neto teža	2,6 kg
Brezžična povezljivost	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Delovna frekvenca	2402–2480 MHz
Največja izhodna moč	< 20 dBm

Pri normalni uporabi mora biti ta oprema med anteno in telesom uporabnika oddaljena vsaj 20 cm.

Polnilna postaja

Model	CDZC108
Vhodna nazivna napetost	20 V $\equiv$ 0,6 A
Izhodna nazivna napetost	20 V $\equiv$ 0,6 A
Mere izdelka	170 × 134 × 82,5 mm

Električni napajalnik

Objavljeni podatki	Vrednost in natančnost	Enota
Proizvajalec	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co. Ltd.	-
Identifikacijska oznaka modela	AY24CA-AF2000602-EU	-
Vhodna napetost	100–240	V~
Frekvenca vhodne izmenične napetosti	50/60	Hz
Izhodna napetost	20,0	V $\equiv$
Izhodni tok	0,6	A
Izhodna moč	12,0	W
Povprečni izkoristek pod obremenitvijo	82,96	%
Poraba energije brez obremenitve	0,10	W

Informacije o skladnosti s predpisi

Izjava EU o skladnosti



S tem podjetje Xiaomi Communications Co., Ltd. izjavlja, da je radijska oprema tipa C108 skladna z Direktivo 2014/53/EU. Celotno besedilo izjave EU o skladnosti je na voljo na spodnjem spletnem naslovu:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacije o odstranjevanju in recikliranju OEE0



Vsi izdelki, ki so označeni s tem simbolom, spadajo med odpadno električno in elektronsko opremo (OEE0 v Direktivi 2012/19/EU) in jih ne smete odlagati med gospodinjske odpadke. Zaradi varstva zdravja in okolja odpadno opremo odnesite v pooblaščen zbirne centre za reciklažo odpadne električne in elektronske opreme, ki jih določijo vlada ali lokalni organi. Pravilno odlaganje in recikliranje bo pripomoglo k preprečevanju morebitnih negativnih posledic za okolje in zdravje ljudi. Za več informacij o lokacijah ter pogojih poslovanja zbirnih centrov se obrnite na lokalne organe.

OBVESTILO O GARANCIJI

TA GARANCIJA VAM DAJE POSEBNE PRAVICE, MORDA PA IMATE TUDI DRUGE PRAVICE, KI JIH DOLOČAJO ZAKONI VAŠE DRŽAVE, POKRAJINE ALI ZVEZNE DRŽAVE. V NEKATERIH DRŽAVAH, POKRAJINAH ALI ZVEZNIH DRŽAVAH LAHKO POTROŠNIŠKA ZAKONODAJA PREDPISUJE MINIMALNI GARANCIJSKI ROK. RAZEN KOT JE DOVOLJENO Z ZAKONOM, DRUŽBA XIAOMI NE IZKLJUČUJE, OMEJUJE ALI UKINJA DRUGIH PRAVIC, KI JIH MORDA IMATE. ZA POPOLNO RAZUMEVANJE VAŠIH PRAVIC VAS VABIMO, DA SE SEZNANITE Z ZAKONI SVOJE DRŽAVE, POKRAJINE ALI ZVEZNE DRŽAVE.

1. OMEJENA GARANCIJA ZA IZDELEK

Družba XIAOMI jamči, da so izdelki v garancijskem obdobju brez napak v materialu in izdelavi pri običajni uporabi in uporabi v skladu z ustreznim uporabniškim priročnikom za izdelek.

Trajanje in pogoji, povezani s pravnimi jamstvi, so določeni z ustreznimi lokalnimi zakoni. Za več informacij o ugodnostih potrošniške garancije obiščite uradno spletno mesto družbe Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Družba Xiaomi prvemu kupcu jamči, da bo njegov izdelek Xiaomi brez napak v materialu in izdelavi pri običajni uporabi v zgoraj navedenem obdobju.

Družba Xiaomi ne jamči, da bo delovanje izdelka neprekinjeno ali brez napak.

Družba Xiaomi ne odgovarja za škodo, ki nastane zaradi neupoštevanja navodil za uporabo izdelka.

2. SREDSTVA

Če je ugotovljena napaka strojne opreme in družba Xiaomi v garancijskem obdobju prejme veljaven zahtevek, bo družba Xiaomi izdelek (1) brezplačno popravila, (2) zamenjala izdelek ali (3) povrnila denar za izdelek, razen morebitnih stroškov pošiljanja.

3. KAKO PRIDOBITI GARANCIJSKI SERVIS

Če želite pridobiti garancijski servis, morate izdelek v originalni embalaži ali podobni embalaži, ki zagotavlja enako stopnjo zaščite izdelka, dostaviti na

naslov, ki ga je določila družba Xiaomi. Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, lahko Xiaomi od vas zahteva, da predložite dokazila ali potrdilo o nakupu in/ali izpolnite zahteve za registracijo, preden prejmete garancijski servis.

4. IZVZETJA IN OMEJITVE

Če družba Xiaomi ne določi drugače, ta omejena garancija velja samo za izdelek, ki ga je izdelala družba Xiaomi ali je bil izdelan za njo in je prepoznaven po blagovnih znamkah, trgovskem imenu ali logotipu »Xiaomi« ali »Mi«.

Omejena garancija ne velja za (a) poškodbe zaradi naravnih ali višjih sil, na primer udara strele, tornada, poplave, požara, potresa ali drugih zunanjih vzrokov; (b) malomarnosti; (c) komercialne uporabe; (d) sprememb ali modifikacij katerega koli dela izdelka; (e) poškodb, ki so posledica uporabe izdelka, ki niso izdelki Xiaomi; (f) poškodbe, ki nastanejo zaradi nesreče, zlorabe ali napačne uporabe; (g) poškodbe, ki nastanejo zaradi uporabe izdelka izven dovoljenih ali predvidenih načinov uporabe, ki jih je opisala družba Xiaomi, ali z neustrezno napetostjo ali napajanjem; ali (h) poškodbe, ki nastanejo zaradi servisa (vključno z nadgradnjami in razširitvami), ki ga je opravila oseba, ki ni predstavnik družbe Xiaomi.

Vaša odgovornost je, da naredite varnostno kopijo vseh podatkov, programske opreme ali drugega gradiva, ki ste ga morda shranili ali ohranili v izdelku. Obstaja verjetnost, da bodo podatki, programska oprema ali drugi materiali v opremi med servisnim postopkom izgubljeni ali preoblikovani in družba Xiaomi ne odgovarja za takšno škodo ali izgubo.

Noben preprodajalec, zastopnik ali zaposleni pri družbi Xiaomi ni pooblaščen za kakršno koli spremembo, razširitev ali dopolnitev te omejene garancije. Če se kateri koli pogoj izkaže za nezakonitega ali neizvršljivega, to ne vpliva na zakonitost ali izvršljivost preostalih pogojev.

Razen če je to prepovedano z zakoni ali če Xiaomi ne obljubi drugače, so poprodajne storitve omejene na državo ali regijo prvotnega nakupa. Izdelki, ki niso bili pravilno uvoženi in/ali jih ni pravilno izdelala družba Xiaomi in/ali niso bili pravilno pridobljeni od družbe Xiaomi ali uradnega prodajalca družbe Xiaomi, niso zajeti v teh jamstvih. V skladu z veljavno zakonodajo lahko uveljavljate garancije pri neuradnem prodajalcu na drobno, ki je izdelek prodal. Zato vas družba Xiaomi poziva, da se obrnete na prodajalca, pri katerem ste izdelek kupili.

Te garancije ne veljajo v Hongkongu in na Tajvanu.

5. IMPLICITNE GARANCIJE

Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, imajo vse implicitne garancije (vključno z garancijami o primernosti za prodajo in primernosti za določen namen) omejeno trajanje do najdaljšega trajanja te omejene garancije. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo omejitev trajanja implicitnega jamstva, zato zgornja omejitev v teh primerih ne bo veljala.

6. OMEJITEV ŠKODE

Razen v obsegu, ki ga prepoveduje veljavna zakonodaja, družba Xiaomi ni odgovorna za kakršno koli škodo zaradi nesreč, posredno, posebno ali posledično škodo, vključno, kar med drugim vključuje izgubo dobička, prihodkov ali podatkov, škodo, ki je posledica kršitve izrecnega ali implicitnega zagotovila ali pogoja, ali na podlagi katere koli druge pravne teorije, tudi če je bila družba Xiaomi obveščena o možnosti nastanka takšne škode. Nekatere jurisdikcije ne dovoljujejo izključitve ali omejitev posebne, posredne ali posledične škode, zato zgornja omejitev ali izključitev morda ne velja za vas.

7. STIKI Z DRUŽBO XIAOMI

Za stranke obiščite spletno stran: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Kontaktna oseba za poprodajne storitve je lahko katera koli oseba v pooblaščenih servisni mreži družbe Xiaomi, pooblaščen distributerji družbe Xiaomi ali končni prodajalec, ki vam je prodal izdelek. Če ste v dvomih, se obrnite na ustrezno osebo, ki jo lahko določi Xiaomi.

Инструкции за безопасност

Прочетете внимателно това ръководство преди употреба и го запазете за бъдещи справки.

Този продукт е предназначен само за почистване на подови настилки в домашна среда. Не го използвайте на открито, върху повърхности, които са различни от подове, или в търговска или промишлена среда.

Ограничения за употреба

- Този уред може да се използва от деца на възраст над 8 години и лица с намалени физически, сетивни или умствени способности или с липса на опит и знания, ако са под наблюдение или инструктирани относно използването на уреда по безопасен начин и разбират възможните опасности. С уреда не трябва да играят деца. Почистването и поддръжката от потребителя не трябва да се извършват от деца без надзор.
- Този уред съдържа батерии, които могат да се сменят само от компетентни лица.
- Пазете четката за почистване далеч от деца.
- Пазете коса, свободни дрехи, пръсти и всички части на тялото от отворите и движещите се части.
- Не използвайте прахосмукачката-робот за почистване на горящи вещества.

- Преди почистване или извършване на поддръжка по прахосмукачката-робот и хранването се уверете, че са изключени.
- Тази прахосмукачка-робот е предназначена само за почистване на подови настилки в домашна среда. Не я използвайте на открито, като например на открит балкон, повърхност, различна от под (например диван), или в търговска или промишлена среда.
- Не използвайте прахосмукачката-робот в зони над равнището на пода, като например таванско помещение, открит балкон или върху мебели, освен ако не е поставена предпазна бариера.
- Не използвайте прахосмукачката-робот при температура на околната среда над 35 °C или под 0 °C или на под, върху който има течности или лепкави субстанции.
- Съберете всички кабели от пода, преди да използвате прахосмукачката-робот, за да предотвратите влаченето им по време на почистване.
- Ако уредът премине през хранящия кабел, това може да доведе до опасност.
- Премахнете от пода чупливите или свободно движещите се предмети, като например вази или пластмасови торбички, за да не възпрепятстват или повредят прахосмукачката-робот.
- Не поставяйте деца, домашни любимци или каквито и да е предмети върху прахосмукачката-робот, когато е неподвижна или в движение.

- Не използвайте функцията за почистване с моп върху килими. Килимите могат да се почистват в режим на прахосмукачка.
- Внимавайте прахосмукачката-робот да не засмуква твърди или остри предмети, като например строителни материали, стъкло или пирони.
- Не пръскайте по прахосмукачката-робот с течности.
- Преди да поставите обратно отделението за прах, се уверете, че е напълно подсушено.
- Не обръщайте прахосмукачката-робот наопаки.
- Използвайте този продукт само както е указано в ръководството за потребителя. Потребителят носи отговорност за всички загуби или щети, произлизащи от неправилното използване на продукта.
- Подробно електронно ръководство можете да намерите на адрес www.mi.com/global/service/userguide.

Батерии и зареждане


- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** използвайте само захранващия блок, който е предоставен с този уред.
- **ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ:** за презареждане на батерията използвайте само разглобяемия захранващ блок, който е предоставен с този уред.

- Уредът трябва да се използва само със захранващия блок, който е бил предоставен с него.
- Не излагайте уреда или батерията на прекомерни температури.
- Следете за опасности от късо съединение на клемите на уреда, работещ с батерии, или късо съединение на клемите на батериите, причинено от метални предмети.
- Използвайте само със захранващ блок <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Не опитвайте сами да разглобявате, ремонтирате или модифицирате батерията или докинг станцията за зареждане.
- Не поставяйте докинг станцията за зареждане близо до източници на топлина.
- Не използвайте мокра кърпа или мокри ръце, за да забърсвате или почиствате контактните пластини за зареждане на докинг станцията.
- Ако няма да използвате прахосмукачката-робот за продължителен период от време, я заредете напълно, след което я изключете и съхранявайте на хладно и сухо място. Презареждайте прахосмукачката-робот поне веднъж на всеки 3 месеца, за да избегнете прекомерно разреждане на батерията.
- Не повреждайте батерията, когато я изваждате, за да избегнете късо съединение или изтичане на течност. Ако батерията протече, пазете кожата и дрехите си от течността и я избършете незабавно със суха кърпа. След това изпратете

батерията на подходящо място за рециклиране или на определения за целта екип за следпродажбено обслужване за правилно изхвърляне.

- Батерията трябва да бъде извадена от уреда, преди да бъде бракувана.
- Уредът трябва да бъде изключен от електрическата мрежа, когато се изважда батерията.
- Батерията трябва да се изхвърли по безопасен начин.
- Не повреждайте батерията, когато я изваждате, за да избегнете късо съединение или изтичане на течност. Ако батерията протече, пазете кожата и дрехите си от течността и я избършете незабавно със суха кърпа. След това изпратете батерията на подходящо място за рециклиране или на определения за целта екип за следпродажбено обслужване за правилно изхвърляне.
- Когато изваждате батериите от продукта, е по-добре да ги разредите и да се уверите, че продуктът е изключен от захранването.
 - 1). Развийте винта от батерията, след което свалете капака.
 - 2). Прекъснете конектора на батерията, след което извадете батериите. Не повреждайте корпуса на батерията, за да избегнете риск от нараняване.
 - 3). Върнете батериите на професионална организация за рециклиране.

Общ преглед на продукта

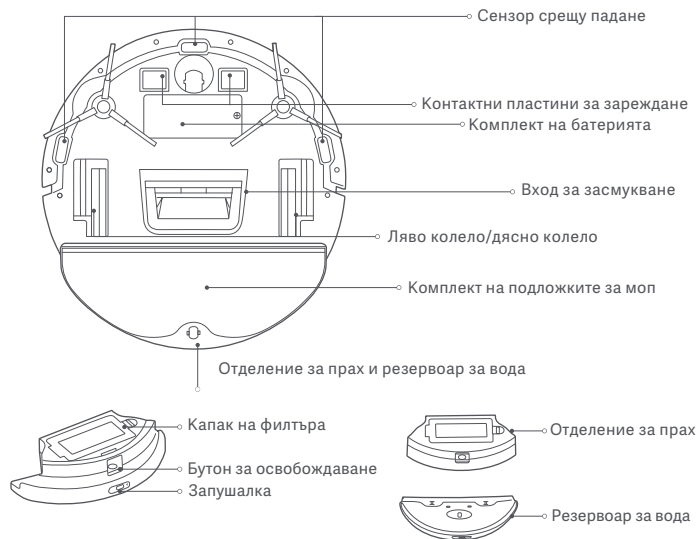

Описания на състоянието на индикатора


- Натиснете и задръжте за 3 секунди, за да включите или изключите.
- Натиснете за стартиране или пауза на почистването.
- Натиснете за стартиране или спиране на свързването към докинг станция, когато е в режим на готовност.
- Натиснете, за да поставите почистването на пауза.

Бяло	Включено/работи нормално/напълно заредено/в режим на готовност
Преливащо мигане в бяло	Зареждане (ниво на батерията $\geq 30\%$)/включване
Мигане в бяло	Връщане за зареждане/нулиране на системата
Изключен	Изключено/в режим на сън
Жълто	Няма връзка с Wi-Fi
Мигане в жълто	Нулиране на Wi-Fi/грешка
Мигане в синьо	Актуализиране на фърмуер/свързване към мрежата

Преди употреба

Премахване и монтаж

Премахнете предпазните ленти от двете страни на прахосмукачката-робот.

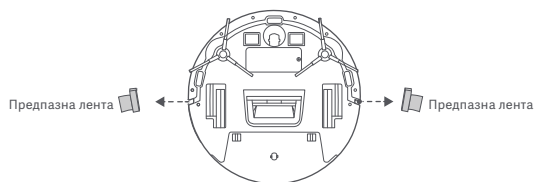

Зареждане

Премахнете предпазното фолио от докинг станцията за зареждане. Поставете докинг станцията за зареждане до стена и я свържете към електрическата мрежа. След това поставете прахосмукачката-робот в докинг станцията за зареждане, за да започне да се зарежда.



ВНИМАНИЕ:

- Не поставяйте докинг станцията за зареждане на място с пряка слънчева светлина.
- Погрижете се да няма предмети на 0,5 м от лявата и дясната страни и на 1,5 м отпред на докинг станцията за зареждане.
- Препоръчително е да заредите прахосмукачката-робот докрай, преди да я използвате за първи път, за да се запази оптималната работа и живот на батерията.
- Прахосмукачката-робот ще се включи автоматично, когато е поставена на докинг станцията за зареждане, и не може да се изключи, докато се зарежда.

Свързване с приложението Mi Home/Xiaomi Home

Този продукт работи с приложението Mi Home/Xiaomi Home*. Използвайте приложението Mi Home/Xiaomi Home, за да управлявате устройството и да взаимодействате с други интелигентни устройства за дома.

Сканирайте QR кода, за да изтеглите и инсталирате приложението. Ще бъдете пренасочени към страницата за настройка на връзката, ако приложението вече е инсталирано. Или потърсете Mi Home/Xiaomi Home в магазина за приложения, за да го изтеглите и инсталирате.



D515505B

Отворете приложението Mi Home/Xiaomi Home, докоснете „+“ в горния десен ъгъл и след това следвайте инструкциите, за да добавите устройството си.

* Приложението се нарича Xiaomi Home в Европа (с изключение на Русия). Името на приложението, показано на вашето устройство, трябва да се приеме по подразбиране.

Забележки:

- Версията на приложението може да е била актуализирана. Следвайте инструкциите въз основа на текущата версия на приложението.
- Когато прахосмукачката-робот се свърже успешно с приложението Xiaomi Home, тя се свързва успешно с мрежата. Можете да нулирате Wi-Fi, за да я изключите от мрежата.

Нулиране на Wi-Fi

Докато прахосмукачката-робот е включена, натиснете и задръжте бутоните „🏠“ и „🔌“ в продължение на 7 секунди. След като чуете гласов сигнал, Wi-Fi мрежата е нулирана успешно.

Нулиране на системата

Натиснете и задръжте бутона „🏠“ в продължение на 7 секунди, докато чуете звуков сигнал. След това натиснете и задръжте същия бутон за още 7 секунди, докато чуете три звукови сигнала. Тогава прахосмукачката-робот ще се рестартира. Това ще изчисти и други настройки, като например мрежовата връзка и насрочените почиствания.

Как се използва

Начало на почистване с прахосмукачка и mop


1. Извадете резервоара за вода. Отворете запушалката и напълнете резервоара с вода. След това затворете запушалката.




ВНИМАНИЕ:

- Не добавяйте нищо друго освен чиста вода.
- Функциите на прахосмукачката-робот са тестовани, преди тя да напусне фабриката, така че е възможно да има малко остатъчна вода в нея. Това е нормално.

2. Преди да използвате функциите за почистване с прахосмукачка и mop, първо навлажнете и изстискайте подложката за mop. След това поставете подложката за mop в канала в долната част на резервоара за вода и прикрепете подложката за mop стабилно върху залепващата лента на резервоара за вода. След като поставите подложката на мopa, подравнете и поставете щипките на резервоара за вода по предназначението за целта места на отделението за прах. След като чуete щракване, резервоарът за вода ще е захванат на място.

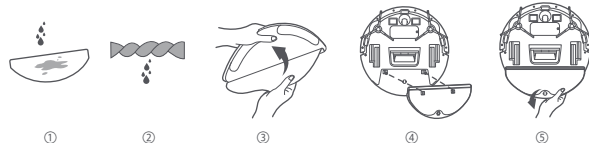


3. Натиснете бутона „(b)“, за да използвате функциите за прахосмукачка и mop, след като приключите сглюбяването.

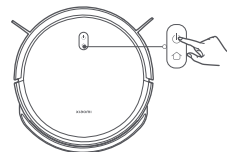

4. След като приключите със задачите за почистване с прахосмукачка и mop, изцедете оставащата вода от резервоара за вода своевременно. След това почистете и подсушете подложката за mopa, за да предотвратите появата на миризми и плесен.



Забележка: резервоарът за вода и подложката за mop могат да бъдат пропуснати, ако се използва само функцията за прахосмукачка.

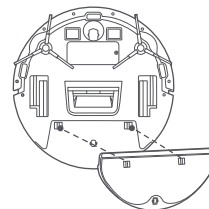

Поставяне на пауза


Ако желаете да поставите прахосмукачката-робот на пауза, докато чисти, натиснете който и да е бутон. Натиснете бутона „⏸“, за да подновите почистването.

Забележка: прахосмукачката-робот ще влезе в спящ режим, след като е била на пауза или в режим на готовност в продължение на 10 минути. За да я събудите, натиснете който и да е бутон.

Почистване на отделението за прах

Натиснете бутона за освобождаване на отделението за прах, за да го свалите, след което го отворете, за да го изпразните.

Забележка: подсушете с кърпа отделението за прах, след като сте го измили. Не го излагайте на пряка слънчева светлина за продължителен период от време.

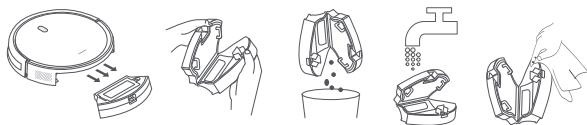

Добавяне на вода или почистване на мопа

Натиснете който и да е бутон, за да поставите прахосмукачката-робот на пауза. Извадете резервоара за вода, за да добавите вода или почистите подложката за мопа, след което поставете обратно резервоара за вода и отделението за прах. Натиснете бутона „⏸“, за да подновите прахосмученето и почистването с мопа.

Свързване към докинг станцията и зареждане

Докато прахосмукачката-робот работи, натиснете бутона „⏸“, за да поставите задачата на пауза, след което натиснете „⏮“ отново, за да изпратите прахосмукачката-робот към докинг станцията, за да се зареди.

Докато прахосмукачката-робот е в режим на готовност и не е свързана към докинг станцията, натиснете бутона „⏮“, за да я изпратите обратно към докинг станцията, за да се зареди. Когато задачата е приключена или нивото на батерията е ниско, прахосмукачката-робот автоматично ще се върне в докинг станцията, за да се зареди.

Режим „Не безпокой“

В режим „Не безпокой“ (DND) прахосмукачката-робот няма да извършва планирано почистване и индикаторът ще се изключи след една минута зареждане. Режим „Не безпокой“ може да бъде включен или изключен в приложението.


Забележка: за повече функции отворете приложението.

Забележка: когато използвате прахосмукачката-робот за първи път, е препоръчително да я следвате и да премахвате препятствията по пътя ѝ. Прахосмукачката-робот може да заседне или да надраска повърхността на мебелите в някои зони, за това можете да поставите физически препятствия, за да предотвратите навлизането на прахосмукачката-робот в тези зони.

Грижа и поддръжка


Странична четка

1. Можете да свалите страничните четки с отвертка.

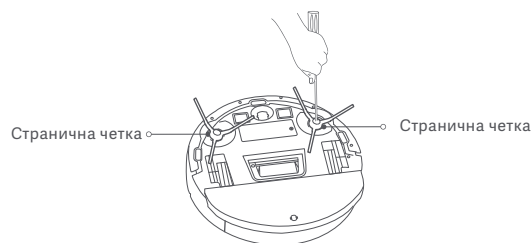

Забележки:

- Консултирайте се с табелката с информация на резервоара за вода и отделението за прах за редовното почистване.
- Препоръчително е да почиствате сензорите и контактните пластини за зареждане с кърпа веднъж на всеки 3 месеца.
- Използвайте таблицата за поддръжка и смяна на части по-долу, за да е ефективно почистването на уреда

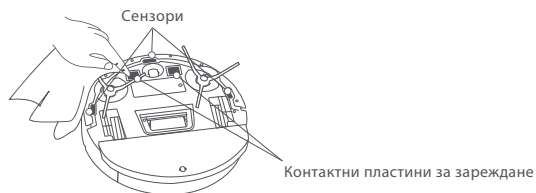

2. Използвайте четка, за да почиствате страничните четки.



Изрежете космите



Отстранете мръсотията
и остатъците

Части	Честота на поддръжка	Честота на смяна
Странична четка	На всеки две седмици	На всеки 3–6 месеца
Филтър	Всяка седмица	На всеки 3–6 месеца
Подложка за моп	След всяко използване	На всеки 3–6 месеца (или при износване)

Спецификации

Прахосмукачка-робот

Име	Роботизирана прахосмукачка
Модел	C108
Номинално напрежение	14,4 V ===
Номинална мощност	25 W
Напрежение за зареждане	20 V ===
Размери на артикула	φ 300×70 мм
Капацитет на батерията	2500 mAh (номинален капацитет) 2600 mAh (номинален капацитет)
Нетно тегло	2,6 кг
Безжична връзка	Wi-Fi IEEE 802.11b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Работна честота	2402–2480 MHz
Максимална изходна мощност	< 20 dBm

При нормални условия на употреба трябва да се поддържа разстояние между антената на уреда и тялото на потребителя от най-малко 20 см.

Докинг станция за зареждане

Модел	CDZC108
Номинална входна мощност	20 V === 0,6 A
Номинална изходна мощност	20 V === 0,6 A
Размери на артикула	170 × 134 × 82,5 мм

Захранващ адаптер

Публикувана информация	Стойност и точност	Единица
Производител	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Идентификатор за модел	AY24CA-AF2000602-EU	-
Входно напрежение	100–240	V~
Честота на входното AC	50/60	Hz
Изходно напрежение	20,0	V===
Изходен ток	0,6	A
Изходна мощност	12,0	W
Средна активна ефективност	82,96	%
Консумация на мощност без натоварване	0,10	W

Информация за съответствие с разпоредбите

ЕС декларация за съответствие



С настоящото Xiaomi Communications Co., Ltd. декларира, че радиооборудването тип C108 е в съответствие с Директива 2014/53/ЕС. Пълният текст на ЕС декларацията за съответствие е достъпен на следния интернет адрес: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Информация за изхвърляне и рециклиране на ОЕЕО



Всички продукти, носещи този символ, са отпадъци от електрическо и електронно оборудване (ОЕЕО съгласно Директива 2012/19/ЕС), които не трябва да се смесват с несортирани битови отпадъци. Вместо това трябва да защитите човешкото здраве и околната среда, като предадете отпадъчното си оборудване в определен пункт за рециклиране на отпадъци от електрическо и електронно оборудване, посочен от правителството или местните власти. Правилното изхвърляне и рециклиране ще помогне за предотвратяване на потенциални негативни последици за околната среда и човешкото здраве. Свържете се с техника или местните власти за повече информация относно местоположението, както и правилата и условията на такива пунктове за събиране.

ГАРАНЦИОННИ УСЛОВИЯ

НАСТОЯЩАТА ГАРАНЦИЯ ВИ ДАВА ОПРЕДЕЛЕНИ ПРАВА, НО МОЖЕ ДА ИМАТЕ ДРУГИ ПРАВА СЪГЛАСНО ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ. В ДЕЙСТВИТЕЛНОСТ В НЯКОИ ДЪРЖАВИ, ПРОВИНЦИИ ИЛИ ЩАТИ ЗАКОНЪТ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ МОЖЕ ДА НАЛАГА МИНИМАЛЕН ГАРАНЦИОНЕН ПЕРИОД. В СЛУЧАЙ ЧЕ СА РАЗРЕШЕНИ ПО ЗАКОН, ХАОМІ НЕ ИЗКЛЮЧВА, ОГРАНИЧАВА ИЛИ НЕ ПРЕКРАТЯВА ДРУГИ ПРАВА, КОИТО МОЖЕ ДА ИМАТЕ. ЗА ПЪЛНО РАЗБИРАНЕ НА ВАШИТЕ ПРАВА ВИ ПРИКАНВАМЕ ДА СЕ КОНСУЛТИРАТЕ СЪС ЗАКОНИТЕ НА ВАШАТА ДЪРЖАВА, ПРОВИНЦИЯ ИЛИ ЩАТ.

1. ОГРАНИЧЕНА ГАРАНЦИЯ ЗА ПРОДУКТ

ХАОМІ гарантира, че Продуктите нямат дефекти в материалите и изработката при нормална употреба и употреба в съответствие с ръководството за потребителя на съответния Продукт по време на Гаранционния период.

Продължителността и условията, свързани със законовите гаранции, се определят от съответните местни закони. За повече информация относно предимствата на потребителската гаранция, моля, вижте официалния уебсайт на Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi гарантира на първоначалния купувач, че неговият продукт Xiaomi няма да има дефекти в материалите и изработката при нормална употреба в посочения по-горе период.

Xiaomi не дава гаранция, че работата на Продукта ще бъде непрекъсната или без грешки.

Xiaomi не носи отговорност за щети, произтичащи от неспазване на инструкциите за употребата на Продукта.

2. ОТСТРАНЯВАНЕ НА ДЕФЕКТИ

Ако бъде открит хардуерен дефект и Xiaomi получи валидна претенция в рамките на Гаранционния период, Xiaomi ще (1) поправи продукта безплатно, (2) замени продукта или (3) възстанови сумата за Продукта, с изключение на потенциалните разходи за доставка.

3. ГАРАНЦИОННО ОБСЛУЖВАНЕ

За да получите гаранционно обслужване, трябва да изпратите Продукта в оригиналната му опаковка или в сходна опаковка, осигуряваща същата степен на защита на Продукта, на адреса, посочен от Xiaomi. С изключение на случаите, забранени от съответните закони, Xiaomi може да изиска от Вас да представите доказателства или доказателство за покупка и/или да изпълните изисквания за регистрация, преди да получите гаранционно обслужване.

4. ИЗКЛЮЧЕНИЯ И ОГРАНИЧЕНИЯ

Ако не е предвидено друго от Xiaomi, тази Ограничена гаранция се прилага само за Продукта, произведен от или за Xiaomi и идентифициран с търговските марки, търговското име или логото „Xiaomi“ или „Mi“. Ограничената гаранция не важи за каквито и да е (а) щети, дължащи се на природни бедствия или форсмажорни обстоятелства, например удар от мълния, торнадо, наводнение, пожар, земетресение или други външни причини; (б) небрежност; (в) употреба за комерсиални цели; (г) изменения или модификации на която и да е част от Продукта; (д) щети, причинени от използване с продукти, които не са произведени от Xiaomi; (е) щети, причинени от злополука, злоупотреба или неправилна употреба; (ж) щети, причинени от използване на Продукта по начин, различен от разрешения или предвидения, описани от Xiaomi, или с неправилно напрежение или захранване; или (з) щети, причинени от услуга (включително надстройки и разширения), извършени от някой, който не е представител на Xiaomi. Вашата отговорност е да архивирате всички данни, софтуер или други материали, които може да сте съхранили или запазили в продукта. Има вероятност данните, софтуерът или други материали в оборудването да бъдат загубени или преформатирани по време на процеса на извършване на сервизно обслужване. Xiaomi не носи отговорност за такива щети или загуби.

Никой дистрибутор, агент или служител на Xiaomi не е упълномощен да прави промени, разширения или добавки към тази Ограничена гаранция. Ако някое условие се счита за незаконосъобразно или неприложимо, законосъобразността или изпълнимостта на останалите условия няма да бъде засегната или накърнена.

С изключение на случаите, забранени по закон, или когато е обещано друго от Xiaomi, следпродажбените услуги ще бъдат ограничени до държавата или региона на първоначалната покупка.

Продукти, които не са законно внесени и/или не са законно произведени от Xiaomi и/или не са законно закупени от Xiaomi или официален търговски представител на Xiaomi, не се покриват от настоящите гаранции. Съгласно приложимото законодателство можете да се възползвате от гаранции, давани от неофициалния търговец на дребно, който е продал продукта. Ето защо Xiaomi Ви приканва да се обърнете към търговеца на дребно, от който сте закупили продукта. Настоящите гаранции не са валидни в Хонконг и Тайван.

5. ПОДРАЗБИРАЩИ СЕ ГАРАНЦИИ

С изключение на случаите, забранени от съответните закони, всички подразбиращи се гаранции (включително гаранции за продаваемост и пригодност за определена цел) ще имат ограничена продължителност до максималната продължителност на тази ограничена гаранция. В някои юрисдикции не се позволяват ограничения върху продължителността на подразбиращата се гаранция, поради това горното ограничение няма да се прилага в тези случаи.

6. ОГРАНИЧЕНИЕ НА ЩЕТИТЕ

С изключение на случаите, забранени от съответните закони, Xiaomi не носи отговорност за щети, причинени от злополуки, непреки, специални или последващи щети, включително, но без ограничение до загуба на печалба, приходи или данни, щети, произтичащи от нарушение на изрични или подразбиращи се гаранция или условие, или съгласно всяка друга правна теория, дори ако Xiaomi е била информирана за възможността за настъпване на такива щети. В някои юрисдикции не се позволяват изключване или ограничаване на специални, непреки или последващи щети, поради това горното ограничение или изключване може да не се отнася за Вас.

7. ЗА КОНТАКТ С XIAOMI

За клиенти, моля, посетете уебсайта: <https://www.mi.com/global/support/warranty>

Лицето за контакт за следпродажбеното обслужване може да бъде всяко лице в оторизираната сервизна мрежа на Xiaomi, оторизираните дистрибутори на Xiaomi или крайният продавач, който Ви е продал продуктите. Ако имате съмнения, моля, свържете се с оторизирано лице, идентифицирано от Xiaomi.

Версия на ръководството за потребителя: V1.2

Bezbednosna uputstva

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo pre upotrebe i sačuvajte ga ako vam ubuduće zatreba.

Ovaj proizvod je namenjen isključivo čišćenju podova u kućnom okruženju. Nemojte ga koristiti na otvorenom, na površinama koje nisu podovi, kao ni u poslovnim i industrijskim prostorima.

Ograničenja upotrebe

- Ovaj aparat mogu da koriste deca starija od 8 godina i osobe sa smanjenim fizičkim, senzornim ili mentalnim sposobnostima, odnosno nedostatkom iskustva i znanja ukoliko su pod nadzorom ili su im data uputstva u vezi sa upotrebom aparata na bezbedan način i razumeju potencijalne opasnosti. Deca ne smeju da se igraju aparatom. Deca ne smeju da čiste ili održavaju uređaj bez nadzora.
- Ovaj aparat ima baterije koje smeju da menjaju samo stručna lica.
- Držite četkicu za čišćenje van domašaja dece.
- Držite kosu, široku odeću, prste i sve delove tela dalje od otvora i pokretnih delova.
- Nemojte da koristite robotski usisivač za čišćenje bilo kakvih zapaljenih supstanci.
- Pre čišćenja ili održavanja proverite da li je robotski usisivač isključen i kabl za napajanje iskopčan.

- Ovaj robotski usisivač namenjen je samo za čišćenje podova u kućnom okruženju. Nemojte ga koristiti na otvorenom, npr. na otvorenom balkonu ili površini koja nije pod, npr. na kauču, kao ni u poslovnim i industrijskim prostorima.
- Ne koristite robotski usisivač u oblasti koja je iznad nivoa zemlje, npr. na galeriji, otvorenom balkonu ili na nameštaju, osim ako ne postoji zaštitna barijera.
- Ne koristite robotski usisivač na temperaturi višoj od 35° C, odnosno nižoj od 0° C ili na podu na kom ima tečnosti ili lepljivih supstanci.
- Sklonite sve kablove s poda pre korišćenja robotskog usisivača da ih ne bi povukao tokom čišćenja.
- Ukoliko uređaj pređe preko kabla za napajanje, može doći do opasnih situacija.
- Sklonite sa poda sve osetljive ili slobodne predmete, kao što su vaze ili plastične kese, kako biste sprečili da se robotski usisivač zaglavi ili da se sudara sa stvarima i napravi štetu.
- Nemojte stavljati decu, kućne ljubimce ni bilo koji drugi predmet na robotski usisivač dok miruje ili se kreće.
- Nemojte koristiti funkciju čišćenja na tepihu. Tepih se može čistiti u režimu usisavanja.
- Ne dozvolite da robotski usisivač skuplja tvrde ili oštre predmete, poput građevinskog materijala, stakla ili eksera.

- Nemojte prskati nikakvu tečnost u robotski usisivač.
- Uverite se da je odeljak za prašinu potpuno suv pre nego što ga vratite.
- Ne okrećite robotski usisivač naopako.
- Ovaj proizvod koristite samo prema uputstvima u korisničkom priručniku. Korisnici su odgovorni za bilo kakav gubitak ili oštećenje proisteklo iz nepravilne upotrebe ovog proizvoda.
- Detaljno uputstvo u elektronskom obliku potražite na adresi www.mi.com/global/service/userguide.

Baterije i punjenje



- UPOZORENJE: Koristite samo jedinicu napajanja koja je isporučena sa ovim uređajem.
- UPOZORENJE: Za potrebe punjenja baterije koristite samo odvojivu jedinicu napajanja koju ste dobili uz ovaj uređaj.
- Aparat treba koristiti samo sa jedinicom za napajanje koja se uz njega isporučuje.
- Ne izlažite uređaj ni bateriju previsokim temperaturama.
- Budite svesni rizika pojave kratkog spoja terminala uređaja koji radi na baterije ili baterije, usled kontakta sa metalnim predmetima.
- Koristite samo s jedinicom napajanja <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Nemojte pokušavati sami da rastavite, popravite ili zamenite bateriju ili bazu za

punjenje.


- Nemojte da postavljate bazu za punjenje u blizinu izvora toplote.
- Nemojte koristiti vlažnu tkaninu ni mokre ruke za brisanje ili čišćenje kontakata za punjenje na bazi.
- Ukoliko duže vreme nećete koristiti robotski usisivač, potpuno ga napunite, isključite i čuvajte na hladnom i suvom mestu. Punite robotski usisiva bar jednom u 3 meseca da ne bi došlo do prekomernog pražnjenja baterije.
- Litijum-jonska baterija sadrži supstance koje su štetne za okruženje. Pre odlaganja robotskog usisivača na otpad, prvo uklonite baterijsko pakovanje, a zatim ga odložite u otpad ili reciklirajte u skladu sa lokalnim zakonima i propisima zemlje ili regiona u kojem ga koristite.
- Pre nego što se odloži baterija se mora izvaditi iz uređaja.
- Prilikom vađenja baterije uređaj se mora isključiti sa električne mreže.
- Bateriju treba bezbedno odložiti.
- Da biste sprečili pojavu kratkog spoja ili curenja tečnosti, nemojte oštetiti bateriju prilikom uklanjanja. Ako dođe do curenja iz baterije, sprečite da tečnost dođe u dodir sa vašom kožom ili odećom i momentalno je obrišite suvom krpom. Nakon toga bateriju odnesite do odgovarajućeg postrojenja za recikliranje ili do ovlašćenog postprodajnog servisnog tima radi pravilnog odlaganja.

- Pri uklanjanju baterija iz proizvoda, bolje je da potrošite baterije do kraja i uverite se da je proizvod iskopčan iz struje.
 - 1). Odvrnite zavrtanj na bateriji, a zatim skinite poklopac.
 - 2). Iskopčajte konektor, a zatim izvadite baterije. Nemojte oštetiti kućište baterija da biste izbegli rizik od povreda.
 - 3). Vratite baterije profesionalnoj organizaciji za recikliranje.

Pregled proizvoda

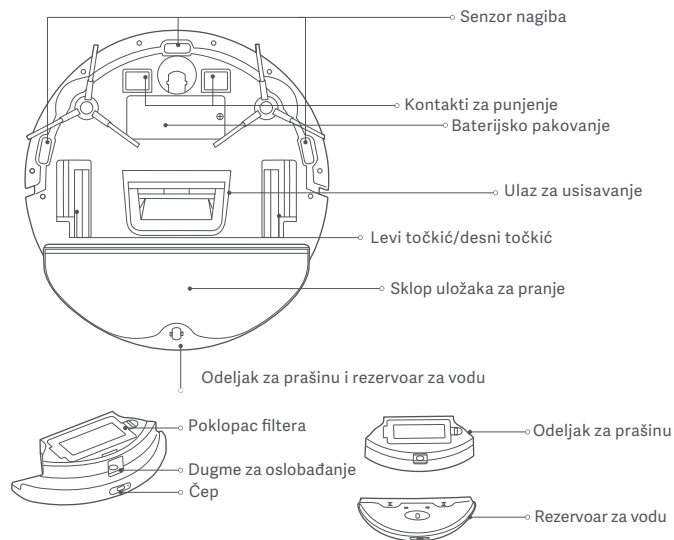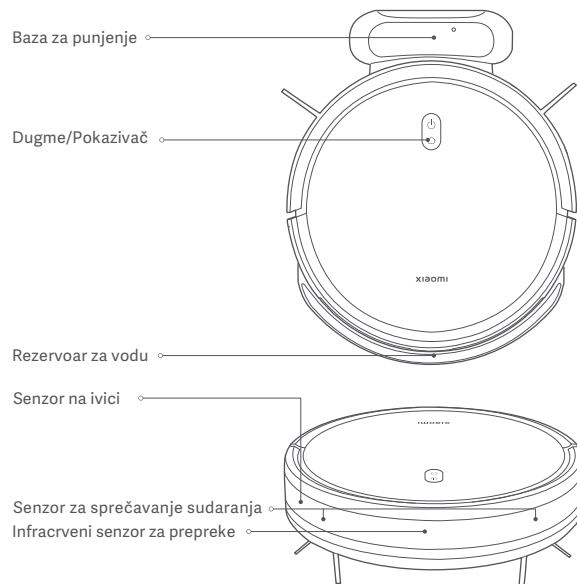

Opisi statusa indikatora

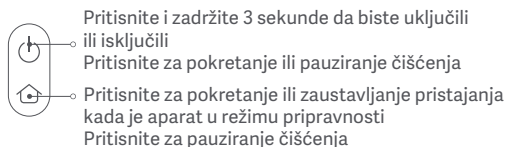


Belo
Belo koje se lagano pali i gasi
Belo koje treperi
Isključeno
Žuto
Žuto koje treperi
Plavo koje treperi

Uključen/Normalan rad/Punjenje je završeno/Stanje pripravnosti
Punjenje (nivo baterije $\geq 30\%$)/Uključivanje
Vraćanje na punjenje/Resetovanje sistema
Isključeno/U stanju spavanja
Odspojena bežična mreža
Ponovno uspostavljanje veze sa Wi-Fi mrežom/Greška
Ažuriranje firmvera/Povezivanje na mrežu

Kako se koristi


Uklanjanje i ugradnja

Uklonite zaštitne trake sa obe strane robotskog usisivača.

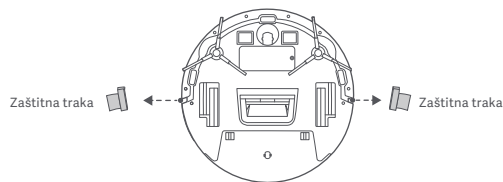

Punjenje

Uklonite zaštitnu foliju s baze za punjenje. Postavite bazu za punjenje uz zid i spojite je na napajanje. Zatim postavite robotski usisivač na bazu za punjenje da se napuni.

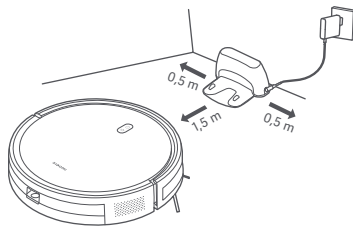

OPREZ:

- Ne postavljajte bazu za punjenje u oblast pod direktnom sunčevom svetlošću.
- Pazite da nijedan predmet nije postavljen unutar 0,5 m s leve i desne strane i unutar 1,5 m ispred baze za punjenje.
- Pre prvog korišćenja preporučljivo je da u potpunosti napunite bateriju robotskog usisivača radi optimalnih performansi i maksimalnog trajanja baterije.
- Robotski usisivač će se automatski uključiti kad je na bazi za punjenje i ne može se isključiti tokom punjenja.

Povezivanje sa aplikacijom Mi Home/Xiaomi Home

Ovaj proizvod radi sa aplikacijom Mi Home / Xiaomi Home*. Koristite aplikaciju Mi Home / Xiaomi Home za upravljanje uređajem i za interakciju sa drugim pametnim kućnim aparatima.

Skenirajte QR kôd da biste preuzeli i instalirali aplikaciju. Ako je aplikacija već instalirana, bićete preusmereni na stranicu za uspostavljanje veze. Možete i da potražite „Mi Home / Xiaomi Home” u prodavnici aplikacija da biste je preuzeli i instalirali.



D515505B

Otvorite aplikaciju Mi Home / Xiaomi Home, dodirnite „+” u gornjem desnom uglu i pratite uputstva da biste dodali svoj uređaj.

* Aplikacija se u Evropi naziva Xiaomi Home (osim u Rusiji). Naziv aplikacije prikazan na uređaju treba shvatiti kao podrazumevani.

Napomene:

- Verzija aplikacije je možda ažurirana, pratite uputstva zasnovana na aktuelnoj verziji aplikacije.
- Kada se robotski usisivač uspešno poveže sa aplikacijom Xiaomi Home, uspešno se povezuje sa mrežom. Možete resetovati Wi-Fi da prekinete vezu usisivača sa mrežom.

Ponovno uspostavljanje veze sa Wi-Fi mrežom

Dok je robotski usisivač uključen, pritisnite i držite tastere „” i „” sedam sekundi. Bežična mreža se uspešno resetuje kada čujete glasovni upit.

Resetovanje sistema

Pritisnite i držite taster „” sedam sekundi dok ne čujete zvučni signal. Nakon toga pritisnite i držite isti taster sedam sekundi dok ne čujete tri zvučna signala i robotski usisivač će se restartovati. Istovremeno se brišu podešavanja poput mrežne veze i zakazanog čišćenja.

Način upotrebe

Započnite usisavanje i čišćenje


1. Izvadite rezervoar za vodu. Izvadite čep i napunite rezervoar čistom vodom. Zatim ponovo umetnite čep.




OPREZ:

- Osim čiste vode, nemojte dodavati nikakve druge supstance.
- Funkcije robotskih usisivača se testiraju pre izlaska iz fabrike, tako da u robotskom usisivaču može biti malo preostale vode. To je normalno.

2. Pre korišćenja funkcije usisavanja i čišćenja, najpre navlažite uložak za pranje i iscedite ga. Zatim umetnite uložak za pranje u žleb na dnu rezervoara za vodu i čvrsto pričvrstite uložak za pranje na čičak na rezervoaru za vodu. Kada postavite uložak za pranje, poravnajte i umetnite kopče na rezervoaru za vodu u proreze na odeljku za prašinu. Rezervoar za vodu je učvršćen kada čujete „klik“.

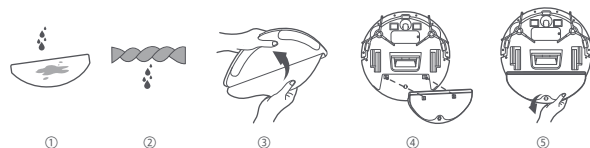


3. Po završetku instalacije pritisnite taster „“ za usisavanje i čišćenje.

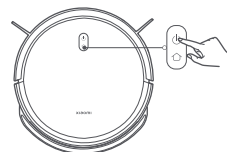

4. Po završetku usisavanja i čišćenja, blagovremeno ispraznite preostalu vodu iz rezervoara za vodu. Zatim očistite i osušite uložak za pranje da biste sprečili pojavu neprijatnih mirisa i buđi.



Napomena: Rezervoar za vodu i uložak za pranje mogu se izostaviti ako se koristi samo funkcija usisavanja.

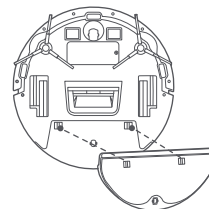

Pauziranje


Kada robotski usisivač radi, pritisnite bilo koje dugme da biste ga paузirali. Pritisnite taster „“ za nastavak čišćenja.

Napomena: Robotski usisivač će ući u režim spavanja nakon deset minuta pauze ili režima pripravnosti. Pritisnite bilo koje dugme da biste ga probudili.

Čišćenje odeljka za prašinu

Pritisnite dugme za oslobađanje odeljka za prašinu da biste ga izvadili i otvorite ga da biste ispraznili sadržaj.

Napomena: Obrišite odeljak za prašinu nakon pranja. Ne izlažite ga direktnoj sunčevoj svetlosti duže vreme.

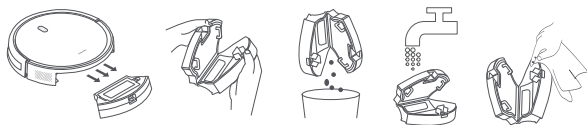

Dodavanje vode ili čišćenje uložka za pranje

Pritisnite bilo koje dugme da biste paузirali robotski usisivač. Izvadite rezervoar za vodu da biste dodali vodu ili očistili uložak za pranje, a zatim vratite rezervoar za vodu i odeljak za prašinu. Pritisnite taster „“ za nastavak usisavanja i čišćenja.

Priključivanje na bazu i punjenje

Kada robotski usisivač radi, pritisnite taster „“ da biste paузirali zadatak i ponovo pritisnite taster „“ da biste poslali robotski usisivač nazad na bazu radi punjenja.

Kada je robotski usisivač u režimu pripravnosti i nije povezan sa bazom za punjenje, pritisnite taster „“ da biste poslali robotski usisivač nazad na bazu radi punjenja. Kada je zadatak dovršen ili je baterija preniska, robotski usisivač će se automatski vratiti na bazu radi punjenja.

DND režim

U režimu Ne uznemiravaj (DND), robotski usisivač ne vrši planirano čišćenje, a indikator se gasi nakon jednog minuta punjenja. DND režim se može omogućiti ili onemogućiti putem aplikacije.


Napomena: Za više funkcija idite na aplikaciju.

Napomena: Kada prvi put koristite robotski usisivač, preporučuje se da pratite robotski usisivač i uklonite sve prepreke na tlu. Ako se robotski usisivač može zaglaviti ili ogrebat površinu nameštaja u nekim oblastima, možete postaviti fizičke barijere kako biste sprečili da robotski usisivač uđe u te oblasti.

Briga i održavanje


Bočna četka

1. Uklonite bočne četke pomoću odvijača.

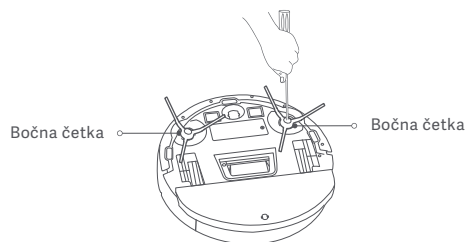

Napomene:

- Informacije o redovnom čišćenju možete pronaći na nalepnici na rezervoaru za vodu i odeljku za prašinu.
- Preporučuje se čišćenje senzora i kontakata za punjenje krpom svaka tri meseca.
- Informacije o održavanju i zameni potražite u doljevedenoj tabeli da biste obezbedili efikasno čišćenje.

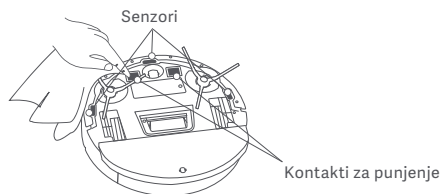

2. Za čišćenje bočnih četki koristite četku za čišćenje.



Isecite dlake



Uklanjanje prljavštine i ostataka

Komponente	Učestalost održavanja	Učestalost zamene
Bočna četka	Svake dve nedelje	Svaki 3–6 meseci
Filter	Nedeljno	Svaki 3–6 meseci
Uložak za pranje	Nakon svake upotrebe	Svaki 3–6 meseci (ili nakon nošenja)

Specifikacije

Robotski usisivač

Naziv	Robotski usisivač
Model	C108
Nazivni napon	14,4 V ⁻⁻⁻
Nazivna snaga	25 W
Napon punjenja	20 V ⁻⁻⁻
Dimenzije proizvoda	φ 300 × 70 mm
Kapacitet baterije	2500 mAh (procenjeni kapacitet) 2600 mAh (nominalni kapacitet)
Neto masa	2,6 kg
Bežično povezivanje	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Radna frekvencija	2402–2480 MHz
Maksimalna izlazna snaga	< 20 dBm

U normalnim uslovima upotrebe za ovu opremu potrebno je obezbediti najmanje 20 cm razdaljine između antene i tela korisnika.

Baza za punjenje

Model	CDZC108
Nazivni ulaz	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Nazivni izlaz	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Dimenzije proizvoda	170 × 134 × 82,5 mm

Adapter za napajanje

Objavljene informacije	Vrednost i preciznost	Jedinica
Proizvođač	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co.,Ltd.	-
Identifikator modela	AY24CA-AF2000602-EU	-
Ulazni napon	100–240	V~
Ulazna AC frekvencija	50/60	Hz
Izlazni napon	20,0	V ⁻⁻⁻
Izlazna struja	0,6	A
Izlazna snaga	12,0	W
Prosečna aktivna efikasnost	82,96	%
Potrošnja energije bez opterećenja	0,10	W

Informacije o usklađenosti sa propisima

Izjava o usklađenosti za EU



Xiaomi Communications Co., Ltd. ovim izjavljuje da je radio-oprema tipa C108 usaglašena sa Direktivom 2014/53/EU. Kompletan tekst izjave o usklađenosti za EU dostupan je na sledećoj internet adresi:
<http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informacije o odlaganju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme (WEEE)



Svi proizvodi sa ovim simbolom smatraju se otpadnom električnom i elektronskom opremom (WEEE u skladu s Direktivom 2012/19/EU) i ne smeju se mešati sa nerazvrstanim kućnim otpadom. Ljudsko zdravlje i okolinu potrebno je zaštititi odlaganjem otpadne opreme na odlagališta namenjena prikupljanju i recikliranju otpadne električne i elektronske opreme koja su odredila državna ili lokalna nadležna tela. Pravilno odlaganje i recikliranje sprečiće potencijalne negativne posledice po okruženje i ljudsko zdravlje. Obratite se instalateru ili lokalnim nadležnim telima za dodatne informacije o lokaciji i uslovima i odredbama tih odlagališta.

OBAVEŠTENJE O GARANCIJI

OVA GARANCIJA VAM DAJE ODREĐENA PRAVA, A MOŽDA ĆETE IMATI I DRUGA PRAVA NA OSNOVU ZAKONA VAŠE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE. U NEKIM ZEMLJAMA, POKRAJINAMA ILI DRŽAVAMA ZAKON O ZAŠTITI POTROŠAČA MOŽE DA NAMETNE MINIMALNI GARANTNI PERIOD. OSIM KAD JE TO DOZVOLJENO ZAKONOM, XIAOMI NE ISKLJUČUJE, OGRANIČAVA NITI OBUSTAVLJA DRUGA PRAVA KOJA MOŽDA IMATE. DA BISTE U POTPUNOSTI RAZUMELI SVOJA PRAVA, PREDLAŽEMO VAM DA POGLEDATE ZAKONE SVOJE ZEMLJE, POKRAJINE ILI DRŽAVE.

1. OGRANIČENA GARANCIJA ZA PROIZVOD

XIAOMI garantuje da na proizvodu neće biti oštećenja u materijalu i izradi pri normalnoj upotrebi koja je u skladu sa odgovarajućim korisničkim priručnikom proizvoda tokom garantnog perioda.

Trajanje i uslovi koji se odnose na pravne garancije su određeni odgovarajućim lokalnim zakonima. Više informacija o pogodnostima potrošačke garancije pogledajte na zvaničnom veb-sajtu kompanije Xiaomi <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi garantuje originalnom kupcu da na njegovom Xiaomi proizvodu neće biti oštećenja materijala i izrade pri normalnoj upotrebi tokom navedenog garantnog perioda.

Xiaomi ne garantuje da će proizvod raditi biti bez prekida ili grešaka.

Kompanija Xiaomi nije odgovorna za oštećenja koja nastanu usled nepoštovanja uputstava povezanih sa upotrebom proizvoda.

2. PRAVNI LEKOVI

Ako se pronađe hardversko oštećenje i Xiaomi dobije validnu prijavu u okviru garantnog perioda, Xiaomi će ili (1) popraviti proizvod bez naknade, (2) zameniti proizvod ili (3) refundirati proizvod, izuzev potencijalnih troškova isporuke.

3. KAKO SE DOBIJA GARANTNA USLUGA

Da biste dobili garantnu uslugu, morate da dostavite proizvod u njegovom

originalnom pakovanju, ili sličnom pakovanju koje pruža isti stepen zaštite proizvoda, na adresu koju je navela kompanija Xiaomi. Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi može da zahteva da date na uvid dokaze ili dokaz o kupovini i/ili da ispunite zahteve za registraciju pre nego što dobijete garantnu uslugu.

4. IZUZIMANJA I OGRANIČENJA

Osim ako Xiaomi ne predviđa drugačije, ova Ograničena garancija odnosi se samo na proizvod koji je proizveo Xiaomi ili je proizveden za Xiaomi i može da se identifikuje zaštitnim znakovima, trgovačkim nazivom ili logotipom „Xiaomi“ ili „MI“.

Ograničena garancija se ne odnosi na sledeće situacije: (a) oštećenje usled prirodne ili više sile, na primer udara munje, tornada, poplave, požara, zemljotresa ili drugih spoljašnjih uzroka; (b) nemar; (c) komercijalna upotreba; (d) izmene ili modifikacije bilo kog dela proizvoda; (e) šteta uzrokovana upotrebom proizvoda koje ne pravi kompanija Xiaomi; (f) šteta izazvana nesrećnim slučajem, zloupotrebom ili pogrešnom upotrebom; (g) šteta uzrokovana korišćenjem proizvoda na način koji nije dozvoljen ili predviđen specifikacijama kompanije Xiaomi ili sa neodgovarajućim naponom ili napajanjem; (h) šteta uzrokovana servisom (uključujući nadogradnje i proširenja) koji nije izvršio predstavnik kompanije Xiaomi.

Vaša je odgovornost da napravite rezervne kopije svih podataka, softvera ili drugih materijala koje možda čuvate ili skladištite na proizvodu. Postoji mogućnost da će ti podaci, softver ili drugi materijali koji se nalaze na opremi biti izgubljeni ili reformatirani tokom servisnog postupka i Xiaomi neće biti odgovoran za takvu štetu ili gubitak.

Nijedan Xiaomi prodavac, agent ni zaposleni nije ovlašćen da izmeni ili proširi ovu Ograničenu garanciju niti da joj bilo šta doda. Ako se smatra da je bilo koja odredba nezakonita ili neprimenjiva, to neće uticati na zakonitost ili primenjivost preostalih odredbi.

Osim ako to nije zabranjeno zakonom ili na drugi način obećano od strane kompanije Xiaomi, servisiranje nakon prodaje biće ograničeno na zemlju ili region originalne kupovine.

Proizvodi koji nisu propisno uvezeni i/ili ih nije propisno proizveo Xiaomi i/ili nisu propisno nabavljeni od kompanije Xiaomi ili zvaničnog Xiaomi prodavca nisu pokriveni trenutnim garancijama. Prema važećem zakonu, možda ćete moći da koristite garancije nezvaničnog prodavca koji vam je prodao proizvod. Zbog toga

vam Xiaomi preporučuje da se obratite prodavcu od kog ste kupili proizvod. Trenutne garancije ne važe u Hongkongu i Tajvanu.

5. IMPLICITNE GARANCIJE

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, trajanje svih implicitnih garancija (uključujući garancije za prodaju i pogodnosti za neku određenu svrhu) biće ograničeno najduže na period trajanja ove ograničene garancije. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju ograničenja trajanja implicitne garancije, tako da se navedeno ograničenje neće primenjivati u tim slučajevima.

6. OGRANIČENJE OBEŠTEĆENJA

Osim u meri u kojoj je to zabranjeno važećim zakonom, Xiaomi neće biti odgovoran ni za kakva oštećenja izazvana nezgodama, indirektna, posebna ili posledična šteta, uključujući, između ostalog, gubitak profita, prihoda ili podataka, štete uzrokovane bilo kakvim kršenjem eksplicitne ili implicitne garancije ili uslova, kao ni na osnovu bilo koje druge pravne teorije, čak ni kad je Xiaomi obavešten o mogućnosti takve štete. Neke jurisdikcije ne dozvoljavaju izuzimanje ili ograničenje posebnih, indirektnih ili posledičnih šteta, tako da se navedeno ograničenje ili izuzimanje možda ne odnosi na vas.

7. KONTAKTI KOMPANIJE XIAOMI

Za potrošače – posetite veb-sajt: <https://www.mi.com/global/support/warranty>
Osoba za kontakt za servisiranje nakon prodaje može da bude bilo koja osoba u ovlašćenoj servisnoj mreži kompanije Xiaomi, ovlašćeni distributer kompanije Xiaomi ili konačni prodavac koji vam je prodao proizvode. Ako niste sigurni, obratite se relevantnoj osobi koju je navela kompanija Xiaomi.

Bezpečnostné pokyny

Túto príručku si ešte pred použitím zariadenia pozorne prečítajte a uschovajte ju na nahliadnutie v budúcnosti.

Tento produkt je určený len na upratovanie podlahy v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vonku, na povrchy, ktoré nie sú podlahami, ani v komerčnom alebo priemyselnom prostredí.

Obmedzenia pri používaní

- Tento spotrebič môžu používať deti od 8 rokov a osoby so zníženými fyzickými, zmyslovými a mentálnymi schopnosťami či nedostatkom skúseností a vedomostí, ak spotrebič používajú pod dozorom alebo boli poučené o používaní spotrebiča bezpečným spôsobom a porozumeli rizikám spojeným s jeho používaním. Deti sa so spotrebičom nesmú hrať. Deti nesmú so spotrebičom upratovať ani vykonávať jeho údržbu bez dohľadu dospeléj osoby.
- Tento spotrebič obsahuje batérie, ktoré môžu vymieňať len poučené osoby.
- Čistiacu kefu uchovávajte mimo dosahu detí.
- Vlasy, voľné časti oblečenia, prsty a ostatné časti tela majte mimo otvorov a pohyblivých častí.
- Robotický vysávač nepoužívajte na čistenie akýchkoľvek horľavých látok.

- Pred čistením alebo údržbou sa uistite, že je robotický vysávač vypnutý a že je odpojený od napájania.
- Tento robotický vysávač je určený len na upratovanie podláh v domácom prostredí. Nepoužívajte ho vo vonkajšom prostredí, napríklad na otvorenom balkóne alebo na povrchu, ktorý nie je podlahou, ako napríklad pohovka, alebo v komerčnom či priemyselnom prostredí.
- Robotický vysávač nepoužívajte na ploche, ktorá sa nachádza nad úrovňou podlahy, napríklad na galérii, otvorenom balkóne, vrchnej ploche nábytku, ak sa na ich okraji nenachádza ochranná zábrana.
- Robotický vysávač nepoužívajte pri teplote prostredia, ktorá prekračuje 35 °C alebo je nižšia ako 0 °C, ani na podlahe, na ktorej je rozliata tekutina alebo lepkavé látky.
- Pred použitím robotického vysávača odstráňte z podlahy akékoľvek káble, aby ste zabránili ich potiahnutiu počas upratovania.
- Ak spotrebič prejde cez napájací kábel, môže dôjsť k nebezpečnej situácii.
- Z podlahy odstráňte akékoľvek krehké alebo uvoľnené predmety, napríklad vázy alebo plastové vrecká, aby ste zabránili zablokovaniu robotického vysávača alebo jeho nárazu do predmetu, ktorým sa predmet môže poškodiť.
- Na stojaci ani pohybujúci sa robotický vysávač nekladte deti, domáce zvieratá ani žiadne iné predmety.

- Funkciu mopovania nepoužívajte na koberci. Koberec je možné čistiť v režime vysávania.
- Zabráňte robotickému vysávaču, aby vysával tvrdé alebo ostré predmety, napríklad stavebný materiál, sklo alebo klinec.
- Do robotického vysávača nestriekajte žiadnu kvapalinu.
- Pred opätovnou inštaláciou sa uistite, že je kazeta na zber prachu dôkladne vysušená.
- Robotický vysávač neobracajte dnom nahor.
- Tento produkt používajte len v súlade s jeho používateľskou príručkou. Za akúkoľvek stratu alebo poškodenie tohto produktu spôsobené jeho nesprávnym používaním nesie zodpovednosť používateľ.
- Podrobnú elektronickú príručku nájdete na stránke www.mi.com/global/service/userguide.

Batérie a nabíjanie



- VAROVANIE: Používajte výlučne napájaciu jednotku dodanú spoločne s týmto spotrebičom.
- VAROVANIE: Na účely dobíjania batérie používajte výlučne odnímateľnú napájaciu jednotku dodanú s týmto spotrebičom.
- Spotrebič môže byť používaný len so zdrojom napájania, ktorý je dodávaný s daným

spotrebičom.


- Spotrebič ani batériu nevystavujte nadmerným teplotám.
- Dávajte pozor na riziko skratu svoriek batériou napájaného spotrebiča alebo batérie kovovými predmetmi.
- Používajte výlučne spoločne s napájacou jednotkou <AY24CA-AF2000602-EU>.
- Nepokúšajte sa sami rozoberať, opravovať či upravovať batériu ani nabíjací dok.
- Nabíjací dok neumiestňujte blízko zdroja tepla.
- Na utretie alebo očistenie kontaktov nabíjacieho doku nepoužívajte vlhkú tkaninu ani mokré ruky.
- Ak sa robotický vysávač nebude dlhší čas používať, úplne ho nabite, následne vypnite a uložte na chladnom a suchom mieste. Robotický vysávač je potrebné opakovane nabiť minimálne raz za 3 mesiace, aby nedošlo k nadmernému vybitiu batérie.
- Lítium-iónová batéria obsahuje látky, ktoré sú nebezpečné pre životné prostredie. Ak chcete robotický vysávač zlikvidovať, najskôr z neho vyberte batériu a potom ho zlikvidujte alebo odovzdajte na recykláciu v súlade s miestnymi zákonmi a nariadeniami krajiny alebo oblasti, v ktorej ho používate.
- Batériu je potrebné pred vyradením vybrať zo spotrebiča.
- Pri vyberaní batérie musí byť spotrebič odpojený od elektrickej siete.
- Batériu je potrebné bezpečne zlikvidovať.

- Pri vyberaní batérie ju nepoškodzuje, aby nedošlo ku skratu alebo úniku kvapaliny. Ak z batérie uniká kvapalina, nedovoľte, aby sa kvapalina dotkla vašej pokožky alebo oblečenia, a okamžite ju utrite suchou handričkou. Potom batériu pošlite do príslušného recyklačného zariadenia alebo určenému záručnému a pozáručnému servisu, ktorý ju správne zlikviduje.
- Pri vyberaní batérií z produktu je vhodnejšie ich najskôr vybiť a skontrolovať, že je produkt odpojený od zdroja napájania.
 - 1). Odpojte skrutku na batérii a zložte kryt.
 - 2). Odpojte konektor batérie a vyberte batérie. Nepoškodzuje puzdro batérie, aby ste predišli riziku poranenia.
 - 3). Batérie odovzdajte organizácii, ktorá sa zaoberá ich profesionálnou recykláciou.

Prehľad produktu

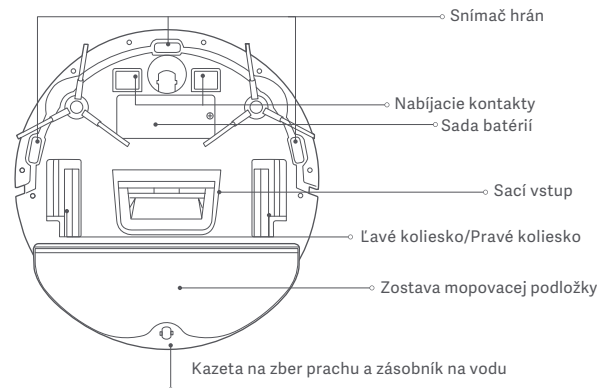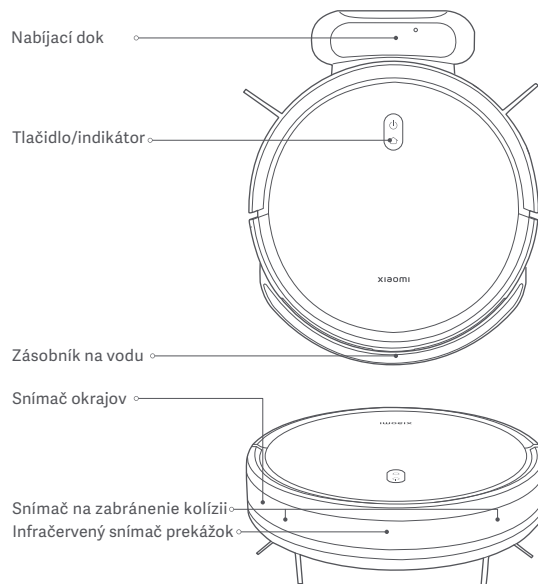

Opis stavu indikátora

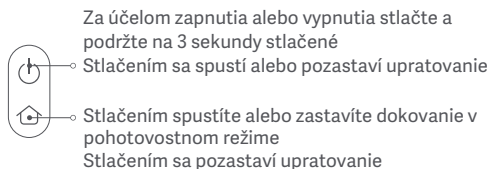


Biely	Zapnuté/Normálne fungovanie/Úplné nabitie/Pohotovostný režim
Pomaly bliká na bielo	Nabíja sa (stav batérie $\geq 30\%$)/Zapína sa
Bliká na bielo	Návrat k nabíjaniu/Resetovanie systému
Nesvieti	Vypnutý/režim spánku
Žltá	Sieť Wi-Fi je odpojená
Bliká na žltu	Resetovanie siete Wi-Fi/Chyba
Bliká na modro	Aktualizácia firmvéru/Pripojenie k sieti

Skôr než začnete produkt používať


Odstránenie a inštalácia

Odstráňte ochranné prúžky z oboch strán robotického vysávača.

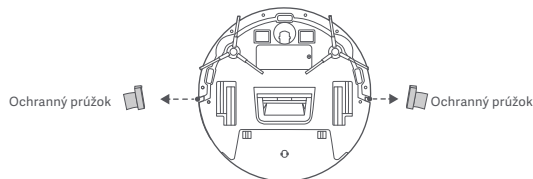

Nabíjanie

Odstráňte ochranný povlak nabíjacieho doku. Položte nabíjací dok tak, aby sa opieral o stenu, a pripojte ho do elektrickej siete. Následne umiestnite robotický vysávač do nabíjacieho doku, aby sa nabil.

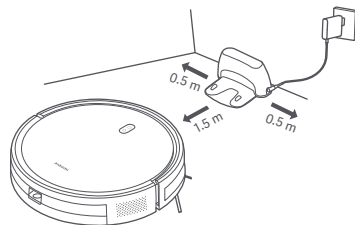

UPOZORNENIA:

- Nabíjací dok neumiestňujte do oblasti s priamym slnečným svetlom.
- Uistite sa, že do 0,5 m na ľavej a pravej strane a do 1,5 m pred nabíjacím dkom nie sú umiestnené žiadne predmety
- Pred prvým použitím sa odporúča robotický vysávač úplne nabiť, aby bol zachovaný optimálny výkon batérie a maximalizovala sa jej životnosť.
- Robotický vysávač sa po pripojení k nabíjaciemu doku automaticky zapne a počas nabíjania sa nedá vypnúť

Pripojenie k aplikácii Mi Home/Xiaomi Home

Tento produkt funguje s aplikáciou Mi Home/Xiaomi Home*. Pomocou aplikácie Mi Home/Xiaomi Home môžete ovládať zariadenie a interagovať s ďalšími menšími inteligentnými domácimi zariadeniami.

Aplikáciu si stiahnite a nainštalujte naskenovaním QR kódu. Ak už máte aplikáciu nainštalovanú, budete presmerovaní na stránku nastavenia pripojenia. Aplikáciu „Mi Home/Xiaomi Home“ môžete tiež vyhľadať v službe App Store, odkiaľ si ju môžete stiahnuť a nainštalovať.



D515505B

Otvorte aplikáciu Mi Home/Xiaomi Home, ťuknite na znamienko „+“ v pravom hornom rohu a postupom podľa pokynov pridajte svoje zariadenie.

* V Európe sa aplikácia nazýva Xiaomi Home (s výnimkou Ruska). Názov aplikácie zobrazený vo vašom zariadení sa použije ako predvolený.

Poznámky:

- Verzia aplikácie mohla byť aktualizovaná, postupujte podľa pokynov v aktuálnej verzii aplikácie.
- Keď sa robotický vysávač správne pripojí k aplikácii Xiaomi Home, úspešne sa pripojí k sieti. Môžete resetovať sieť Wi-Fi, aby ste ho odpojili od siete.

Resetovanie siete Wi-Fi

Keď je robotický vysávač zapnutý, stlačte a podržte tlačidlá „🏠“ a „🔌“ po dobu sedem sekúnd. Keď začujete hlasový výzvu, sieť Wi-Fi bola úspešne reštartovaná.

Reštartovanie systému

Stlačte a podržte tlačidlo „🏠“ na 7 sekúnd, kým nebudete počuť pípnutie. Potom stlačte a podržte to isté tlačidlo na 7 sekúnd, kým nebudete počuť tri pípnutia a robotický vysávač sa znovu spustí. Súčasne sa vymažú nastavenia, ako je sieťové pripojenie a plánované upratovanie.

Používanie

Začínáme vysávať a mopovať


1. Vyberte zásobník na vodu. Otvorte uzáver a naliajte zásobník čistou vodou. Potom vložte uzáver späť.




UPOZORNENIA:

- Okrem čistej vody nepridávajte žiadne iné látky.
- Funkcie robotických vysávačov sa testujú pred opustením výrobného závodu, preto sa v robotickom vysávači môžu vyskytnúť zvyšky vody. Je to normálne

2. Pred použitím funkcie vysávania a mopovania najprv navlhčíte a vyžmýkajte mopovaciu podložku. Potom vložte mopovaciu podložku do drážky na dne zásobníka na vodu a pevne ju pripevníte k suchému zipsu na zásobníku na vodu. Po nainštalovaní mopovacej podložky zarovnajte a zasuňte svorky na zásobníku na vodu do otvorov na kazete na zber prachu. Keď počujete cvaknutie, zásobník na vodu je správne zaistený.

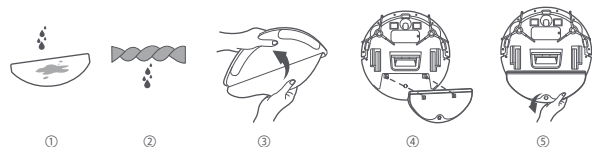


3. Po dokončení inštalácie stlačte tlačidlo „☺“ na vysávanie a mopovanie.

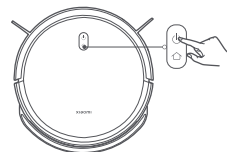

4. Po ukončení vysávania a mopovania včas vyprázdňte zvyšnú vodu zo zásobníka na vodu. Mopovaciu podložku vyčistite a nechajte vyschnúť na vzduchu, aby ste zabránili vzniku zápachu a vytvoreniu plesní.



Poznámka: Ak sa používa len funkcia vysávania, zásobník na vodu a mopovaciu podložku možno vynechať.

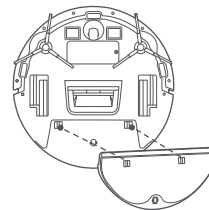

Pozastavenie


Keď je robotický vysávač v prevádzke, stlačením ľubovoľného tlačidla jeho prevádzku pozastavíte. Stlačením tlačidla „⏸“ môžete obnoviť upratovanie.

Poznámka: Robotický vysávač prejde do režimu spánku po tom, čo bol desať minút pozastavený alebo v pohotovostnom režime. Stlačením akéhokoľvek tlačidla ho môžete zobudiť.

Čistenie kazety na zber prachu

Po stlačení tlačidla na uvoľnenie kazety na zber prachu vyberte kazetu na zber prachu a otvorte ju, aby ste vyprázdнили jej obsah.

Poznámka: Po umytí utrite kazetu na zber prachu do sucha. Nevystavujte ju dlhodobo priamemu slnečnému žiareniu.

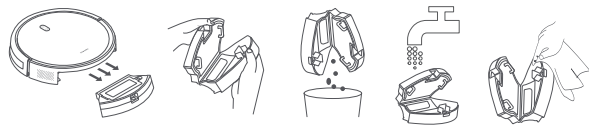

Pridávanie vody alebo čistenie mopu

Stlačením ľubovoľného tlačidla robotický vysávač pozastavíte. Vyberte zásobník na vodu, aby ste doplnili vodu alebo vyčistili mopovacia podložku, potom vložte zásobník na vodu a kazetu na zber prachu späť. Stlačením tlačidla „⏸“ obnovíte vysávanie a mopovanie.

Dokovanie a nabíjanie

Keď robotický vysávač pracuje, stlačením tlačidla „⏸“ pozastavte úlohu a opätovným stlačením tlačidla „⏸“ odošlete robotický vysávač, aby sa vrátil do doku, aby sa nabil.

Keď je robotický vysávač v pohotovostnom režime a nie je pripojený k nabíjaciemu doku, stlačením tlačidla „⏸“ odošlete robotický vysávač, aby sa vrátil do doku a tam sa nabil. Keď je úloha dokončená alebo je batéria príliš slabá, robotický vysávač sa automaticky vráti do doku, aby sa nabil.

Režim Nevyrušovať (DND)

V režime „Nevyrušovať“ (DND) robotický vysávač nevykonáva plánované upratovanie a indikátor zhasne po jednej minúte nabíjania. Režim DND môže byť zapnutý a vypnutý v aplikácii.


Poznámka: Pre viac funkcií prejdite do aplikácie.

Poznámka: Pri prvom použití robotického vysávača sa odporúča nasledovať robotický vysávač a odstrániť všetky prekážky na zemi. Ak sa robotický vysávač môže v niektorých oblastiach zaseknúť alebo poškriabať povrch nábytku, môžete nastaviť fyzické bariéry, aby sa robotický vysávač do týchto oblastí nedostal.

Starostlivosť a údržba


Bočná kefa

1. Pomocou skrutkovača odstráňte bočné kefy.

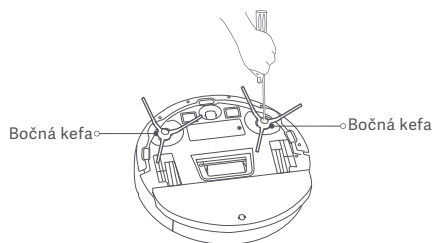


Poznámky:

- Podrobnosti o pravidelnom čistení zásobníka na vodu a kazety na zber prachu nájdete na štítku.
- Odporúčame čistiť snímače a nabíjacie kontakty handričkou každé tri mesiace.
- Na zabezpečenie účinného čistenia si pozrite nasledujúcu tabuľku údržby a výmeny.

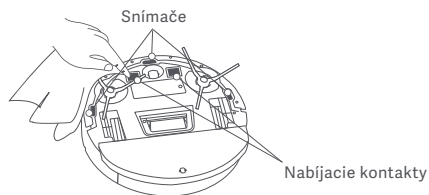

2. Na čistenie bočných kief použite čistiacu kefku



Odstrihnutie chlpkov



Odstránenie špiny a nečistôt

Komponenty	Frekvencia údržby	Frekvencia výmeny
Bočná kefa	Každé dva týždne	Každých 3–6 mesiacov
Filter	Týždenne	Každých 3–6 mesiacov
Mopovacia podložka	Po každom použití	Každých 3–6 mesiacov (alebo pri zoderatí)

Špecifikácie

Robotický vysávač

Názov	Robotický vysávač
Model	C108
Menovité napätie	14,4 V ===
Menovitý výkon	25 W
Nabíjacie napätie	20 V ===
Rozmery položky	φ 300 × 70 mm
Kapacita batérie	2500 mAh (menovitá kapacita) 2600 mAh (nominálna kapacita)
Čistá hmotnosť	2,6 kg
Bezdrôtové pripojenie	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Prevádzková frekvencia	2402–2480 MHz
Maximálny výstupný výkon	< 20 dBm

Pri bežnom používaní sa toto zariadenie má nachádzať v odstupovej vzdialenosti minimálne 20 cm medzi anténou a telom používateľa.

Nabíjací dok

Model	CDZC108
Menovitý vstup	20 V === 0,6 A
Menovitý výstup	20 V === 0,6 A
Rozmery položky	170 × 134 × 82,5 mm

Adaptér napájania

Publikované informácie	Hodnota a presnosť	Jednotka
Výrobca	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Identifikátor modelu	AY24CA-AF2000602-EU	-
Vstupné napätie	100–240	V~
Vstupná striedavá frekvencia	50/60	Hz
Výstupné napätie	20,0	V===
Výstupný prúd	0,6	A
Výstupný výkon	12,0	W
Priemerná prevádzková účinnosť	82,96	%
Spotreba energie bez zaťaženia	0,10	W

Informácie o súlade s regulačnými nariadeniami

Vyhlásenie o súlade pre EÚ



Výrobca Xiaomi Communications Co., Ltd. vyhlasuje, že rádiové zariadenie typu C108 je v súlade s požiadavkami smernice 2014/53/EÚ. Celý text Vyhlásenia súlade pre EÚ je dostupný na tejto internetovej adrese: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

Informácie o likvidácii a recyklovaní odpadu z elektrických a elektronických zariadení (OEEZ)



Všetky produkty označené týmto symbolom sú definované ako odpad z elektrických a elektronických zariadení (tzv. OEEZ, ako sa uvádza v smernici 2012/19/EÚ) a nesmú sa vyhazovať do bežného netriedeného domáceho odpadu. S cieľom ochrany ľudského zdravia aj životného prostredia je potrebné, aby ste svoje zariadenie určené do odpadu odovzdali na určenom zbernom mieste na recykláciu odpadu z elektrických a elektronických zariadení, ktoré určili štátne alebo miestne orgány. Správna likvidácia a recyklovanie pomôže zabrániť negatívnym následkom na životné prostredie a ľudské zdravie. Ďalšie informácie o mieste, ako aj o podmienkach a požiadavkách platných pre zberné miesta vám poskytnú zástupca servisu alebo miestne orgány.

ZÁRUČNÉ PODMIENKY

TÁTO ZÁRUKA VÁM DÁVA ŠPECIFICKÉ PRÁVA A ZO ZÁKONOV VAŠEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU VÁM MÔŽU VYPLÝVAŤ ĎALŠIE PRÁVA. V NIEKTORÝCH KRAJINÁCH, PROVINCIÁCH ALEBO ŠTÁTOCH MÔŽE ZÁKON UVÁDZAŤ MINIMÁLNU ZÁRUČNÚ LEHOTU. SPOLOČNOSŤ XIAOMI NEVYLUČUJE, NEOBMEDZUJE ANI NEPOZASTAVUJE OSTATNÉ PRÁVA, KTORÉ MÁTE, OKREM PRÍPADOV POVOLENÝCH ZÁKONOM. AK CHCETE ZÍSKAŤ ÚPLNÉ INFORMÁCIE O SVOJICH PRÁVACH, ODPORUČAME VÁM PREŠTUDOVAŤ SI LEGISLATÍVU SVOJEJ KRAJINY, PROVINIE ALEBO ŠTÁTU.

1. OBMEDZENÁ ZÁRUKA NA PRODUKT

Spoločnosť XIAOMI zaručuje, že produkty počas záručnej lehoty neobsahujú chyby materiálu ani výrobné chyby, ak sa používajú bežným spôsobom a v súlade s príslušným návodom na použitie.

Trvanie záručnej lehoty a podmienky spojené so zákonnou zárukou sú uvedené v príslušnej miestnej legislatíve. Ďalšie informácie o výhodách spotrebiteľskej záruky nájdete na oficiálnej webovej lokalite spoločnosti Xiaomi na adrese <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Spoločnosť Xiaomi zaručuje pôvodnému kupujúcemu, že produkt spoločnosti Xiaomi nebude pri bežnom používaní, počas obdobia uvedeného vyššie, obsahovať chyby materiálu ani výrobné chyby.

Spoločnosť Xiaomi nezaručuje, že prevádzka produktu bude neprerušovaná alebo bezchybná.

Spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za škody, ktoré vznikli následkom nedodržania pokynov pre používateľov produktu.

2. NÁPRÁVNÉ PROSTRIEDKY

Ak sa vyskytne chyba hardvéru a spoločnosť Xiaomi dostane počas záručnej lehoty oprávnenú požiadavku, spoločnosť Xiaomi (1) produkt bezplatne opraví, (2) vymení produkt za nový alebo (3) vráti peniaze za produkt bez prípadných nákladov na poštovné.

3. AKO SI UPLATNIŤ ZÁRUČNÚ OPRAVU

Ak potrebujete záručnú opravu, musíte produkt doručiť v pôvodnom obale alebo v inom obale poskytujúcom rovnaký stupeň ochrany produktu na adresu špecifikovanú spoločnosťou Xiaomi. Tam, kde to nevyučuje príslušná legislatíva, vás spoločnosť Xiaomi môže pred poskytnutím záručného servisu požiadať o predloženie dokladu o nákupe a/alebo dokladu o splnení podmienok registrácie.

4. VÝNIMKY A OBMEDZENIA

Pokiaľ spoločnosť Xiaomi nestanoví inak, táto obmedzená záruka sa vzťahuje len na produkt vyrobený spoločnosťou Xiaomi alebo pre ňu, ktorý môže byť identifikovaný ochrannou známkou, obchodným názvom či logom „Xiaomi“ alebo „Mi“.

Obmedzená záruka sa nevzťahuje na žiadne škody spôsobené: (a) zásahmi prírody alebo vyššej moci, napríklad údermi blesku, tornádami, požiarimi, povodňami, zemetrasením alebo inými vonkajšími vplyvmi; (b) nedbalosťou; (c) komerčným využitím; (d) zmenami alebo úpravami ktorejkoľvek časti produktu; (e) škody spôsobené použitím s produktami iných výrobcov ako Xiaomi; (f) škody spôsobené náhodou, zneužitím, alebo nesprávnym použitím; (g) škody spôsobené prevádzkou výrobu mimo prípustné alebo predpokladané použitie popísané spoločnosťou Xiaomi alebo s nesprávnym napätím alebo zdrojom napájania alebo (h) škody spôsobené opravou (vrátane vylepšení a rozšírení) realizovanou osobou, ktorá nie je povereným zástupcom spoločnosti Xiaomi. Zálohovanie všetkých dát, softvéru alebo iných materiálov, ktoré máte v produkte inštalované alebo uložené, je na vašej zodpovednosti. Je pravdepodobné, že takéto dáta, softvér alebo iné materiály, ktoré sú v produkte uložené alebo uchovávané, budú počas opravy stratené alebo preformátované a spoločnosť Xiaomi nenesie zodpovednosť za ich poškodenie alebo stratu.

Žiadny predajca, agent ani zamestnanec spoločnosti Xiaomi nie je oprávnený vykonávať akékoľvek úpravy, rozšírenia alebo doplnenia tejto obmedzenej záruky. Pokiaľ bude ktorákoľvek zo zmluvných podmienok vyhlásená za nezákonnú alebo nevymožiteľnú, zákonnosť alebo vymožiteľnosť ostatných zmluvných podmienok nebude ovplyvnená alebo narušená.

S výnimkou prípadov, kedy to zakazujú zákony alebo inak prisľúbila spoločnosť Xiaomi, sú popredajné služby obmedzené na krajinu alebo región pôvodného nákupu.

Táto záruka nepokrýva produkty, ktoré neboli náležite importované a/alebo neboli náležite vyrobené spoločnosťou Xiaomi a/alebo neboli náležite získané od

spoločnosti Xiaomi alebo oficiálneho predajcu spoločnosti Xiaomi. Podľa príslušnej legislatívy môžete využiť záruku poskytovanú neoficiálnym predajcom, ktorý produkt predal. Spoločnosť Xiaomi vám preto odporúča kontaktovať predajcu, od ktorého ste produkt kúpili.

Táto záruka neplatí na území Hongkongu a Taiwanu.

5. IMPLICITNÉ ZÁRUKY

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, sú všetky implicitné záruky (vrátane záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na konkrétny účel) obmedzené a platia maximálne do skončenia platnosti tejto obmedzenej záruky. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú obmedzenie trvania implicitnej záruky, v takých prípadoch sa vyššie uvedené obmedzenie nepoužije.

6. OBMEDZENIE NÁHRADY ŠKÔD

S výnimkou prípadov, kedy je to zakázané platnými právnymi predpismi, spoločnosť Xiaomi nezodpovedá za prípadné náhodné, nepriame, zvláštne alebo následné škody, vrátane straty zisku, výnosov alebo dát, za škody vyplývajúce z akéhokoľvek porušenia výslovnej alebo implicitnej záruky alebo podmienky, alebo za škody podľa akejkoľvek inej právnej teórie, a to aj v prípade, že spoločnosť Xiaomi bola o možnosti takýchto škôd informovaná. Niektoré jurisdikcie nepovoľujú vylúčenie alebo obmedzenie odškodnenia za zvláštne, nepriame, náhodné alebo následné škody, takže vyššie uvedené ustanovenie o vylúčení alebo obmedzení sa na vás nemusí vzťahovať.

7. KONTAKTY SPOLOČNOSTI XIAOMI

Ak ste zákazník, prejdite na našu webovú lokalitu: <https://www.mi.com/global/-support/warranty>

Kontaktnou osobou v rámci popredajných služieb môže byť ľubovoľná osoba v sieti autorizovaného servisu spoločnosti Xiaomi, autorizovaný distribútor spoločnosti Xiaomi alebo koncový predajca, ktorý vám produkty predal. V prípade pochybností kontaktujte osobu, ktorú vám odporučí spoločnosť Xiaomi.

Instrucciones de seguridad

Lea este manual cuidadosamente antes de usar el producto, y guárdelo para una referencia futura.

Este producto es solo para la limpieza de suelos en un entorno doméstico. No lo utilice en exteriores, en superficies que no sean suelos, ni en un entorno comercial o industrial.

Restricciones de uso

- Este aparato es apto para niños mayores de 8 años y personas con capacidades físicas, sensoriales o psíquicas reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha proporcionado supervisión o instrucciones en relación con su uso de forma segura y comprenden los riesgos implicados. Los niños no deben jugar con el aparato. La limpieza y mantenimiento por parte del usuario, no lo deben realizar niños sin supervisión.
- Este aparato contiene baterías que solo pueden ser sustituidas por personal especializado.
- Mantenga el cepillo de limpieza fuera del alcance de los niños.
- Mantenga el cabello, ropa suelta, los dedos y todas las partes del cuerpo alejadas de las aberturas y piezas móviles.
- No use el robot aspirador para limpiar sustancias combustibles.
- Asegúrese de que el robot aspirador esté apagado y desenchufado antes de limpiarlo o realizar mantenimiento.

- Este robot aspirador está destinado únicamente a la limpieza de suelos en un entorno doméstico. No la utilice en exteriores, como ser en un balcón abierto o en una superficie que no sea el suelo, como un sofá, o en un entorno comercial o industrial.
- No use el robot aspirador en un área suspendida sobre el nivel del suelo, como un loft, balcón abierto o encima de muebles, a menos que haya presente una barrera protectora.
- No utilice el robot aspirador a una temperatura ambiente superior a 35 °C o inferior a 0 °C ni en un suelo con líquidos o sustancias pegajosas.
- Recoja los cables del suelo antes de usar el robot aspirador para evitar arrastrarlos al limpiar. Podría haber peligros si el aparato pasa por encima del cable de alimentación.
- Recoja artículos frágiles o que estén tirados en el suelo, como vasos o bolsas de plástico, para evitar que el robot aspirador se obstruya o choque con ellos y provoque daños.
- No coloque niños, mascotas o algún elemento en la parte de arriba del robot aspirador mientras esté inmóvil o en movimiento.
- No utilice la función de trapeado sobre una alfombra. La alfombra puede limpiarse con el modo de aspirado.
- No permita que el robot aspirador recoja objetos duros o filosos, como materiales de construcción, vidrio o clavos.

- No rocíe ningún líquido sobre el robot aspirador.
- Asegúrese de que el compartimento para el polvo esté totalmente seco antes de volver a instalarlo.
- No coloque el robot aspirador boca abajo.
- Use este producto únicamente como se indica en el manual del usuario. Los usuarios son responsables de cualquier pérdida o daño derivado del uso inadecuado de este producto.
- Para consultar el manual en línea en detalle, visite www.mi.com/global/service/userguide




Baterías y carga

- ADVERTENCIA: Utilice únicamente la unidad de alimentación suministrada con este aparato.
- ADVERTENCIA: Para recargar la batería, utilice únicamente la unidad de alimentación desmontable suministrada con este aparato.
- El aparato solo debe utilizarse con la fuente de alimentación suministrada con el aparato.
- No exponga el electrodoméstico o la batería a temperaturas muy altas.
- Tenga en cuenta que hay riesgo de que las terminales del dispositivo, operado con batería, o la batería misma sufra un cortocircuito con algún objeto metálico.
- Use solo con la unidad de alimentación <BLJ15 W200060 P-UA>.
- No intente desarmar, reparar ni modificar usted mismo la batería o la base de carga.

- No coloque la base de carga cerca de una fuente de calor.
- No use un paño húmedo ni las manos mojadas al limpiar los contactos de carga de la base.
- Si el robot aspirador no se va a usar durante un período prolongado, cárguelo totalmente y, a continuación, apáguelo y guárdelo en un lugar fresco y seco. Recargue el robot aspirador al menos una vez cada 3 meses para evitar una descarga excesiva de la batería.
- El paquete de la batería de iones de litio contiene sustancias que son peligrosas para el medio ambiente. Antes de desechar el robot aspirador, primero retire el paquete de la batería y, a continuación, descártelo o recíclelo de acuerdo con las leyes y regulaciones locales del país o región en el que se usa.
- La batería debe retirarse antes de descartar el electrodoméstico.
- Para retirar la batería, debe desconectar el electrodoméstico del suministro de energía.
- Debe descartar la batería de una forma segura.
- No dañe la batería al retirarla para evitar cortocircuitos o fuga de líquido. Si hay fuga en la batería, evite que el líquido entre en contacto con la piel o la ropa y límpielo de inmediato con un paño limpio. Luego, envíe la batería a una instalación de reciclaje apropiada o al equipo de servicio posventa designado para que la descarte de manera adecuada.

- Al retirar las baterías del producto, es mejor utilizarlas hasta agotarlas y asegurarse de que el producto esté desconectado de la corriente.
 - 1). Quite el tornillo de la parte inferior y, luego, retire la cubierta.
 - 2). Desenchufe el conector de la batería y, luego, retire las baterías. No dañe el estuche de la batería para evitar riesgos de lesiones.
 - 3). Devuelva las baterías a una instalación de reciclaje profesional.

Descripción del producto

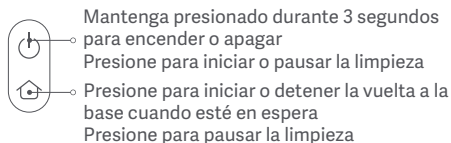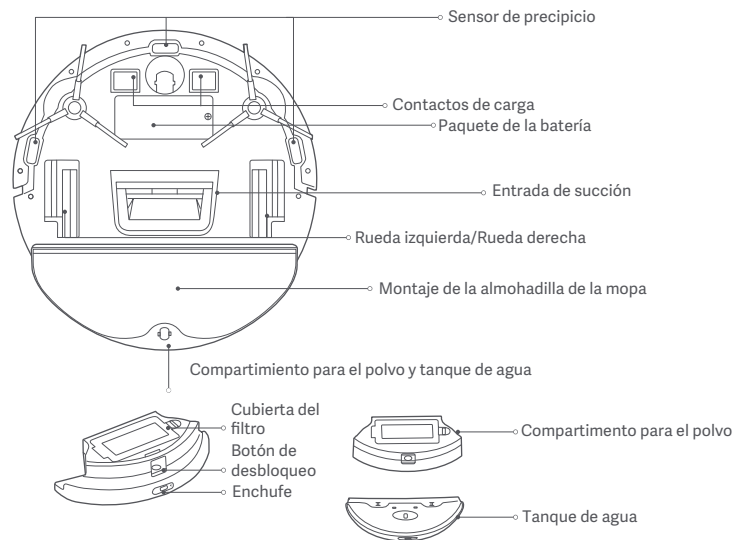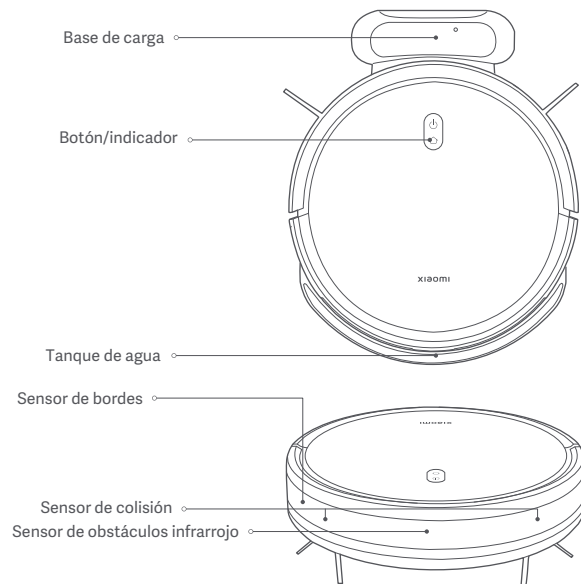


Descripciones de estado del indicador

Blanco	Encendido/Funcionando normalmente/Carga completa/En espera
Parpadeo lento en blanco	Cargando (nivel de la batería $\geq 30\%$)/Encendiéndose
Parpadeo en blanco	Volviendo a cargar/Restableciendo el sistema
Apagado	Apagado/En reposo
Amarillo	Wi-Fi desconectado
Parpadeo en amarillo	Restableciendo Wi-Fi/Error
Parpadeo en azul	Actualizando firmware/Conectando a la red

Antes de usarlo


Retiro e instalación

Retire las tiras protectoras de ambos lados del robot aspirador.

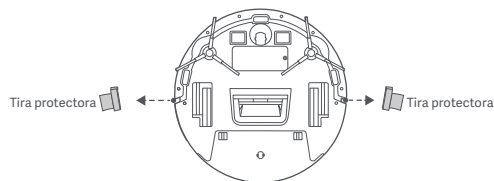

Carga

Retire la película protectora de la base de carga. Coloque la base de carga contra una pared y conéctela a la alimentación. Luego, coloque el robot aspirador en la base de carga para cargarlo.

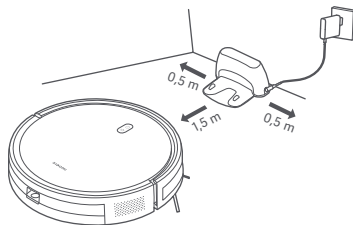

PRECAUCIONES:

- No coloque la base de carga en un área donde llegue luz solar directa.
- Asegúrese de que no haya elementos a 0,5 m a los lados izquierdo y derecho y a 1,5 m frente de la base de carga.
- Se recomienda cargar totalmente el robot aspirador antes de usarlo por primera vez para mantener el desempeño óptimo de la batería y maximizar la duración de esta.
- El robot aspirador se encenderá automáticamente cuando esté en la base de carga y no se puede apagar mientras se carga.

Conectando con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home

Este producto funciona con la aplicación Mi Home/Xiaomi Home*. Use la aplicación Mi Home/Xiaomi Home para controlar su dispositivo, y para interactuar con otros dispositivos inteligentes del hogar.

Escanee el código QR para descargar e instalar la aplicación. Si la aplicación ya está instalada, se lo redireccionará a la página de configuración de la conexión. O busque "Mi Home/Xiaomi Home" en la tienda de aplicaciones para descargarla e instalarla.



D515505B

Abra la aplicación Mi Home/Xiaomi Home, presione "+" arriba a la derecha, y luego siga las sugerencias para agregar su dispositivo.

* Se hace referencia a la aplicación como Xiaomi Home app en Europa (salvo en Rusia).

El nombre de la aplicación que se muestra en su dispositivo debe ser tomado como el predeterminado.

Nota:

- La versión de la aplicación podría haberse actualizado, siga las instrucciones en función de la versión actual de la aplicación.

Restablecimiento del Wi-Fi

Mientras el robot aspirador está encendido, mantenga presionados los botones  y  durante siete segundos. El Wi-Fi se restablecerá correctamente cuando escuche un mensaje de voz.

Restablecimiento del sistema

Mantenga presionado el botón  durante 7 segundos hasta que escuche un pitido. Luego, mantenga presionado el mismo botón por 7 segundos hasta que escuche tres pitidos y el robot aspirador se reinicie. Simultáneamente, se borran configuraciones, como la conexión de red y la limpieza programada.

Modo de uso

Iniciar el aspirado y trapeado


1. Saque el tanque de agua. Abra la tapa y llene el tanque con agua limpia. Luego, vuelva a colocar la tapa.




PRECAUCIONES:

- Agregue únicamente agua limpia.
- Las funciones del robot aspirador se prueban antes de salir de la fábrica, por lo que es posible que haya residuos de agua en él. Es normal.

2. Antes de usar la función de aspirado y trapeado, primero humedezca y estruje la almohadilla de la mopa. Luego, inserte la almohadilla de la mopa en la ranura en la parte inferior del tanque de agua y fije bien la almohadilla de la mopa al velcro en el tanque de agua. Cuando la almohadilla de la mopa esté instalada, alinee e inserte los clips en el tanque de agua en las ranuras del compartimento para el polvo. El tanque de agua quedará firme en su lugar cuando escuche un clic.

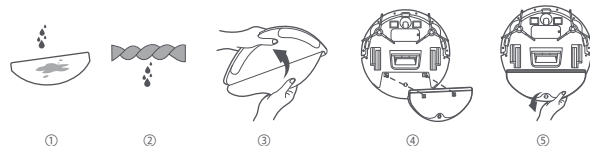


3. Presione el botón  para aspirar y trapear después de completar la instalación.

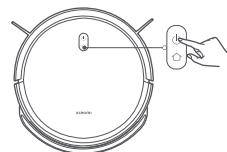

4. Después de que la tarea de aspirado y trapeado esté completa, vacíe de manera oportuna el resto de agua que quede en el tanque. Luego, limpie y deje secar al aire la almohadilla de la mopa para evitar que tome mal olor y le salga moho.



Nota: El tanque de agua y la almohadilla de la mopa se pueden omitir si solo se va a utilizar la función de aspirado.

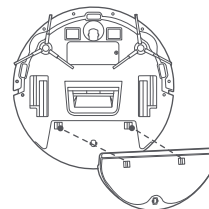

Pausa


Cuando el robot aspirador está funcionando, presione cualquier botón para pausarlo. Presione el botón  para reanudar la limpieza.

Nota: El robot aspirador ingresará en el modo de suspensión después de estar en pausa o en espera durante 10 minutos. Presione cualquier botón para activarlo.

Limpieza del compartimento para el polvo

Presione el botón de desbloqueo del compartimento para el polvo, retírelo y ábralo para vaciar el contenido.

Nota: Seque con un paño el compartimento para el polvo después de lavarlo. No lo exponga a la luz solar directa durante un tiempo prolongado.

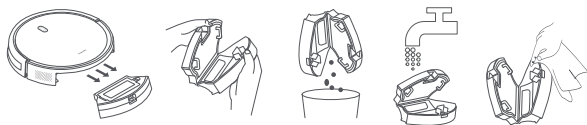

Adición de agua o limpieza de la mopa

Para pausar el robot aspirador, presione cualquier botón. Saque el agua del tanque para agregar agua o limpiar la almohadilla de la mopa y, a continuación, vuelva a colocar el tanque de agua y el compartimento para el polvo. Presione el botón  para reanudar el aspirado y el trapeado.

Regreso a la base y carga

Cuando el robot aspirador esté funcionando, presione el botón  para pausar la tarea, y vuelva a presionar  para enviarlo de vuelta a la base para que cargue.

Cuando el robot aspirador esté en modo de espera y no conectado a la base de carga, presione el botón  para enviarlo de vuelta a la base para que cargue.

Cuando una tarea esté completa o la batería esté muy baja, el robot aspirador volverá automáticamente a la base para cargar.

Modo DND

En el modo No molestar (DND), el robot aspirador no realiza limpiezas programadas y el indicador se apaga después de un minuto de carga.

El modo DND se puede habilitar o deshabilitar en la aplicación.


Nota: Para ver más funciones, vaya a la aplicación.

Nota: Al usar el robot aspirador por primera vez, se recomienda seguirlo y quitar los obstáculos en el suelo. Si el robot aspirador se atasca o raya la superficie de los muebles en algunas áreas, puede colocar barreras físicas para evitar que ingrese a dichas áreas.


Cuidado y mantenimiento

Cepillo lateral

1. Use un destornillador para retirar los cepillos laterales.

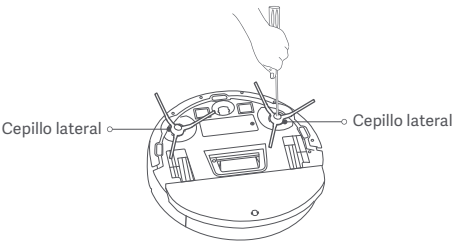

2. Use un cepillo de limpieza para limpiar los cepillos laterales.




Corte los cabellos



Elimine la suciedad y los restos

Notas:

- Consulte los detalles en la etiqueta del tanque de agua y el compartimento para el polvo para realizar la limpieza regular.
- Se recomienda limpiar con un paño los sensores y los contactos de carga cada tres meses.
- Consulte la tabla a continuación para ver asuntos de mantenimiento y reemplazo con el fin de asegurar una limpieza eficaz.

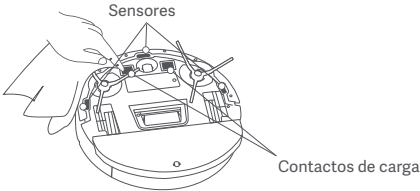

Componentes	Frecuencia de mantenimiento	Frecuencia de reemplazo
Cepillo lateral	Cada dos semanas	Cada 3 a 6 meses
Filtro	Semanalmente	Cada 3 a 6 meses
Almohadilla de la mopa	Después de cada uso	Cada 3 a 6 meses (o cuando se gaste)

Especificaciones

Robot aspirador

Nombre	Robot aspirador
Modelo	C108
Voltaje nominal	14,4 V ⁻⁻⁻
Potencia nominal	25 W
Voltaje de carga	20 V ⁻⁻⁻
Dimensiones del artículo	φ 300 × 70 mm
Capacidad de batería	2500 mAh (capacidad real) 2600 mAh (capacidad supuesta)
Peso neto	2,4 kg
Conectividad inalámbrica	Wi-Fi IEEE 802.11 b/g/n 2,4 GHz BLE5.0
Frecuencia de funcionamiento	2402–2480 MHz
Potencia máxima de salida	< 20 dBm

En condiciones normales de uso, este equipo debe mantener una distancia de separación entre la antena y el cuerpo del usuario de al menos 20 cm.

Base de carga

Modelo	CDZC108
Entrada nominal	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Salida nominal	20 V ⁻⁻⁻ 0,6 A
Dimensiones del artículo	170 × 134 × 82,5 mm

Adaptador de corriente

Información publicada	Valor y precisión	Unidad
Fabricante	Zhongshan Baolijin Electronic Co., Ltd.	-
Identificador de modelo	BLJ15W200060P-UA	-
Voltaje de entrada	100–240	V~
Frecuencia de CA de entrada	50/60	Hz
Voltaje de salida	20,0	V ⁻⁻⁻
Corriente de salida	0,6	A
Potencia de salida	12,0	W
Eficiencia activa promedio	82,96	%
Consumo de electricidad sin carga	0,10	W

Información sobre el cumplimiento de la normativa

Información sobre la eliminación y reciclaje de RAEE



Todos los productos que llevan este símbolo son residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE según la directiva 2012/19/UE) que no deben mezclarse con residuos domésticos no seleccionados. En cambio, se debe proteger la salud humana y el medio ambiente entregando su equipo desechado en un punto de recolección designado para el reciclaje de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos, designado por el gobierno o las autoridades locales. La eliminación y el reciclado correctos ayudarán a prevenir las posibles consecuencias negativas para el medio ambiente y la salud humana. Para obtener más información sobre la ubicación y los términos y condiciones de dichos puntos de recogida, póngase en contacto con el instalador o con las autoridades locales.

GARANTÍA LIMITADA

Importador y/o Comercializador: XIAOMI SOFTWARE DE MEXICO S DE RL DE CV ("XIAOMI"), BLVD. LAGO ZURICH 219, PISO 9 902 Y 903, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529. TEL. (+52) 55 2875 1676

XIAOMI garantiza este producto contra defectos en los materiales y mano de obra por un periodo de un año (doce meses) a partir de la fecha de entrega al consumidor. Durante el periodo de la garantía, XIAOMI, en su determinación y en la medida en que la ley lo permita (1) reparará el Producto sin cargo alguno con piezas nuevas o piezas de XIAOMI genuinas usadas anteriormente que se haya comprobado que cumplen los requisitos de funcionamiento de XIAOMI, (2) cambiará el Producto por uno de reemplazo del mismo modelo (o, con su consentimiento, uno que sea equivalente o sustancialmente similar al producto original en cuanto a sus funciones, por ejemplo, un modelo diferente con las mismas funciones o el mismo modelo en otro color) que sea nuevo o contenga piezas nuevas o piezas de XIAOMI genuinas usadas anteriormente que se haya comprobado que cumplen los requisitos de funcionamiento de XIAOMI, o (3) reembolsará el precio de compra original.

¿Qué no tiene cobertura? (Excepciones)

Esta garantía limitada excluye en los siguientes casos:

- (a) Cuando el producto se hubiese utilizado en condiciones distintas a las normales.
- (b) Cuando el producto no hubiese sido operado de acuerdo con el instructivo de uso que incluye.
- (c) Cuando el producto hubiese sido alterado o reparado por personas no autorizadas por XIAOMI o el comercializador responsable respectivo.

Cómo Obtener Servicio de Garantía

El consumidor debe presentar el producto junto con esta garantía, debidamente sellada por el establecimiento que lo vendió, o la factura, o recibo o comprobante, en el que consten los datos específicos del producto objeto de la compraventa. En cualquiera de los centros de servicios autorizados por XIAOMI, XIAOMI se compromete a cambiar o reparar el producto, así como todas las piezas y componentes defectuosos del mismo incluyendo la mano de obra y gastos de transportación que deriven de su cumplimiento, dentro de su red de servicio. sin ningún costo para el consumidor.

Para hacer valida la garantía y para compra de partes, componentes, refacciones, consumibles y accesorios puede comunicarse con nuestro centro de servicio autorizado más cercano a su localidad al 800 269 2630, en la liga:
<https://www.mi.com/mx/support/service-centre/> y/o acudir con el importador XIAOMI SOFTWARE DE MEXICO S DE RL DE CV("XIAOMI"), BLVD. LAGO ZURICH 219, PISO 9 902 Y 903, AMPLIACION GRANADA, MIGUEL HIDALGO, CIUDAD DE MEXICO, C.P. 11529. TEL. (+52) 55 2875 1676

Producto: _____
Modelo: _____
Marca: _____
No. Serie: _____
Fecha de Entrega: _____

Antes de enviar el dispositivo al servicio de garantía, se recomienda a los consumidores que efectúen copias de seguridad de la información, programas u otros materiales almacenados en su dispositivo. Es posible que estos datos, programas u otros materiales se pierdan o sean formateados durante el servicio. Xiaomi declina cualquier responsabilidad por las pérdidas o daños.

Xiaomi ofrece derechos adicionales a los derechos establecidos en la Ley Federal de Protección al Consumidor, incluidos los relativos a los productos no conformes. Como tal, los beneficios de la Garantía limitada de XIAOMI de un año son complementarios , no sustituyen a los derechos previstos en la Ley. Los consumidores pueden elegir reclamar los servicios conforme a la Garantía limitada de XIAOMI de un año o conforme a los derechos de las leyes de protección al consumidor.

Қауіпсіздік нұсқаулары

Қолданар алдында осы нұсқаулықты мұқият оқып шығыңыз және болашақта анықтама үшін сақтап қойыңыз.

Бұл өнім тек үй жағдайында еден жууға арналған. Оны таза ауада, еден емес беттерде, коммерциялық немесе өнеркәсіптік орталарда пайдаланбаңыз.

Пайдалану шектеулері

- Бұл құрылғыны 8 жастан асқан және одан жоғары жастағы балалар және физикалық, сенсорлық немесе ақыл-ой қабілеттері шектеулі немесе тәжірибесі мен білімі жоқ адамдар, егер олар бақылауда болса немесе құрылғыны қауіпсіз пайдалану туралы нұсқаулар берілген болса және қауіптерді түсінсе, пайдалана алады. Балалар құрылғымен ойнамауы тиіс. Тазалау және пайдаланушының қызмет көрсету жұмысын балалар бақылаусыз орындамауы керек.
- Бұл құрылғыда тек білікті адамдар ауыстыра алатын батареялар бар.
- Тазалау щеткасын балалар қолы жетпейтін жерде ұстаңыз.
- Шаш, бос киім, саусақтар мен дененің барлық бөлігін саңылаулар мен қозғалатын бөлшектерден алшақ ұстаңыз.
- Кез келген жанып тұрған заттарды тазалау үшін робот шаңсорғышты пайдаланбаңыз.
- Тазалау немесе техникалық қызмет көрсету жұмыстарын орындау алдында робот шаңсорғыштың өшірілгеніне және қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізіңіз.

- Бұл робот шаңсорғыш тек үй ортасында едендерді тазалауға арналған. Оны не ашық балкон сияқты таза ауада, не диван сияқты еден емес жерде, не коммерциялық немесе өнеркәсіптік орталарда пайдаланбаңыз.
- Қорғаныш тосқауыл болмаса, робот шаңсорғышты шатырдың асты, ашық балкон немесе жиһаздың үсті сияқты жер деңгейінен жоғары ілулі тұрған аумақта пайдаланбаңыз.
- Робот шаңсорғышты 35°C-тан жоғары немесе 0°C-тан төмен орта температурасында немесе сұйықтықтары не жабысқақ заттары бар еденде пайдаланбаңыз.
- Тазалау кезінде сүйретілмеуі үшін робот шаңсорғышты пайдалану алдында барлық кабельді еденнен көтеріп қойыңыз. Құрылғы қуат сымын басып өтсе, қауіп төнуі мүмкін.
- Робот шаңсорғышқа кедергі келтіру немесе оларға соқтығысу және зақым келтіру жағдайларын болдырмау үшін вазалар немесе пластик қалталар сияқты сынғыш немесе бос заттарды еденнен көтеріп қойыңыз.
- Робот шаңсорғыш қозғалмай тұрғанда немесе қозғалып жатқанда, оның үстіне балаларды, үй жануарларын немесе кез келген затты қоймаңыз.
- Кілемде еден жуу функциясын пайдаланбаңыз. Кілемді шаңсорғыш режимінде тазалауға болады.
- Робот шаңсорғыштың құрылыс материалдары, әйнек немесе тырнақтар сияқты қатты немесе өткір заттарды соруына жол бермеңіз.

- Сұйықтықты робот шаңсорғышының ішіне шашуға болмайды.
- Қайта орнату алдында шаң контейнерінің жақсылап кепкеніне көз жеткізіңіз.
- Робот шаңсорғышты төңкеріп қоймаңыз.
- Бұл өнімді тек пайдаланушы нұсқаулығында көрсетілгендей пайдаланыңыз. Пайдаланушылар осы өнімді дұрыс пайдаланбау нәтижесінде туындайтын кез келген шығынға немесе залалға жауапты.
- Толық электрондық нұсқаулықты алу үшін www.mi.com/global/service/userguide сайтына өтіңіз



Батареялар және зарядтау

- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: тек осы құрылғымен бірге берілген жабдықты пайдаланыңыз.
- НАЗАР АУДАРЫҢЫЗ: батареяны қайта зарядтау мақсатында тек осы құрылғымен бірге берілген алынбалы қуат беру блогын пайдаланыңыз.
- Құрылғыны тек құрылғымен бірге берілген қуат беру блогымен пайдалануға болады.
- Құрылғыны немесе батареяны шамадан тыс температураларда пайдаланбаңыз.
- Батареямен жұмыс істейтін құрылғының клеммаларының немесе батареяның металл нысандармен қысқа тұйықталу қаупі бар екенін ескеріңіз.
- < AY24CA-AF2000602-EU > қуат беру блогымен ғана пайдаланыңыз.
- Батареяны немесе зарядтау док-станциясын өз бетіңізше бөлшектеуге, жөндеуге немесе өзгертуге әрекет жасамаңыз.


- Зарядтау док-станциясын жылу көзінің жанына қоймаңыз.
- Док-станциясының зарядтау түйіспелерін дымқыл шүберекпен не сулы қолмен сүртпеңіз немесе тазаламаңыз.
- Робот шаңсорғыш ұзақ уақыт бойы пайдаланылмаса, оны толығымен зарядтап, өшіріп, салқын әрі құрғақ жерде сақтаңыз. Батареяның шамадан тыс зарядсыздануын болдырмау үшін робот шаңсорғышты кемінде 3 айда бір рет қайта зарядтаңыз.
- Литий-ионды батареялар жинағында ортаға қауіпті заттар бар. Робот шаңсорғышты қоқысқа тастамас бұрын, алдымен батареялар жинағын шығарып алып, ол пайдаланылатын елдің немесе аймақтың жергілікті заңдары мен ережелеріне сәйкес оны қоқысқа тастаңыз немесе қайта өңдеңіз.
- Кәдеге жаратпас бұрын, батареяны құрылғыдан шығарып алу керек.
- Батареяны шығарып алған кезде, құрылғыны қуат көзінен ажырату керек.
- Батарея қауіпсіз түрде қоқысқа тасталуы керек.
- Қысқа тұйықталуды немесе сұйықтықтың ағуын болдырмау үшін шығарып алған кезде батареяны зақымдамаңыз. Батарея ақса, сұйықтықты теріңізге немесе киіміңізге тигізбеңіз және оны дереу құрғақ шүберекпен сүртіңіз. Одан кейін дұрыс қоқысқа тастау үшін батареяны тиісті кәдеге жарату мекемесіне немесе арнайы сатудан кейінгі қызмет көрсету тобына жіберіңіз.

- Батареяларды өнімнен шығарып алған кезде, батареялар зарядын тауысып, өніміңіздің қуат көзінен ажыратылғанына көз жеткізген дұрыс.
 - 1). Төменгі жағындағы бұранданы босатып, қақпақты шешіп алыңыз.
 - 2). Батарея коннекторын ажыратып, батареяларды шығарып алыңыз. Жарақат алу қаупін болдырмау үшін батарея корпусын зақымдамаңыз.
 - 3). Батареяларды кәсіби кәдеге жарату ұйымына қайтарыңыз.

Өнімге шолу

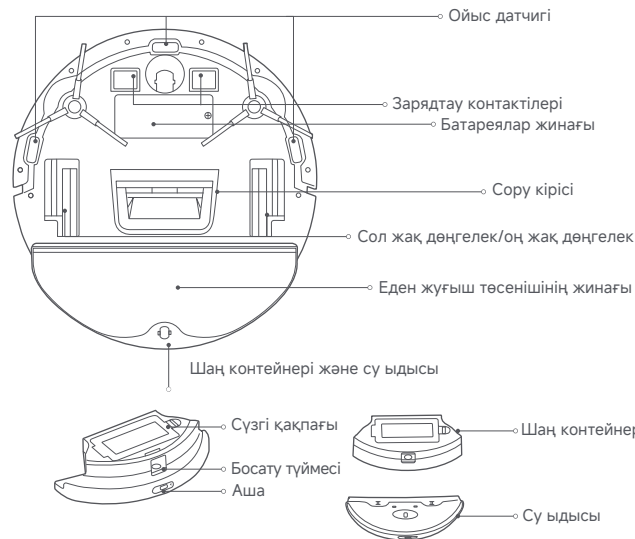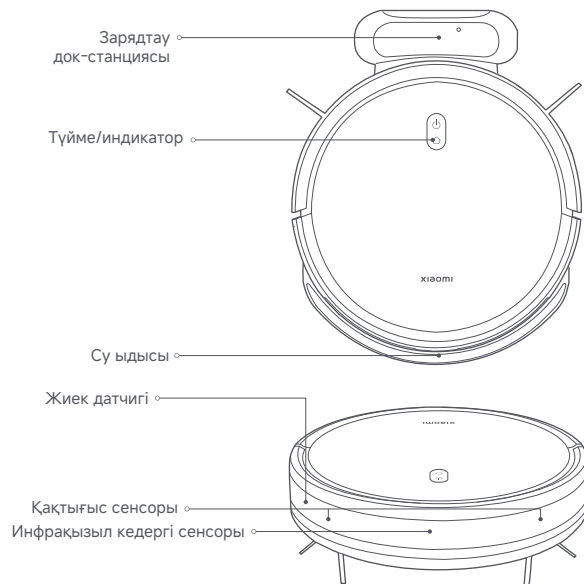

Индикатор күйінің сипаттамалары

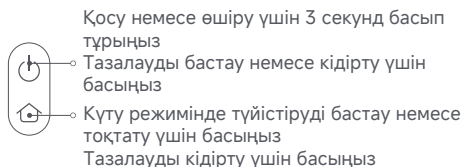


Ақ	Қосулы/қалыпты түрде жұмыс істеп тұр/зарядтау аяқталды/күту режимі
Ақ түсте лүпілдеу	Зарядталуда (батарея деңгейі $\geq 30\%$)/қосылуда
Ақ болып жыпылықтау	Зарядтауға оралуда/Жүйені қайта орнату
Өшірулі	Өшірулі/ұйқыда
Сары	Wi-Fi желісінен ажыратылған
Сары түсте жыпылықтау	Wi-Fi желісін қайта орнату/қате
Көк түсте жыпылықтау	Микробағдарлама жаңартылуда/желіге қосылуда

Пайдалану алдында


Алу және орнату

Робот шаңсорғышының екі жағынан қорғағыш жолақтарды шығарып алыңыз.

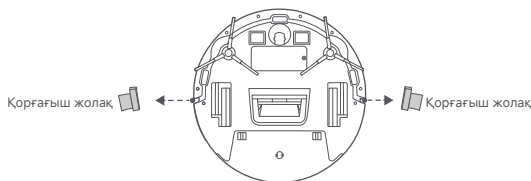

Зарядтау

Қорғағыш таспаны зарядтау док-станциясынан шығарып алыңыз. Зарядтау док-станциясын қабырғаға қойып, оны қуат көзіне қосыңыз. Одан кейін робот шаңсорғышын зарядтау үшін зарядтау док-станциясына қойыңыз.

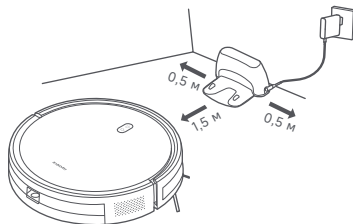

АБАЙ БОЛҢЫЗ:

- Зарядтау док-станциясын күн сәулесі тікелей түсетін аумаққа қоймаңыз.
- Зарядтау док-станциясының сол және оң жағынан 0,5 м қашықтықта және зарядтау док-станциясының алдынан 1,5 м қашықтықта ешбір зат қойылмағанына көз жеткізіңіз.
- Батареяның оңтайлы өнімділігін сақтау және батареяның қызмет көрсету мерзімін барынша арттыру үшін робот шаңсорғышын бірінші рет қолданар алдында толық зарядтау ұсынылады.
- Робот шаңсорғышы зарядтау док-станциясында болғанда автоматты түрде қосылады және зарядтау кезінде өшірілмейді.

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен байланыстыру

Бұл өнім Mi Home/Xiaomi Home қолданбасымен* жұмыс істейді. Құрылғыңызды басқару және басқа смарт үй құрылғыларымен әрекеттесу үшін Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын пайдаланыңыз.

Қолданбаны жүктеп алу және орнату үшін осы QR кодын сканерлеңіз. Егер қолданба әлдеқашан орнатылған болса, сіз қосылым параметрлері бетіне қайта бағытталасыз. Болмаса жүктеп алу және орнату үшін қолданбалар дүкенінен «Mi Home/Xiaomi Home» деп іздеңіз.



D515505B

Mi Home/Xiaomi Home қолданбасын ашып, жоғарғы оң жақта «+» түймесін түртіп, құрылғыңызды қосу нұсқауларын орындаңыз.

* Қолданба Еуропада (Ресейден басқа) Xiaomi Home қолданбасы деп аталады. Құрылғыда көрсетілетін қолданба атауы әдепкі ретінде қабылдануы керек.

Ескертулер:

- Қолданба нұсқасы жаңартылған болуы мүмкін, қолданбаның ағымдағы нұсқасына негізделген нұсқауларды орындаңыз.
- Робот шаңсорғыш Xiaomi Home қолданбасымен сәтті қосылса, ол желіге сәтті қосылады. Желіден ажырату үшін Wi-Fi желісін қайта орнатуға болады.

Wi-Fi желісін қайта орнату

Робот шаңсорғышы қосылса,  және  түймелерін жеті секунд бойы басып тұрыңыз. Дауыстық сұрауды естісеңіз, Wi-Fi желісі сәтті қайта орнатылады.

Жүйені қайта орнату

 түймесін сигнал естілгенше 7 секунд бойы басып тұрыңыз. Одан кейін үш дыбыстық сигнал естілгенше сол түймені 7 секунд бойы басып тұрсаңыз, робот шаңсорғышы қайта іске қосылады. Бір уақытта желі байланысы мен жоспарланған тазалау сияқты параметрлер жойылады.

Қалай пайдалануға болады

Шаңсорғышпен тазалауды және еден жууды бастау


1. Су ыдысын шығарыңыз. Ашаны ашып, ыдысты таза сумен толтырыңыз. Одан кейін ашаны кері салыңыз.




АБАЙ БОЛЫҢЫЗ:

- Таза судан басқа заттарды қоспаңыз.
- Робот шаңсорғыштарының функциялары зауыттан шықпас бұрын сыналады, сондықтан робот шаңсорғышта біраз су қалдықтары болуы мүмкін. Бұл қалыпты жағдай.

2. Шаңсорғышпен тазалау және еден жуу функциясын пайдалану алдында алдымен еден жуғыш төсенішін сулап, сығыңыз. Одан кейін еден жуғыш төсенішін су ыдысының төменгі жағындағы ойыққа салып, еден жуғыш төсенішін су ыдысындағы жабысқаққа мықтап бекітіңіз. Еден жуғыш төсеніші орнатылса, су ыдысындағы қысқыштарды шаң контейнеріндегі слоттарға туралап, салыңыз. Су ыдысы сырт еткен дыбысты естігенде орнына бекітіледі.

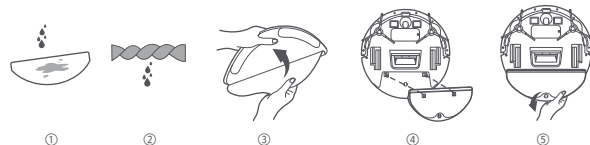


3. Орнатуды аяқтағаннан кейін шаңсорғышпен тазалау және еден жуу үшін  түймесін басыңыз.

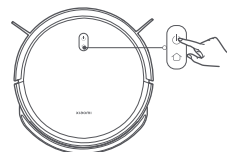

4. Шаңсорғышпен тазалау және еден жуу тапсырмасын орындағаннан кейін су ыдысындағы қалған суды уақтылы босатыңыз. Одан кейін иіс пен көгерудің алдын алу үшін еден жуғыш төсенішін тазалап, ауада құрғатыңыз.



Ескерту: шаңсорғышпен тазалау функциясы ғана пайдаланылса, су ыдысы мен еден жуғыш төсенішін пайдаланбауға болады.

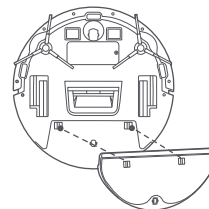

Кідірту


Робот шаңсорғышы жұмыс істеп тұрғанда, кідірту үшін кез келген түймені басыңыз. Тазалауды жалғастыру үшін  түймесін басыңыз.

Ескерту: робот шаңсорғыш кідіртуден кейін немесе он минут күту режимінде болғаннан кейін ұйқы режиміне өтеді. Оны ояту үшін кез келген түймені басыңыз.

Шаң контейнерін тазалау

Шаң контейнерін шығару үшін шаң бөлімін босату түймесін басып, ішіндегісін босату үшін оны ашыңыз.

Ескерту: шаң контейнерін жуғаннан кейін кептіріп сүртіңіз. Оны ұзақ уақыт бойы тікелей күн сәулесінің астында қалдырмаңыз.

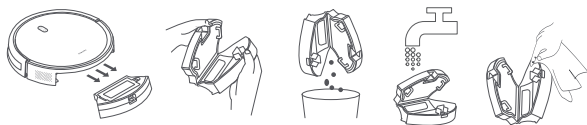

Су қосу немесе швабраны тазалау

Робот шаңсорғышын кідірту үшін кез келген түймені басыңыз. Су қосу үшін су ыдысын шығарып алыңыз немесе еден жуғыш төсенішін тазалап, су ыдысы мен шаң контейнерін орнына қойыңыз. Шаңсорғышпен тазалауды және еден жууды жалғастыру үшін  түймесін басыңыз.

Түйістіру және зарядтау

Робот шаңсорғышы жұмыс істеп тұрғанда тапсырманы кідірту үшін  түймесін басыңыз, ал робот шаңсорғышын зарядтау мақсатында док-станцияға қайтарып жіберу үшін  түймесін қайта басыңыз. Робот шаңсорғыш күту режимінде болғанда және зарядтау док-станцияға қосылмаған кезде, робот шаңсорғышты зарядтау мақсатында зарядтау док-станциясына қайтарып жіберу үшін  түймесін басыңыз. Тапсырма аяқталса немесе батарея заряды төмен болса, робот шаңсорғышы зарядтау үшін док-станцияға автоматты түрде оралады.

DND режимі

Кедергі жасамау (DND) режимінде робот шаңсорғышы жоспарланған тазалау жұмыстарын орындамайды және индикатор зарядтаудан бір минут өткеннен кейін өшеді. Қолданбада DND режимін қосуға немесе өшіруге болады.


Ескерту: қосымша функциялар үшін қолданбаға өтіңіз.

Ескерту: Робот шаңсорғышты бірінші рет пайдаланған кезде робот шаңсорғышты бақылап, жердегі кез келген кедергілерді алып тастаған жөн. Робот шаңсорғышының кейбір аумақтарда тұрып қалуы немесе жиһаз бетін сыруы мүмкін болса, робот шаңсорғышының сол аумақтарға енуіне жол бермеу үшін физикалық кедергілерді орнатуға болады.

Күтім және техникалық қызмет көрсету

Бүйірлік қылшақ


1. Бүйірлік щеткаларды алу үшін бұрағышты пайдаланыңыз.

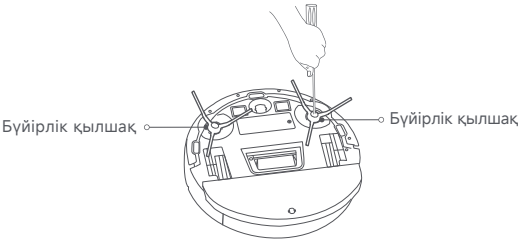

2. Бүйірлік щеткаларды тазалау үшін тазалау щеткасын пайдаланыңыз.




Шашты кесу



Кір мен қоқысты кетіру

Ескертулер:

- Тұрақты тазалау үшін су ыдысы мен шаң контейнерінің жапсырмасындағы мәліметтерді қараңыз.
- Сенсорлар мен зарядтау контактілерін үш ай сайын шүберекпен тазалау ұсынылады.
- Тиімді тазалауды қамтамасыз ету мақсатында техникалық қызмет көрсету және ауыстыру үшін төмендегі кестені қараңыз.

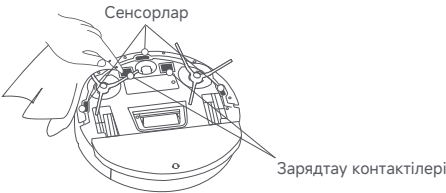

Құрамдастар	Техникалық қызмет көрсету жиілігі	Ауыстыру жиілігі
Бүйірлік қылшақ	Екі апта сайын	3-6 ай сайын
Сүзгі	Апта сайын	3-6 ай сайын
Еден жуғыш төсеніші	Әр пайдаланғаннан кейін	3-6 ай сайын (немесе тозған кезде)

Техникалық сипаттамалар

Робот шаңсорғыш

Аты	Робот шаңсорғыш
Модель	C108
Номиналды кернеуі	14,4 В ⁻⁻⁻
Номиналды қуаты	25 Вт
Зарядтау кернеуі	20 В ⁻⁻⁻
Тауар өлшемдері	φ 300 × 70 мм
Батарея сыйымдылығы	2500 мА/сағ (номинал сыйымдылық) 2600 мА/сағ (номинал сыйымдылық)
Таза салмағы	2,6 кг
Сымсыз қосылу мүмкіндігі	Wi-Fi IEEE 802,11b/g/n 2,4 ГГц BLE5,0
Жұмыс жиілігі	2402–2480 МГц
Ең жоғары шығыс қуат	< 20 дБм

Қалыпты пайдалану жағдайында бұл жабдықты антенна мен пайдаланушы денесі арасында кемінде 20 см қашықтықта ұстау керек.

Зарядтау док-станциясы

Модель	CDZC108
Номиналды кіріс	20 В ⁻⁻⁻ 0,6 А
Номиналды шығыс	20 В ⁻⁻⁻ 0,6 А
Тауар өлшемдері	170 × 134 × 82,5 мм

Қуат адаптері

Жарияланған ақпарат	Мәні мен дәлдігі	Бірлік
Өндіруші	Dongguan AOYUAN Electronics Technology Co., Ltd.	-
Модель идентификаторы	AY24CA-AF2000602-EU	-
Кіріс кернеуі	100–240	В~
Кіріс АТ жиілігі	50/60	Гц
Шығыс кернеу	20,0	В ⁻⁻⁻
Шығыс ток	0,6	А
Шығыс қуаты	12,0	Вт
Орташа белсенді тиімділігі	82,96	%
Жүктемесіз қуат тұтыну	0,10	Вт

Нормативтерге сәйкестік туралы ақпарат

ЕО сәйкестік декларациясы



Осымен Xiaomi Communications Co., Ltd. компаниясы C108 типті радиожабдықтың 2014/53/ЕО директивасына сәйкес келетінін мәлімдейді. ЕО сәйкестік декларациясының толық мәтіні мына интернет мекенжайында қолжетімді: <http://www.mi.com/global/service/support/declaration.html>

WEEE директивасының қоқысқа тастау және кәдеге жарату туралы ақпараты



Осы таңбамен белгіленген барлық өнімдер электрлік және электрондық жабдық қалдығы болып табылады (WEEE 2012/19/EU директивасына сәйкес) және сұрыпталмаған тұрмыстық қалдықтармен араласпауы керек. Оның орнына өзіңіздің қалдық жабдығыңызды үкімет немесе жергілікті билік тағайындаған электрлік және электрондық жабдық қалдықтарын қайта өңдеуге арналған арнайы жинау орнына тапсыру арқылы адам денсаулығы мен ортаны қорғауыңыз керек. Дұрыс кәдеге жарату және қайта өңдеу қоршаған ортаға және адам денсаулығына ықтимал теріс салдардың алдын алуға көмектеседі. Осындай жинау орындарының орналасқан жері мен шарттары туралы қосымша ақпарат алу үшін орнатушыға немесе жергілікті билік органдарына хабарласыңыз.

КЕПІЛДІК ЕСКЕРТПЕСІ

БҰЛ КЕПІЛДІК СІЗГЕ НАҚТЫ ҚҰҚЫҚТАР БЕРЕДІ ЖӘНЕ СІЗДІҢ ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТІҢІЗДІҢ ЗАҢДАРЫНДА БЕРІЛГЕН БАСҚА ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗ ДА БОЛУЫ МҮМКІН. РАСЫНДА, КЕЙБІР ЕЛДЕРДЕ, ОБЛЫСТАРДА НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТТЕРДЕ ТҰТЫНУШЫЛАР ЗАҢЫ МИНИМАЛДЫ КЕПІЛДІК МЕРЗІМІН БЕРУІ МҮМКІН. ЗАҢ РҰҚСАТ БЕРГЕНДЕРДЕН БАСҚА, ХІАОМІ СІЗДІҢ ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ЖАСАЙТПАЙДЫ, ШЕКТЕМЕЙДІ НЕМЕСЕ ТОҚТАТПАЙДЫ. ҚҰҚЫҚТАРЫҢЫЗДЫ ТОЛЫҚ ТҮСІНУ ҮШІН БІЗ СІЗДІҢ ЕЛІҢІЗДІҢ, ОБЛЫСЫҢЫЗДЫҢ НЕМЕСЕ МЕМЛЕКЕТІҢІЗДІҢ ЗАҢДАРЫНА ЖҮГІНУГЕ ШАҚЫРАМЫЗ.

1. ӨНІМГЕ ШЕКТЕУЛІ КЕПІЛДІК

XIAOMI Кепілдік мерзімі ішінде Өнімнің тиісті пайдаланушы нұсқаулығына сәйкес қалыпты пайдалану кезінде өнімдерде және материалдарда жұмыс ақаулары жоқ екеніне кепілдік береді.

Заңды кепілдіктерге қатысты ұзақтығы мен шарттары тиісті жергілікті заңдармен қарастырылған. Тұтынушының кепілдік артықшылықтары туралы қосымша ақпаратты Xiaomi ресми сайтынан қараңыз <https://www.mi.com/global/support/warranty>.

Xiaomi бастапқы сатып алушыға оның Xiaomi өнімінде жоғарыда аталған мерзімде қалыпты пайдалану кезінде материалдар мен өңдеу ақаулары болмайтынына кепілдік береді. Xiaomi өнімінің жұмысы үзіліссіз немесе қатесіз болатынына кепілдік бермейді. Xiaomi өнімді пайдалануға қатысты нұсқауларды орындамау салдарынан болатын зиян үшін жауапты емес.

2. ӨТЕУ ШАРАЛАРЫ

Аппараттық құрал ақауы табылса және Xiaomi кепілдік мерзімі ішінде жарамды шағымды алса, Xiaomi келесі шарттардың бірін орындайды (1) өнімді ақысыз жөндейді, (2) өнімді ауыстырады немесе (3) ықтимал жеткізу шығындарын қоспағанда, өнім ақшасын қайтарады.

3. КЕПІЛДІК ҚЫЗМЕТІН ҚАЛАЙ АЛУҒА БОЛАДЫ

Кепілдік қызметін алу үшін сіз Өнімді түпнұсқа орамында немесе Өнімді қорғаудың бірдей дәрежесін қамтамасыз ететін ұқсас қаптамада, Xiaomi көрсеткен мекенжайға жеткізуіңіз керек. Қолданыстағы заңмен тыйым

салынған жағдайлардан басқа, Xiaomi кепілдік қызметін көрсетпес бұрын сізден дәлелдемелер немесе сатып алу туралы дәлелдемелерді және/немесе тіркеу талаптарын орындауды талап етуі мүмкін.

4. ЕРЕКШЕЛІКТЕР МЕН ШЕКТЕУЛЕР

Егер Xiaomi басқаша белгілемесе, осы Шектеулі кепілдік тек Xiaomi компаниясы үшін немесе Xiaomi компаниясымен өндірілген және сауда белгілерімен, сауда атауымен немесе «Xiaomi» немесе «Mi» логотипі арқылы анықталатын Өнімге ғана қолданылады. Шектеулі кепілдік келесі жағдайларда қолданылмайды: (a) табиғаттың немесе Құдайдың әрекеттерінен, мысалы, найзағай, торнадо, су тасқыны, өрт, жер сілкінісі немесе басқа сыртқы себептерден болған залал; (b) немқұрайлылық; (c) коммерциялық пайдалану; (d) Өнімнің кез келген бөлігіне өзгертулер жасау; (e) Xiaomi емес өнімдермен пайдаланудан туындаған зиян; (f) жазатайым оқиғадан, теріс пайдалану немесе дұрыс пайдаланбау салдарынан келтірілген зиян; (g) Өнімді Xiaomi сипаттаған рұқсат етілген немесе мақсатты пайдаланудан тыс немесе дұрыс емес кернеумен немесе қуат көзімен пайдаланудан туындаған зақым; немесе (h) Xiaomi өкілі болып табылмайтын кез келген басқа өкіл тарапынан қызмет көрсетуден (жаңартулар мен кеңейтулерді қоса) келтірілген залал. Өнімде сақталатын немесе сақталған кез келген деректердің, бағдарламалық құралдың немесе басқа материалдардың сақтық көшірмесін жасау сіздің жауапкершілігіңіз. Жабдықтағы деректер, бағдарламалық жасақтама немесе басқа материалдар қызмет көрсету процесінде жоғалуы немесе қайта пішімделуі мүмкін, Xiaomi мұндай зақым немесе жоғалу үшін жауапты емес. Ешбір Xiaomi сатушысы, агенті немесе қызметкері осы Шектеулі кепілдікке қандай да бір өзгертулер, кеңейтулер немесе толықтырулар жасауға құқылы емес. Егер қандай да бір термин заңсыз немесе орындалмайтын деп танылса, қалған шарттардың заңдылығы немесе орындалу мүмкіндігі әсер етпейді немесе бұзылмайды. Заңдармен тыйым салынған немесе Xiaomi басқаша уәде берген жағдайлардан басқа, сатудан кейінгі қызметтер бастапқы сатып алынған елмен немесе аймақпен шектеледі. Xiaomi компаниясымен тиісті түрде импортталмаған және/немесе тиісті түрде өндірілмеген және/немесе Xiaomi немесе Xiaomi компаниясының ресми сатушысынан тиісті түрде сатып алынбаған өнімдер осы кепілдіктерге жатпайды. Қолданыстағы заңға сәйкес сіз өнімді сатқан ресми емес сатушының кепілдіктерін пайдалана аласыз. Сондықтан Xiaomi сізді өнімді сатып алған сатушымен байланысуға шақырады. Осы кепілдіктер Гонконг пен Тайваньда қолданылмайды.

5. КӨЗДЕЛЕТІН КЕПІЛДІКТЕР

Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, барлық көзделетін кепілдіктер (соның ішінде сатуға жарамдылық және белгілі бір мақсатқа жарамдылық кепілдіктері) осы шектеулі кепілдіктің максималды жарамдылығына дейін жарамды болады. Кейбір юрисдикциялар ұйғарынды кепілдіктің ұзақтығына шектеу қоюға рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда аталған шектеулер бұл жағдайларда қолданылмайды.

6. ЗИЯНДЫ ШЕКТЕУ

Қолданыстағы заңмен тыйым салынған жағдайлардан басқа, Xiaomi жазатайым оқиғалардан, жанама, арнайы немесе салдарлық шығындардан, соның ішінде, бірақ олармен шектелмей, жоғалған пайдадан, кірістен немесе деректерден, айқын немесе көзделетін кепілдіктердің немесе шарттардың кез келген бұзылуынан туындаған шығындардан, немесе кез-келген басқа заң теориясына сәйкес, тіпті Xiaomi-ге мұндай зиян келтіру мүмкіндігі туралы хабарланған болса да, кез келген туындаған залал үшін жауап бермейді. Кейбір юрисдикциялар арнайы, жанама немесе салдарлық залалдарды алып тастауға немесе шектеуге рұқсат бермейді, сондықтан жоғарыда аталған шектеу немесе ерекшелік сізге қатысты болмауы мүмкін.

7. XIAOMI БАЙЛАНЫС ДЕРЕКТЕРІ

Тұтынушылар үшін келесі веб-сайтқа кіріңіз: <https://www.mi.com/global/support/warranty> Сатудан кейінгі қызмет үшін байланыс тұлғасы Xiaomi уәкілетті қызмет көрсету желісіндегі кез келген тұлға, Xiaomi уәкілетті дистрибьюторлары немесе сізге өнімді сатқан соңғы сатушы болуы мүмкін. Күмәніңіз болса, Xiaomi анықтауы мүмкін тиісті тұлғаға хабарласыңыз.

Manufactured for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Manufactured by: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem company)

Address: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
For further information, please go to www.mi.com
Made in China

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)

Dirección: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Fabricado en China

Fabriqué pour : Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricant : Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co, Ltd.
(une société Mi Ecosystem)

Adresse : Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Pour plus d'informations, rendez-vous sur www.mi.com
Fabriqué en Chine

Fabbricato per: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabbricato da: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(un'azienda del Mi Ecosystem)

Indirizzo: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Per ulteriori informazioni, visitare il sito www.mi.com
Prodotto in Cina

Изготовлено для: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Изготовитель: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(компания Экосистемы Mi)

Адрес: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Чтобы получить дополнительную информацию, посетите сайт www.mi.com
Сделано в Китае

Wyprodukowano dla: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Producent: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(spółka Mi Ecosystem)

Adres: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Więcej informacji: www.mi.com
Wyprodukowano w Chinach

Hergestellt für: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Hersteller: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(ein Unternehmen von Mi Ecosystem)

Adresse: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Weitere Informationen finden Sie auf www.mi.com
Hergestellt in China

Şu şirket için üretildi: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Üretici: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(Mi Ekosisteminde yer alan şirketlerden biri)

Adres: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Daha fazla bilgi için lütfen www.mi.com'u ziyaret edin
Çin'de üretilmiştir

Xiaomi Communications Co., Ltd. تم التصنيع لصالح شركة:
Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd. الجهة المصنعة:
(أحدى شركات نظام Mi الشامل)

Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road, العنوان:
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
www.mi.com لمزيد من المعلومات، الرجاء الانتقال إلى موقع
صنع في الصين

Xiaomi Communications Co., Ltd. מיוצר עבור:
Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd. יצרן:
(חברה השייכת ל-Mi Ecosystem)

Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road, כתובת:
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
www.mi.com לקבלת מידע נוסף, בקר בכתובת
תוצרת סין

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricante: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(Uma empresa do Ecossistema Mi)

Endereço: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Para mais informações, consulte o site www.mi.com
Fabricado na China

Виготовлено для: Сяомі Коммунікейшнс Ко., Лтд.
Виробник: Шеньчжень Сільвер Стар Інтелект Груп Ко. Лтд.
(компанія Екосистеми Мі)

Адреса: Офіс 1701, будівля «Сільвер Стар» № 2, № 1301-72, Гуангуан Роуд,
Гуанлан Стріт, район Лонгхуа, Шеньчжень, провінція Гуандун, Китай
Щоб дізнатися більше, відвідайте сайт www.mi.com
Виготовлено в Китаї

Výrobeno pro: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobce: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(Společnost ekosystému Mi)

Adresa: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Další informace naleznete na webových stránkách www.mi.com
Výrobeno v Číně

Κατασκευάζεται για την: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Κατασκευάζεται από: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(εταιρεία του Οικονοσστήματος Mi)
Διεύθυνση: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε τη διεύθυνση www.mi.com
Κατασκευάζεται στην Κίνα

Fabricat pentru: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricat de: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(o companie Mi Ecosystem)
Adresa: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Pentru mai multe informații, accesați adresa www.mi.com
Fabricat în China

Tillverkad för: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Tillverkad av: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(ett Mi Ecosystem-företag)
Address: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
För ytterligare information, gå till www.mi.com
Tillverkad i Kina

ผลิตเพื่อ: Xiaomi Communications Co., Ltd.
ผู้ผลิต: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(บริษัทในระบบนิเวศ Mi)
ที่อยู่: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
สำหรับข้อมูลเพิ่มเติม โปรดดูที่ www.mi.com
ผลิตในประเทศไทย

Fremstillet for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fremstillet af: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(en Mi Ecosystem-virksomhed)
Adresse: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Du kan finde flere oplysninger på www.mi.com
Fremstillet i Kina

Valmistuttaja: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Valmistaja: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(Mi Ecosystem -yritys)
Osoite: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Lisätietoja löydät osoitteesta www.mi.com
Valmistettu Kiinassa

Produsert for: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Produsert av: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(et Mi Ecosystem-selskap)
Adresse: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang
Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
For mer informasjon, gå til www.mi.com
Laget i Kina

Geproduceerd voor: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Geproduceerd door: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(een Mi Ecosystem-bedrijf)
Adres: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Ga voor meer informatie naar www.mi.com
Gemaakt in China

Pagaminta: „Xiaomi Communications Co., Ltd.”
Gamintojas: „Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.”
(„Mi Ecosystem” įmonė)
Adresas: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Daugiau informacijos rasite apsilankę www.mi.com
Pagaminta Kinijoje

Gyártva a következő számára: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Gyártó: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(a Mi Ecosystem vállalata)
Cím: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
További információért látogasson el az alábbi címre: www.mi.com
Gyártási hely: Kína

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Proizveo: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(tvrtka Mi Ecosystem)
Adresa: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang
Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Detaljne informacije dostupne su na www.mi.com
Proizvedeno u Kini

Zdelano za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Proizvajalec: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(podjetje Mi Ecosystem)

Naslov: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Za nadaljnje informacije obiščite spletno mesto www.mi.com
Zdelano na Kitajskem

Произведено за: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Произведено от: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(компания от екосистемата Mi)

Адрес: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang
Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
За повече информация отидете на адрес www.mi.com
Произведено в Китай

Proizvedeno za: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Proizvođač: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(kompanija Mi Ecosystem)

Adresa: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Više informacija potražite na adresi www.mi.com
Proizvedeno u Kini

Vyrobené pre: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Výrobca: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(spoločnosť ekosystému Mi)

Adresa: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang
Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Dalšie informácie nájdete na stránke www.mi.com
Vyrobené v Číne

Fabricado para: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Fabricado por: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(una empresa Mi Ecosystem)

Dirección: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang
Road, Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Para obtener más información, visite www.mi.com
Fabricado en China

Өндүрүшү: Xiaomi Communications Co., Ltd.
Өндүрүшчү: Shenzhen Silver Star Intelligent Group Co., Ltd.
(Mi Ecosystem компаниясы)

Мекенжайы: Room 1701, Silver Star Building No.2, No.1301-72, Guanguang Road,
Guanlan Street, Longhua District, Shenzhen, Guangdong, China
Қосымша ақпарат алу үшін www.mi.com сайтына өтіңіз
Қытайда жасалған



For further details, please scan the QR code to obtain the e-manual.

Para obtener más detalles, escanee el código QR para consultar el manual electrónico.

Pour en savoir plus, veuillez scanner le code QR pour obtenir la version électronique du manuel.

Per ulteriori dettagli, scansionare il codice QR per ottenere il manuale elettronico.

Отсканируйте QR-код, чтобы получить электронное руководство и получить подробные сведения.

Więcej informacji zawiera instrukcja w wersji elektronicznej, którą można uzyskać, skanując kod QR.

Für weitere Informationen scannen Sie bitte den QR-Code, um das elektronische Handbuch abzurufen.

Daha fazla bilgi edinmek üzere e-kılavuzu edinmek için lütfen QR kodunu tarayın.

لمزيد من المعلومات، يرجى مسح رمز الاستجابة السريعة صوتيًا للحصول على الدليل الإلكتروني.

לפרטים נוספים, נא לסרוק את קוד ה-QR לקבלת המדריך האלקטרוני.

Para mais detalhes, digitalize o código QR para obter o manual eletrônico.

Для отримання додаткових відомостей відскануйте QR-код, щоб отримати електронний посібник.

Další podrobnosti získáte naskenováním QR kódu, který je součástí elektronické příručky.

Για περισσότερες λεπτομέρειες, σαρώστε τον κωδικό QR για να αποκτήσετε το ηλεκτρονικό εγχειρίδιο.

Pentru mai multe detalii, scanați codul QR pentru a obține manualul electronic.

Om du vill ha mer information skannar du QR-koden för att hämta e-manualen.

Untuk detail lebih lanjut, harap pindai kode QR untuk mendapatkan panduan elektronik.

สำหรับรายละเอียดเพิ่มเติม โปรดสแกนรหัส QR เพื่อรับคู่มืออิเล็กทรอนิกส์

Scan QR-koden for at hente e-manualen, og få yderligere oplysninger.

Jos haluat lisätietoja, skannaa QR-koodi saadaksesi sähköisen käyttöoppaan.

For ytterligere detaljer, skann QR koden for å få e-manualen.

Voor meer informatie, scan de QR-code om de e-handleiding te verkrijgen.

Norėdami gauti daugiau informacijos, nuskaitykite QR kodą, kad gautumėte el. vadovą.

További részletekért kérjük, skennelje be a QR-kódot az e-kézikönyv letöltéséhez.

Za dodatne pojedinosti, skenirajte QR kod kako biste dobili e-priručnik.

Za dodatne podrobnosti optično preberite kodo QR, da dobite e-priročnik.

За повече информация сканирайте QR кода, за да изтеглите електронното ръководство.

Za dodatne detalje, skenirajte QR kód da biste dobili e-priručnik.

Ak chcete získať ďalšie podrobnosti, naskenujte QR kód, aby ste získali elektronickú príručku.

Para obtener más detalles, escanee el código QR para obtener el manual en línea.

Қосымша мәліметтер алу мақсатында электрондық нұсқаулықты алу үшін QR кодын сканерлеңіз.

