



Serie CT30 XP

con la tecnología de Android™

Guía de inicio rápido

Modelos de Agencia

Serie CT30 XP: CT30PX0N, CT30PL0N, CT30PL1N, CT30PL1NA

Nota: Debido a que cada modelo tiene diferentes configuraciones, su dispositivo puede verse diferente a la ilustración.

Contenido del paquete

Asegúrese de que la caja contenga los siguientes elementos:

- Computadora portátil CT30 XP
- Batería de ion litio recargable
- Correa de mano (Según el modelo)
- USB tipo-A to tipo-C el cable (Según el modelo)
- Documentación del producto

Si ordenó accesorios para su computadora portátil, compruebe que estén incluidos en el pedido. Asegúrese de conservar el embalaje original en caso de que necesite enviar el equipo al Centro de Servicio.


Nota: Los modelos CT30PX0N y CT30PL0N no incluyen radio WWAN.

Especificaciones de la tarjeta de memoria


Para obtener el máximo rendimiento y durabilidad, Honeywell recomienda usar tarjetas de memoria microSD™ o microSDHC™ de calidad industrial y celda de nivel único (SLC) con las computadoras portátiles Dolphin. Póngase en contacto con un representante de ventas de Honeywell para obtener información adicional sobre las opciones de tarjetas de memoria calificadas.


Características de la computadora

Nota: Debido a que cada modelo tiene diferentes configuraciones, su dispositivo puede verse diferente a la ilustración.

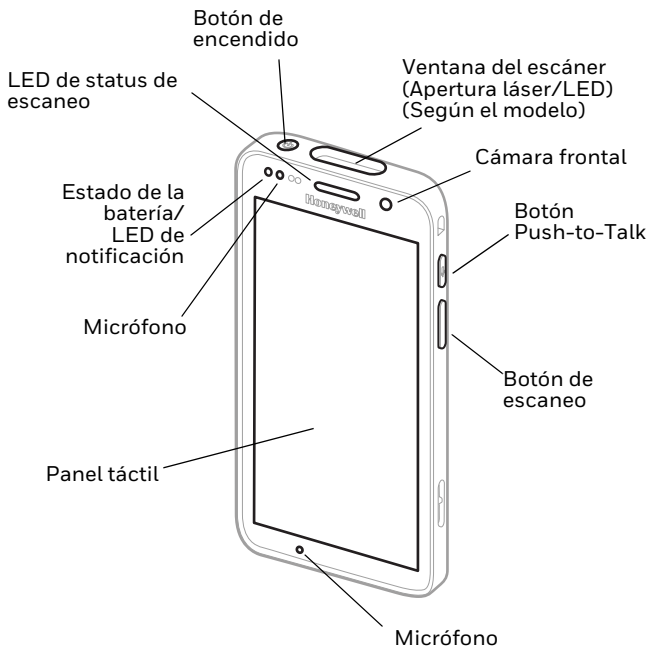



Nota: No se muestra la correa de mano.

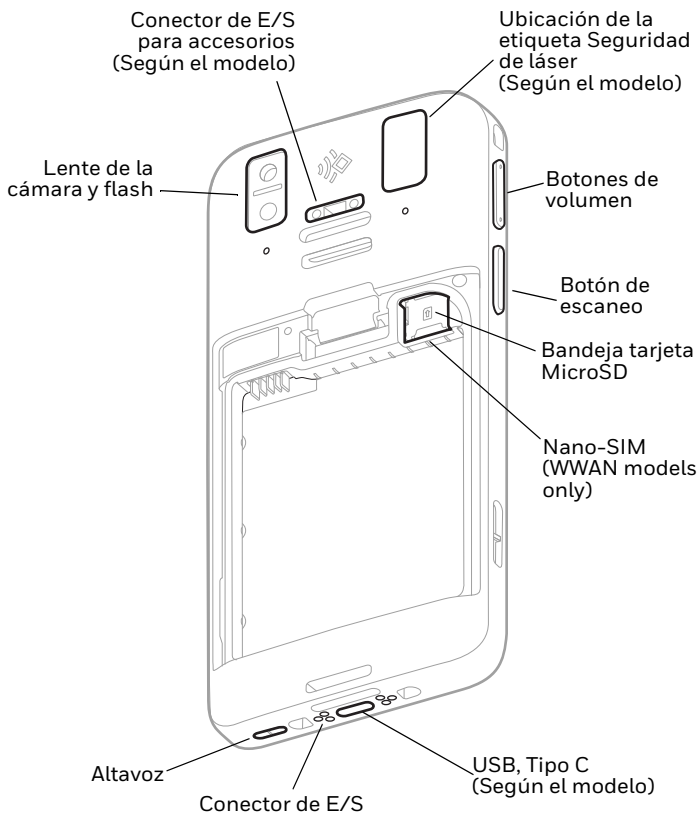

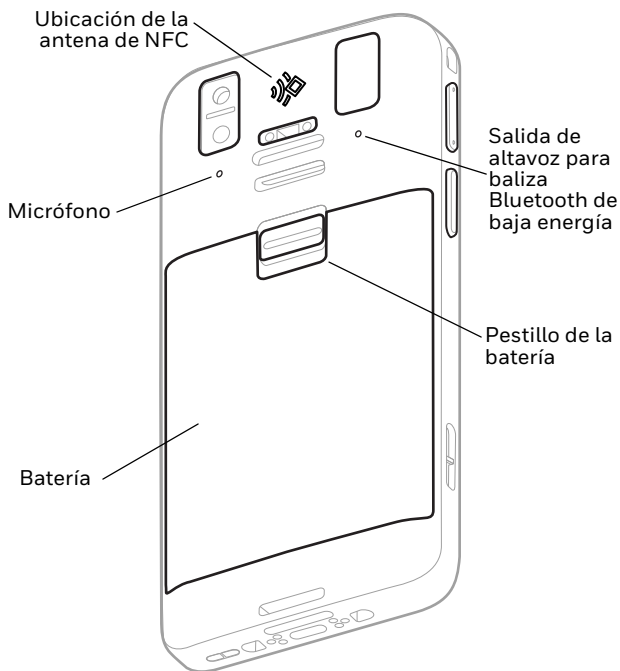



Instale tarjeta(s) Nano SIM (solo en modelos con WWAN)

Ya sea con el uso de tarjeta nano-SIM o SIM embebido (eSIM) pueden ser usados para activar y conectar el teléfono a una red móvil. La funcionalidad de eSIM está disponible sólo en algunos modelos seleccionados. Refiérase a la guía de usuario para información adicional.

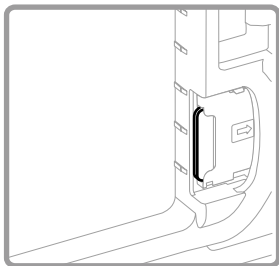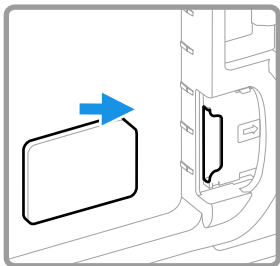

Instale una tarjeta microSD (opcional)

Nota: Formatear la tarjeta microSD antes de utilizarla por primera vez.

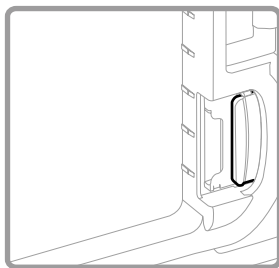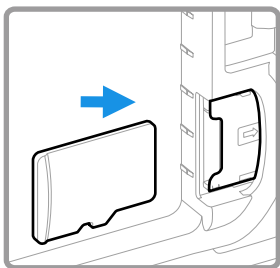

Nota: Siempre apague la computadora antes de intentar instalar o remover una tarjeta.

Acerca de la batería

La computadora portátil se entrega con una batería de iones de litio de 3,85 V CC y 15,5 Wh fabricada por Honeywell International Inc.



Recomendamos usar las baterías de iones de litio de Honeywell. El uso de baterías no fabricadas por Honeywell puede provocar daños no cubiertos por la garantía.




Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de colocar la batería en la computadora. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.






Antes de intentar utilizar, cargar o cambiar la batería del dispositivo, lea atentamente todas las etiquetas, marcas y documentación del producto incluidas en la caja o en línea en sps.honeywell.com. Para obtener más información sobre el mantenimiento de las baterías de dispositivos portátiles, visite honeywell.com/PSS-BatteryMaintenance.

Instale una batería

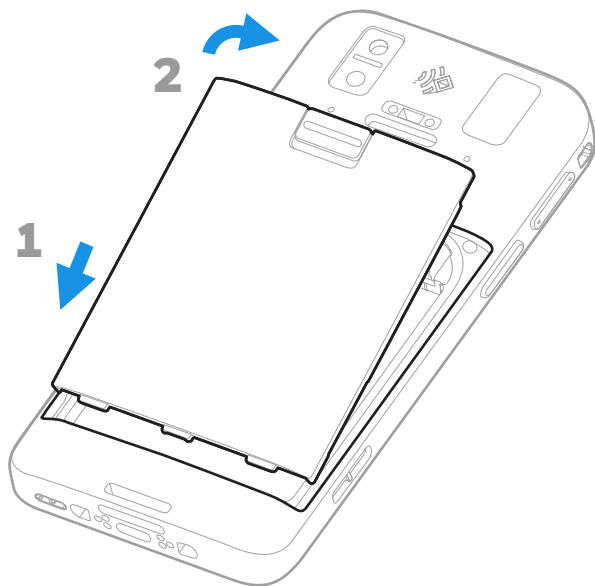

Instalación de la correa de mano

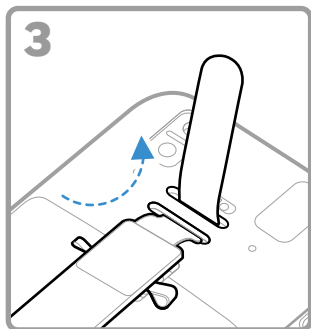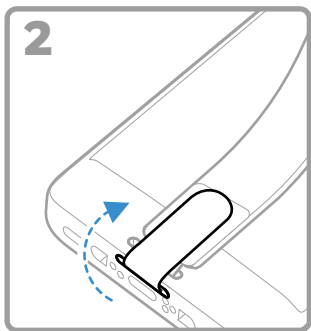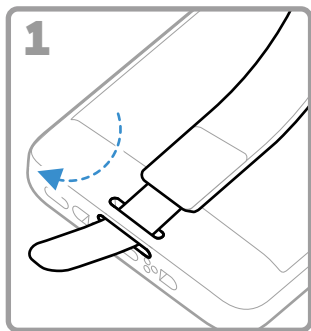

Carga de la computadora portátil

La computadora portátil se envía con una batería parcialmente cargada. Cargue la batería con un dispositivo de carga CT30 XP durante un mínimo de 3 horas.

Nota: *El uso de la computadora mientras se carga la batería aumenta considerablemente el tiempo que se tarda en cargar completamente. Si durante el uso, la computadora móvil consume más energía que la suministrada por el cargador, no será posible completar la carga.*



Se recomienda el uso de accesorios y adaptadores de corriente de Honeywell. Si se usan accesorios o adaptadores de corriente de otras marcas, es posible que se produzcan daños que no están cubiertos por la garantía.

Las computadoras móviles de la serie CT30 XP están diseñadas para su uso con accesorios de carga de la serie CT30 XP. Para obtener más información, consulte la Guía de accesorios de la serie CT30 XP disponible en sps.honeywell.com para descargar.



Asegúrese de que todos los componentes estén secos antes de conectar las computadoras y las baterías con los dispositivos periféricos. La conexión de componentes húmedos puede provocar daños no cubiertos por la garantía.

Acerca del conector USB tipo-C (Según el modelo)

Puede utilizar un cable USB para cargar la computadora móvil desde un dispositivo host (p. ej., un ordenador portátil o de escritorio). El dispositivo host conectado debe suministrar una potencia de salida mínima de 5V, 0.5A al CT30 XP, de lo contrario no podrá cargar la batería.

Encendido y apagado

La primera vez que encienda el equipo, aparecerá una pantalla de bienvenida. Puede escanear un código de barras de configuración o utilizar el Asistente para configurar la computadora de forma manual. Una vez finalizada la configuración, la pantalla de bienvenida ya no aparece al inicio y el modo de aprovisionamiento se desactiva automáticamente (desactivado).

Para encender la computadora:

- Mantenga pulsado el botón de **Power** (encendido) durante aproximadamente tres segundos y, a continuación, suelte el botón.

Para apagar la computadora:

1. Mantenga pulsado el botón de **Power** (encendido) hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Toque **Power off** (apagar) or **Power** (encendido) > **Power off** (apagar) dependiendo de su modelo de computadora.

Reemplazo de la batería

Antes de retirar la batería, realice lo que una se indica a continuación:

- Apague la computadora.
- Configure la unidad en el Modo de Reemplazo de Batería.

Modo de Reemplazo de Batería

El modo de reemplazo de batería configura la computadora en un estado de consumo de energía mínimo para que la batería se pueda retirar durante un breve período de tiempo.

Para activar el modo de reemplazo de batería:

1. Mantenga presionado el botón de **Power** (encendido) hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Toque **Swap Battery** (reemplazar batería) y siga las instrucciones en pantalla.
3. Luego que haya reemplazado la batería, presione el botón de **Encendido**..

Tiempo de espera de la pantalla

El tiempo de espera de la pantalla (modo de reposo) apaga el panel táctil de manera automática y bloquea la computadora para ahorrar energía de la batería cuando la computadora permanece inactiva durante un período programado de tiempo.

Pulse y suelte el botón de **Encendido** para salir del modo de suspensión.


Ajustar el tiempo de espera de la pantalla

Para ajustar la cantidad de tiempo antes de que la pantalla se apague después de entrar en inactividad:

1. Deslice hacia arriba en la pantalla táctil.
2. Seleccione **Settings** (configuración) > **Display** (Pantalla) > **Advanced** (Avanzado) > **Screen Timeout** (Tiempo de espera de la pantalla).

3. Seleccione la cantidad de tiempo antes de que la pantalla entre en estado de reposo.

Acerca de la pantalla de inicio

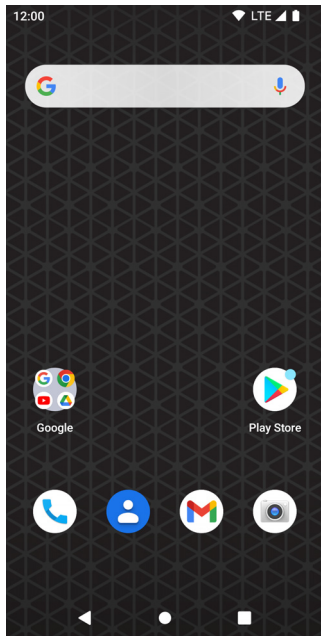

Barra de estado/
notificaciones

Barra de búsqueda

Panel de la pantalla de
inicio

Bandeja de favoritos

Botones de navegación

Botones de navegación y funciones

Para ver la ubicación de los botones, consulte [Características de la computadora](#) on page 2.

Botón	Descripción	
	Atrás	Volver a la pantalla anterior.
	Inicio	Regresar a la pantalla de Inicio.
	Aplicaciones recientes	Ver y cambiar entre aplicaciones usadas recientemente.
	Volumen	Pulse la parte superior del botón para subir el volumen del altavoz. Pulse la parte inferior del botón para bajar el volumen del altavoz.
	Escanear	Al presionar el botón de escaneo derecho o izquierdo, se activa el escáner.
	Pulsar para hablar	Botón Pulsar para hablar para usar con aplicaciones que admiten la función para llamadas de voz sobre IP (VoIP) mediante conexiones de red de datos móviles o Wi-Fi.
	Energía	• Encendido y apagado • Entrar/Salir del Tiempo de espera de la pantalla (suspensión). • Acceda al menú de opciones.


Acerca del modo de aprovisionamiento

Después de completar el proceso de configuración inicial, el modo de aprovisionamiento se desactiva automáticamente. La lectura de un código de barras para instalar aplicaciones, certificados, archivos de configuración y licencias en el equipo está restringida a menos que habilite el modo de aprovisionamiento en la aplicación de configuración. Para obtener más información, consulte la guía de usuario.

Escaneo de un código de barras con la Demostración de escaneo

Para lograr un óptimo rendimiento, evite los reflejos y escanee el código de barras en un ángulo levemente oblicuo.

1. Deslice hacia arriba en la pantalla.
2. Seleccione > **Demos** (Demostraciones) > **Scan Demo** (Demostración de escaneo).
3. Apunte la computadora hacia el código de barras.
4. Seleccione **Escanear** en la pantalla táctil o mantenga pulsado uno de los botones de escaneo. Centre el haz de encuadre sobre el código de barras.

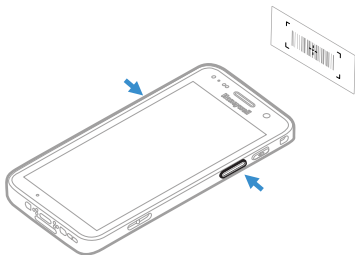

En la pantalla aparecen los resultados de la decodificación.

Nota: *No todas las simbologías de código de barras están habilitadas de forma predeterminada en la aplicación Demostración de escaneado. Si un código de barras no puede escanearse, es posible que la simbología correcta no esté habilitada. Para obtener más información sobre cómo modificar la configuración predeterminada de la aplicación, consulte la guía de usuario.*

Sincronización de datos

Para mover archivos entre su CT30 XP y una computadora:

1. Conecte la CT30 XP a su computadora mediante un accesorio de carga o comunicación USB.
2. Deslice hacia abajo desde la parte superior de la pantalla de la CT30 XP, para acceder al panel de notificaciones.
3. Toque la notificación del **sistema Android** dos veces para abrir el menú de opciones.
4. Seleccione **Transferir archivos** o **PTP** (Transferir fotos).
5. Abra el explorador de archivos de su computadora.
6. Navegue hasta la CT30 XP. Ahora puede copiar, eliminar o transferir carpetas o archivos entre el equipo y la CT30 XP como lo haría con cualquier otra unidad de almacenamiento (por ejemplo, cortar y pegar o arrastrar y soltar).

Nota: *Cuando el modo de aprovisionamiento está desactivado, algunas carpetas quedan ocultas en el explorador de archivos.*

Reinicio de la computadora portátil

Es posible que deba reiniciar la computadora si una aplicación deja de responder al sistema o si la computadora parece estar bloqueada.

1. Mantenga pulsado el botón de **Encendido** hasta que aparezca el menú de opciones.
2. Seleccione **Restart** (reiniciar) or **Power** (encendido) > **Restart** (reiniciar) dependiendo de su modelo de computadora.

Para reiniciar la computadora si el panel táctil no responde:

- Mantenga pulsado el botón de **Encendido** durante unos 8 segundos hasta que la computadora se reinicie.

Nota: Para obtener más información sobre opciones de restablecimiento avanzadas, consulte la guía de usuario.

Asistencia

Para buscar una solución en nuestra base de conocimiento o iniciar sesión en el portal de Asistencia técnica e informar sobre un problema, visite honeywell.com/PSTechnicalsupport.

Documentación para el usuario

La documentación del producto está disponible en sps.honeywell.com.

Garantía limitada

Para obtener información sobre la garantía, vaya a sps.honeywell.com y haga clic en **Soporte** > **Garantías**.

Patentes

Para obtener información sobre patentes, consulte www.hsmpats.com.

Marcas comerciales

Android es una marca comercial de Google LLC.

Límite de responsabilidad

Honeywell International Inc. (“HII”) se reserva el derecho de realizar cambios a las especificaciones y a otra información contenida en este documento sin previo aviso, y el lector debe en todos los casos consultar a HII para determinar si tales cambios han sido realizados. HII no representa ni garantiza la información contenida en esta publicación.

HII no será responsable por los errores u omisiones técnicos o editoriales contenidos aquí; ni por los daños incidentales o consecuenciales que resulten de la ejecución o uso de este material. HII se excluye de toda responsabilidad por la selección y el uso de software y/o hardware para alcanzar los resultados deseados.

Este documento contiene información protegida por derechos de autor. Todos los derechos están reservados. Ninguna parte de este documento podrá ser fotocopiada, reproducida o traducida a otros idiomas sin previo consentimiento por escrito de HII.

Copyright ©2023 Honeywell Group of Companies. Todos los derechos reservados.