

PT - DESPERTADOR DE VIAJE BAMBÚ CON RADIO FM

FUNCIONES PRINCIPALES

- Despertador con alarma (melodía) o radio FM
- Radio FM (con función de programación y desactivación automática de la radio y rango de frecuencias 87,0 - 108,0 MHz).
- Visualización de fecha y hora
- Visualización de la temperatura interior (0°C-50°C, ciclo de mantenimiento de 60 segundos)

CONEXÃO E REINICIALIZAÇÃO

- Ao inserir as pilhas, o ecrã LCD acende-se durante 3 segundos, depois ouve-se um sinal sonoro e o dispositivo muda para a fase normal de funcionamento.
- Por defeito, o relógio indica **0:00** e a data a **1D|1M** » ou seja, **1 de Janeiro | D** significa **Day/Dia** e **M -> Month/Mês**).
- O alarme é definido por padrão em **0:00** e desativado.
- O rádio está desligado por defeito.
- A temperatura é exibida por padrão em graus Celsius (°C).

NO MODO HORA [EXIBIÇÃO NORMAL]

- Pressione o botão **MD** para alternar o modo entre: hora (exibição normal) / alarme (**ALM** é exibido no visor) / rádio ligado (**RDO** é exibido no visor) / timer para parar o rádio (**SLP** para **Sleep** é exibido no visor).
- Ainda na modo hora, pressione o botão **▼** para alternar °Celsius ou °Fahrenheit.
- Ainda no modo hora, pressione o botão **FM** por 3 segundos para ativar/desativar a função de rádio.
- **▲**: aumenta o volume (até o volume 15 - volume máximo).
- **▼**: permite reduzir o volume (até o volume 0, nível "silencioso/sem som").

CONFIGURAÇÃO DE HORA E DATA

- No modo hora [exibição normal], pressione o botão **MD** por 3 segundos para inserir as configurações de hora e data.
- A ordem de configuração de cada dado é a seguinte: ano > mês (colocado perto da letra M) > dia (colocado perto da letra D) > hora > minutos.
- Ajuste cada item pressionando os botões **▲** ou **▼** (pressione brevemente para avançar gradualmente ou segure para rolar rapidamente pelos dígitos) e valide pressionando o botão **MD**. Isso o levará automaticamente para a próxima configuração de dados.
- Pressione **▲** para ativar (uma campainha é exibida) ou desativar o alarme.
- Pressione rapidamente o botão **MD** até retornar ao modo de hora [exibição normal de hora e data]. Se não houver operação por 30 segundos, o dispositivo sai automaticamente do modo de configuração.
- Quando chegar a hora do alarme, a campainha soará por 1 minuto. Pressione qualquer tecla se quiser que pare mais cedo.

Se não houver operação por 30 segundos, a unidade sai automaticamente do modo de configuração.
O dia é exibido na parte inferior esquerda da tela: **MON** para MONDAY (segunda-feira), **TUE** para TERÇA-FEIRA (terça-feira), **WED** para QUARTA-FEIRA (quarta-feira), **THU** para QUINTA-FEIRA (quinta-feira), **FRI** para SEXTA-FEIRA (sexta-feira), **SAT** para SÁBADO (sábado) e **SUN** para DOMINGO (domingo).

OUÇA O RÁDIO E MEMORIZE AS ESTAÇÕES FAVORITAS

- No modo de hora [exibição normal], pressione o botão **FM** para alternar para o modo de rádio.
- Pressione rapidamente o botão **▲** ou **▼** para variar gradualmente a frequência de rádio ou pressione e segure o botão **▲** ou **▼** para iniciar uma busca das estações de rádio [SCN é exibido na parte inferior esquerda do visor].
- Pressione o botão **▲** para aumentar o volume para o nível 15.
- Pressione o botão **▼** para diminuir o volume (o nível mais baixo é o nível 0).
- Uma vez posicionado na sua estação favorita, pressione o botão **MD** por 3 segundos: a frequência atual piscará 3 vezes e, em seguida, será salva como a frequência inicial para a próxima vez que o modo de rádio for ativado novamente.
- Pressione e segure o botão **FM** para desligar o rádio e retornar à exibição de hora normal.

AJUSTE DO ALARME

- Pressione rapidamente o botão **MD** para entrar na configuração do alarme (**ALM** é exibido no visor).
- Pressione **MD** por 3 segundos para acessar as configurações de hora do alarme. A figura da hora pisca.
- Ajuste nesta ordem: primeiro, horas. depois, minutos.
- Ajuste cada item pressionando os botões **▲** ou **▼** (pressione brevemente para avançar gradualmente ou segure para rolar rapidamente pelos dígitos) e valide pressionando o botão **MD**. Isso o levará automaticamente para a próxima configuração de dados.
- Pressione **▲** para ativar (uma campainha é exibida) ou desativar o alarme.
- Pressione rapidamente o botão **MD** até retornar ao modo de hora [exibição normal de hora e data]. Se não houver operação por 30 segundos, o dispositivo sai automaticamente do modo de configuração.
- Quando chegar a hora do alarme, a campainha soará por 1 minuto. Pressione qualquer tecla se quiser que pare mais cedo.

AJUSTE DO MODO SLEEP

Ativação do rádio com temporizador

Se você quiser adormecer com o rádio ligado e desligar automaticamente OU acordar com o rádio ligado, clique duas vezes no botão **MD** para entrar na configuração de rádio ligado: **RDO** será exibido na tela.

- Ainda neste modo **RDO**, pressione e segure o botão **MD** para acessar a configuração do horário de início do rádio.
- Em seguida, defina a hora e depois os minutos em ordem pressionando os botões **▲** ou **▼** (pressione rapidamente para avançar gradualmente ou segure para rolar rapidamente pelos números) e confirme a cada passo pressionando o botão **MD**.
- Em seguida, pressione a tecla **▲** para ativar/desativar a função de início do rádio:
 - Na ativação: a última frequência de rádio memorizada é exibida na parte inferior direita da tela.
 - Na desativação: aparece - - -
- Pressione o botão **MD** novamente para acessar este tempo para ativar o timer do rádio: **SLP** é exibido na parte inferior esquerda do visor.
- Pressione **▲** para ativar/desativar o timer de rádio de 30 minutos.

Na ativação, **SLEEP** é mostrado em pequeno no canto superior direito da tela (próximo ao número 30): o rádio funcionará por 30 minutos após ser ativado e desligará automaticamente após 30 minutos. No entanto, se você quiser parar a função de rádio antes desses 30 minutos, clique longamente no botão **FM**: vai sair do modo.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Despertador : com alarme clássico ou rádio FM programável
- Exibição: hora, data e temperatura interna / tela LCD antirreflexo
- Função Sleep: desligamento automático programável do rádio
- Freqüências de rádio FM: 87,0-108,0 MHz
- Alimentação: 2 pilhas AAA 1,5 V (não incluídas)
- Duração da bateria: 20 horas com o rádio em volume médio / até 1 ano com o rádio desligado
- Dimensões: largura 125 x altura 85 x profundidade 46 mm

NL - BAMBOO-REISWEKKER MET FM-RADIOFUNCTIE

BELANGRIJKSTE FUNCTIES

- Alarmwekker (alarmsignaal) of FM-radio
- FM-radio (met functie voor automatisch programmeren en uitschakelen van de radio en frequentiebereik 87,0–108,0 MHz).
- Weergave van datum en tijd
- Weergave van de binnentemperatuur (0 °C–50 °C, detectiecyclus van 60 seconden)

SPANNING INSCHAKELLEN EN RESETTEN

- Bij het inbrengen van de batterijen wordt het lcd-beeldscherm gedurende 3 seconden volledig weergegeven; vervolgens weerklinkt een akoestisch signaal en wordt het apparaat in de normale gebruiksfase gebracht.
- De klok geeft standaard **0:00** en de datum **1D|1M** weer, dat wil zeggen **1 januari** [waarbij **D** voor **Day/Dag** staat en **M** voor **Month/Maand**].
- De wekker is standaard ingesteld op **0:00** uur en uitgeschakeld.
- De radio is standaard uitgeschakeld.
- Standaard wordt de temperatuur in graden Celsius (°C) weergegeven.

IN TIJDMODUS (NORMALE WEERGAVE)

- Druk op de **MD**-knop om de modus te wijzigen van: uurwerk (normale weergave) / alarm (**ALM** verschijnt op het scherm) / tijdstip waarop de radio wordt geactiveerd (**RDO** verschijnt op het scherm) / timer voor het uitzetten van de radio (**SLP** voor **Sleep** verschijnt op het scherm).
- Tervrij het uurwerk nog getoond wordt, drukt u op de knop **▼** om tussen °C of °Fahrenheit te wisselen.
- Tervrij het uurwerk nog getoond wordt, drukt u 3 seconden op de **FM**-knop om de radiofunctie in of uit te schakelen.
- **▲**: het volume kan verhoogd worden (tot het maximumvolume 15).
- **▼**: het volume kan verlaagd worden (tot volume 0, het niveau 'stom/geluidloos').

DE TIJD EN DATUM INSTELLEN

- In de uurwerkmodus (normale weergave) drukt u gedurende 3 seconden op de MD-knop om naar de instelling van de tijd en datum te gaan.
- De volgorde voor de afstelling van iedere waarde is als volgt: jaar > maand (staat naast de letter M) > dag (staat naast de letter D) > uur > minuten.
- Stel iedere waarde in door op de knoppen **▲** of **▼** te drukken (druk kortstondig om geleidelijk verder te gaan of druk langdurig om snel door de cijfers te bladeren) en bevestig vervolgens door op de **MD**-knop te drukken. Dit leidt u automatisch naar de afstelling van de volgende waarde.

DE MODUS SLEEP INSTELLEN

- Wekken met Weckton of UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALTEN UND ZURÜCKSETZEN

- Beim Einlegen der Batterien wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang vollständig angezeigt, anschließend ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
- Die Uhr zeigt standardmäßig **0:00** und für das Monat „**1D|1M**“ an, also den **1. Januar** [D steht für **Day/Tag** und **M** für **Month/Monat**].
- Der Wecker ist standardmäßig auf die Uhrzeit **0:00** eingestellt und deaktiviert.
- Das Radio ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius (°C) angezeigt.

IM UHRZEITMODUS (NORMALE ANZEIGE)

- Drücken Sie die **MD**-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Uhrzeit (normale Anzeige) / Weckton (auf dem Display wird **ALM** angezeigt) / Einschaltzeit des Radios (auf dem Display wird **RDO** angezeigt) / Timer zum Ausschalten des Radios (auf dem Display wird **SLP** für **Sleep** angezeigt).
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch Betätigung der **▼**-Taste zwischen °Celsius oder °Fahrenheit umgeschaltet werden.
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch 3-sekündige Betätigung der FM-Taste die Radiofunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
- **▲**: Lautstärke erhöhen (bis Lautstärke 15 – Höchstlautstärke).
- **▼**: Lautstärke verringern (bis Lautstärke 0, Stufe „mute/stumm“).

WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die **MD**-Taste, um zur Einstellung der Weckfunktion zu gelangen (auf dem Display wird **ALM** angezeigt).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **MD**, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die Zeitangabe blinkt.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und dann die Minuten ein.
- Die einzelnen Elemente lassen sich per Betätigung der Tasten **▲** oder **▼** einstellen (kurzes Drücken = stufenweises Weiterschalten oder langes Drücken = schneller Durchlauf der Zahlen) und anschließend durch Drücken der **MD**-Taste bestätigen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Einstellung des nächsten Elements.
- Drücken Sie die Taste **▲**, um die Weckfunktion zu aktivieren (eine Glocke wird angezeigt) oder zu deaktivieren.

DE - BAMBOO REISEWECKER MIT UKW-RADIOFUNKTION

- Wecken mit Weckton oder UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALTEN UND ZURÜCKSETZEN

- Beim Einlegen der Batterien wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang vollständig angezeigt, anschließend ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
- Die Uhr zeigt standardmäßig **0:00** und für das Monat „**1D|1M**“ an, also den **1. Januar** [D steht für **Day/Tag** und **M** für **Month/Monat**].
- Der Wecker ist standardmäßig auf die Uhrzeit **0:00** eingestellt und deaktiviert.
- Das Radio ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius (°C) angezeigt.

IM UHRZEITMODUS (NORMALE ANZEIGE)

- Drücken Sie die **MD**-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Uhrzeit (normale Anzeige) / Weckton (auf dem Display wird **ALM** angezeigt) / Einschaltzeit des Radios (auf dem Display wird **RDO** angezeigt) / Timer zum Ausschalten des Radios (auf dem Display wird **SLP** für **Sleep** angezeigt).
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch Betätigung der **▼**-Taste zwischen °Celsius oder °Fahrenheit umgeschaltet werden.
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch 3-sekündige Betätigung der FM-Taste die Radiofunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
- **▲**: Lautstärke erhöhen (bis Lautstärke 15 – Höchstlautstärke).
- **▼**: Lautstärke verringern (bis Lautstärke 0, Stufe „mute/stumm“).

WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die **MD**-Taste, um zur Einstellung der Weckfunktion zu gelangen (auf dem Display wird **ALM** angezeigt).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **MD**, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die Zeitangabe blinkt.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und dann die Minuten ein.
- Die einzelnen Elemente lassen sich per Betätigung der Tasten **▲** oder **▼** einstellen (kurzes Drücken = stufenweises Weiterschalten oder langes Drücken = schneller Durchlauf der Zahlen) und anschließend durch Drücken der **MD**-Taste bestätigen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Einstellung des nächsten Elements.
- Drücken Sie die Taste **▲**, um die Weckfunktion zu aktivieren (eine Glocke wird angezeigt) oder zu deaktivieren.

DE - BAMBOO REISEWECKER MIT UKW-RADIOFUNKTION

- Wecken mit Weckton oder UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALTEN UND ZURÜCKSETZEN

- Beim Einlegen der Batterien wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang vollständig angezeigt, anschließend ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
- Die Uhr zeigt standardmäßig **0:00** und für das Monat „**1D|1M**“ an, also den **1. Januar** [D steht für **Day/Tag** und **M** für **Month/Monat**].
- Der Wecker ist standardmäßig auf die Uhrzeit **0:00** eingestellt und deaktiviert.
- Das Radio ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius (°C) angezeigt.

IM UHRZEITMODUS (NORMALE ANZEIGE)

- Drücken Sie die **MD**-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Uhrzeit (normale Anzeige) / Weckton (auf dem Display wird **ALM** angezeigt) / Einschaltzeit des Radios (auf dem Display wird **RDO** angezeigt) / Timer zum Ausschalten des Radios (auf dem Display wird **SLP** für **Sleep** angezeigt).
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch Betätigung der **▼**-Taste zwischen °Celsius oder °Fahrenheit umgeschaltet werden.
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch 3-sekündige Betätigung der FM-Taste die Radiofunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
- **▲**: Lautstärke erhöhen (bis Lautstärke 15 – Höchstlautstärke).
- **▼**: Lautstärke verringern (bis Lautstärke 0, Stufe „mute/stumm“).

WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die **MD**-Taste, um zur Einstellung der Weckfunktion zu gelangen (auf dem Display wird **ALM** angezeigt).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **MD**, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die Zeitangabe blinkt.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und dann die Minuten ein.
- Die einzelnen Elemente lassen sich per Betätigung der Tasten **▲** oder **▼** einstellen (kurzes Drücken = stufenweises Weiterschalten oder langes Drücken = schneller Durchlauf der Zahlen) und anschließend durch Drücken der **MD**-Taste bestätigen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Einstellung des nächsten Elements.
- Drücken Sie die Taste **▲**, um die Weckfunktion zu aktivieren (eine Glocke wird angezeigt) oder zu deaktivieren.

DE - BAMBOO REISEWECKER MIT UKW-RADIOFUNKTION

- Wecken mit Weckton oder UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALTEN UND ZURÜCKSETZEN

- Beim Einlegen der Batterien wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang vollständig angezeigt, anschließend ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
- Die Uhr zeigt standardmäßig **0:00** und für das Monat „**1D|1M**“ an, also den **1. Januar** [D steht für **Day/Tag** und **M** für **Month/Monat**].
- Der Wecker ist standardmäßig auf die Uhrzeit **0:00** eingestellt und deaktiviert.
- Das Radio ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius (°C) angezeigt.

IM UHRZEITMODUS (NORMALE ANZEIGE)

- Drücken Sie die **MD**-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Uhrzeit (normale Anzeige) / Weckton (auf dem Display wird **ALM** angezeigt) / Einschaltzeit des Radios (auf dem Display wird **RDO** angezeigt) / Timer zum Ausschalten des Radios (auf dem Display wird **SLP** für **Sleep** angezeigt).
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch Betätigung der **▼**-Taste zwischen °Celsius oder °Fahrenheit umgeschaltet werden.
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch 3-sekündige Betätigung der FM-Taste die Radiofunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
- **▲**: Lautstärke erhöhen (bis Lautstärke 15 – Höchstlautstärke).
- **▼**: Lautstärke verringern (bis Lautstärke 0, Stufe „mute/stumm“).

WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die **MD**-Taste, um zur Einstellung der Weckfunktion zu gelangen (auf dem Display wird **ALM** angezeigt).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **MD**, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die Zeitangabe blinkt.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und dann die Minuten ein.
- Die einzelnen Elemente lassen sich per Betätigung der Tasten **▲** oder **▼** einstellen (kurzes Drücken = stufenweises Weiterschalten oder langes Drücken = schneller Durchlauf der Zahlen) und anschließend durch Drücken der **MD**-Taste bestätigen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Einstellung des nächsten Elements.
- Drücken Sie die Taste **▲**, um die Weckfunktion zu aktivieren (eine Glocke wird angezeigt) oder zu deaktivieren.

DE - BAMBOO REISEWECKER MIT UKW-RADIOFUNKTION

- Wecken mit Weckton oder UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALTEN UND ZURÜCKSETZEN

- Beim Einlegen der Batterien wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang vollständig angezeigt, anschließend ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
- Die Uhr zeigt standardmäßig **0:00** und für das Monat „**1D|1M**“ an, also den **1. Januar** [D steht für **Day/Tag** und **M** für **Month/Monat**].
- Der Wecker ist standardmäßig auf die Uhrzeit **0:00** eingestellt und deaktiviert.
- Das Radio ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius (°C) angezeigt.

IM UHRZEITMODUS (NORMALE ANZEIGE)

- Drücken Sie die **MD**-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Uhrzeit (normale Anzeige) / Weckton (auf dem Display wird **ALM** angezeigt) / Einschaltzeit des Radios (auf dem Display wird **RDO** angezeigt) / Timer zum Ausschalten des Radios (auf dem Display wird **SLP** für **Sleep** angezeigt).
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch Betätigung der **▼**-Taste zwischen °Celsius oder °Fahrenheit umgeschaltet werden.
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch 3-sekündige Betätigung der FM-Taste die Radiofunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
- **▲**: Lautstärke erhöhen (bis Lautstärke 15 – Höchstlautstärke).
- **▼**: Lautstärke verringern (bis Lautstärke 0, Stufe „mute/stumm“).

WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die **MD**-Taste, um zur Einstellung der Weckfunktion zu gelangen (auf dem Display wird **ALM** angezeigt).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **MD**, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die Zeitangabe blinkt.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und dann die Minuten ein.
- Die einzelnen Elemente lassen sich per Betätigung der Tasten **▲** oder **▼** einstellen (kurzes Drücken = stufenweises Weiterschalten oder langes Drücken = schneller Durchlauf der Zahlen) und anschließend durch Drücken der **MD**-Taste bestätigen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Einstellung des nächsten Elements.
- Drücken Sie die Taste **▲**, um die Weckfunktion zu aktivieren (eine Glocke wird angezeigt) oder zu deaktivieren.

DE - BAMBOO REISEWECKER MIT UKW-RADIOFUNKTION

- Wecken mit Weckton oder UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALTEN UND ZURÜCKSETZEN

- Beim Einlegen der Batterien wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang vollständig angezeigt, anschließend ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
- Die Uhr zeigt standardmäßig **0:00** und für das Monat „**1D|1M**“ an, also den **1. Januar** [D steht für **Day/Tag** und **M** für **Month/Monat**].
- Der Wecker ist standardmäßig auf die Uhrzeit **0:00** eingestellt und deaktiviert.
- Das Radio ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius (°C) angezeigt.

IM UHRZEITMODUS (NORMALE ANZEIGE)

- Drücken Sie die **MD**-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Uhrzeit (normale Anzeige) / Weckton (auf dem Display wird **ALM** angezeigt) / Einschaltzeit des Radios (auf dem Display wird **RDO** angezeigt) / Timer zum Ausschalten des Radios (auf dem Display wird **SLP** für **Sleep** angezeigt).
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch Betätigung der **▼**-Taste zwischen °Celsius oder °Fahrenheit umgeschaltet werden.
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch 3-sekündige Betätigung der FM-Taste die Radiofunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
- **▲**: Lautstärke erhöhen (bis Lautstärke 15 – Höchstlautstärke).
- **▼**: Lautstärke verringern (bis Lautstärke 0, Stufe „mute/stumm“).

WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die **MD**-Taste, um zur Einstellung der Weckfunktion zu gelangen (auf dem Display wird **ALM** angezeigt).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **MD**, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die Zeitangabe blinkt.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und dann die Minuten ein.
- Die einzelnen Elemente lassen sich per Betätigung der Tasten **▲** oder **▼** einstellen (kurzes Drücken = stufenweises Weiterschalten oder langes Drücken = schneller Durchlauf der Zahlen) und anschließend durch Drücken der **MD**-Taste bestätigen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Einstellung des nächsten Elements.
- Drücken Sie die Taste **▲**, um die Weckfunktion zu aktivieren (eine Glocke wird angezeigt) oder zu deaktivieren.

DE - BAMBOO REISEWECKER MIT UKW-RADIOFUNKTION

- Wecken mit Weckton oder UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALTEN UND ZURÜCKSETZEN

- Beim Einlegen der Batterien wird die LCD-Anzeige 3 Sekunden lang vollständig angezeigt, anschließend ertönt ein Signalton und das Gerät schaltet in den Normalbetrieb.
- Die Uhr zeigt standardmäßig **0:00** und für das Monat „**1D|1M**“ an, also den **1. Januar** [D steht für **Day/Tag** und **M** für **Month/Monat**].
- Der Wecker ist standardmäßig auf die Uhrzeit **0:00** eingestellt und deaktiviert.
- Das Radio ist standardmäßig ausgeschaltet.
- Die Temperatur wird standardmäßig in Grad Celsius (°C) angezeigt.

IM UHRZEITMODUS (NORMALE ANZEIGE)

- Drücken Sie die **MD**-Taste, um zwischen den folgenden Modi zu wechseln: Uhrzeit (normale Anzeige) / Weckton (auf dem Display wird **ALM** angezeigt) / Einschaltzeit des Radios (auf dem Display wird **RDO** angezeigt) / Timer zum Ausschalten des Radios (auf dem Display wird **SLP** für **Sleep** angezeigt).
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch Betätigung der **▼**-Taste zwischen °Celsius oder °Fahrenheit umgeschaltet werden.
- Ebenfalls im Uhrzeitmodus kann durch 3-sekündige Betätigung der FM-Taste die Radiofunktion ein- oder ausgeschaltet werden.
- **▲**: Lautstärke erhöhen (bis Lautstärke 15 – Höchstlautstärke).
- **▼**: Lautstärke verringern (bis Lautstärke 0, Stufe „mute/stumm“).


WECKER EINSTELLEN

- Drücken Sie kurz die **MD**-Taste, um zur Einstellung der Weckfunktion zu gelangen (auf dem Display wird **ALM** angezeigt).
- Drücken Sie 3 Sekunden lang auf **MD**, um zur Einstellung der Weckzeit zu gelangen. Die Zeitangabe blinkt.
- Stellen Sie nacheinander die Stunde und dann die Minuten ein.
- Die einzelnen Elemente lassen sich per Betätigung der Tasten **▲** oder **▼** einstellen (kurzes Drücken = stufenweises Weiterschalten oder langes Drücken = schneller Durchlauf der Zahlen) und anschließend durch Drücken der **MD**-Taste bestätigen. Dadurch gelangen Sie automatisch zur Einstellung des nächsten Elements.
- Drücken Sie die Taste **▲**, um die Weckfunktion zu aktivieren (eine Glocke wird angezeigt) oder zu deaktivieren.

DE - BAMBOO REISEWECKER MIT UKW-RADIOFUNKTION

- Wecken mit Weckton oder UKW-Radio
- UKW-Radio (mit automatischer Programmier- und Abschaltfunktion und Frequenzbereich 87,0 - 108,0 MHz).
- Anzeig von Datum und Uhrzeit
- Anzeige der Raumtemperatur (0°C-50°C, Messzyklus 60 Sekunden)

EINSCHALT

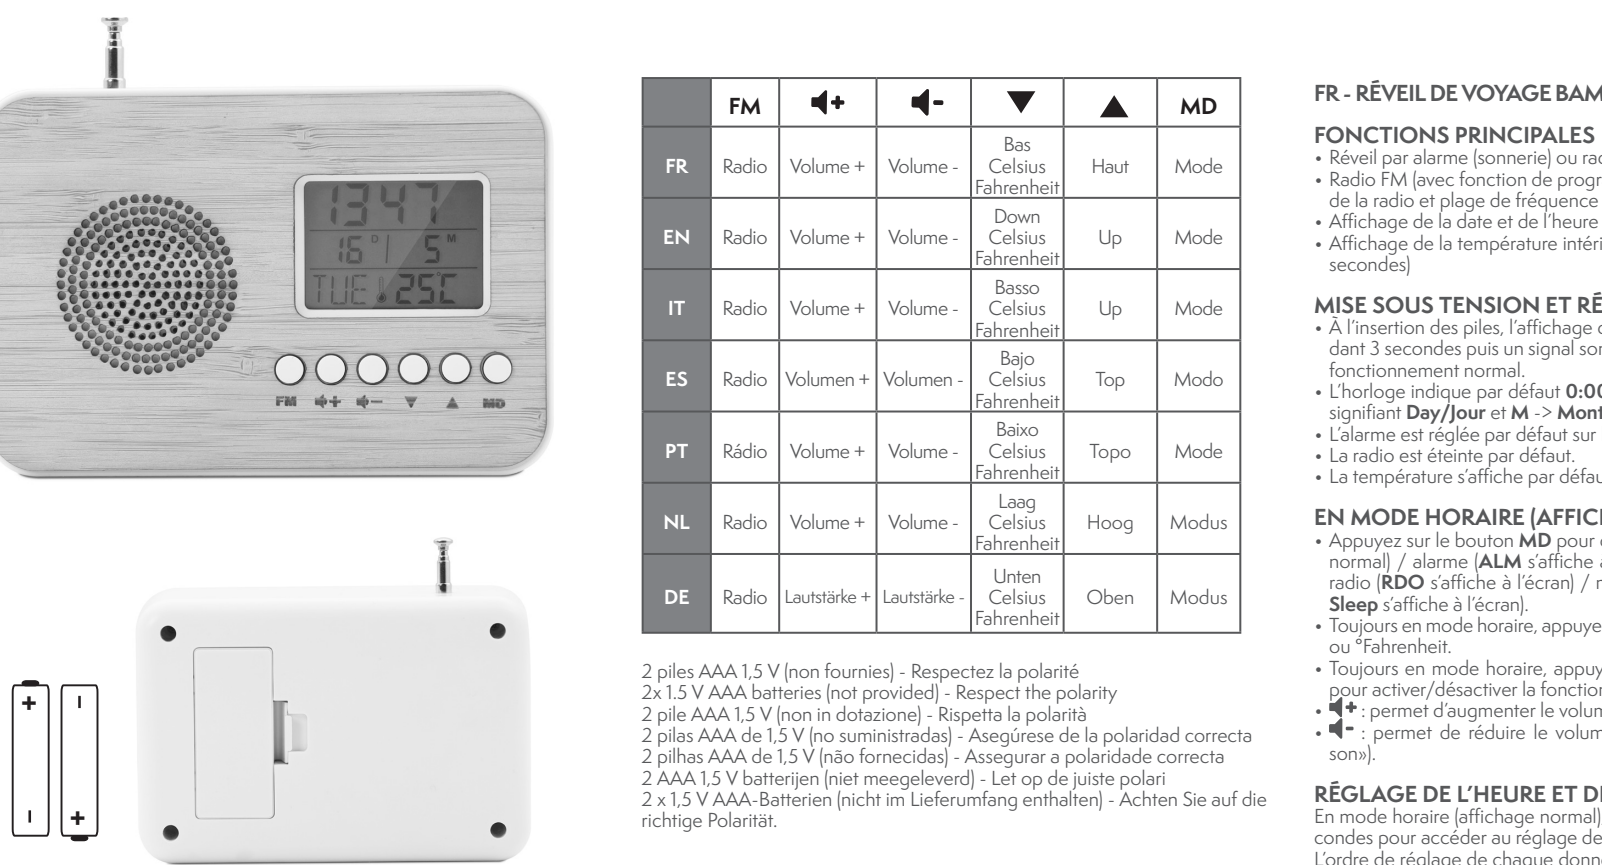

FR - RÉVEIL DE VOYAGE BAMBOO AVEC FONCTION RADIO FM

FONCTIONS PRINCIPALES

- Réveil par alarme (sonnerie) ou radio FM.
- Radio FM (avec fonction de programmation et de désactivation automatique de la radio et plage de fréquence 87.0 - 108.0 MHz).
- Affichage de la date et de l'heure
- Affichage de la température intérieure (0°C-50°C, cycle de détection de 60 secondes)

MISE SOUS TENSION ET RÉINITIALISATION

- À l'insertion des piles, l'affichage de l'écran LCD s'affiche intégralement pendant 3 secondes puis un signal sonore retentit et l'appareil passe en phase de fonctionnement normal.
- L'horloge indique par défaut **0:00** et la date « **1D|1M** » soit le **1er janvier** (D signifiant **Day/Jour** et **M -> Month/Mois**).
- L'alarme est réglée par défaut sur l'heure **0:00** et désactivée.
- La radio est éteinte par défaut.
- La température s'affiche par défaut en degrés celsius (°C).

EN MODE HORAIRE (AFFICHAGE NORMAL)

- Appuyez sur le bouton **MD** pour changer de mode entre : horaire (affichage normal) / alarme (**ALM** s'affiche à l'écran) / heure de déclenchement de la radio (**RDO** s'affiche à l'écran) / minuterie pour l'arrêt de la radio (**SLP** pour **Sleep** s'affiche à l'écran).
- Toujours en mode horaire, appuyez sur le bouton **▼** pour varier entre °Celsius ou °Fahrenheit.
- Toujours en mode horaire, appuyez pendant 3 secondes sur le bouton **FM** pour activer/désactiver la fonction radio.
- ▲+/-** : permet d'augmenter le volume (jusqu'au volume 15 - volume maximum).
- ▲-/-** : permet de réduire le volume (jusqu'au volume 0, niveau «mute/sans son»).

RÉGLAGE DE L'HEURE ET DE LA DATE

- En mode horaire (affichage normal), appuyez sur le bouton **MD** pendant 3 secondes pour accéder au réglage de l'heure et de la date.
- L'ordre de réglage de chaque donnée est le suivant : année > mois (placé près de la lettre M) > jour (placé près de la lettre D) > heure > minutes.
- Réglez chaque donnée en appuyant sur les boutons **▲** ou **▼** (appuyez brièvement pour avancer progressivement ou appuyez longuement pour faire défiler les chiffres rapidement) puis validez en appuyant sur le bouton **MD**. Cela vous amènera automatiquement au réglage de la donnée suivante.
- Appuyez sur la touche **▲** pour activer (une cloche s'affiche) ou désactiver l'alarme.

- Appuyez brièvement sur le bouton **MD** jusqu'à revenir au mode horaire (affichage normal de l'heure et de la date). Si aucune opération n'est effectuée pendant 30 secondes, l'appareil quitte automatiquement le mode réglages.
- Lorsque l'heure de l'alarme survient, la sonnerie retentit pendant 1 minute. Appuyez sur n'importe quelle touche si vous souhaitez qu'elle s'arrête avant.

RÉGLAGE DU MODE SLEEP

Déclenchement de la radio avec minuterie
Si vous souhaitez vous endormir avec la radio et qu'elle s'éteigne automatiquement OU vous réveiller avec la radio, cliquez brièvement et à deux reprises sur le bouton **MD** pour accéder au réglage de l'heure de déclenchement de la radio : **RDO** s'affiche alors à l'écran.

Toujours dans ce mode **RDO**, appuyez longuement sur la touche **MD** pour accéder au réglage de l'heure de démarrage de la radio.

- Réglez alors dans l'ordre l'heure puis les minutes en appuyant sur les boutons **▲** ou **▼** (appuyez brièvement pour avancer progressivement ou appuyez longuement pour faire défiler les chiffres rapidement) puis validez à chaque étape en appuyant sur le bouton **MD**.
- Appuyez ensuite sur la touche **▲** pour activer/désactiver la fonction de démarrage de la radio :

- En activation : la dernière fréquence radio enregistrée s'affiche en bas à droite de l'écran.
- En désactivation : - - - s'affiche à la place.
- Appuyez à nouveau sur le bouton **MD** pour accéder cette fois à l'activation de la minuterie de la radio : **SLP** s'affiche alors en bas à gauche de l'écran.
- Appuyez sur le bouton **▲** pour activer/désactiver la minuterie de 30 minutes de radio.

En activation, **SLEEP** s'affiche en petit en haut à droite de l'écran (près du nombre **30**) : la radio fonctionnera pendant 30 minutes après son déclenchement puis s'éteindra automatiquement au bout de 30 minutes. Si toutefois vous souhaitez arrêter la fonction radio avant ces 30 minutes, cliquez longuement sur le bouton **FM** - cela quittera le mode **SLEEP**.

CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES :

- Réveil : avec alarme classique ou radio FM programmable
- Affichage : heure, date et température intérieure / écran LCD non éblouissant
- Fonction Sleep : arrêt programmé de la radio
- Fréquences radio FM : 87.0-108.0 MHz
- Alimentation sur piles : 2 piles AAA 1,5 V (non fournies)

- Autonomie sur piles : 20h avec radio à volume moyen / jusqu'à 1 an avec radio éteinte
- Dimensions : L125 x H85 x P46 mm

EN - BAMBOO TRAVEL ALARM CLOCK WITH FM RADIO FUNCTION

MAIN FUNCTIONS

- FM radio
- Room temperature, test range 0°C-50°C, detection cycle: 60 seconds.
- Radio timing on/off function
- Radio search frequency range: 87.0-108.0 MHz
- Alarm function.

POWER-ON & RESET

- When powering on or reset, the LCD is displayed for 3 seconds, a beep is heard and the clock enters the normal state.
- The perpetual calendar defaults to 0:00 on January 1, 2016.
- Alarm defaults to 0:00 and is turned off.
- The radio is turned on at 0:00 and turned off.
- The temperature is set to °C by default

NORMAL MODE

- Press **MD** to switch the mode, time - > alarm - > radio boot time - > radio off time.
- Press the **▼** button: to switch between Celsius and Fahrenheit.
- FM** key: long press for 2 seconds to turn on/off radio function
- ▲+/-** : increases the volume (until volume 15).
- ▲-/-** : reduces the volume (until volume 0 - mute level).

When activated, **SLEEP** appears in small print in the top right-hand corner of the screen (next to the number «30»); the radio will operate for 30 minutes after activation, then switch off automatically after 30 minutes. However, if you wish to stop the radio function before the 30 minutes have elapsed, simply press and hold the **FM** button - this will exit SLEEP mode.

In time mode, press the **MD** key for 2 seconds to enter the time setting and the setting order is: year>month (next to the letter M) > day (next to the letter D)>hour>minutes>exit.

- Press **MD** to determine the setting result and go to the next setting item.
- Press **▲** once to set the item one step forward. Hold for more than 2 seconds to scroll the numbers quickly.
- Press **▼** once to take a step back from the setting item. Press and hold for more than 2 seconds to scroll the numbers quickly.

- When there is no valid operation time for more than 30 seconds, the setting state will be automatically exited.

IT - SVEGLIA DA VIAGGIO BAMBOO CON FUNZIONE RADIO FM

FUNZIONI PRINCIPALI

- Sveglia con suoneria o radio FM
- Funzione Sleep: spegnimento programmato della radio
- Frequeenze radio FM: 87.0-108.0 Mhz
- Visualizzazione di data e ora
- Visualizzazione della temperatura interna (0°C-50°C) rilevamento ogni 60sec.

MESSA IN FUNZIONE E RESET

- Inserendo le pile nella sveglia, viene visualizzato il display completo per 3 secondi, quindi la sveglia emette un segnale acustico.
- L'orologio di default mostra **0:00** e la data « **1D|1M** » (D indica il giorno e M il mese).
- La sveglia di default è impostata su **0:00** e disattivata.
- La radio di default è spenta.
- La temperatura di default viene visualizzata in gradi Celsius (°C).

MODALITÀ ORA (VISUALIZZAZIONE NORMALE)

- Premi il tasto **MD** per cambiare la modalità tra: ora (visualizzazione normale) / sveglia (**ALM** appare sul display) / ora di accensione della radio (**RDO** appare sul display) / timer per lo spegnimento automatico della radio (**SLP** appare sul display).
- In modalità ora, premi il tasto **▼** per cambiare tra gradi Celsius o Fahrenheit.
- In modalità ora, premi il tasto **FM** per 3 secondi per attivare/disattivare la funzione radio.

TIME & DATE SETTING

In time mode, press the **MD** key for 2 seconds to enter the time setting and the setting order is: year>month (next to the letter M) > day (next to the letter D)>hour>minutes>exit.

When activated, **SLEEP** appears in small print in the top right-hand corner of the screen (next to the number «30»); the radio will operate for 30 minutes after activation, then switch off automatically after 30 minutes. However, if you wish to stop the radio function before the 30 minutes have elapsed, simply press and hold the **FM** button - this will exit SLEEP mode.

In radio mode, long press the **FM** button for 2 seconds: you will exit radio mode and enter time mode.

- When there is no valid operation time for more than 30 seconds, the setting state will be automatically exited.

ES - DESPERTADOR DE VIAJE BAMBOO CON RADIO FM

FUNCIONES PRINCIPALES

- Despertador con alarma (melodía) o radio FM
- Radio FM (con función de programación y desactivación automática de la radio y rango de frecuencias 87.0 - 108.0 MHz).
- Visualización de fecha y hora
- Visualización de la temperatura interior (0°C-50°C, ciclo de detención de 60 segundos)

CONEXIÓN Y REINICIO

- Al insertar las pilas, la pantalla LCD se enciende durante 3 segundos luego suena una señal audible y el dispositivo cambia a la fase de funcionamiento normal.
- El reloj indica por defecto **0:00** y la fecha « **1D|1M** » es decir, **1 de enero** (D significa **Day/Día** y **M -> Month/Mes**).
- La alarma está configurada por defecto a las **0:00** y desactivada.
- La radio está apagada por defecto.
- La temperatura se muestra por defecto en grados centígrados (°C).

EN MODO HORARIO (VISUALIZACIÓN NORMAL)

- Pulsar el botón **MD** para cambiar el modo entre : hora (pantalla normal) / alarma (**ALM** se muestra en la pantalla) / radio en hora (**RDO** aparece en pantalla) / temporizador para detener la radio (**SLP** para **Sleep** se muestra en la pantalla).
- Todavía en el modo de tiempo, presione el botón **▼** para variar entre °Celsius o °Fahrenheit.
- Todavía en modo hora, presione el botón **FM** durante 3 segundos para activar/desactivar la función de radio.
- ▲+/-** : permite aumentar el volumen (hasta el volumen 15 - volumen máximo).
- ▲-/-** : permite reducir el volumen (hasta volumen 0, nivel «silencio/sin sonido»).

JUSTE DE HORA Y FECHA

En el modo de hora (pantalla normal), presione el botón **MD** durante 3 segundos para ingresar la configuración de hora y fecha.

- Se vuoi addormentarti con la radio, premi due volte sul tasto **MD** per accedere all'impostazione dell'ora di accensione della radio: **RDO** viene visualizzato sul display.
- In questa modalità premi a lungo il tasto **MD** per impostare l'ora di inizio della radio.
- Quindi imposta l'ora e i minuti in ordine premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre) e conferma ad ogni passaggio premendo il tasto **MD**.
- Premi il tasto **▲** per attivare/disattivare la funzione di accensione automatica della radio:

- Attivata: in basso a destra del display viene visualizzata l'ultima frequenza radio registrata.

- Disattivata: viene visualizzato - - - .

- Premi nuovamente il tasto **MD** per accedere questa volta all'attivazione del timer radio: **SLP** viene quindi visualizzato in basso a sinistra del display.
- Premi il tasto **▲** per attivare/disattivare il timer radio di 30 minuti.
- Attivato, **SLEEP** viene visualizzato in piccolo in alto a destra del display (vicino al numero **30**): la radio si accenderà all'ora impostata e si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti. Se desideri spegnere la radio prima di 30 minuti, premi a lungo sul tasto **FM** per uscire dalla modalità **SLEEP**.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

- Premi brevemente il tasto **MD** per accedere all'impostazione della sveglia (sul display viene visualizzato **ALM**).
- Premi il tasto **MD** per 3 secondi per accedere alle impostazioni dell'ora della sveglia: la cifra dell'ora lampeggia.
- Imposta in ordine: ore poi minuti.
- Regola ogni voce premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre), quindi convalida premendo il tasto **MD**. Convalidata l'ora si accederà automaticamente all'impostazione dei dati successivi.
- Premi il tasto **▲** per attivare o disattivare la sveglia.
- Premere brevemente il tasto **MD** fino a tornare alla modalità ora.
- N.B.:** se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi, si esce automaticamente dalla modalità di impostazione.

REGOLAZIONE DI ORA E DATA

In modalità ora, premi il tasto **MD** per 3 secondi per accedere all'impostazione di ora e data.

L'ordine di impostazione è il seguente: anno > mese (posto vicino alla lettera M) > giorno (posto vicino alla lettera D) > ore > minuti.

Regola ogni voce premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre), quindi convalida premendo il tasto **MD**. Convalidata la data si accederà automaticamente all'im-

- Se vuoi addormentarti con la radio, premi due volte sul tasto **MD** per accedere all'impostazione dell'ora di accensione della radio: **RDO** viene visualizzato sul display.
- In questa modalità premi a lungo il tasto **MD** per impostare l'ora di inizio della radio.
- Quindi imposta l'ora e i minuti in ordine premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre) e conferma ad ogni passaggio premendo il tasto **MD**.
- Premi il tasto **▲** per attivare/disattivare la funzione di accensione automatica della radio:

- Attivata: in basso a destra del display viene visualizzata l'ultima frequenza radio registrata.

- Disattivata: viene visualizzato - - - .

- Premi nuovamente il tasto **MD** per accedere questa volta all'attivazione del timer radio: **SLP** viene quindi visualizzato in basso a sinistra del display.
- Premi il tasto **▲** per attivare/disattivare il timer radio di 30 minuti.
- Attivato, **SLEEP** viene visualizzato in piccolo in alto a destra del display (vicino al numero **30**): la radio si accenderà all'ora impostata e si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti. Se desideri spegnere la radio prima di 30 minuti, premi a lungo sul tasto **FM** per uscire dalla modalità **SLEEP**.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

- Premi brevemente il tasto **MD** per accedere all'impostazione della sveglia (sul display viene visualizzato **ALM**).
- Premi il tasto **MD** per 3 secondi per accedere alle impostazioni dell'ora della sveglia: la cifra dell'ora lampeggia.
- Imposta in ordine: ore poi minuti.
- Regola ogni voce premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre), quindi convalida premendo il tasto **MD**. Convalidata l'ora si accederà automaticamente all'impostazione dei dati successivi.
- Premi il tasto **▲** per attivare o disattivare la sveglia.
- Premere brevemente il tasto **MD** fino a tornare alla modalità ora.
- N.B.:** se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi, si esce automaticamente dalla modalità di impostazione.

REGOLAZIONE DI ORA E DATA

In modalità ora, premi il tasto **MD** per 3 secondi per accedere all'impostazione di ora e data.

L'ordine di impostazione è il seguente: anno > mese (posto vicino alla lettera M) > giorno (posto vicino alla lettera D) > ore > minuti.

Regola ogni voce premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre), quindi convalida premendo il tasto **MD**. Convalidata la data si accederà automaticamente all'im-

- Se vuoi addormentarti con la radio, premi due volte sul tasto **MD** per accedere all'impostazione dell'ora di accensione della radio: **RDO** viene visualizzato sul display.
- In questa modalità premi a lungo il tasto **MD** per impostare l'ora di inizio della radio.
- Quindi imposta l'ora e i minuti in ordine premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre) e conferma ad ogni passaggio premendo il tasto **MD**.
- Premi il tasto **▲** per attivare/disattivare la funzione di accensione automatica della radio:

- Attivata: in basso a destra del display viene visualizzata l'ultima frequenza radio registrata.

- Disattivata: viene visualizzato - - - .

- Premi nuovamente il tasto **MD** per accedere questa volta all'attivazione del timer radio: **SLP** viene quindi visualizzato in basso a sinistra del display.
- Premi il tasto **▲** per attivare/disattivare il timer radio di 30 minuti.
- Attivato, **SLEEP** viene visualizzato in piccolo in alto a destra del display (vicino al numero **30**): la radio si accenderà all'ora impostata e si spegnerà automaticamente dopo 30 minuti. Se desideri spegnere la radio prima di 30 minuti, premi a lungo sul tasto **FM** per uscire dalla modalità **SLEEP**.

IMPOSTAZIONE DELLA SVEGLIA

- Premi brevemente il tasto **MD** per accedere all'impostazione della sveglia (sul display viene visualizzato **ALM**).
- Premi il tasto **MD** per 3 secondi per accedere alle impostazioni dell'ora della sveglia: la cifra dell'ora lampeggia.
- Imposta in ordine: ore poi minuti.
- Regola ogni voce premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre), quindi convalida premendo il tasto **MD**. Convalidata l'ora si accederà automaticamente all'impostazione dei dati successivi.
- Premi il tasto **▲** per attivare o disattivare la sveglia.
- Premere brevemente il tasto **MD** fino a tornare alla modalità ora.
- N.B.:** se non viene eseguita alcuna operazione per 30 secondi, si esce automaticamente dalla modalità di impostazione.

REGOLAZIONE DI ORA E DATA

In modalità ora, premi il tasto **MD** per 3 secondi per accedere all'impostazione di ora e data.

L'ordine di impostazione è il seguente: anno > mese (posto vicino alla lettera M) > giorno (posto vicino alla lettera D) > ore > minuti.

Regola ogni voce premendo il tasto **▲** o **▼** (pressione breve per avanzare gradualmente o prolungata per scorrere rapidamente le cifre), quindi convalida premendo il tasto **MD**. Convalidata la data si accederà automaticamente all'im-

mente para avanzar gradualmente o mantenga presionado para desplazarse rápidamente por los dígitos) luego valide presionando el botón **MD**. Esto lo llevará automáticamente a la siguiente configuración de datos.

Si no se realiza ninguna operación durante 30 segundos, la unidad sale automáticamente del modo de configuración.

El día se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla : **MON** para MONDAY (lunes), **TUE** para TUESDAY (martes), **WED** para WEDNESDAY (miércoles), **THU** para THURSDAY (jueves), **FRI** para FRIDAY (viernes), **SAT** para SATURDAY (sábado) y **SUN** para SUNDAY (domingo).

RDO luego se muestra en la pantalla.

Todavía en este modo **RDO**, mantenga presionado el botón **MD** para acceder a la configuración de la hora de inicio de la radio.

- Luego configure la hora y luego los minutos en orden presionando los botones **▲** o **▼** (presión breve para avanzar gradualmente o mantenga presionado para desplazarse rápidamente por los números) luego confirme en cada paso presionando el botón **MD**.
- Luego presione la tecla **▲** para habilitar/deshabilitar la función de inicio de radio :
 - En activación : la última frecuencia de radio memorizada se muestra en la parte inferior derecha de la pantalla.
 - En desactivación : aparece - - - .
- Presione nuevamente el botón **MD** para acceder esta vez a la activación del temporizador de radio : **SLP** se muestra en la parte inferior izquierda de la pantalla.
- Pulsar **▲** para habilitar/deshabilitar el temporizador de radio de 30 minutos.

En activación, **SLEEP** se muestra en pequeño en la parte superior derecha de la pantalla (cerca del número **30**): la radio funcionará durante 30 minutos después de que se active y luego se apagará automáticamente después de 30 minutos. Sin embargo, si desea detener la función de radio antes de estos 30 minutos, haga un clic prolongado en el botón **FM**; se saldrá del modo **SLEEP**.

CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS :

- Despertador : con alarma clásica o radio FM programable
- Visualización : hora, fecha y temperatura interior / pantalla LCD antideslumbrante
- Función Sleep : autoapagado programable de la radio
- Función Sleep : radio FM : 87.0-108.0 MHz
- Alimentación : 2 pilas AAA 1,5 V (no incluidas)
- Duración de la batería: 20 horas con la radio a volumen medio / hasta 1 año con la radio apagada
- Dimensiones : ancho 125 x alto 85 x profundo 46 mm