

## PT - DESPERTADOR BAMBOO COM DISPLAY LED

### CONTEÚDO

- 1 despertador
- 1 cabo
- 1 manual do usuário

### MODO DE VISUALIZAÇÃO

- Pressione brevemente o botão **SET** para alterar o modo de exibição :
- Uma breve pressão permite chegar e selecionar o **modo dp-1 : a hora + a temperatura / o ano + o dia + o mes** são exibidos alternadamente no modo carrossel.
- Outra pressão breve permite aceder e selecionar o **modo dp-2** : visualização apenas **da hora e da temperatura** (modo fixo).

### AJUSTE DE BRILHO

- Pressione o botão **UP** por 3 segundos para entrar no modo de brilho do ecrã. Neste modo, pressione rapidamente o botão **UP** para aumentar o brilho ou o botão **DOWN** para diminuir-lo.

Você pode escolher entre 3 níveis de brilho :

- **L1** : mais brilhante
- **L2** : menos brilhante
- **L3** : o menos brilhante

No modo **noite** (prima o botão **DOWN** e depois o botão **UP** para selecionar **ONSd** no ecrã), o ecrã desliga automaticamente após 10 segundos de inatividade para manter seu quarto escuro enquanto você dorme. Ele ligará automaticamente quando você tocar no despertador novamente.

### ALIMENTAÇÃO

- Conecte o conector USB-C do cabo de alimentação fornecido ao slot (1) localizado na parte traseira.
- Conecte a outra extremidade (USB-A) do cabo de alimentação a uma fonte de alimentação CA (não incluída).
- Conecte a fonte de alimentação a uma tomada elétrica.

A bateria de backup integrada permite que as configurações definidas anteriormente sejam lembradas em caso de falta de energia. A duração da bateria incorporada é de cerca de um ano.

### CONFIGURAR ALARMES

O usuário pode definir 3 alarmes por dia, cada alarme com duração de 1 minuto. Para parar o alarme, pressione qualquer tecla na parte

-- **A2** (configuração da 2ª alarme) está agora piscando, pressione **UP** para mover para **ONA2** se você quiser definir um 2º alarme ou sair -- **A2** se não [- - é o modo **OFF**]. Repita a operação acima para definir a hora do alarme desejada ou deixe 00:00 na configuração fora do modo -- **A2** (pressione **SET** duas vezes).

-- **A3** (configuração da 3ª alarme) está agora piscando, pressione **UP** para mover para **ONA3** se você quiser definir um 3º alarme ou sair -- **A3** se não [- - é o modo **OFF**]. Repita a operação acima para definir a hora do alarme desejada ou deixe 00:00 na configuração fora do modo -- **A3** (pressione **SET** duas vezes).

A mensagem - - **E** aparece: você está entrando no ajuste do dia de trabalho.

- Pressione a tecla **UP** para mudar para **ON E** se quiser que o alarme toque apenas de segunda a sexta, pressione a tecla **SET** para confirmar.
- Se você quiser que o alarme toque todos os dias, incluindo finais de semana, deixe - - **E** inalterado (ou pressione **UP** ou **DOWN** novamente se o display já mostrar **ON E**) e pressione a tecla **SET** para confirmar.

Quando você entra no modo de configuração, o **Year** pisca: pressione o botão **UP** ou **DOWN** para alterar os dígitos e, em seguida, pressione o botão **SET** para alternar para a configuração do dia.

- Pressione a tecla **UP** ou **DOWN** para alterar o dia e, em seguida, pressione a tecla **SET** para mover para a configuração do mês.
- Pressione a tecla **UP** ou **DOWN** para alterar o mês, em seguida, pressione o botão **SET** para confirmar.

Um ponto brilhante na tela indica que o alarme agora está ativado.

Quando - - **A1** estiver piscando, pressione **UP** para alternar para **ONA1** e, em seguida, pressione **SET** para definir a hora do alarme desejada.

- Pressione a tecla **UP** ou **DOWN** para alterar a hora e, em seguida, pressione a tecla **SET** para mover para a configuração dos minutos.

Quando - - **A1** estiver piscando, pressione **UP** para alternar para **ONA1** e, em seguida, pressione **SET** para definir a hora do alarme desejada.

- Pressione a tecla **UP** ou **DOWN** para alterar os minutos e, em seguida, pressione o botão **SET** para confirmar.

Quando - - **A1** estiver piscando, pressione **UP** para alternar para **ONA1** e, em seguida, pressione **SET** para definir a hora do alarme desejada.

Quando - - **A1** estiver piscando, pressione **UP** para alternar para **ONA1** e, em seguida, pressione **SET** para definir a hora do alarme desejada.

Quando - - **A1** estiver piscando, pressione **UP** para alternar para **ONA1** e, em seguida, pressione **SET** para definir a hora do alarme desejada.

## NL - WEKKER BAMBOO MET LED-SCHERM

De gebruiker kan per dag 3 alarmen instellen, waarbij ieder alarm 1 minuut duurt. Om het alarm te stoppen, drukt u op een willekeurige toets aan de achterkant van de wekker.

- 1 wekker
- 1 kabel
- 1 handleiding

### WEERGAVEMODUS

- Met een korte druk op de **SET**-knop kan de weergavemodus gewijzigd worden :
- Met een korte druk op de **modus dp-1** bereikt en geselecteerd worden: **de tijd + de temperatuur / het jaar + de dag + de maand** worden afwisselend en achtereenvolgens weergegeven.

### De datum instellen

Wanneer u naar de instellingsmodus gaat, knippert **Year**; druk op de knop **UP** of **DOWN** om de getallen aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de dag.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de dag aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de maand.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de maand aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

### Het alarm instellen

Het 1ste alarm is uitgeschakeld.

Het 1ste alarm is ingeschakeld.

- Druk op **SET** totdat u bij de instelling van het eerste alarm (**A1**) komt: terwijl - - **A1** knippert, drukt u op **UP** om naar **ONA1** te gaan; vervolgens drukt u op **SET** om het gewenste tijdstip van het alarm in te stellen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om het uur in te stellen en druk vervolgens op de **SET**-knop om verder te gaan met het instellen van de minuten.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

## DE - BAMBOO WECKER

Der Nutzer kann 3 Wecktöne pro Tag einstellen, wobei jeder Ton 1 Minute lang anhält. Drücken Sie zum Abschalten des Wecktons eine beliebige Taste auf der Rückseite des Weckers.

- 1 Wecker
- 1 Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

### ANZEIGEMODUS

- Zwischen den Anzeigemodi kann durch kurzes Drücken der **SET**-Taste gewechselt werden:
- Durch einmaliges kurzes Drücken wird der **Modus dp-1** eingestellt und ausgewählt: **Uhrzeit + Temperatur / Jahr + Tag + Monat** werden abwechselnd angezeigt.

### Datum einstellen

Wenn Sie den Einstellungsmodus aufrufen, blinkt **Year**: Drücken Sie auf die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Zahlen zu ändern, und drücken Sie dann auf die **SET**-Taste, um zur Einstellung des Tages zu wechseln.

- Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um den Tag zu ändern, und drücken Sie dann die **SET**-Taste, um zur Einstellung des Monats zu wechseln.

- Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um den Monat zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

### Weckton einstellen

Der 1. Weckton ist deaktiviert.

Der 1. Weckton ist aktiviert.

- Drücken Sie die **SET** bis zur Einstellung des ersten Wecktons (**A1**); drücken Sie - - **A1** blinkt, drücken Sie **UP**, um zu **ONA1** zu wechseln, und drücken Sie dann **SET**, um die gewünschte Weckzeit einzustellen.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Stunde zu ändern, und drücken Sie dann die **SET**-Taste, um zur Einstellung der Minuten zu wechseln.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

## EN - BAMBOO WECKER

The user can set 3 alarm tones per day, where each tone lasts for 1 minute. To stop the alarm, press any button on the back of the alarm clock.

- 1 Wecker
- 1 Kabel
- 1 Bedienungsanleitung

### ANZEIGEMODUS

- Zwischen den Anzeigemodi kann durch kurzes Drücken der **SET**-Taste gewechselt werden:
- Durch einmaliges kurzes Drücken wird der **Modus dp-1** eingestellt und ausgewählt: **Uhrzeit + Temperatur / Jahr + Tag + Monat** werden abwechselnd angezeigt.

### Datum einstellen

Wenn Sie den Einstellungsmodus aufrufen, blinkt **Year**: Drücken Sie auf die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Zahlen zu ändern, und drücken Sie dann auf die **SET**-Taste, um zur Einstellung des Tages zu wechseln.

- Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um den Tag zu ändern, und drücken Sie dann die **SET**-Taste, um zur Einstellung des Monats zu wechseln.

- Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um den Monat zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

### Weckton einstellen

Der 1. Weckton ist deaktiviert.

Der 1. Weckton ist aktiviert.

- Drücken Sie die **SET** bis zur Einstellung des ersten Wecktons (**A1**); drücken Sie - - **A1** blinkt, drücken Sie **UP**, um zu **ONA1** zu wechseln, und drücken Sie dann **SET**, um die gewünschte Weckzeit einzustellen.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Stunde zu ändern, und drücken Sie dann die **SET**-Taste, um zur Einstellung der Minuten zu wechseln.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

• Drücken Sie die **UP**- oder **DOWN**-Taste, um die Minuten zu ändern, und drücken Sie dann zur Bestätigung die **SET**-Taste.

## FR - BAMBOO WECKER

L'utilisateur peut régler 3 alarmes par jour, chaque alarme ayant une durée de 1 minute. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche sur le dos de l'appareil.

- 1 Wecker
- 1 câble
- 1 notice

### WEERGAVEMODUS

- Met een korte druk op de **SET**-knop kan de weergavemodus gewijzigd worden :
- Met een korte druk op de **modus dp-1** bereikt en geselecteerd worden: **de tijd + de temperatuur / het jaar + de dag + de maand** worden afwisselend en achtereenvolgens weergegeven.

### De datum instellen

Wanneer u naar de instellingsmodus gaat, knippert **Year**; druk op de knop **UP** of **DOWN** om de getallen aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de dag.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de dag aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de maand.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de maand aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

### Het alarm instellen

Het 1ste alarm is uitgeschakeld.

Het 1ste alarm is ingeschakeld.

- Druk op **SET** totdat u bij de instelling van het eerste alarm (**A1**) komt: terwijl - - **A1** knippert, drukt u op **UP** om naar **ONA1** te gaan; vervolgens drukt u op **SET** om het gewenste tijdstip van het alarm in te stellen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om het uur in te stellen en druk vervolgens op de **SET**-knop om verder te gaan met het instellen van de minuten.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

## IT - BAMBOO WECKER

L'utente può impostare 3 allarmi al giorno, con una durata di 1 minuto per allarme. Per fermare l'allarme, premere qualsiasi tasto sulla parte posteriore dell'orologio.

- 1 Wecker
- 1 cavo
- 1 manuale dell'utente

### WEERGAVEMODUS

- Met een korte druk op de **SET**-knop kan de weergavemodus gewijzigd worden :
- Met een korte druk op de **modus dp-1** bereikt en geselecteerd worden: **de tijd + de temperatuur / het jaar + de dag + de maand** worden afwisselend en achtereenvolgens weergegeven.

### De datum instellen

Wanneer u naar de instellingsmodus gaat, knippert **Year**; druk op de knop **UP** of **DOWN** om de getallen aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de dag.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de dag aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de maand.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de maand aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

### Het alarm instellen

Het 1ste alarm is uitgeschakeld.

Het 1ste alarm is ingeschakeld.

- Druk op **SET** totdat u bij de instelling van het eerste alarm (**A1**) komt: terwijl - - **A1** knippert, drukt u op **UP** om naar **ONA1** te gaan; vervolgens drukt u op **SET** om het gewenste tijdstip van het alarm in te stellen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om het uur in te stellen en druk vervolgens op de **SET**-knop om verder te gaan met het instellen van de minuten.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

## ES - BAMBOO WECKER

El usuario puede configurar 3 alarmes por día, cada alarma con una duración de 1 minuto. Para detener la alarma, presione cualquier tecla en la parte posterior del despertador.

- 1 Wecker
- 1 cable
- 1 manual del usuario

### WEERGAVEMODUS

- Met een korte druk op de **SET**-knop kan de weergavemodus gewijzigd worden :
- Met een korte druk op de **modus dp-1** bereikt en geselecteerd worden: **de tijd + de temperatuur / het jaar + de dag + de maand** worden afwisselend en achtereenvolgens weergegeven.

### De datum instellen

Wanneer u naar de instellingsmodus gaat, knippert **Year**; druk op de knop **UP** of **DOWN** om de getallen aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de dag.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de dag aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de maand.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de maand aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

### Het alarm instellen

Het 1ste alarm is uitgeschakeld.

Het 1ste alarm is ingeschakeld.

- Druk op **SET** totdat u bij de instelling van het eerste alarm (**A1**) komt: terwijl - - **A1** knippert, drukt u op **UP** om naar **ONA1** te gaan; vervolgens drukt u op **SET** om het gewenste tijdstip van het alarm in te stellen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om het uur in te stellen en druk vervolgens op de **SET**-knop om verder te gaan met het instellen van de minuten.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

## PT - DESPERTADOR BAMBOO COM DISPLAY LED

O usuário pode definir 3 alarmes por dia, cada alarme com duração de 1 minuto. Para parar o alarme, pressione qualquer tecla na parte

- 1 despertador
- 1 cabo
- 1 manual do usuário

### WEERGAVEMODUS

- Met een korte druk op de **SET**-knop kan de weergavemodus gewijzigd worden :
- Met een korte druk op de **modus dp-1** bereikt en geselecteerd worden: **de tijd + de temperatuur / het jaar + de dag + de maand** worden afwisselend en achtereenvolgens weergegeven.

### De datum instellen

Wanneer u naar de instellingsmodus gaat, knippert **Year**; druk op de knop **UP** of **DOWN** om de getallen aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de dag.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de dag aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de maand.

- Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de maand aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

### Het alarm instellen

Het 1ste alarm is uitgeschakeld.

Het 1ste alarm is ingeschakeld.

- Druk op **SET** totdat u bij de instelling van het eerste alarm (**A1**) komt: terwijl - - **A1** knippert, drukt u op **UP** om naar **ONA1** te gaan; vervolgens drukt u op **SET** om het gewenste tijdstip van het alarm in te stellen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om het uur in te stellen en druk vervolgens op de **SET**-knop om verder te gaan met het instellen van de minuten.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

• Druk op de knop **UP** of **DOWN** om de minuten aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om te bevestigen.

## FR - BAMBOO WECKER

L'utilisateur peut régler 3 alarmes par jour, chaque alarme ayant une durée de 1 minute. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche sur le dos de l'appareil.


- 1 Wecker
- 1 câble
- 1 notice

### WEERGAVEMODUS

- Met een korte druk op de **SET**-knop kan de weergavemodus gewijzigd worden :
- Met een korte druk op de **modus dp-1** bereikt en geselecteerd worden: **de tijd + de temperatuur / het jaar + de dag + de maand** worden afwisselend en achtereenvolgens weergegeven.

### De datum instellen

Wanneer u naar de instellingsmodus gaat, knippert **Year**; druk op de knop **UP** of **DOWN** om de getallen aan te passen en druk vervolgens op de knop **SET** om verder te gaan met het instellen van de dag.

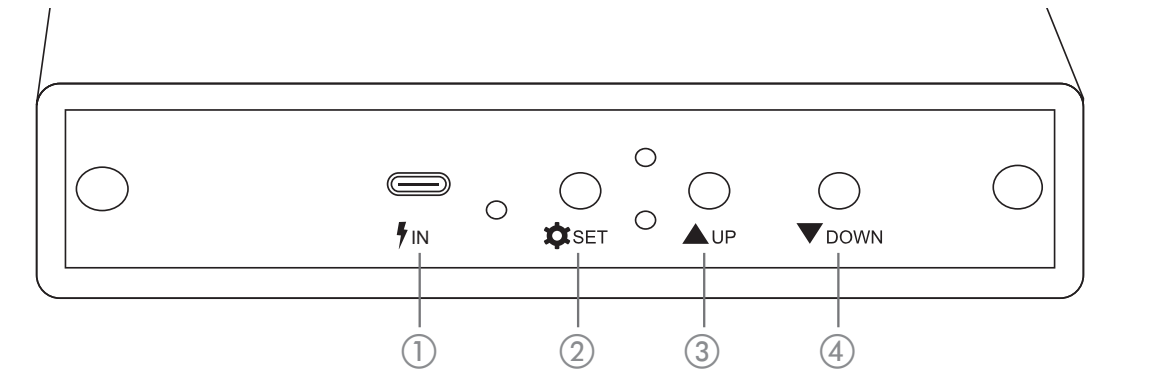

FR	EN	IT
1 Entrée d'alimentation USB-C	1 USB-C power supply input	1 Ingresso alimentazione USB-C
2 Bouton SET	2 SET button	2 Tasto SET
3 Bouton UP	3 UP button	3 Tasto UP
4 Bouton DOWN	4 DOWN button	4 Tasto DOWN

ES	PT	NL
1 Entrada de alimentación USB-C	1 Entrada de energia USB-C	1 Voedingsaansluiting USB-C
2 Botón SET	2 Botão SET	2 SET-knop
3 Botón UP	3 Botão UP	3 UP-knop
4 Botón DOWN	4 Botão DOWN	4 DOWN-knop

DE
1 USB-C-Netzstromanschluss
2 SET-Taste
3 UP-Taste
4 DOWN-Taste

## FR - RÉVEIL BAMBOO AVEC ÉCRAN LED

### CONTENU DE CETTE BOÎTE

- 1 réveil
- 1 câble
- 1 manuel d'utilisation

### MODE D'AFFICHAGE

- Une brève pression sur le bouton **SET** permet de changer le mode d'affichage :
- Une pression brève permet d'atteindre et de sélectionner le **mode dp-1 : l'heure + la température / l'année + le jour + le mois** s'affichent alternativement en mode carrousel.
- Une nouvelle pression brève permet d'atteindre et de sélectionner le **mode dp-2** : affichage de **l'heure et de la température** uniquement (mode fixe).

### RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Appuyez sur le bouton **UP** pendant 3 secondes pour accéder au mode de luminosité de l'écran. Dans ce mode, appuyez brièvement sur le bouton **UP** pour augmenter la luminosité ou sur le bouton **DOWN** pour la diminuer.

- Vous avez le choix entre 3 niveaux de luminosité :
- **L1** : le plus lumineux
  - **L2** : moins lumineux
  - **L3** : le moins lumineux

### MODE NUIT / ÉCONOMIE D'ÉNERGIE

Le mode « NUIT » désactive automatiquement l'éclairage de l'écran après 10 secondes d'inactivité pour préserver l'obscurité de la chambre pendant votre sommeil et économiser l'énergie. Si vous souhaitez l'activer, effectuez une brève pression sur le bouton **DOWN** suivie d'une brève pression sur le bouton **UP** pour choisir entre **-Sd** et **ONSD** (affichés à l'écran) :

**-Sd** signifie que la fonction est désactivée.

**ONSD** signifie au contraire que la fonction est activée : lorsque l'écran s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité, il sera automatiquement réactivé en frappant modérément sur votre table de nuit, près du réveil (notez que la sensibilité peut varier selon les modèles) ou en touchant le réveil.

### ALIMENTATION

- Branchez la connectique USB-C du câble d'alimentation fourni sur l'emplacement ① situé à l'arrière.

- Branchez l'autre extrémité (USB-A) du câble d'alimentation sur un bloc d'alimentation secteur (non fourni).
- Branchez le bloc d'alimentation sur une prise électrique.

La batterie de secours intégrée permet de mémoriser les réglages précédemment établis en cas de coupure de courant. La durée de vie de la batterie intégrée est d'environ un an.

### RÉGLAGE DES ALARMES

L'utilisateur peut régler 3 alarmes par jour, chaque alarme durant 1 minute. Pour arrêter l'alarme, appuyez sur n'importe quelle touche au dos du réveil.

### CAPTEUR DE TEMPÉRATURE

La température actuelle de votre pièce est affichée à l'écran.

### INSTRUCTIONS DE RÉGLAGE

Appuyez sur la touche **SET** et maintenez-la enfoncée pendant 3 secondes pour accéder au mode **Réglages** :

### Réglage de la date


- Appuyez sur la touche **UP** pour passer à **ON E** si vous souhaitez que l'alarme ne sonne que du lundi au vendredi, puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.
- Si vous souhaitez que l'alarme sonne tous les jours y compris le weekend, laissez **- E** inchangé (ou appuyez à nouveau sur **UP** ou **DOWN** si l'écran affiche déjà **ON E**) et appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.

Lorsque vous entrez dans le mode de réglage, **Year** clignote : appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour modifier les chiffres, puis appuyez sur le bouton **SET** pour passer au réglage du jour.

- Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour modifier le jour, puis appuyez sur la touche **SET** pour passer au réglage du mois.
- Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour modifier le mois, puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.

### Réglage de l'alarme

- Appuyez sur **SET** jusqu'au réglage de la première alarme (A1) : Lorsque **- A1** clignote, appuyez sur **UP** pour passer à **ON A1**, puis appuyez sur **SET** pour régler l'heure d'alarme souhaitée.
- Appuyez sur le bouton **UP** ou **DOWN** pour modifier l'heure, puis appuyez sur le bouton **SET** pour passer au réglage des minutes.
- Appuyez sur la touche **UP** ou **DOWN** pour modifier les minutes, puis appuyez sur la touche **SET** pour confirmer.



L'alarme sonnera indifféremment tous les jours (y compris le weekend).  
L'alarme sonnera uniquement les jours de la semaine.

### EN - BAMBOO ALARM CLOCK WITH LED SCREEN

#### CONTENTS OF THIS BOX

- 1 alarm clock
- 1 cable
- 1 instruction manual

#### DISPLAY MODE

- Pressing the **SET** button briefly allows you to change the display mode:
- A brief press allows you to access and select **dp-1 mode: the time + the temperature / the year + the day + the month** are displayed alternatively in cycling mode.
- A second brief press allows you to access and select **dp-2 mode: only the time and the temperature** are displayed (fixed mode).

#### SET BRIGHTNESS

Press the **UP** button and hold for 3 seconds to access screen brightness mode. In this mode, press the **UP** button briefly to increase the brightness or press the **DOWN** button to reduce it

You can choose between 3 brightness levels:

- **L1**: the brighter
- **L2**: less bright
- **L3**: the dimmest

#### SLEEP MODE / POWER SAVING-MODE

The « SLEEP MODE » deactivates the screen lighting after 10 seconds of inactivity to ensure the room stays dark while you sleep and save energy.

If you want to activate this function control function, short press the **DOWN** button, then short press the **UP** button to choose between **-Sd** or **ONSD** (as displayed on screen):

**-Sd** means the function control is off.

**ONSD** means the function control is on: when the display switches off after 10 seconds of inactivity, it will automatically switches on when you knock on your bedside table, close to your alarm clock (sensitivity may vary depending on the model) or if you touch the product itself.

#### POWER SUPPLY

- Plug the USB-C connector on the power cable provided into the space ① located on the rear.
- Plug the other end (USB-A) of the power cable into a power adapter (not provided).

- Plug the power adapter into a power socket.

The integrated backup battery allows the alarm clock to remember settings which have previously been made in the event of a power cut. The battery life for the integrated battery is roughly one year.

#### SETUP INSTRUCTIONS

Press the **SET** button and hold for 3 seconds to access **Setting** mode:

#### Set date

- The message **- E** appears: you are entering the working day setting. Press the **UP** button to go to **ON E** if you only want the alarm to go off on weekdays, then press the **SET** button to confirm.
- If you want the alarm to go off every day including on the weekend, leave **- E** unchanged (or press **UP** or **DOWN** if the screen is already showing **ON E**) and press the **SET** button to confirm.



The 1st alarm is turned off.  
The 1st alarm is turned on.

When you enter Setting mode, **Year** flashes: press the **UP** or **DOWN** button to change the numbers, then press the SET button to set the day.

- Press the **UP** or **DOWN** button to change the month, then press the **SET** button to confirm.

#### Set alarm

- Press **SET** until you are setting the first alarm (A1): When **- A1** flashes, press **UP** to go to **ON A1**, then press **SET** to set the desired alarm time.
- Press the **UP** or **DOWN** button to change the hour, then press the SET button to set the minutes.
- Press the **UP** or **DOWN** button to change the minutes, then press the SET button to confirm.



The alarm will go off every day regardless (including on the weekend).  
The alarm will only go off on weekdays.

#### IT - SVEGLIA BAMBOO CON DISPLAY LED

#### CONTENUTO

- 1 sveglia
- 1 cavo
- 1 manuale d'uso

#### MODALITÀ DISPLAY

- Premendo brevemente il tasto **SET** si modifica la modalità di visualizzazione:
- Una breve pressione permette di entrare nella modalità **dp-1: ora + temperatura / data** in visualizzazione alternata.
- Una nuova pressione consente di entrare nella modalità **dp-2: solo visualizzazione ora + temperatura** in modalità fissa.

#### REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Premi il tasto **UP** per 3 secondi per accedere alla modalità di luminosità del display. In questa modalità, premi brevemente il tasto **UP** per aumentare o il tasto **DOWN** per diminuire la luminosità.

Puoi scegliere tra 3 livelli di luminosità:

- **L1**: più luminoso
- **L2**: meno luminoso
- **L3**: il meno luminoso

In modalità **notte** (premi il tasto **DOWN** e premi il tasto **UP** per selezionare **ONSD** sullo schermo), il display si spegne automaticamente dopo 10 secondi di inattività per mantenere la stanza buia mentre dormi. Si accenderà automaticamente quando tocchi di nuovo la sveglia.

#### TECHNICAL SPECIFICATIONS:

- Alarms: 3 separate alarms; possibility to set different alarms for specific days of the week
- LED display: 3 brightness levels and automatic back-light
- Integrated temperature sensor: indoor temperature display
- Power supply: mains (230 V ~ 50 Hz), USB-C / USB-A cable provided.
- Max. current: 5V = 150 mA
- Dimensions: L160 x H37 x D74 mm



La sveglia suonerà tutti i giorni.  
La sveglia suonerà solo dal lunedì a venerdì.

#### REGOLAZIONI DELLE SVEGLIE

E' possibile impostare fino a 3 sveglie al giorno, ogni sveglia della durata di 1 minuto. Per interrompere la sveglia, premi un tasto qualsiasi.

#### TEMPERATURA

Sul display viene visualizzata la temperatura dell'ambiente interno.

#### IMPOSTAZIONI

Tieni premuto il tasto **SET** per 3 secondi per accedere alla modalità impostazioni:

#### Impostazione della data

Quando si accede alla modalità di impostazione, **Year** lampeggia: premi il tasto **UP** o **DOWN** per modificare le cifre, quindi premi il tasto **SET** per passare all'impostazione del giorno.

- Premi il tasto **UP** o **DOWN** per modificare il giorno, quindi premi il tasto **SET** per passare all'impostazione del mese.
- Premi il tasto **UP** o **DOWN** per modificare il mese, quindi premi il tasto **SET** per confermare.

#### Impostazione della sveglia

- Premi il tasto **UP** per 3 secondi per accedere alla modalità di luminosità del display. In questa modalità, premi brevemente il tasto **UP** per aumentare o il tasto **DOWN** per diminuire la luminosità.
- **L1**: più luminoso
- **L2**: meno luminoso
- **L3**: il meno luminoso

Un puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

#### CARATTERISTICHE TECNICHE :

- Sveglie: 3 allarmi indipendenti e possibilità di impostare i giorni della settimana
- Display a led: 3 livelli di luminosità e retroilluminazione automatica
- Sensore di temperatura integrato: visualizzazione della temperatura interna
- Alimentazione: rete (230 V 50 Hz), cavo USB-C / USB-A in dotazione.
- Corrente massima: 5V = 150 mA
- Dimensioni: L 160 x H 37 x P 74 mm



La sveglia suonerà tutti i giorni.  
La sveglia suonerà solo dal lunedì a venerdì.

#### REGOLAZIONI DELLE SVEGLIE

E' possibile impostare fino a 3 sveglie al giorno, ogni sveglia della durata di 1 minuto. Per interrompere la sveglia, premi un tasto qualsiasi.

#### ES - DESPERTADOR BAMBOO CON PANTALLA LED

#### CONTENIDO

- 1 despertador
- 1 cable
- 1 manual de uso

#### MODO DE VISUALIZACIÓN

Una pulsación corta en el botón **SET** permite cambiar el modo de visualización :

- Una pulsación corta permite esperar y seleccionar el **modo dp-1: hora + la temperatura / el año + el día + el mes** aparecen alternativamente en modo carrousel.
- Una nueva pulsación corta permite esperar y seleccionar el **modo dp-2**: aparece únicamente **la hora y la temperatura** (modo fijo).

#### AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD

Pulsar el botón **UP** durante 3 segundos para acceder al modo de luminosidad de la pantalla. En este modo, pulsar brevemente el botón **UP** para aumentar la luminosidad ó el botón **DOWN** para disminuirla.

- Puedes seleccionar entre 3 niveles de luminosidad :
- **L1** : más luminoso
- **L2** : menos luminosos
- **L3** : mínima luminosidad

En modo **noche** (pulse el botón **DOWN** y luego el botón **UP** para seleccionar **ONSD** en la pantalla), la pantalla se apaga automáticamente después de 10 segundos de inactividad para mantener la habitación oscura mientras duermes. Se enciende automáticamente cuando tocas de nuevo el despertador.

#### ALIMENTACIÓN

- Conectar la toma USB-C del cable de alimentación incluido en la parte trasera (D).
- Conectar el otro extremo (USB-A) del cable de alimentación a un alimentador eléctrico (no incluido).
- Conectar el alimentador a un enchufe.



La alarma sonará indiferente todos los días (incluidos los fines de semana).

#### AJUSTE DE ALARMAS

Puedes ajustar 3 alarmas por día, cada alarma durante 1 minuto. Para

#### ES - DESPERTADOR BAMBOO CON PANTALLA LED

#### CONTENIDO

- 1 despertador
- 1 cable
- 1 manual de uso

#### MODO DE VISUALIZACIÓN

Una pulsación corta en el botón **SET** permite cambiar el modo de visualización :

- Una pulsación corta permite esperar y seleccionar el **modo dp-1: hora + la temperatura / el año + el día + el mes** aparecen alternativamente en modo carrousel.
- Una nueva pulsación corta permite esperar y seleccionar el **modo dp-2**: aparece únicamente **la hora y la temperatura** (modo fijo).

#### AJUSTE DE LA LUMINOSIDAD


Pulsar el botón **UP** durante 3 segundos para acceder al modo de luminosidad de la pantalla. En este modo, pulsar brevemente el botón **UP** para aumentar la luminosidad ó el botón **DOWN** para disminuirla.

- Puedes seleccionar entre 3 niveles de luminosidad :
- **L1** : más luminoso
- **L2** : menos luminosos
- **L3** : mínima luminosidad

En modo **noche** (pulse el botón **DOWN** y luego el botón **UP** para seleccionar **ONSD** en la pantalla), la pantalla se apaga automáticamente después de 10 segundos de inactividad para mantener la habitación oscura mientras duermes. Se enciende automáticamente cuando tocas de nuevo el despertador.

#### ALIMENTACIÓN

- Conectar la toma USB-C del cable de alimentación incluido en la parte trasera (D).
- Conectar el otro extremo (USB-A) del cable de alimentación a un alimentador eléctrico (no incluido).
- Conectar el alimentador a un enchufe.

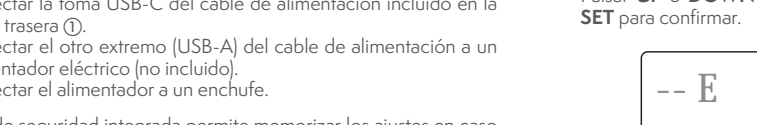

La alarma sonará indiferente todos los días (incluidos los fines de semana).

#### AJUSTE DE ALARMAS

Puedes ajustar 3 alarmas por día, cada alarma durante 1 minuto. Para

#### FR - RÉVEIL BAMBOO AVEC ÉCRAN LED

#### CONTENU DE CETTE BOÎTE

- 1 réveil
- 1 câble
- 1 manuel d'utilisation

#### MODE D'AFFICHAGE

Une brève pression sur le bouton **SET** permet de changer le mode d'affichage :

- Une pression brève permet d'atteindre et de sélectionner le **mode dp-1 : l'heure + la température / l'année + le jour + le mois** s'affichent alternativement en mode carrousel.
- Une nouvelle pression brève permet d'atteindre et de sélectionner le **mode dp-2** : affichage de **l'heure et de la température** uniquement (mode fixe).

#### RÉGLAGE DE LA LUMINOSITÉ

Appuyez sur le bouton **UP** pendant 3 secondes pour accéder au mode de luminosité de l'écran. Dans ce mode, appuyez brièvement sur le bouton **UP** pour augmenter la luminosité ou sur le bouton **DOWN** pour la diminuer.

- **L1** : le plus lumineux
- **L2** : moins lumineux
- **L3** : le moins lumineux

#### MODE NUIT / ÉCONOMIE D'ÉNERGIE


Le mode « NUIT » désactive automatiquement l'éclairage de l'écran après 10 secondes d'inactivité pour préserver l'obscurité de la chambre pendant votre sommeil et économiser l'énergie. Si vous souhaitez l'activer, effectuez une brève pression sur le bouton **DOWN** suivie d'une brève pression sur le bouton **UP** pour choisir entre **-Sd** et **ONSD** (affichés à l'écran) :

**-Sd** signifie que la fonction est désactivée.

**ONSD** signifie au contraire que la fonction est activée : lorsque l'écran s'éteint au bout de 10 secondes d'inactivité, il sera automatiquement réactivé en frappant modérément sur votre table de nuit, près du réveil (notez que la sensibilité peut varier selon les modèles) ou en touchant le réveil.

#### ALIMENTATION

- Branchez la connectique USB-C du câble d'alimentation fourni sur l'emplacement ① situé à l'arrière.

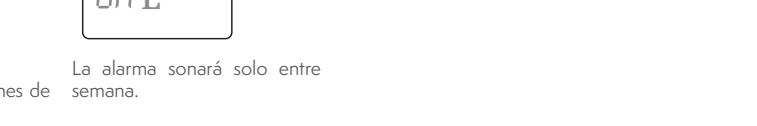

L'alarme sonnera indifféremment tous les jours (y compris le weekend).  
L'alarme sonnera uniquement les jours de la semaine.

#### REGOLAZIONE DELLA LUMINOSITÀ

Premi il tasto **UP** per 3 secondi per accedere alla modalità di luminosità del display. In questa modalità, premi brevemente il tasto **UP** per aumentare o il tasto **DOWN** per diminuire la luminosità.

#### REGOLAZIONI DELLE SVEGLIE

E' possibile impostare fino a 3 sveglie al giorno, ogni sveglia della durata di 1 minuto. Per interrompere la sveglia, premi un tasto qualsiasi.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.

Il puntino luminoso sul display indica che la sveglia è attiva.