



ELITE
SERIES 2

A close-up, high-contrast photograph of an Xbox Elite Series 2 wireless controller. The controller is black with a textured grip and features several custom buttons, including the 'X', 'Y', 'A', and 'B' buttons. The background is dark and textured.

Contents • Contenu Conteúdo • Contenido




Xbox Elite Wireless Controller Series 2
Manette sans fil Xbox Elite Série 2
Control sem fio Xbox Elite Série 2
Control inalámbrico Xbox Elite Serie 2



Carrying Case
Étui de transport
Capa para transporte
Funda de transporte



Charging Dock
Station de chargement
Base de carregamento
Base de carga




USB-C Cable
Câble USB-C
Cabo USB-C
Cable USB-C



Thumbstick-
Adjustment Tool
Outil d'ajustement
du manche
Ferramenta de ajuste
de thumbstick
Herramienta de
ajuste de la palanca
de mando



Interchangeable
D-Pads (2)
Croix directionnelles
interchangeables (2)
Botões direcionais
intercambiáveis (2)
Paneles de dirección
intercambiables (2)



Interchangeable
Thumbsticks (6)
Manches interchangeables (6)
Botões de comandos
intercambiáveis (6)
Palancas intercambiáveis (6)



Paddles (4)
Palettes (4)
Gatilhos (4)
Paletas (4)

Features (front) • Caractéristiques (avant)
Características (frente) • Características (frente)

Interchangeable Thumbstick
Manches interchangeables
Botões de comandos
intercambiáveis
Palancas intercambiáveis

Profile Button
Bouton de profil
Botão de perfil
Botón de perfil

Charging Indicator
Indicateur de charge
Indicador de carga
Indicador de carga


Interchangeable D-Pad
Croix directionnelles
interchangeables
Botões direcionais
intercambiáveis
Paneles de dirección
intercambiáveis

Profile Indicator
Indicateur de profil
Indicador de perfil
Indicador de perfil




Interchangeable Thumbstick
Manches interchangeables
Botões de comandos
intercambiáveis
Palancas intercambiáveis




Features (back) • Caractéristiques (arrière)
Características (traseira) • Características (parte posterior)

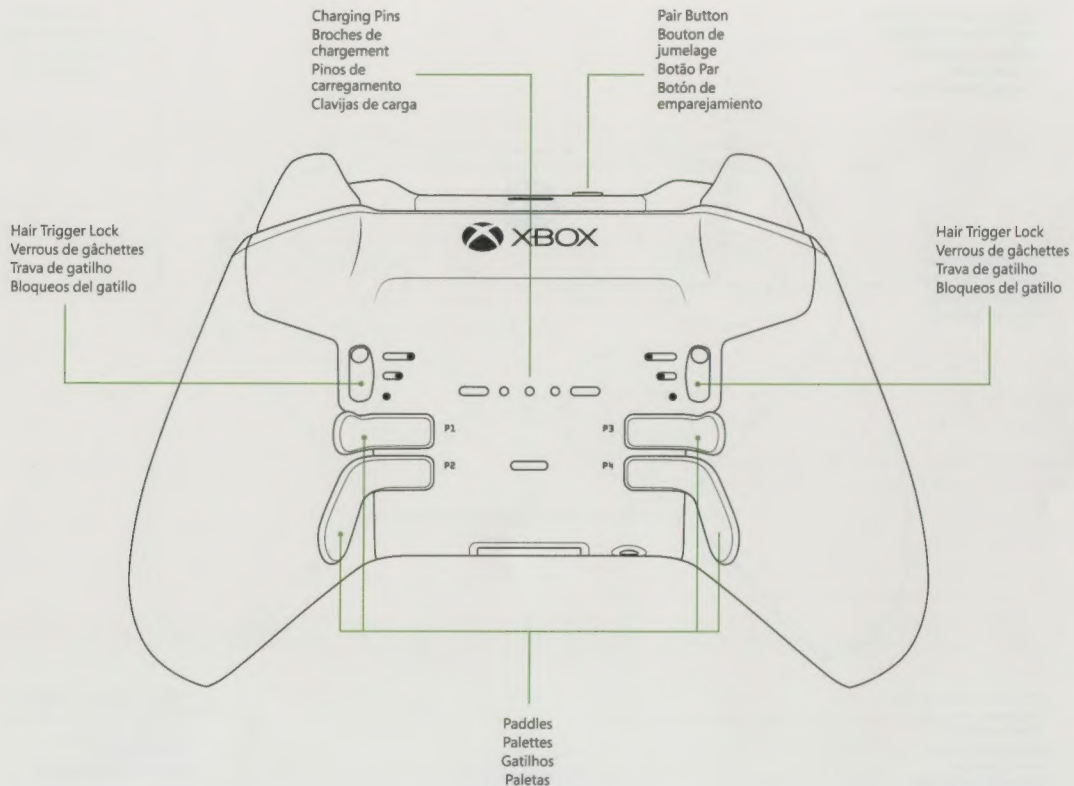

**Charging Options • Options de charge
Opções de recarga • Opciones de carga**

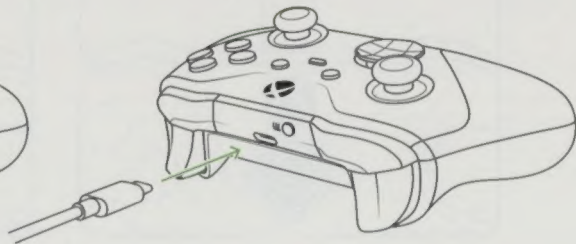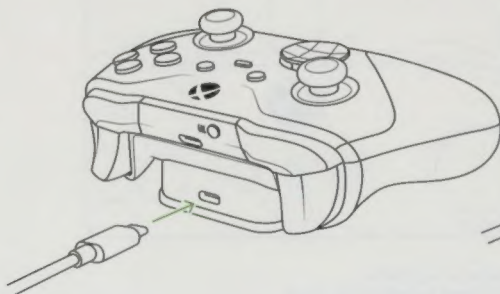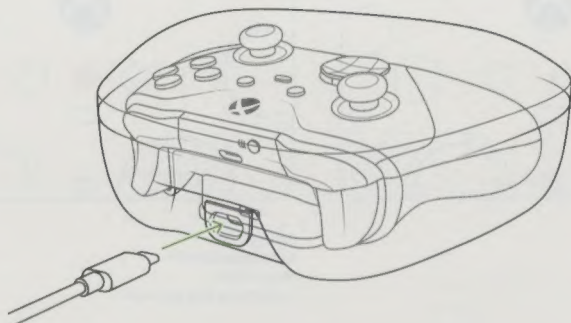


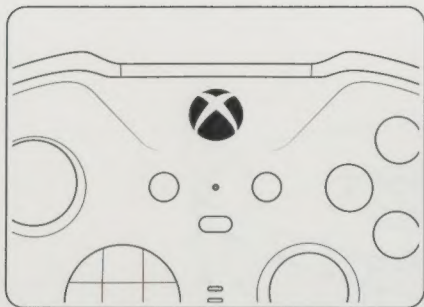


No power to controller.
Manette non alimentée.
Controlle sem energia.
Sin batería.



Battery is low.
La batterie est faible.
Bateria fraca.
La batería se está agotando.

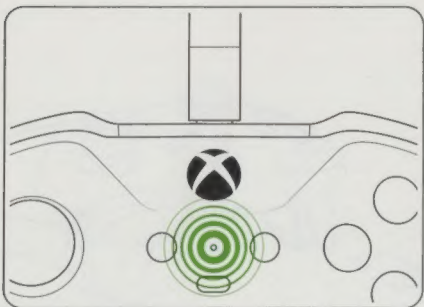

Battery is charging.
La batterie se charge.
A bateria está carregando.
La batería se está cargando.

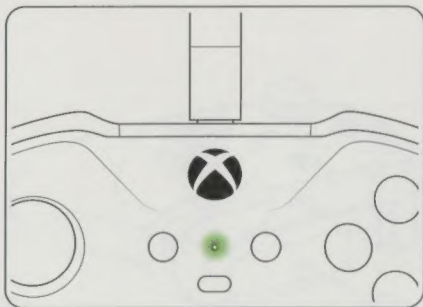


Battery is fully charged.
La batterie est entièrement chargée.
A bateria está totalmente carregada.
La batería se cargó por completo.

1






2

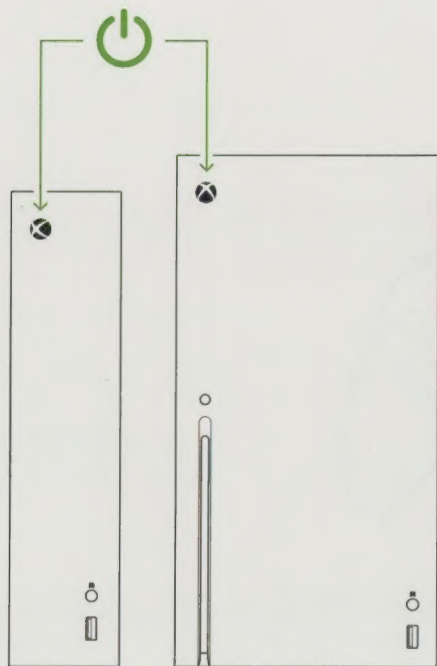

3




4

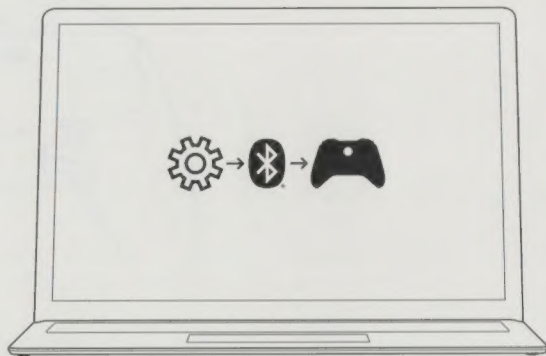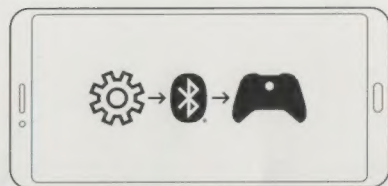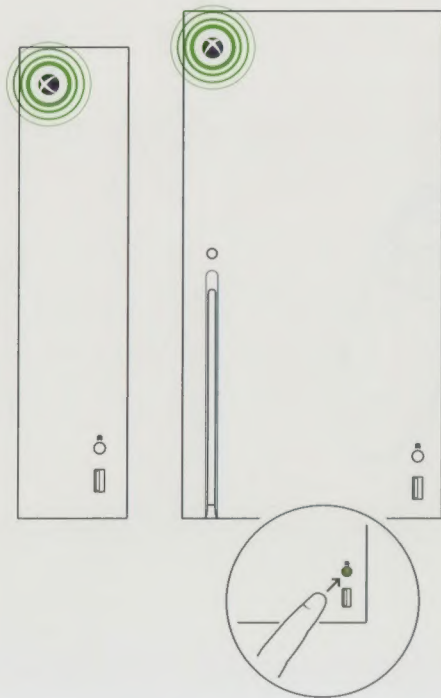


5




Interchangeable Components • Composants interchangeables Componentes Intercambiáveis • Componentes Intercambiables

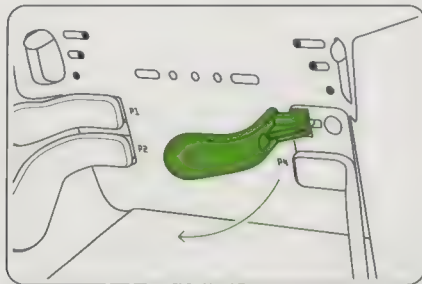


Rotate paddles 90° and pull straight out to remove.
Pivotez les palettes à 90 degrés et tirez en ligne droite pour les retirer.
Gire as alavancas em 90° e puxe para fora para remover.
Gira las paletas 90° y tira hacia afuera para quitarlas.

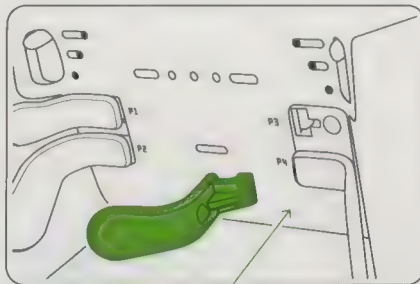

Replace any paddle by placing straight in and rotating 90°.
Remplacez les palettes en les positionnant en ligne droite et en les pivotant à 90 degrés.
Substitua qualquer alavanca posicionando-a de maneira reta e girando em 90°.
Para reemplazar las paletas, insértalas de forma recta y luego giralas 90°.

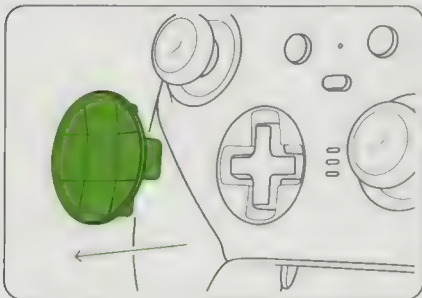


Pull D-Pad straight out to remove.
Tirez sur la croix directionnelle en ligne droite pour la retirer.
Puxe o direcional para fora para remover.
Tira de los paneles direccionales de forma recta para quitarlos.

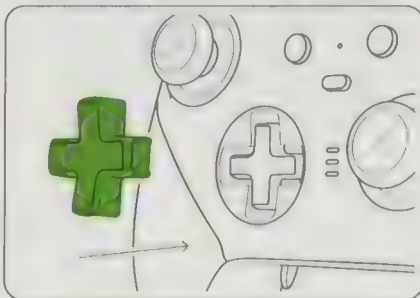

Insert D-Pad straight in to replace.
Insérez la croix directionnelle en ligne droite pour la replacer.
Insira o direcional de maneira reta para substituir.
Inserta los paneles direccionales de forma recta para reemplazarlos.

Interchangeable Components • Composants interchangeables Componentes Intercambiáveis • Componentes Intercambiáveis

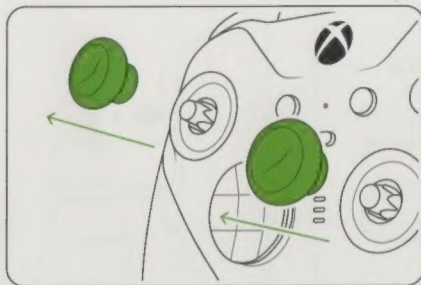


Pull thumbsticks to remove.

Tirez sur les manches pour les enlever.

Puxe os thumbsticks para remover.

Tira de las palancas del control para quitarlas.

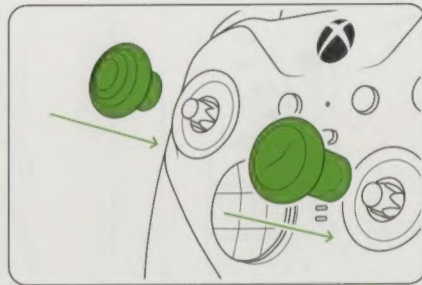


Insert thumbsticks to replace.

Insérez les manches pour les replacer.

Insira os thumbsticks para substituir.

Inserta las palancas del control para reemplazarlas.

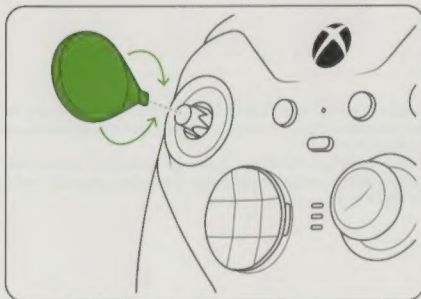


Use Thumbstick-Adjustment Tool to select one of three thumbstick tension settings. Rotate clockwise to increase tension. Rotate counter-clockwise to reduce tension.

Utilisez l'outil d'ajustement du manche pour sélectionner l'un des trois paramètres de tension. Tournez dans le sens des aiguilles d'une montre pour augmenter la tension. Tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour réduire la tension.


Use a Ferramenta de ajuste de thumbstick para selecionar uma das três configurações de tensão do thumbstick. Gire no sentido horário para aumentar a tensão. Gire no sentido anti-horário para reduzir a tensão.

Usa la herramienta de ajuste de palancas del control para seleccionar una de las tres opciones de tensión de palancas del control. Gira en el sentido de las agujas del reloj para aumentar la tensión. Gire en el sentido contrario a las agujas del reloj para reducir la tensión.

Hair Trigger Locks • Verrous de gâchettes Travas de gatilho • Bloqueos de Gatillo

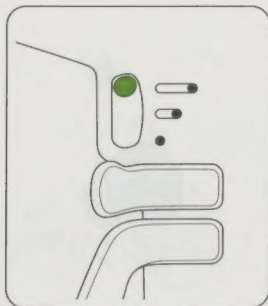

Long trigger setting.
Réglage de déclenchement long.
Configuração de gatilho longo.
Configuración de gatillo largo.

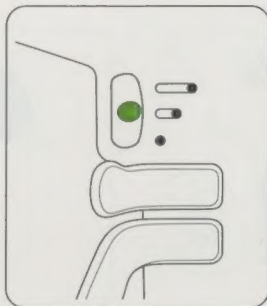

Medium trigger setting.
Réglage de déclenchement moyen.
Configuração de gatilho médio.
Configuración de gatillo mediano.



Short trigger setting.
Réglage de déclenchement court.
Configuração de gatilho curto.
Configuración de gatillo corto.

Profile Button • Bouton de profil Botão de perfil • Botón de perfil




Toggle between 1 default and 3 custom profiles with the Profile Button.
Basculez entre le profil 1 par défaut et les 3 profils personnalisés avec le bouton de profil.

Alterne entre 1 perfil padrão e 3 personalizados com o botão Perfil.
Alterna entre 1 perfil predeterminado y 3 perfiles personalizados con el Botón de perfil.



xbox.com/accessories-app

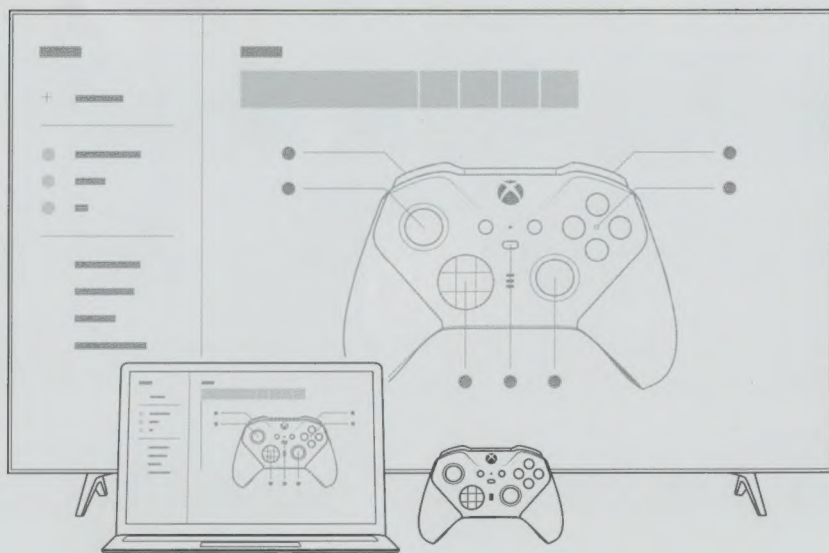

xbox.com/accessories/gettingstarted



© 2020 Microsoft



X22-09284-03
REGULATORY

