



FRESH 'N REBEL

CULT
USER MANUAL

PRODUCT NUMBER:
3HP2000 v1 001

Hereby, Sitecom declares that this radio equipment is in compliance with Directive 2014/53/EU.
The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.freshnrebel.com
Operating frequency band: 2400 to 2483.5 MHz. Maximum radio-frequency power transmitted: -0.28dBm / 0.94mW

Sitecom verklaart hierbij dat dit radioapparaat voldoet aan de richtlijn 2014/53/EU.
De volledige tekst van de EG-verklaring van overeenstemming is beschikbaar op: www.freshnrebel.com
Gebruikte frequentieband: 2400 tot 2483.5 MHz. Maximaal uitgezonden radiofrequentievermogen: -0.28dBm / 0.94mW

Hiermit erklärt Sitecom, dass der Funkanlagentyp der Richtlinie 2014/53/EU entspricht.
Der vollständige Text der EU-Konformitätserklärung ist unter der folgenden Internetadresse verfügbar: www.freshnrebel.com
Betriebsfrequenzband: 2400 bis 2483.5 MHz. Maximale übertragene HF-Leistung: -0.28dBm / 0.94mW

Sitecom dichiara che questa apparecchiatura radio è conforme alla Direttiva 2014/53/UE.
Il testo completo della dichiarazione di conformità UE è disponibile al seguente indirizzo Internet: www.freshnrebel.com
Banda di frequenza di funzionamento: da 2400 a 2483.5 MHz. Potenza massima delle frequenze radio trasmesse: -0.28dBm / 0.94mW

Por la presente, Sitecom declara que este equipo de radio cumple con la normativa europea 2014/53/EU.
El texto completo de la declaración UE de conformidad está disponible en la siguiente dirección de internet: www.freshnrebel.com
Banda de frecuencia de funcionamiento: 2400 a 2483.5 MHz. Potencia de radiofrecuencia máxima transmitida: -0.28dBm / 0.94mW

A Sitecom vem por este meio declarar que este equipamento de rádio cumpre o disposto na Diretiva 2014/53/UE.
A versão integral da declaração de conformidade da UE está disponível na internet no seguinte endereço: www.freshnrebel.com
Banda de frequência de funcionamento: 2400 a 2483.5 MHz. Potência de radiofrequência máxima transmitida: -0.28dBm / 0.94mW


Sitecom déclare par la présente que cet équipement radioélectrique est en conformité avec la Directive 2014/53/UE.
Le texte intégral de la déclaration de conformité de l'UE est disponible à l'adresse internet suivante : www.freshnrebel.com
Bande de fréquences opérationnelle : 2400 à 2483.5 MHz. Puissance fréquence radio maximale transmise : -0.28dBm / 0.94mW

Firma Sitecom niniejszym oświadcza, że urządzenie radiowe spełnia wymagania dyrektywy 2014/53/UE.
Pełny tekst deklaracji zgodności UE dostępny jest pod adresem internetowym: www.freshnrebel.com
Pasma częstotliwości pracy: 2400 do 2483.5 MHz. Maksymalna moc nadawanego sygnału radiowego: -0.28dBm / 0.94mW

Prin prezenta, Sitecom declară că acest echipament radio este în conformitate cu prevederile Directivei 53/2014/UE.
Textul complet al declarației de conformitate UE este disponibil la următoarea adresă de internet: www.freshnrebel.com
Bandă de frecvență de funcționare: 2400 - 2483.5 MHz. Putere maximă de frecvență radio transmisă: -0.28dBm / 0.94mW

Με το παρόν, η Sitecom δηλώνει ότι αυτός ο ραδιοεξοπλισμός συμμορφώνεται με την Οδηγία 2014/53/Ε.
Το πλήρες κείμενο της δήλωσης συμμόρφωσης για την ΕΕ διατίθεται στην ακόλουθη διεύθυνση Internet: www.freshnrebel.com
Ζώνη συχνοτήτων λειτουργίας: 2400 έως 2483.5 MHz. Μέγιστη ισχύς μετάδοσης ραδιοσυχνότητας: -0.28dBm / 0.94mW

Sitecom настоящим заявляет, что этот продукт соответствует Директиве 2014/53 / EU.
Полный текст декларации о соответствии ЕС доступен по следующему интернет-адресу: www.freshnrebel.com
Диапазон рабочих частот: от 2400 до 2483,5 МГц. Максимальная передаваемая мощность радиочастоты: -0.28 дБм / 0.94 мВт

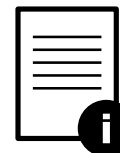



FRESHREBEL.COM


FIND THE MANUAL IN YOUR OWN LANGUAGE ON OUR WEBSITE

- NL** Vind de handleiding in je eigen taal op onze website
- DE** Auf unserer Website findest du ein Handbuch in deiner Sprache
- IT** Cerca il manuale nella tua lingua sul nostro sito Web
- ES** En nuestro sitio web podrás encontrar el manual en tu idioma
- PT** Podes encontrar o manual no teu idioma no nosso site
- FR** Retrouve le mode d'emploi dans ta propre langue sur notre site web
- PL** Instrukcję w swoim języku znajdziesz na naszej stronie
- RO** Găsiți manualul în limba dvs. pe website-ul nostru
- GR** Βρείτε το εγχειρίδιο στη γλώσσα σας στην τοποθεσία μας στο Web
- RU** Найдите руководство на вашем родном языке на нашем сайте


HEADPHONES ARE SWITCHED OFF

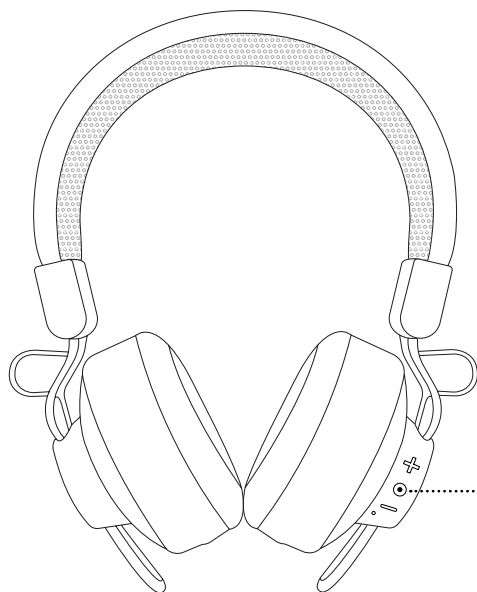


PRESS  **FOR 1 SECOND**
Device turns ON


PRESS  **FOR 3 SECONDS**
Clear all previous connected devices and go into pairing mode

HEADPHONES ARE SWITCHED ON

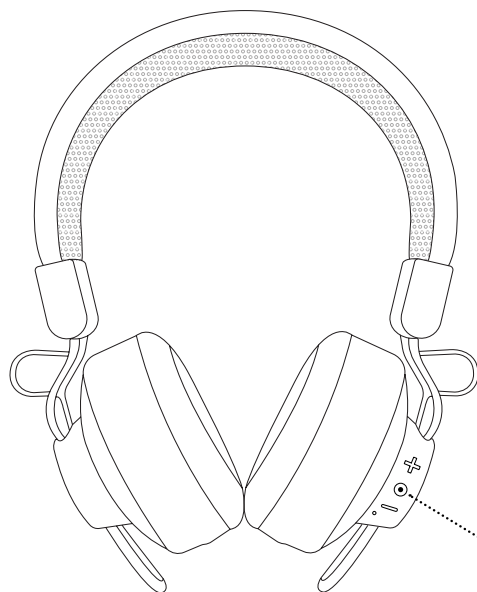


PRESS  **FOR 3 SECONDS**
Power OFF


PLAYING MUSIC

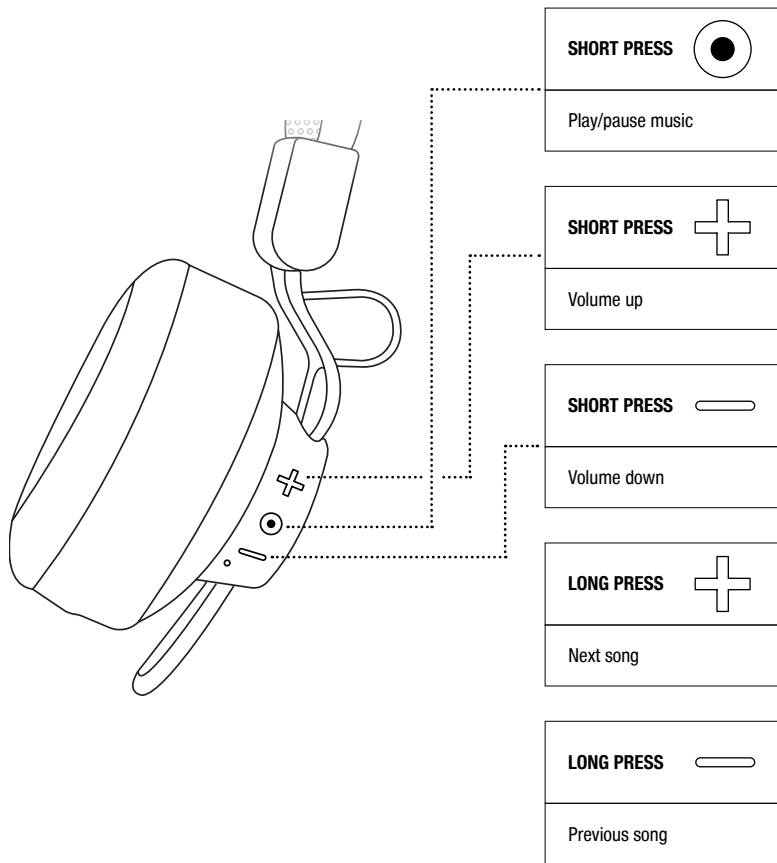


INCOMING CALL

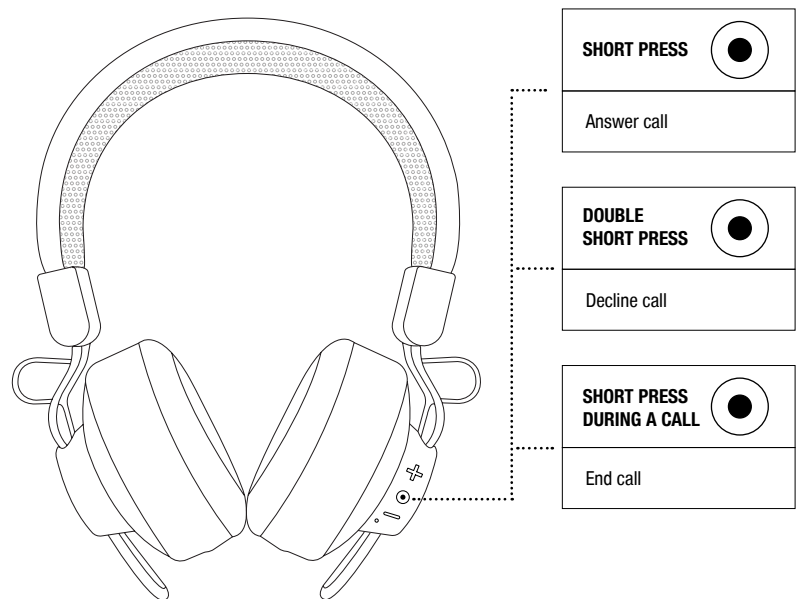

VOICE ASSISTANT OPERATION

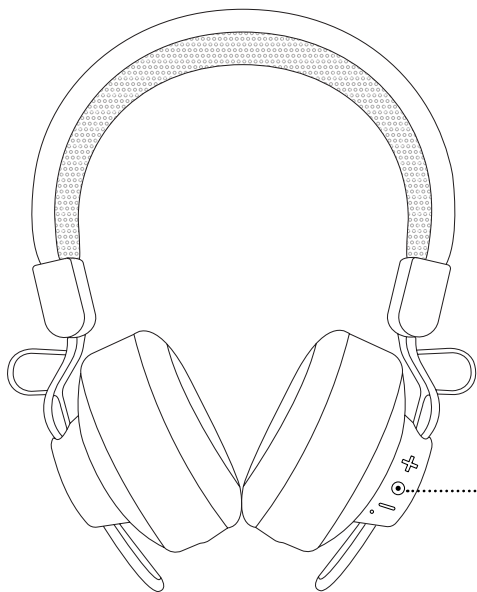

DOUBLE SHORT PRESS 
DURING PLAYBACK OR WHEN THE HEADPHONES ARE SWITCHED ON WITHOUT MUSIC PLAYBACK
Activate voice assistant on phone




freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:



KOPTELEFOON STAAT UIT

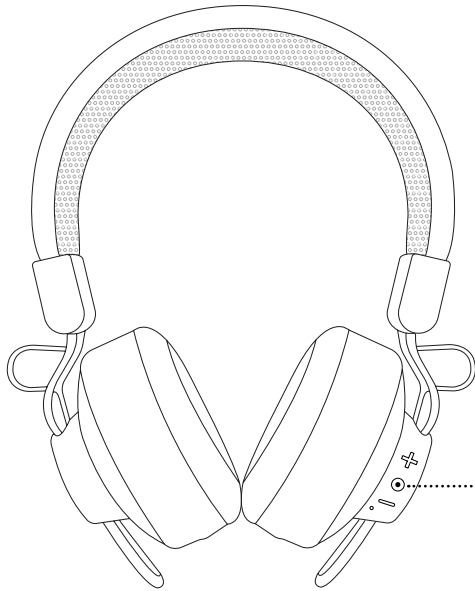

1 SECONDE ● **INDRUKKEN**

Koptelefoon gaat aan

3 SECONDEN ● **INDRUKKEN**

Verwijder eerder verbonden apparaten en ga in de pairing mode


KOPTELEFOON STAAT AAN




3 SECONDEN ● **INDRUKKEN**

Uitschakelen


MUZIEK AFspeLEN

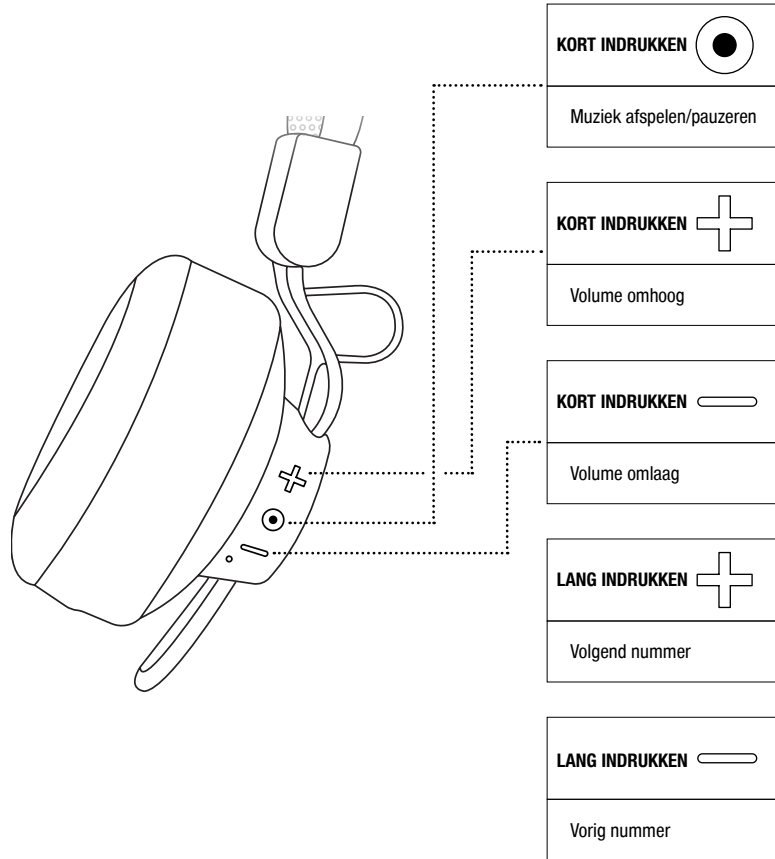

INKOMENDE OPROEP

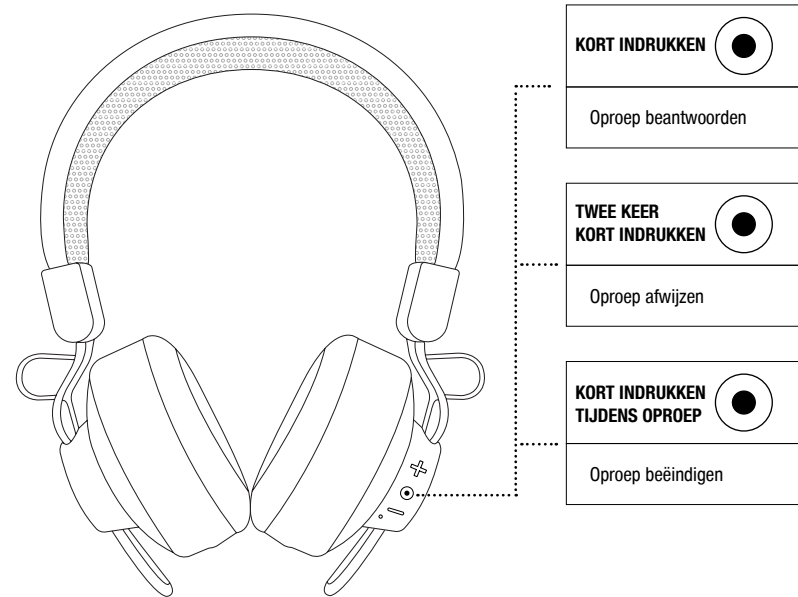

SPRAAKASSISTENT BEDIENEN

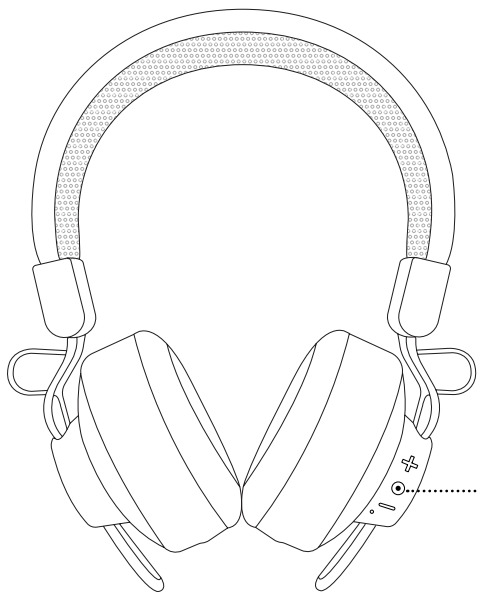

**TWEE KEER
KORT INDRUKKEN**



TIJDENS AFSPLEN OF WANNEER DE
HOOFDTELEFOON AANSTAAT ZONDER
DAT ER IETS WORDT AFGESPEELD

De spraakassistent op je
telefoon activeren




FRESH 'N REBEL

freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://twitter.com/freshnrebel)

Keep in touch:



KOPFHÖRER IST AUSGESCHALTET

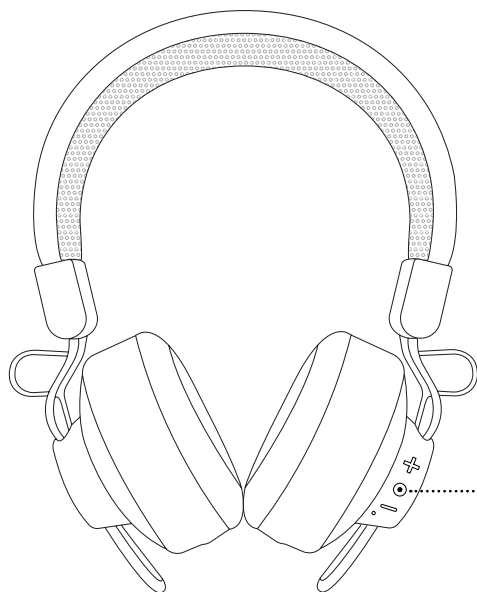


DRÜCKE ● 1 SEKUNDE LANG

Gerät schaltet sich EIN

DRÜCKE ● 3 SEKUNDEN LANG

Alle zuvor verbundenen Geräte trennen und in den Pairing-Modus wechseln


KOPFHÖRER IST EINGESCHALTET

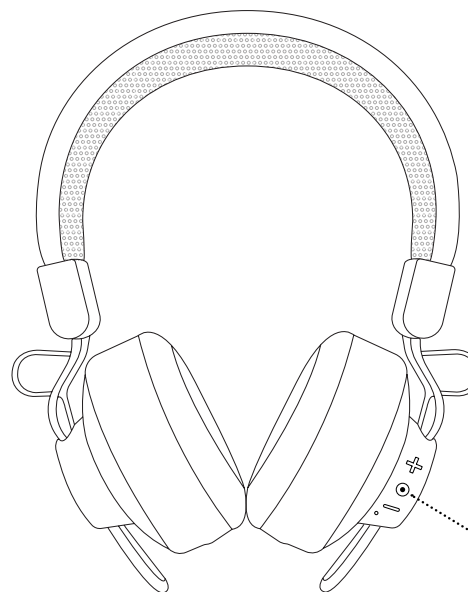


DRÜCKE ● 3 SEKUNDEN LANG

AUSSCHALTEN


MUSIK ABSPIELEN

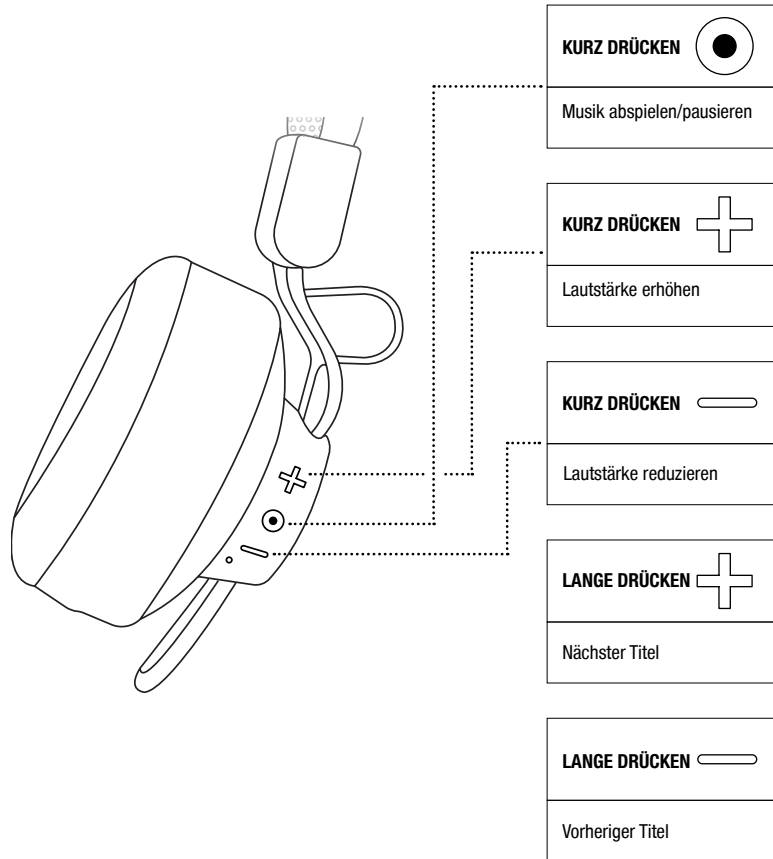

EINGEHENDER ANRUF

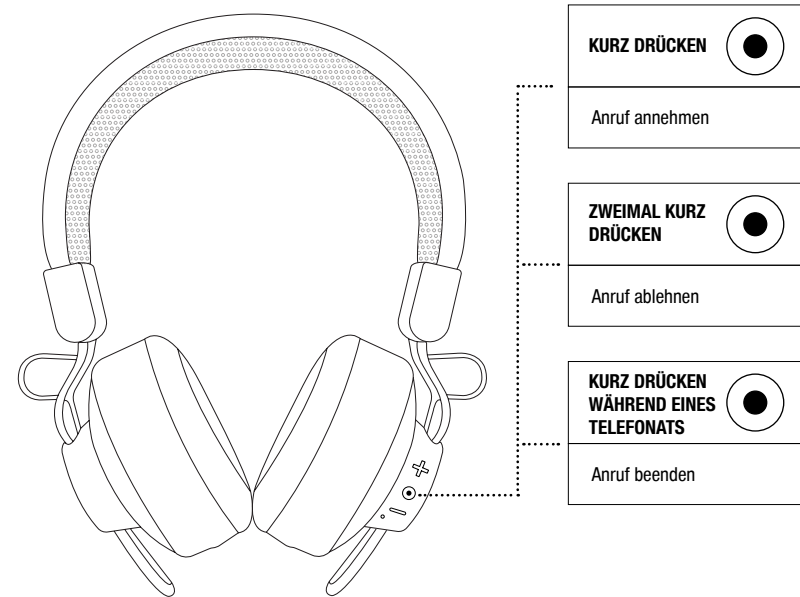

BEDIENUNG DES SPRACHASSISTENTEN

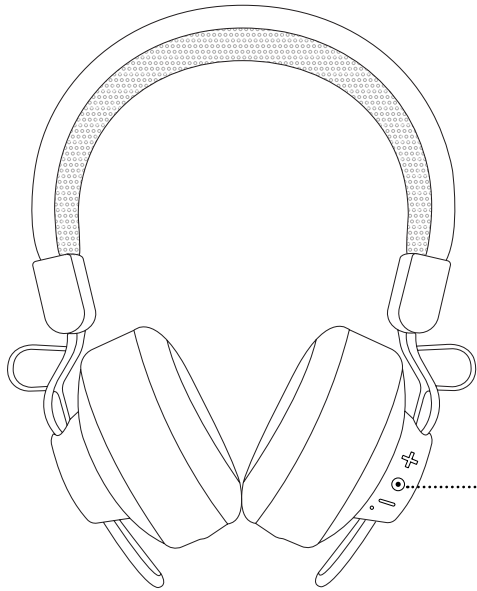

**ZWEIMAL
KURZ DRÜCKEN** 
WÄHREND DER WIEDERGABE ODER
WENN DER KOPFHÖRER OHNE
MUSIKWIEDERGABE EINGESCHALTET IST

Sprachassistent auf dem
Telefon aktivieren




freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:



LE CUFFIE SONO SPENTE

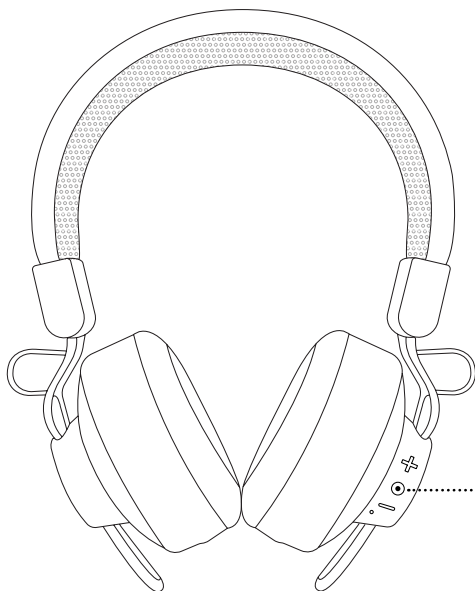


**PRESSIONE
ESERCITATA**  **PER 1 SECONDO**

Il dispositivo SI ACCENDE

**PRESSIONE
ESERCITATA**  **PER 3 SECONDI**

Cancella tutti i dispositivi precedentemente
connessi e passa alla modalità collegamento


LE CUFFIE SONO ACCESE

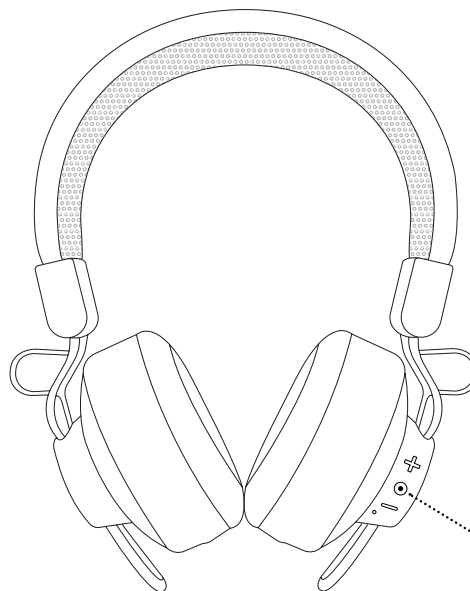


**PRESSIONE
ESERCITATA**  **PER 3 SECONDI**

Il dispositivo SI SPENDE


RIPRODUZIONE FILE MUSICALE

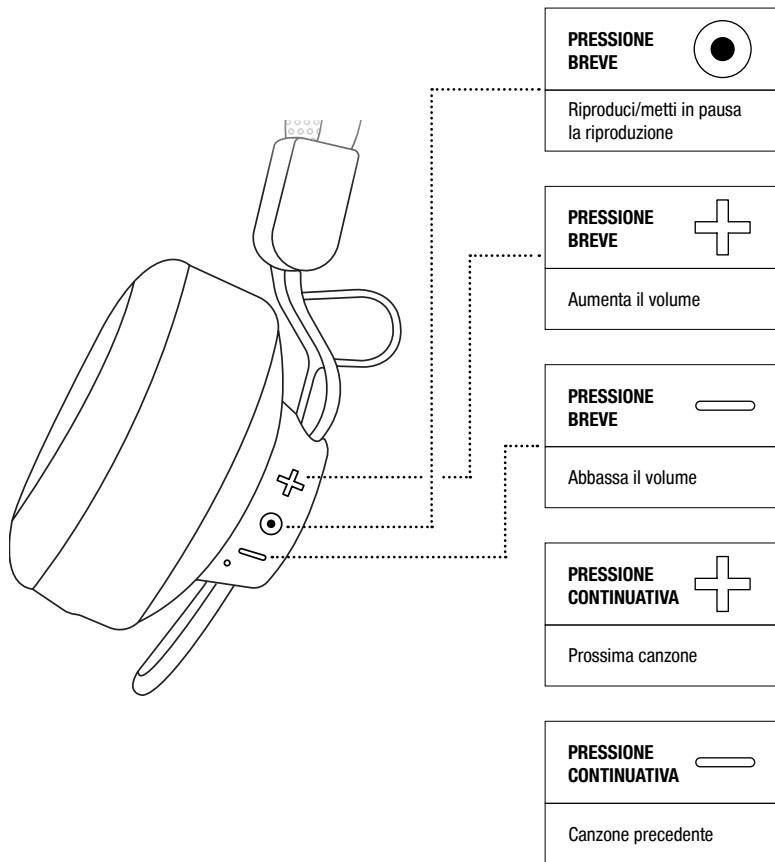

CHIAMATA IN ARRIVO

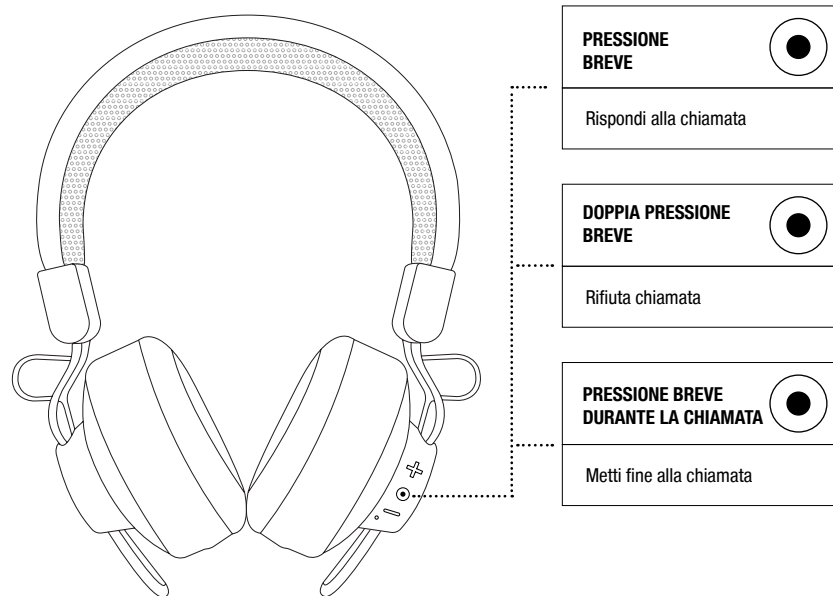

FUNZIONAMENTO DELL'ASSISTENTE VOCALE

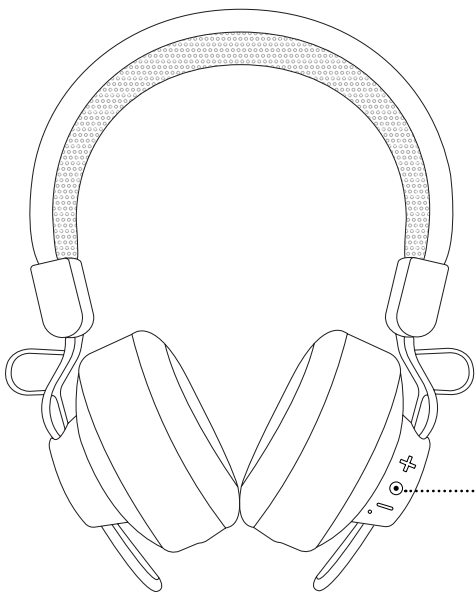

**DOPPIA
PRESSIONE BREVE**



DURANTE LA RIPRODUZIONE O
QUANDO LE CUFFIE SONO ACCESE
IN ASSENZA DI RIPRODUZIONE

Attiva l'assistente vocale
sul telefono




FRESH 'N REBEL


freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://twitter.com/freshnrebel)


Keep in touch:




LOS AURICULARES ESTÁN APAGADOS

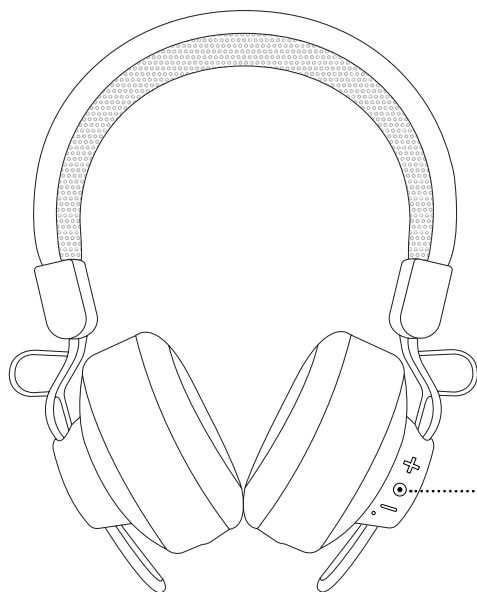


PULSAR  **DURANTE 1 SEGUNDO**
El dispositivo se enciende


PULSAR  **DURANTE 3 SEGUNDOS**
Borre todos los dispositivos conectados anteriormente y acceda al modo de enlazado

LOS AURICULARES ESTÁN ENCENDIDOS

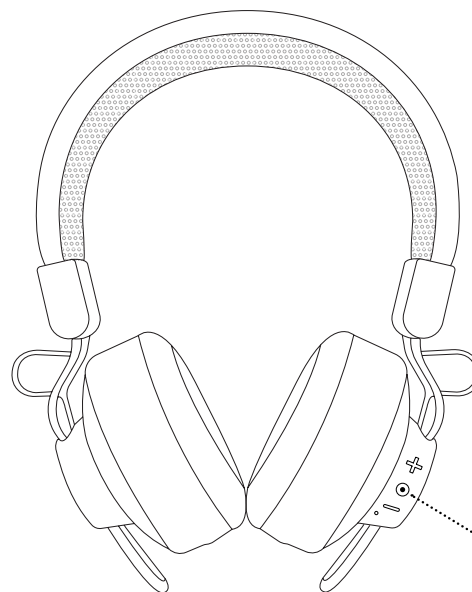


PULSAR  **DURANTE 3 SEGUNDOS**
Apagado


REPRODUCIENDO MÚSICA

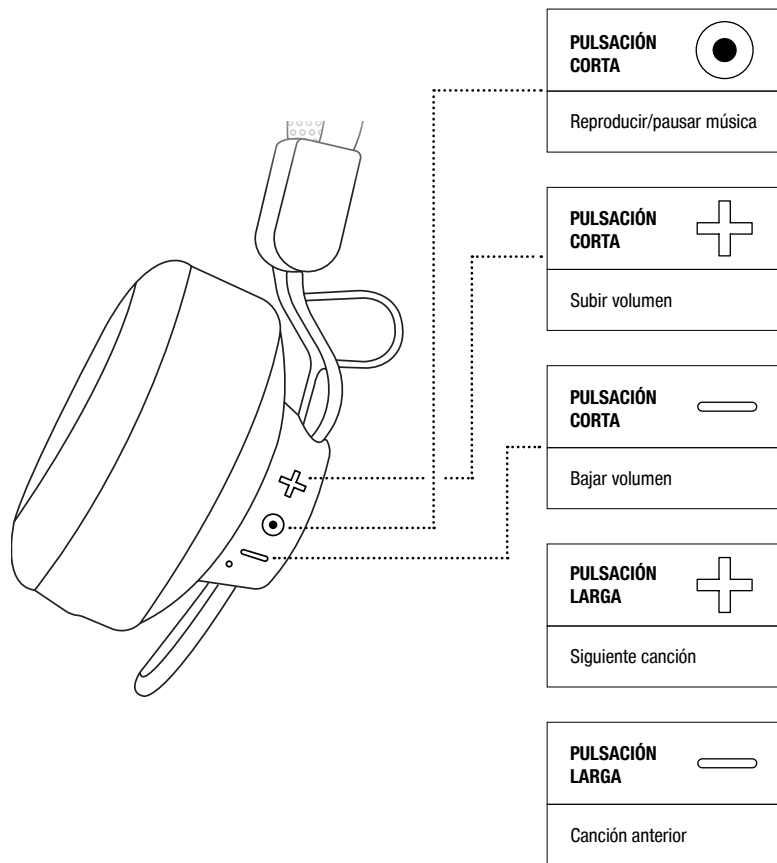


LLAMADA ENTRANTE

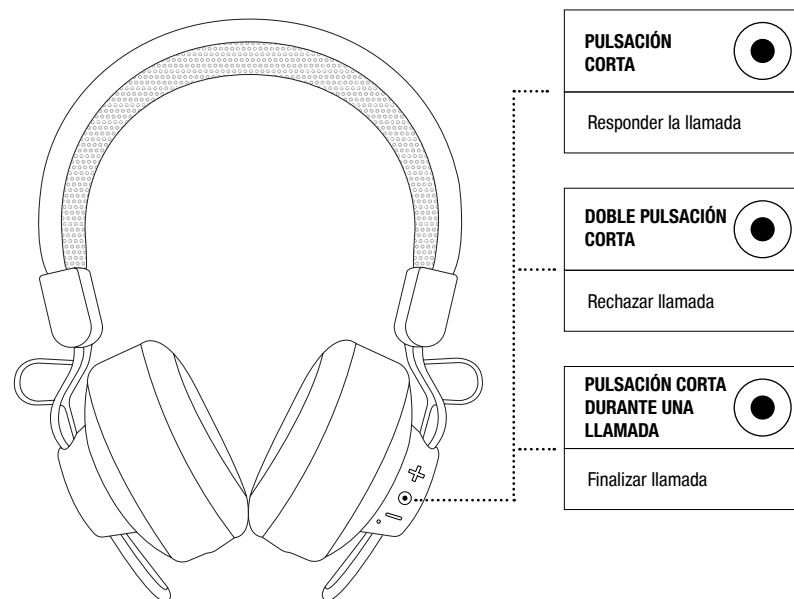

MANEJO DEL ASISTENTE DE VOZ

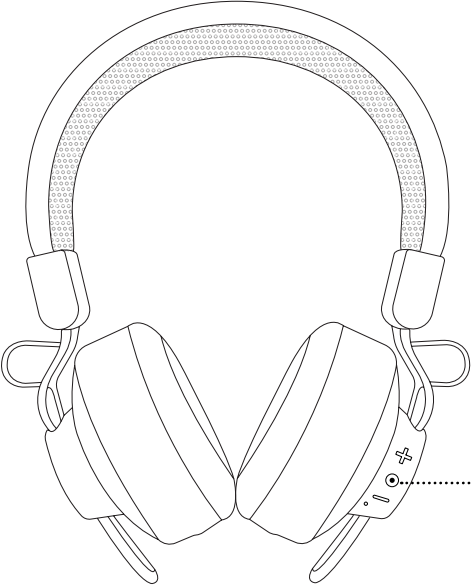

DOBLE PULSACIÓN CORTA 

DURANTE LA REPRODUCCIÓN O CUANDO LOS AURICULARES SE ENCIENDEN SIN REPRODUCCIÓN DE MÚSICA

Activar asistente de voz en el teléfono




FRESH 'N REBEL

freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://twitter.com/freshnrebel)

Keep in touch:



AUSCULTADORES DESLIGADOS

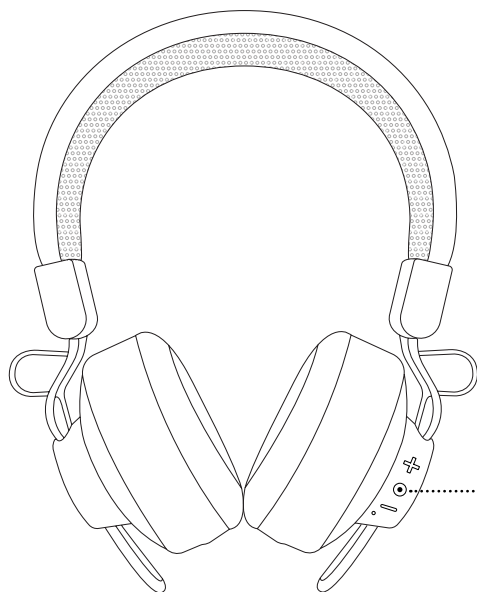


PREMIR ● **DURANTE 1 SEGUNDO**

Ligar o dispositivo

PREMIR ● **DURANTE 3 SEGUNDOS**

Para remover todos os dispositivos anteriormente ligados e entrar em modo de emparelhamento


AUSCULTADORES LIGADOS

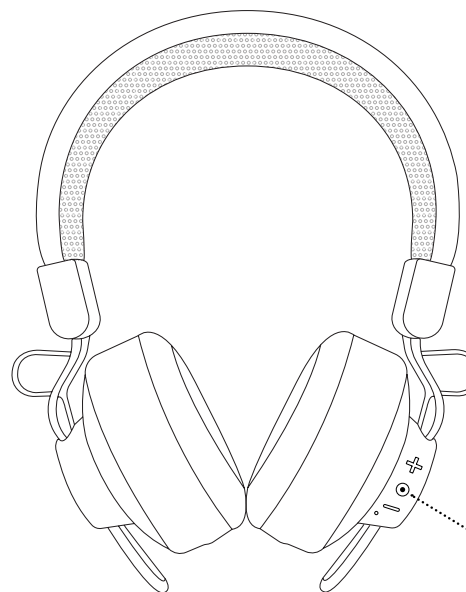


PREMIR ● **DURANTE 3 SEGUNDOS**

Desligar


REPRODUÇÃO DE MÚSICA

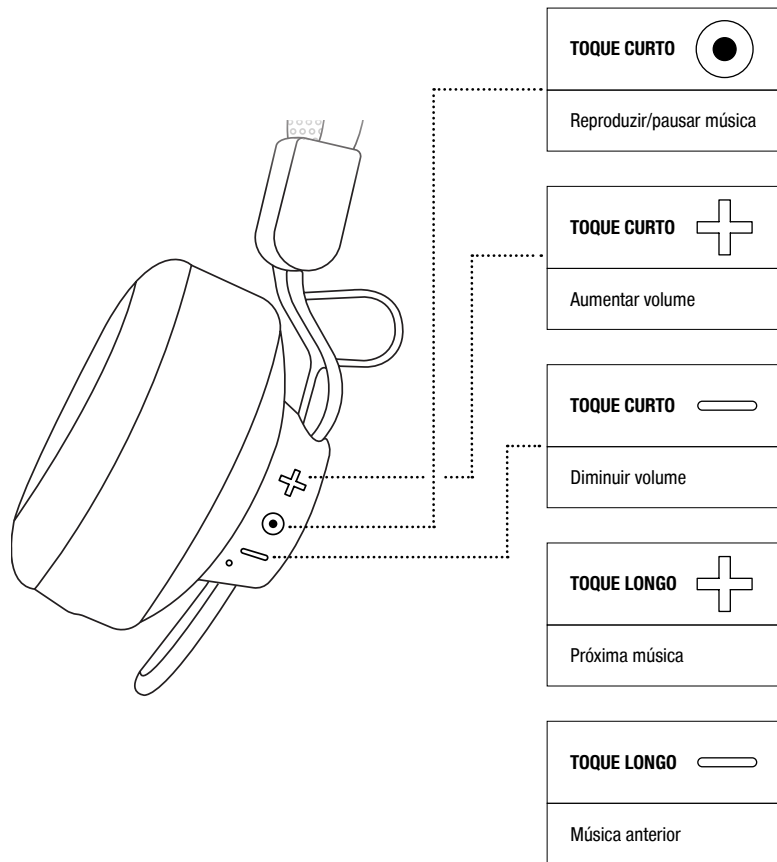


CHAMADA RECEBIDA

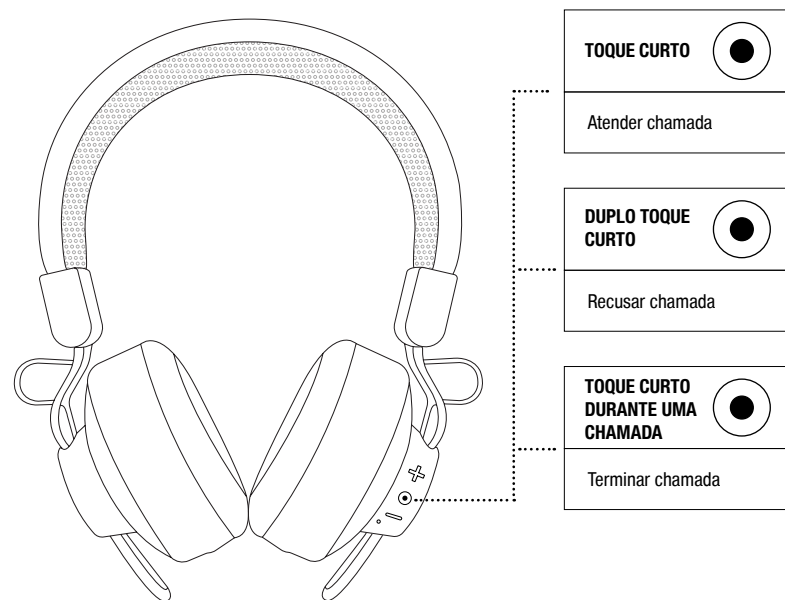

FUNIONAMENTO DO ASSISTENTE DE VOZ

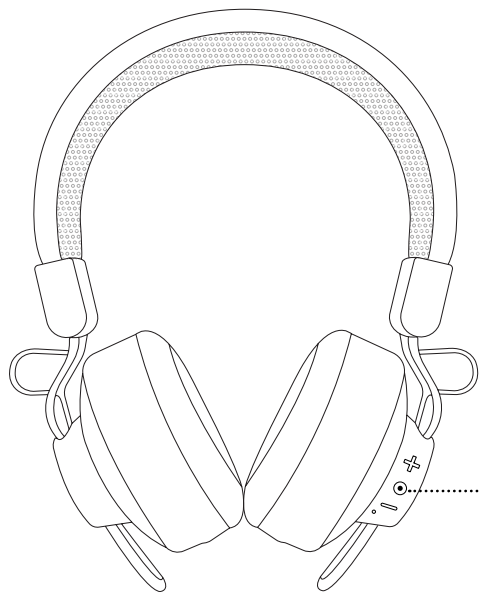

**DUPLA
TOQUE CURTO** 
DURANTE A REPRODUÇÃO OU
QUANDO OS AUSCULTADORES ESTÃO
LIGADOS SEM REPRODUZIR MÚSICA

Ativar assistente de voz no
telefone




freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://twitter.com/freshnrebel)

Keep in touch:




LES ÉCOUTEURS SONT ÉTEINTS

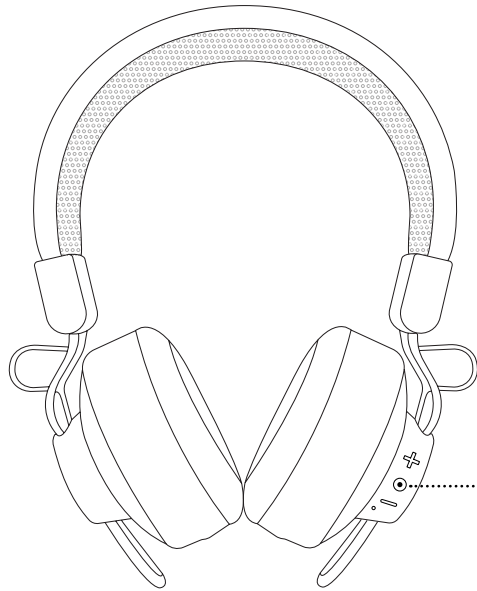

APPUYER ● **PENDANT 1 SECONDE**
L'appareil s'allume


APPUYER ● **PENDANT 3 SECONDES**
Effacez tous les appareils connectés précédents et passez en mode d'appairage

LES ÉCOUTEURS SONT ALLUMÉS

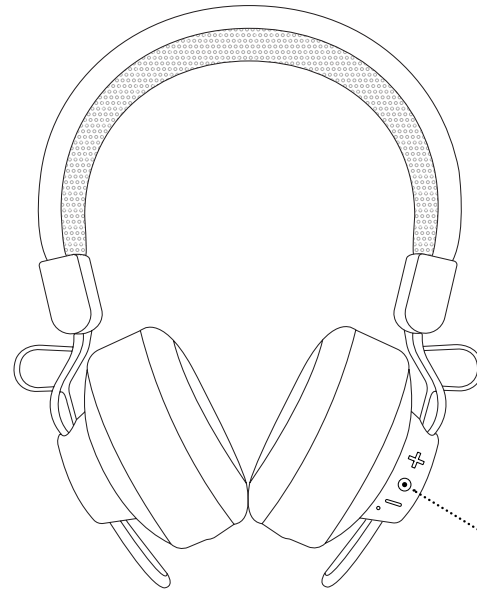


APPUYER ● **PENDANT 3 SECONDES**
DÉSACTIVÉ


LECTURE MUSIQUE

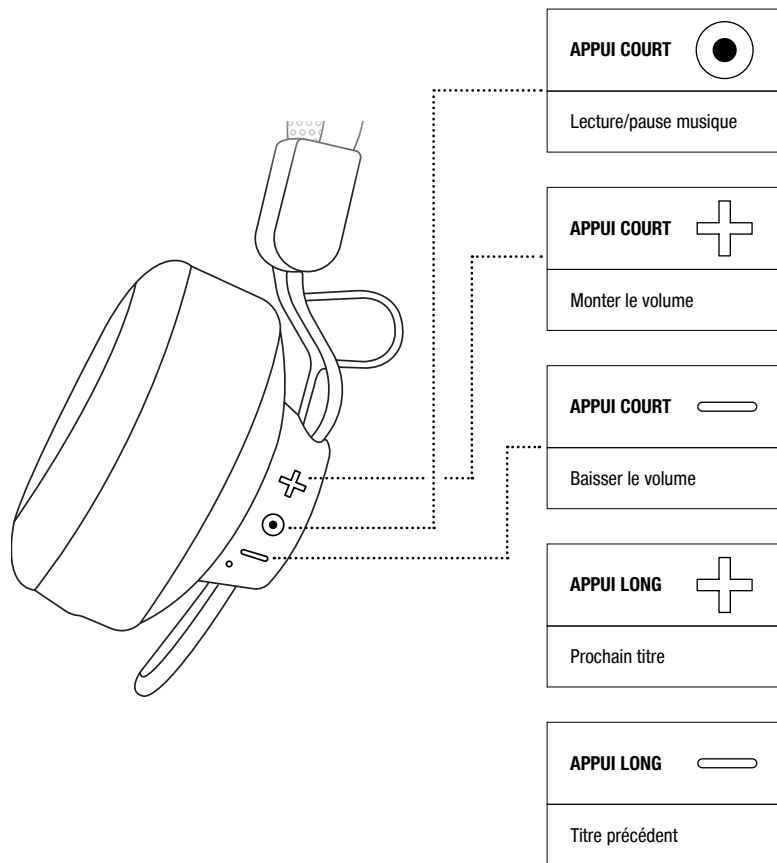

APPEL ENTRANT

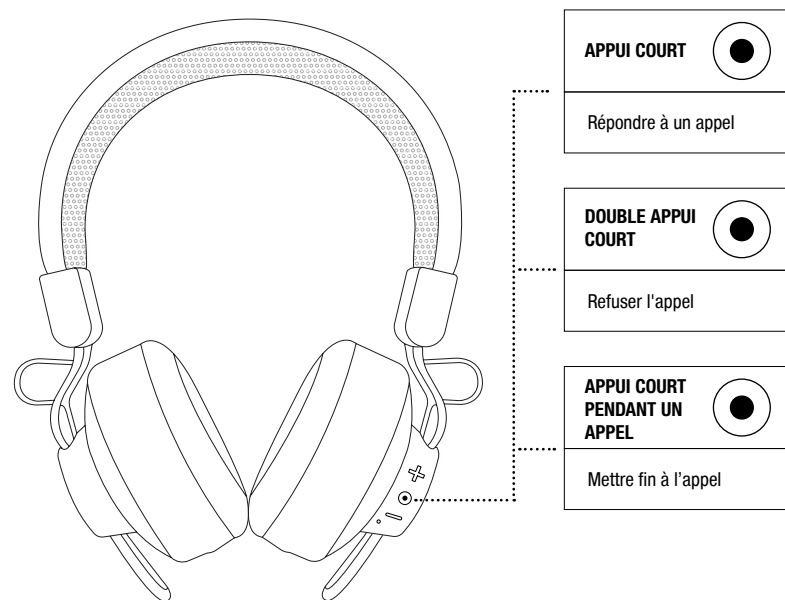

FONCTIONNEMENT DE L'ASSISTANT VOCAL

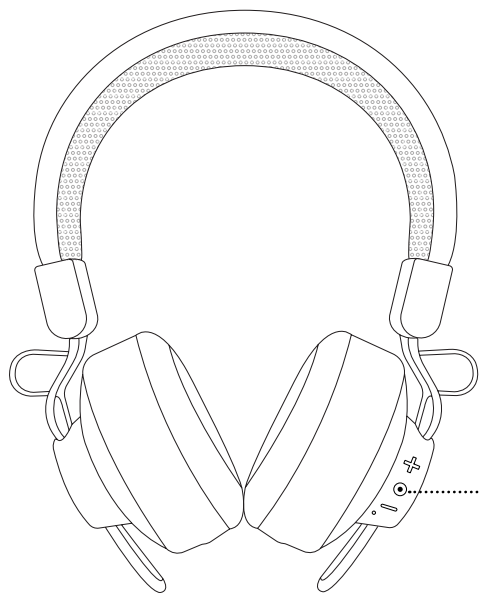

**DOUBLE
APPUI COURT**



PENDANT LA LECTURE OU LORSQUE
LE CASQUE EST ALLUMÉ SANS
LECTURE DE MUSIQUE

Activer l'assistant vocal
sur le téléphone




FRESH 'N REBEL

freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:




SŁUCHAWKI SĄ WYŁĄCZONE

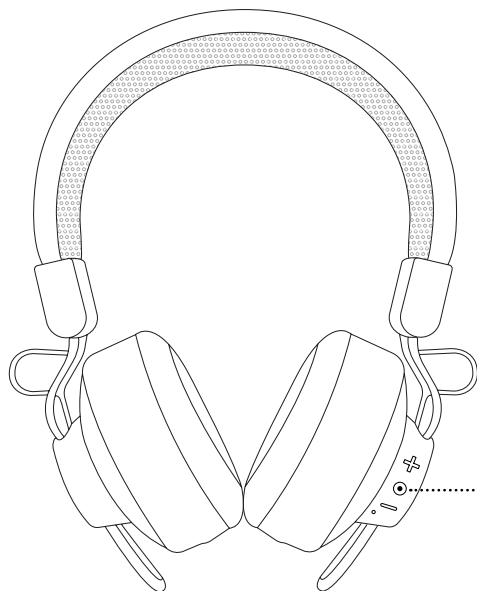


NACIŚNIJ  I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 1 SEKUNDĘ

Urządzenie zostanie WŁĄCZONE

NACIŚNIJ  I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 3 SEKUNDY

Wyczyść wszystkie poprzednio podłączone urządzenia i przejdź do trybu parowania


SŁUCHAWKI SĄ WŁĄCZONE

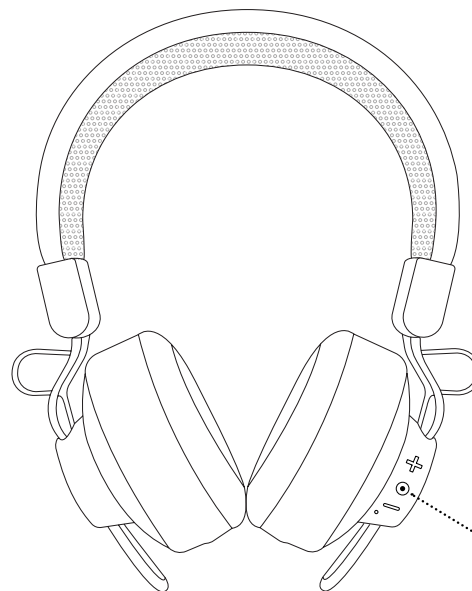


NACIŚNIJ  I PRZYTRZYMAJ PRZEZ 3 SEKUNDY

WYŁĄCZONE


ODTWARZANIE MUZYKI

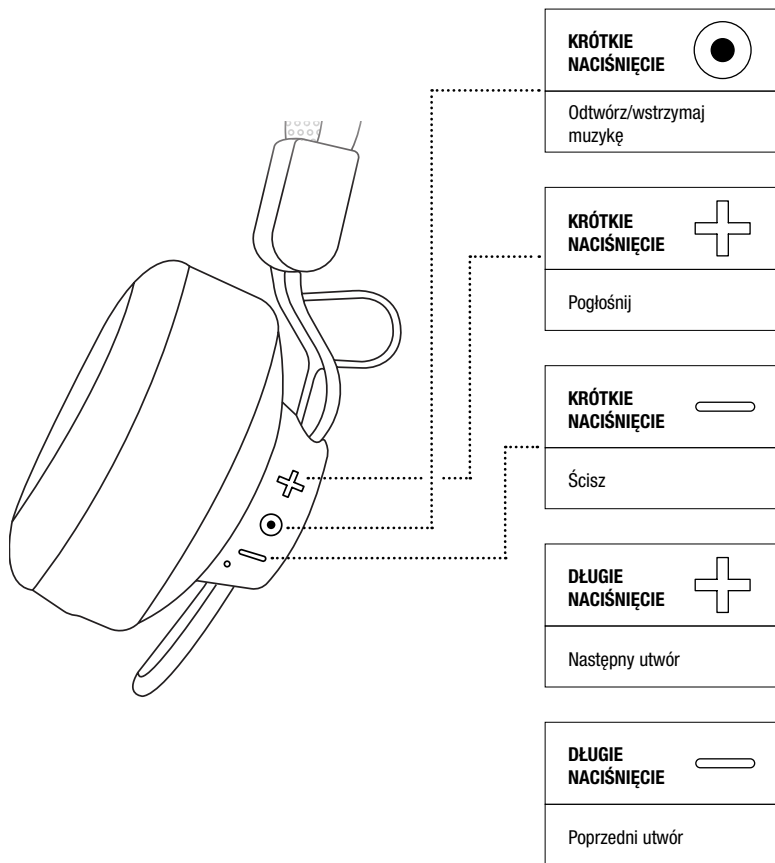

POŁĄCZENIE PRZYCHODZĄCE

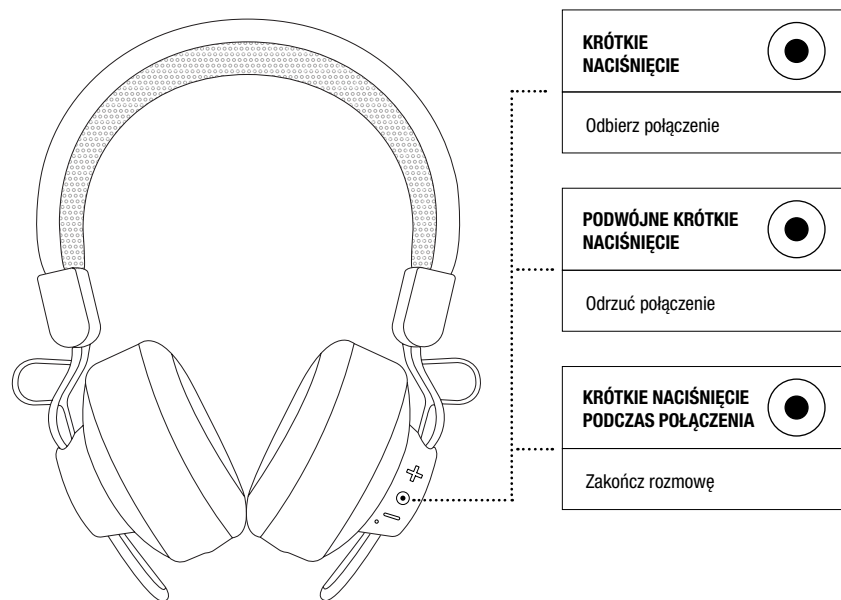

OBSŁUGA ASYSTENTA GŁOSOWEGO

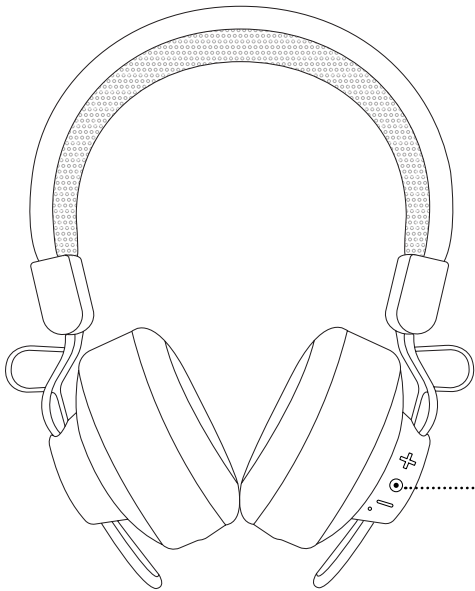

**PODWÓJNE KRÓTKIE
NACIŚNIĘCIE**



PODCZAS ODTWARZANIA LUB GDY
SŁUCHAWKI SĄ WŁĄCZONE BEZ
ODTWARZANIA MUZYKI

Aktywuj asystenta głosowego
na telefonie




FRESH 'N REBEL

freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:




CĂȘTILE SUNT OPRITE

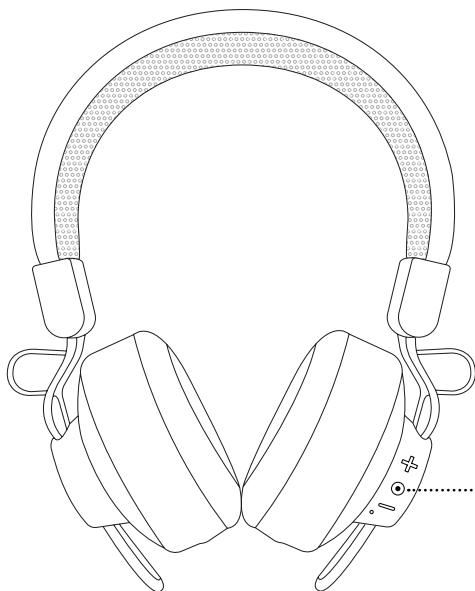

APĂSAȚI ● **TIMP DE 1 SECUNDĂ**
Dispozitivul pornește


APĂSAȚI ● **TIMP DE 3 SECUNDE**
Ștergeți toate dispozitivele conectate anterior și intrați în modul de asociere

CĂȘTILE SUNT PORNITE

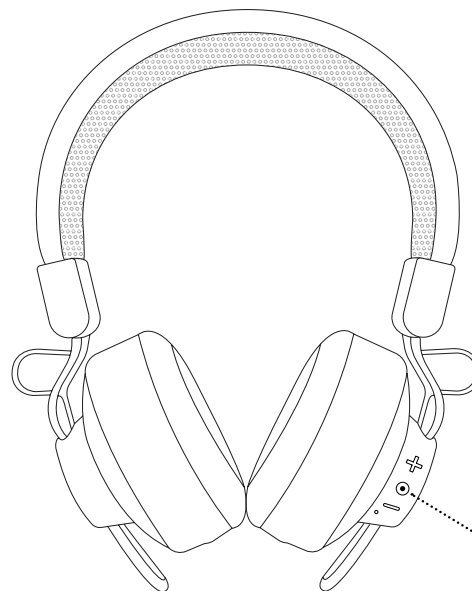


APĂSAȚI ● **TIMP DE 3 SECUNDE**
OPRIRE


REDARE MUZICĂ

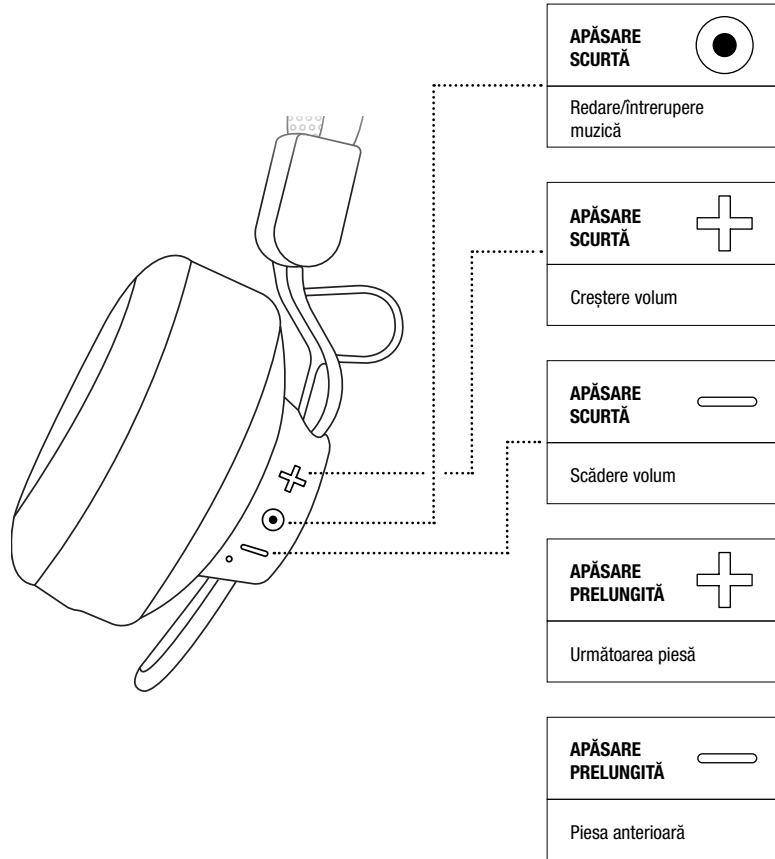


APEL

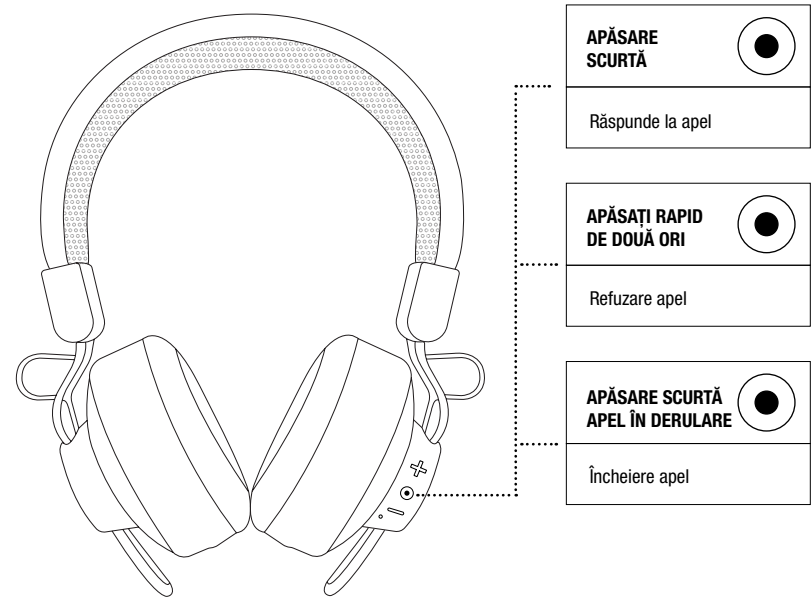

OPERARE ASISTENT VOCAL

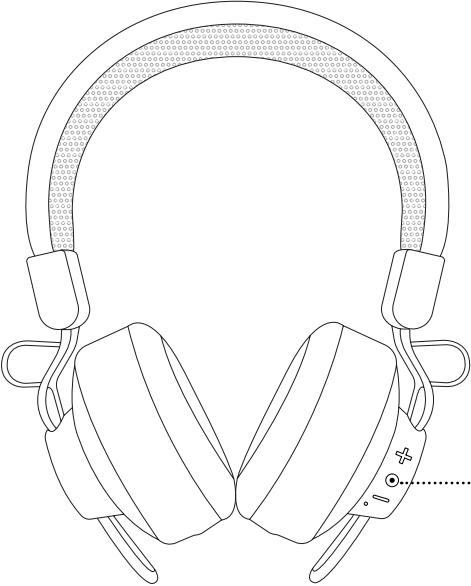

DE DOUĂ ORI APĂSARE RAPIDĂ 
ÎN TIMPUL REDĂRII SAU CÂND CĂȘ- TILE SUNT PORNITE FĂRĂ REDARE MUZICĂ
Activare asistent vocal pe telefon




FRESH 'N REBEL

freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:




ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΑΠΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

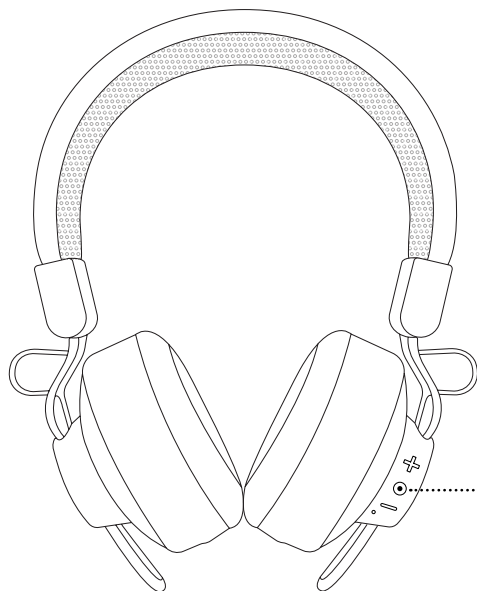

ΠΙΣΤΕ ● **ΓΙΑ 1 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΟ**
Η συσκευή ενεργοποιείται


ΠΙΣΤΕ ● **ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**
Διαγράψτε όλες τις προηγούμενες
συνδεδεμένες συσκευές και μεταβείτε
σε λειτουργία σύζευξης

ΤΑ ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ

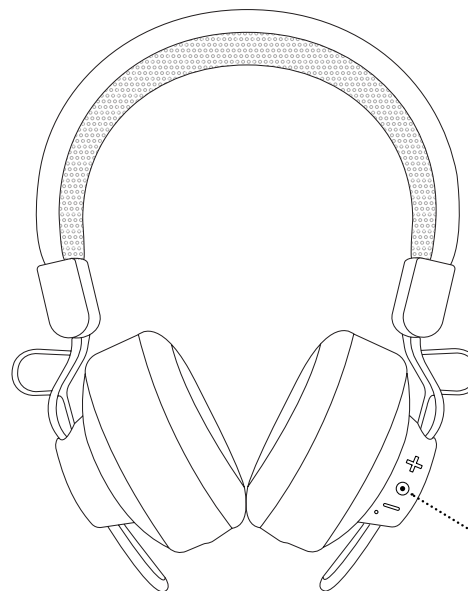


ΠΙΣΤΕ ● **ΓΙΑ 3 ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ**
Απενεργοποίηση


ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

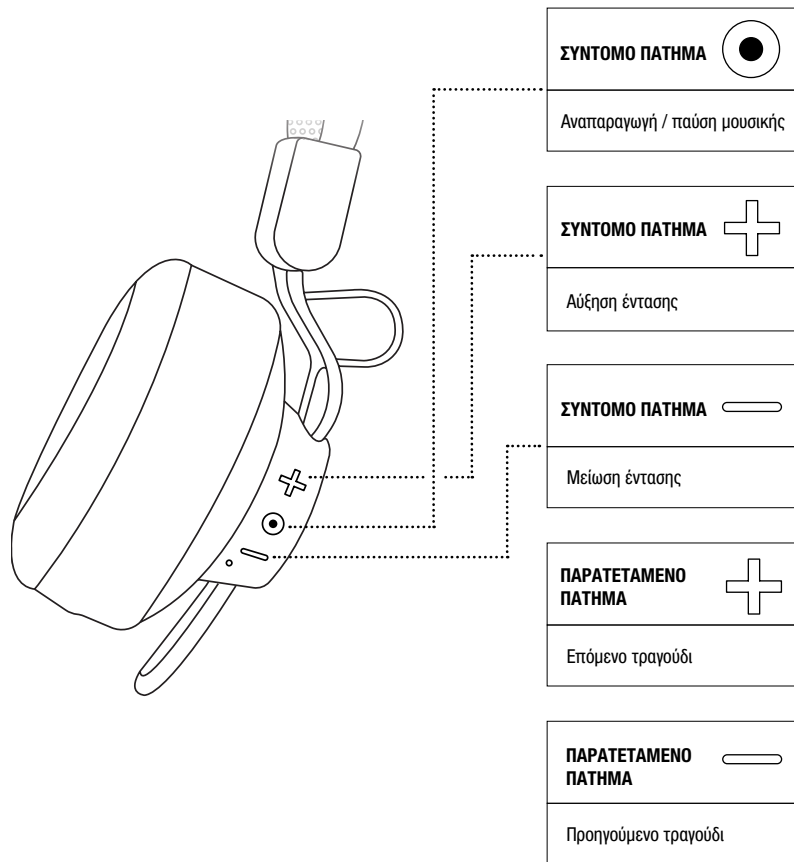

ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΗ ΚΛΗΣΗ

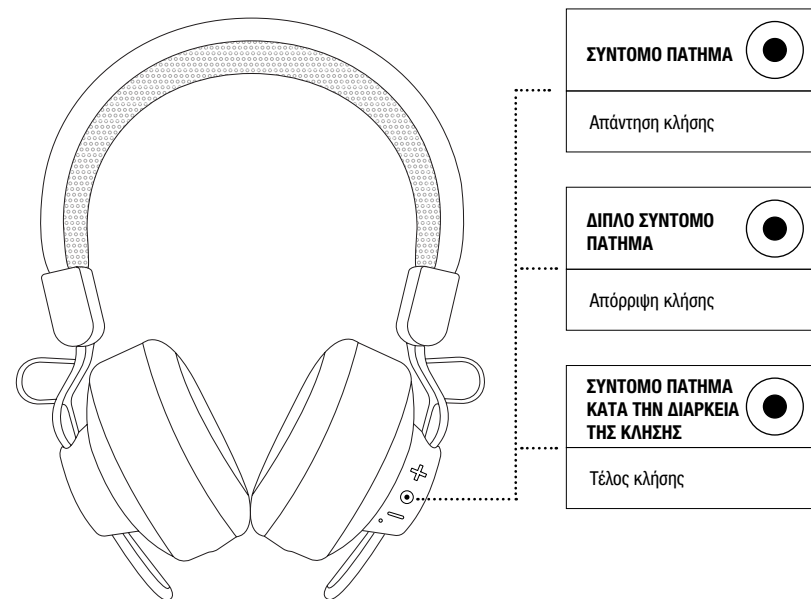

ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΒΟΗΘΟΥ ΦΩΝΗΣ

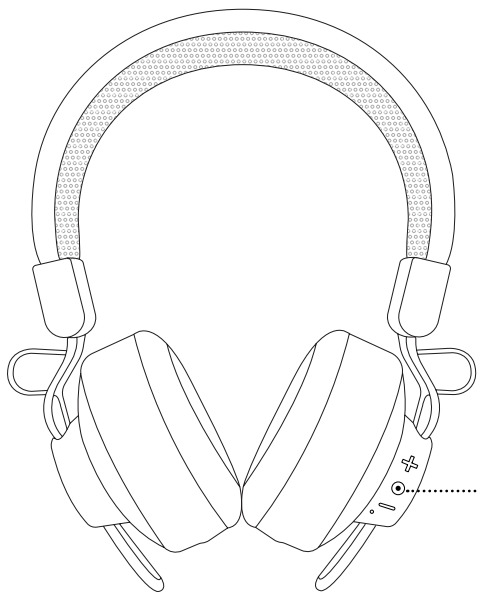

**ΔΙΠΛΟ
ΣΥΝΤΟΜΟ ΠΑΤΗΜΑ**



ΚΑΤΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ Η ΟΤΑΝ ΤΑ
ΑΚΟΥΣΤΙΚΑ ΕΙΝΑΙ ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΜΕΝΑ
ΧΩΡΙΣ ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗ ΜΟΥΣΙΚΗΣ

Ενεργοποίηση φωνητικού βοηθού
στο τηλέφωνο




FRESH 'N REBEL

freshnrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:



НАУШНИКИ ВЫКЛЮЧЕНЫ

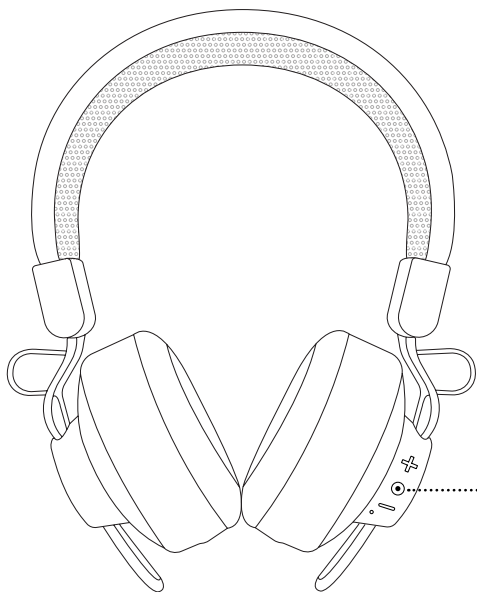


НАЖМИТЕ  И УДЕРЖИВАЙТЕ
1 СЕКУНДУ

Устройство включается

НАЖМИТЕ  И УДЕРЖИВАЙТЕ
3 СЕКУНДЫ

Удалите все ранее подключенные
устройства и перейдите в режим
сопряжения


НАУШНИКИ ВКЛЮЧЕНЫ

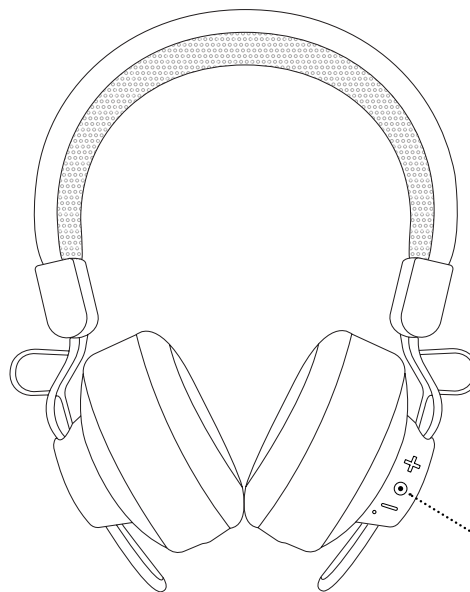


НАЖМИТЕ  И УДЕРЖИВАЙТЕ
3 СЕКУНДЫ

Питание отключено


ВОСПРОИЗВЕДЕНИЕ МУЗЫКИ

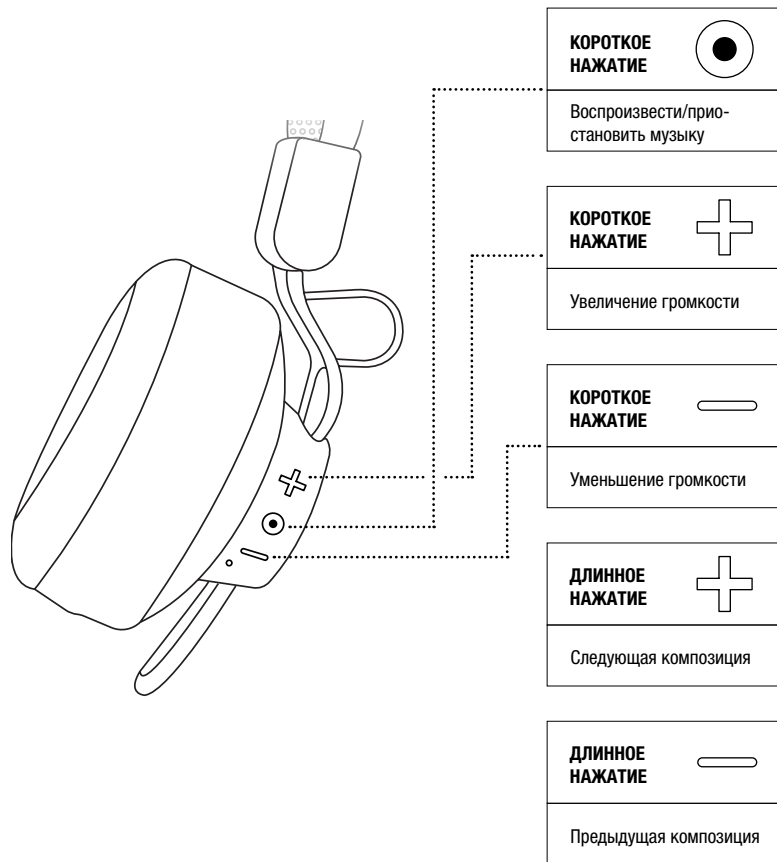

ВХОДЯЩИЙ ЗВОНОК

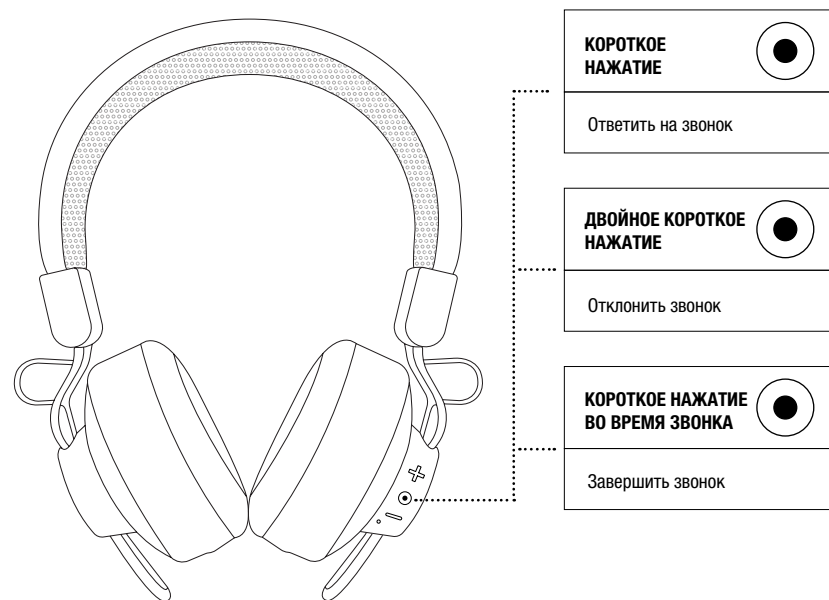

ГОЛОСОВОЙ ПОМОЩНИК

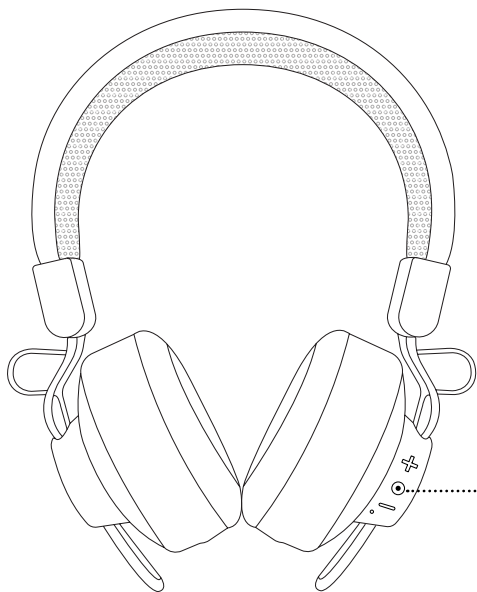

**ДВОЙНОЕ КОРОТКОЕ
НАЖАТИЕ**



ВО ВРЕМЯ ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ ИЛИ
КОГДА НАУШНИКИ ВКЛЮЧЕНЫ БЕЗ
ВОСПРОИЗВЕДЕНИЯ МУЗЫКИ

Активировать голосового
помощника на телефоне



FRESH 'N REBEL

freshrebel.com
[#freshnrebel](https://www.instagram.com/freshnrebel)

Keep in touch:

