



LED UV STERILIZATION BOX Instruction manual BUSMUVS

OVERVIEW

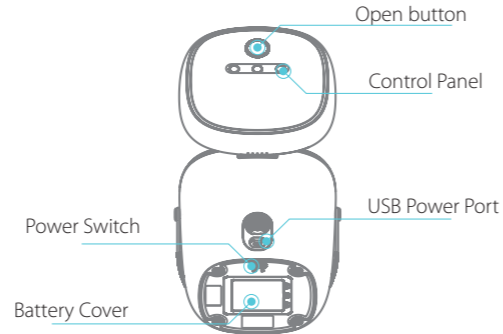

1. Remove the USB cable from inside the Sterilizer
2. Select one of the two power modes:
 - Connect the USB-C cable to the power port on the rear of the box.
 - Connect the cable into a 5V /2A power adapter OR,
 - Open the bottom battery cover and install 4 AA batteries
3. Slide the power switch to the "ON" position, and you will hear a "beep" tone
4. Operate the sterilization box indoors on a flat surface
5. If Unused for long time, open the bottom battery cover and remove 4 AA batteries.

CONTROLS

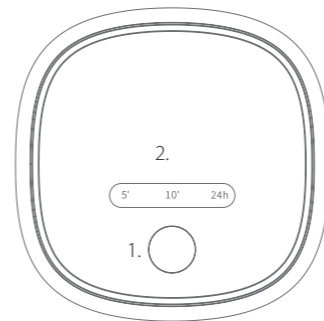

1. OPEN BUTTON - Press to open cover
2. STERILIZE TIME – Press to select Sterilize time

INSTRUCTIONS

Power switch: Slide the power switch to the ON position, you'll hear a "beep" tone.

Open button: Press the open button on the cover to insert or remove items. When the cover is opened, the "beep" tone will repeatedly sound

Sterilize time: Press 5 to select the 5 min quick mode. A Blue LED confirms your selection. Press 10 to select the 10 min efficiency mode Press 24h to select the 24h cycling mode. In this mode the LED UV lamp works for 10 min per 1h interval for 24 hours.

Cycle finished: When sterilization is finished, you will hear 5 beeps and the LED shuts off.

Auto Shut-off: If the cover is opened during operation, the sterilizer will shut off. You must close the cover and select a new cycle to resume.

Pause/Stop: You can stop the current mode by pressing the current mode or change the mode by selecting a new mode.

APPLY TO



Textiles



Mobile Phones



Face Masks



Glasses



Baby Products



Toys



Cosmetics



Jewelry



Headphones


Note: Not to be used for liquids or food items.

SPECIFICATIONS

| | |
|------------------|--|
| Model: | BUSMUVS |
| UV Consumption: | 6 x 6mW=36mW |
| UV LED Lifetime: | 10,000 hours |
| Input Power: | USB Type-C 5V/2A or 4AA batteries |
| Capacity: | 2.5L |
| Weight: | 1.2Kg |
| Contents: | Sterilization Box, USB Cable, User's Guide |

MAINTENANCE

1. Unplug from power sources before cleaning
2. Wipe the interior surface and the cover with a soft dry cloth before and after use; do not use abrasive material as this can affect the sterilization process.
3. Take out all items when the cycle is complete and keep interior surfaces dry.
4. Do not immerse with any liquids or allow liquids to seep into the box.
5. During long periods of inactivity, slide the power switch to off, unplug the USB cable or remove the batteries to prevent damage from battery leakage.

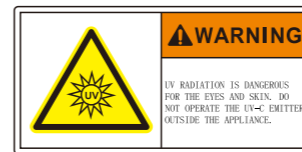


CAUTION

1. Confirm the power output of USB power adapters before using. If output is below 2A, it does not meet the requirement, and will not operate properly or safely.
2. On battery power, if the LEDs flashes 3 times replace the Batteries; avoid mixing old and new batteries.
3. Do not disassemble or service the UV LED light module or box.
4. Do not use near water or wet surfaces.
5. Always operate on a firm, flat surface. Don't move during use to avoid damage to the box interior or items inside.
6. Keep the cover closed during use to avoid UV leakage
7. Don't use around magnetic environment to prevent UV rays leakage.
8. Do not push the cover more than 90°. Avoid closing cover onto objects not fully contained inside the box.
9. Do not attempt to operate this product beyond the specified range of use.
10. Non-rechargeable, batteries are not to be recharged
11. Different types of batteries or new and used batteries are not to be mixed
12. Batteries are to be inserted with the correct polarity
13. Exhausted batteries are to be removed from the appliance and safely disposed
14. If the appliance is to be stored unused for a long period, the batteries are removed
15. The supply terminals are not to be short-circuited
16. The appliance is not to be used by persons (including children) with reduced physical, sensory or mental capabilities, or lack of experience and knowledge, unless they have been given supervision or instruction. Children being supervised not to play with the appliance.
17. This appliance can be used by children aged from 8 years and above and persons with reduced physical, sensory or mental capabilities or lack of experience and knowledge if they have been given supervision or instruction concerning use of the appliance in a safe way
18. and understand the hazards involved. Children shall not play with the appliance.
19. Cleaning and user maintenance shall not be made by children without supervision.




DISPOSITIVO DI STERILIZZAZIONE LED UV Manuale di istruzioni BUSMUVS

PANORAMICA

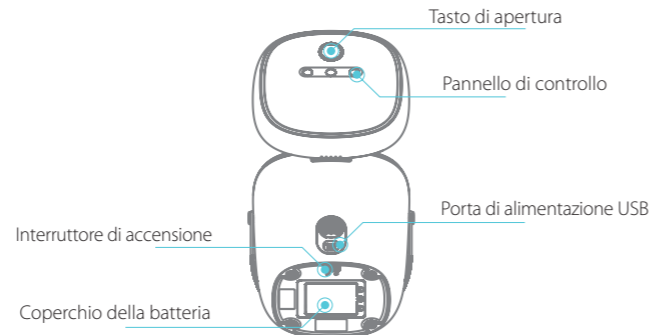

1. Rimuovere il cavo USB dalla parte interna del sistema di sterilizzazione.
2. Selezionare una delle modalità di alimentazione:
 - Collegare il cavo USB-C alla porta di alimentazione sul retro del dispositivo.
 - Collegare il cavo a un adattatore di alimentazione 5 V/2 A.
 - Aprire il coperchio inferiore della batteria e installare 4 batterie AA.
3. Far scorrere l'interruttore di accensione in posizione "ON"; viene emesso un segnale acustico.
4. Azionare il dispositivo di sterilizzazione dopo averlo posizionato su una superficie piana in un luogo chiuso.
5. In caso di inutilizzo prolungato aprire il coperchio retrostante e rimuovere le 4 batterie AA

CONTROLLI

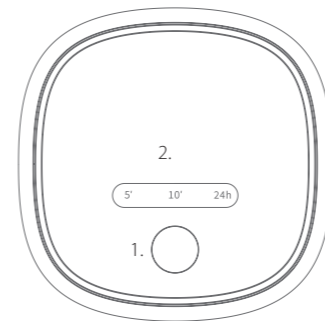

1. PULSANTE DI APERTURA: premere per aprire il coperchio.
2. DURATA DELLA STERILIZZAZIONE: premere per selezionare la durata della sterilizzazione.

ISTRUZIONI

Interruttore di accensione: far scorrere l'interruttore di accensione in posizione ON, viene emesso un segnale acustico.

Pulsante di apertura: premere il pulsante di apertura posto sul coperchio per inserire o rimuovere gli oggetti. Quando si apre il coperchio, viene emesso ripetutamente il segnale acustico.

Durata della sterilizzazione: premere 5 per selezionare la modalità rapida di 5 minuti. Si accende un LED blu che conferma la selezione. Premere 10 per selezionare la modalità ad alta efficienza di 10 minuti. Premere 24h per selezionare la modalità con sequenza di 24 ore. In questa modalità, la lampada LED UV si attiva per 10 minuti per ogni intervallo di 1 ora per un ciclo di 24 ore.

Ciclo terminato: quando la sterilizzazione è terminata, vengono emessi 5 segnali acustici e il LED si spegne.

Spegnimento automatico: se si apre il coperchio quando il dispositivo è in funzione, il sistema di sterilizzazione si spegne. È necessario chiudere il coperchio e selezionare un nuovo ciclo per riprendere il funzionamento.

Pausa/Arresto: è possibile interrompere la modalità in corso premendo la modalità stessa oppure cambiare la modalità selezionando una nuova modalità.

PROGETTATO PER



Tessuti



Telefoni cellulari



Maschere facciali



Occhiali



Prodotti per bambini



Giocattoli



Cosmetici



Gioielli



Cuffie

Nota: non utilizzare per liquidi o prodotti alimentari.

SPECIFICHE

| | |
|----------------------|--|
| Modello: | BUSMUVS |
| Consumo UV: | 6 x 6 mW = 36 mW |
| Durata UV LED: | 10.000 ore |
| Potenza di ingresso: | Batterie USB tipo-C 5 V/2 A o 4 AA |
| Capacità: | 2,5 L |
| Peso: | 1,2 Kg |
| Contenuto: | Dispositivo di sterilizzazione, cavo USB, guida per l'utente |

MANUTENZIONE

1. Scollegare la spina dalle fonti di alimentazione prima della pulizia.
2. Pulire la superficie interna e il coperchio con un panno morbido e asciutto prima e dopo l'uso; non utilizzare materiale abrasivo poiché può compromettere il processo di sterilizzazione.
3. Rimuovere tutti gli oggetti quando il ciclo è completo e mantenere le superfici interne asciutte.
4. Non immergere in liquidi e non lasciar penetrare liquidi nel dispositivo.
5. In caso di periodi di inutilizzo prolungati, spostare l'interruttore di alimentazione su OFF, scollegare il cavo USB o rimuovere le batterie per evitare danni dovuti alla perdita di liquido dalle batterie.




ATTENZIONE

1. Controllare l'uscita di alimentazione degli adattatori di alimentazione USB prima dell'uso. Se l'uscita è inferiore a 2 A, non soddisfa i requisiti e non funziona in modo corretto o sicuro.
2. Quando il dispositivo è alimentato a batteria, se i LED lampeggiano 3 volte sostituire le batterie; evitare di combinare batterie vecchie e nuove.
3. Non smontare o effettuare interventi di manutenzione sul modulo o sul dispositivo a luce UV LED.
4. Non utilizzare in prossimità di acqua o di superfici bagnate.
5. Azionare sempre su una superficie solida e piana. Non spostarsi durante l'uso per evitare di danneggiare l'interno del dispositivo o gli oggetti in esso inseriti.
6. Tenere il coperchio chiuso durante l'uso per evitare la dispersione dei raggi UV.
7. Non utilizzare in prossimità di un ambiente magnetico per evitare la dispersione dei raggi UV.
8. Non aprire il coperchio più di 90°. Evitare di chiudere il coperchio su oggetti non completamente contenuti all'interno del dispositivo.
9. Non utilizzare questo dispositivo per scopi diversi da quelli indicati.
10. Non ricaricabile, le batterie non sono ricaricabili
11. Non mischiare i diversi tipi di batterie o batterie nuove con batterie usate
12. Inserire le batterie nella posizione corretta prestando attenzione alla polarità
13. Rimuovere le batterie esaurite dall'apparecchio e riporle in sicurezza
14. Rimuovere le batterie in caso di inutilizzo prolungato del dispositivo
15. I terminali di alimentazione non devono essere cortocircuitati
16. Il dispositivo non deve essere utilizzato da persone (bambini inclusi) con limitate capacità fisiche, sensoriali o intellettive, o da individui inesperti.
17. Sorvegliare i bambini affinché non giochino col dispositivo
18. Il dispositivo può essere utilizzato da bambini dagli 8 anni in su e da persone con ridotte capacità fisiche, sensoriali o intellettive o con mancanza di esperienza se supervisionate o istruite sulle modalità di utilizzo. I bambini non devono giocare con l'apparecchio.
19. La pulizia non deve essere effettuata da bambini senza supervisione




LED-UV-STERILISATIONSBOX Gebrauchsanweisung BUSMUVS

ÜBERSICHT

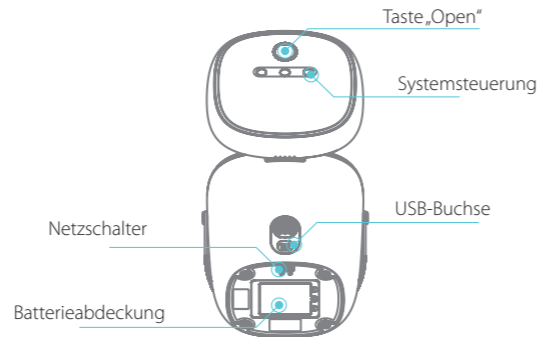

1. Nehmen Sie das USB-Kabel aus der Desinfektionsbox.
2. Wählen Sie eine der zwei Betriebsarten:
 - Verbinden Sie das USB-C-Kabel mit der Buchse auf der Rückseite der Box.
 - Stecken Sie das Kabel in einen 5V-/2A-Netzadapter ODER
 - Öffnen Sie die unten befindliche Batterieabdeckung und legen Sie 4 AA-Batterien ein.
3. Schieben Sie den Netzschalter in die Position „ON“. Sie hören einen „Piep“-Ton.
4. Verwenden Sie die Sterilisationsbox im Innenraumbereich und auf einer ebenen Fläche.
5. Bei längerem Nichtgebrauch den unteren Batteriefachdeckel öffnen und die 4 AA-Batterien entnehmen.

STEUERUNG

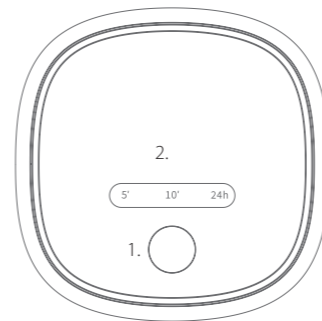

1. TASTE „OPEN“ – Drücken Sie die Taste, um den Deckel zu öffnen.
2. STERILISATIONSZEIT – Drücken Sie die Taste zur Auswahl der Sterilisationszeit.

ANWEISUNGEN

Netzschalter: Schieben Sie den Netzschalter in die Position „ON“. Sie hören einen „Piep“-Ton.

Taste „Open“: Drücken Sie die Taste „Open“, die sich auf dem Deckel befindet, um Gegenstände in die Box zu legen oder herauszunehmen. Bei geöffnetem Deckel ertönt wiederholt der „Piep“-Ton.

Sterilisationszeit: Drücken Sie 5, um das 5-Minuten-Kurzprogramm auszuwählen. Ein blaues LED bestätigt Ihre Auswahl. Drücken Sie 10, um das 10-Minuten-Effizienz-Programm auszuwählen. Drücken Sie 24h, um das 24h-Zyklusprogramm auszuwählen. In diesem Modus leuchtet die LED-UV-Lampe im Zeitraum von 24 Stunden für 10 Minuten pro 1-Stunden-Intervall.

Zyklus beendet: Wenn der Sterilisationsvorgang beendet ist, ertönen 5 „Piep“-Töne und das LED erlischt.

Auto-Abschaltung: Wenn der Deckel während des Betriebs geöffnet wird, schaltet die Desinfektionsbox ab. Sie müssen den Deckel schließen und einen neuen Zyklus auswählen, um den Betrieb fortzusetzen.

Pause/Stop: Sie können den aktuellen Modus anhalten, indem Sie auf den aktuellen Modus drücken, oder den aktuellen Modus ändern, indem Sie einen neuen Modus auswählen.

GEEIGNET FÜR



Textilien



Mobiltelefone



Gesichtsmasken



Brillen



Baby-Produkte



Spielzeug



Kosmetikartikel



Schmuck



Ohrhörer


Hinweis: Nicht geeignet für Flüssigkeiten oder Lebensmittel.

TECHNISCHE DATEN

| | |
|---------------------|--|
| Modell: | BUSMUVS |
| UV-Verbrauch: | 6 x 6 mW=36 mW |
| UV-LED-Lebensdauer: | 10.000 Stunden |
| Eingangsleistung: | USB Typ C 5V/2A oder 4 AA-Batterien |
| Kapazität: | 2,5 l |
| Gewicht: | 1,2 kg |
| Lieferumfang: | Sterilisationsbox, USB-Kabel, Gebrauchsanweisung |

WARTUNG

1. Nehmen Sie das Gerät vor der Reinigung vom Netz.
2. Reinigen Sie die Innenfläche und die Abdeckung mit einem weichen, trockenen Tuch vor und nach dem Gebrauch. Verwenden Sie keine aggressiven Materialien, da dies den Sterilisationsvorgang beeinträchtigen kann.
3. Nehmen Sie alle Gegenstände nach Abschluss des Zyklus heraus und halten Sie die inneren Flächen trocken.
4. Tauchen Sie die Box nicht in Flüssigkeiten und achten Sie darauf, dass keine Flüssigkeiten in die Box gelangen.
5. Wird die Box über längere Zeit nicht gebraucht, schieben Sie den Netzschalter auf „OFF“ und entfernen Sie das USB-Kabel oder nehmen Sie die Batterien heraus, um ein Auslaufen der Batterien zu verhindern.

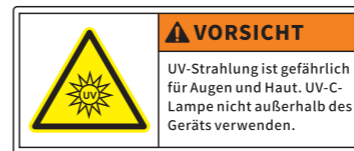


SICHERHEITSHINWEISE

1. Überprüfen Sie die Stromstärke der USB-Netzadapter vor dem Gebrauch. Wenn die Stärke unter 2 A liegt, sind die Voraussetzungen nicht erfüllt und das Gerät kann nicht ordnungsgemäß oder sicher verwendet werden.
2. Wenn bei Batteriebetrieb die LED-Anzeige 3-mal blinkt, wechseln Sie die Batterien. Achten Sie darauf, nicht gleichzeitig alte und neue Batterien zu verwenden.
3. Bauen Sie das UV-LED-Leuchtmodul oder die Box nicht auseinander und warten Sie sie nicht.
4. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wasser oder feuchten Oberflächen.
5. Verwenden Sie das Gerät immer auf einer festen, ebenen Oberfläche. Bewegen Sie das Gerät während des Betriebs nicht, um Schäden am Inneren der Box oder an den in der Box befindlichen Gegenständen zu vermeiden.
6. Halten Sie den Deckel während des Betriebs geschlossen, um ein Austreten von UV-Strahlung zu vermeiden.
7. Verwenden Sie das Gerät nicht in der Nähe von Magnetfeldern, um ein Austreten von UV-Strahlen zu vermeiden.
8. Öffnen Sie die Abdeckung nicht weiter als 90°. Schließen Sie den Deckel erst, wenn alle Gegenstände vollständig in der Box sind.
9. Verwenden Sie dieses Produkt nicht für Zwecke, die nicht unter die vorgesehene Nutzung fallen.
10. Nicht wiederaufladbar, die Batterien dürfen nicht wieder aufgeladen werden.
11. 2.4) Verschiedene Batterietypen oder neue und gebrauchte Batterien dürfen nicht kombiniert werden.
12. 2.5) Die Batterien sind mit der richtigen Polarität einzulegen.
13. 2.6) Entladene Batterien sind aus dem Gerät zu entfernen und sicher zu entsorgen.
14. 2.7) Batterien entfernen, wenn das Gerät über einen längeren Zeitraum unbenutzt gelagert wird.
15. 2.8) Die Anschlussklemmen dürfen nicht kurzgeschlossen werden.
16. 2.9) Gerät darf nicht von Personen (einschließlich Kindern) mit eingeschränkten körperlichen/sensorischen/geistigen Fähigkeiten oder fehlendem Erfahrungsschatz benutzt werden, wenn sie nicht beaufsichtigt sind oder unterwiesen werden. Beaufsichtigte Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
17. 2.10) Dieses Gerät kann von Kindern ab 8 Jahren und Personen mit eingeschränkten körperlichen/sensorischen/geistigen Fähigkeiten oder fehlendem Erfahrungsschatz benutzt werden, wenn sie in sicherer Weise beaufsichtigt oder eingewiesen wurden und die damit verbundenen Gefahren verstehen. Kinder dürfen nicht mit dem Gerät spielen.
18. 2.11) Reinigung und Wartung dürfen nicht von Kindern ohne Aufsicht durchgeführt werden.




BOÎTE DE STÉRILISATION À LED UV Manuel d'utilisation BUSMUVS

APERÇU

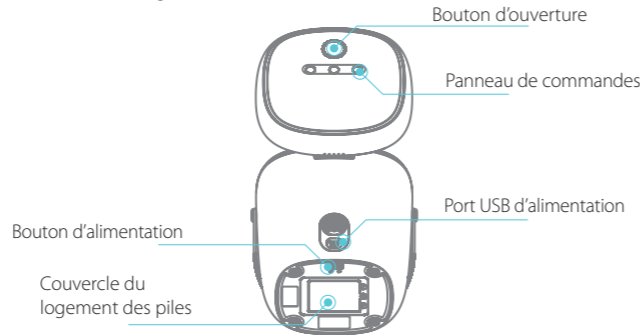

- Sortez le câble USB de la boîte de stérilisation.
- Sélectionnez l'un des deux modes d'alimentation :
 - Branchez le câble USB-C au port d'alimentation situé à l'arrière de la boîte de stérilisation.
 - Branchez le câble à un adaptateur d'alimentation 5 V/2 A OU,
 - ouvrez le couvercle du logement des piles situé en dessous et insérez 4 piles AA.
- Faites glisser le bouton d'alimentation sur la position ON (marche). Vous entendrez alors un « bip ».
- Utilisez la boîte de stérilisation en intérieur, sur une surface plane.
- Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, retirez les 4 piles AA du compartiment prévu à cet effet.

RÉGLAGES

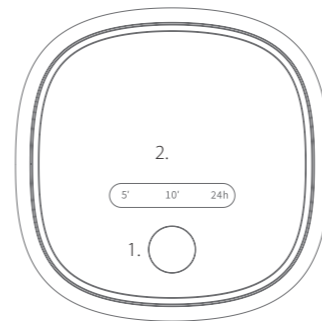

- BOUTON D'OUVERTURE** : Appuyez sur le bouton pour ouvrir le couvercle.
- DURÉE DE STÉRILISATION** : Appuyez sur un bouton pour définir la durée du processus de stérilisation.

INSTRUCTIONS

Bouton d'alimentation : Faites glisser le bouton d'alimentation sur la position ON (marche). Vous entendrez alors un « bip ».

Bouton d'ouverture : Appuyez sur le bouton d'ouverture situé sur le couvercle pour insérer ou retirer des objets. L'appareil émet plusieurs bips lorsque le couvercle est ouvert.

Durée de stérilisation : Appuyez sur 5 pour sélectionner le mode rapide 5 minutes. Un voyant bleu s'affiche pour confirmer votre sélection. Appuyez sur 10 pour sélectionner le mode efficacité 10 minutes. Appuyez sur 24h pour sélectionner le mode répétitif 24 heures. Lorsque vous sélectionnez ce mode, une lampe LED UV s'allume pendant 10 minutes toutes les heures pendant 24 heures.

Cycle terminé : Une fois le processus de stérilisation terminé, la boîte de stérilisation émet 5 bips et le voyant s'éteint.

Arrêt automatique : La boîte de stérilisation s'arrête automatiquement si le couvercle est ouvert pendant son fonctionnement. Vous devez alors fermer le couvercle et sélectionner un nouveau cycle pour reprendre le processus de stérilisation.

Pause/arrêt : Pour arrêter le mode en cours, appuyez sur le bouton du mode en cours ou sélectionnez-en un nouveau pour changer de mode.

S'UTILISE POUR



Textiles



Téléphones portables



Masques de protection



Lunettes



Produits pour bébé



Jouets



Produits cosmétiques



Bijoux



Écouteurs

Remarque : Ne pas utiliser pour des liquides ou des produits destinés à l'alimentation.

SPÉCIFICATIONS

| | |
|------------------------------------|---|
| Modèle : | BUSMUVS |
| Consommation UV : | 6 x 6 mW = 36 mW |
| Durée de vie de l'ampoule LED UV : | 10 000 heures |
| Puissance d'entrée : | USB type C 5 V/2 A ou 4 piles AA |
| Capacité : | 2,5 L |
| Poids : | 1,2 kg |
| Contenu : | boîte de stérilisation, câble USB, guide de l'utilisateur |


ENTRETIEN

1. Débranchez l'appareil de toutes les sources d'alimentation avant nettoyage.
2. Essuyez la surface intérieure et le couvercle à l'aide d'un chiffon doux sec avant et après utilisation ; n'utilisez jamais de matériau abrasif, car il risquerait d'affecter le processus de stérilisation.
3. Retirez tous les objets à la fin du cycle et veillez à conserver la surface intérieure sèche.
4. Ne plongez jamais l'appareil dans un liquide et ne laissez aucun liquide filtrer dans la boîte.
5. En cas d'inactivité prolongée, faites glisser le bouton d'alimentation sur OFF (arrêt), débranchez le câble USB ou retirez les piles pour éviter tout dommage causé par une fuite des piles.




AVERTISSEMENT

1. Vérifiez la puissance de sortie des adaptateurs d'alimentation USB avant utilisation. Si la sortie est inférieure à 2 A, elle est alors insuffisante et la boîte de stérilisation ne fonctionnera pas correctement ou de manière sécurisée.
2. Concernant l'alimentation par piles, si le voyant clignote 3 fois, remplacez les piles. Évitez de mélanger des nouvelles piles avec des anciennes.
3. N'essayez pas de démonter ou de réparer le module d'éclairage LED UV ou la boîte de stérilisation.
4. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'une source d'eau ou de surfaces humides.
5. L'appareil doit toujours être utilisé sur une surface solide et plane. Ne déplacez pas l'appareil pendant son utilisation afin d'éviter tout dommage à l'intérieur de la boîte ou des objets à l'intérieur.
6. Maintenez le couvercle fermé pendant l'utilisation afin d'éviter toute libération de rayons ultraviolets.
7. N'utilisez jamais l'appareil à proximité d'un environnement magnétique pour éviter toute libération de rayons ultraviolets.
8. N'essayez pas d'ouvrir le couvercle à plus de 90°. Évitez de fermer le couvercle sur des objets qui ne rentrent pas entièrement dans la boîte.
9. N'essayez pas de faire fonctionner cet appareil pour une utilisation autre que celles qui lui sont destinées.
10. Non-rechargeable, les piles ne sont pas faites pour être rechargées.
11. N'utilisez pas différentes sortes de piles et ne mélangez pas des piles déjà usagées avec des nouvelles piles.
12. Les piles doivent être insérées correctement.
13. Les piles épuisées doivent être retirées de l'appareil et recyclées en toute sécurité.
14. Si l'appareil n'est pas utilisé pendant un certain temps, retirez les 4 piles AA du compartiment prévu à cet effet.
15. Les terminaux d'alimentation ne doivent pas être court-circuités.
16. L'appareil ne doit pas être utilisé par des personnes (y compris des enfants) dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites, ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à moins qu'elles n'aient reçu une supervision ou des instructions. A tenir hors de portée des enfants.
17. Cet appareil peut être utilisé par des enfants âgés de 8 ans et plus et par des personnes dont les capacités physiques, sensorielles ou mentales sont réduites ou qui manquent d'expérience et de connaissances, à condition qu'elles aient reçu une supervision ou des instructions concernant l'utilisation de l'appareil en toute sécurité. A tenir hors de portée des enfants.
18. Le nettoyage et l'entretien des utilisateurs ne doivent pas être effectués par des enfants sans surveillance.

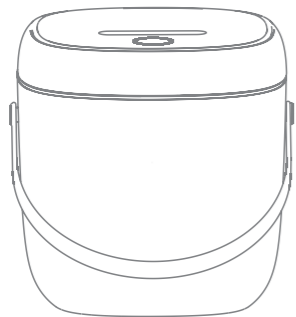


CAJA DE ESTERILIZACIÓN UV LED Manual de instrucciones BUSMUVS

DESCRIPCIÓN GENERAL

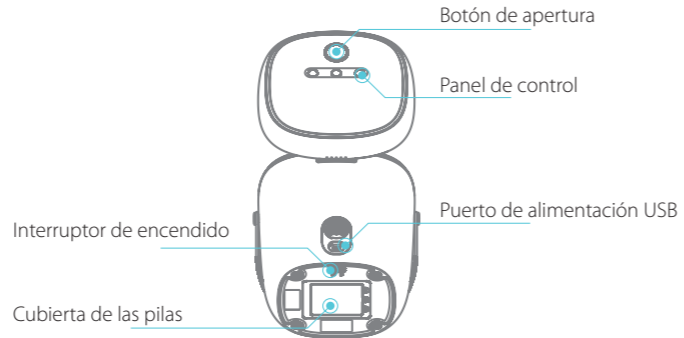

1. Quite el cable USB del interior del esterilizador.
2. Seleccione uno de los dos modos de alimentación:
 - Conecte el cable USB-C al puerto de alimentación de la parte trasera de la caja.
 - Conecte el cable a un adaptador de corriente de 5 V/2 A O
 - Abra la cubierta de las pilas de la parte inferior y coloque 4 pilas AA.
3. Deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido y oirá un pitido.
4. Use la caja de esterilización en interiores sobre una superficie plana.
5. Si no se utiliza durante mucho tiempo, abra la cubierta de las pilas y retire las 4 pilas AA.

CONTROLES

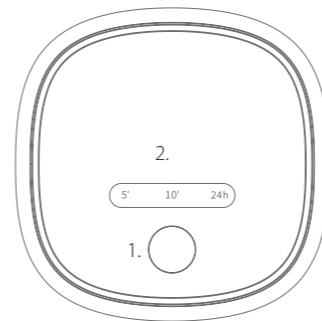

1. BOTÓN DE APERTURA: púlselo para abrir la cubierta
2. TIEMPO DE ESTERILIZACIÓN: púlselo para seleccionar el tiempo de esterilización

INSTRUCCIONES

Interruptor de encendido: Deslice el interruptor de encendido a la posición de encendido y oirá un pitido.

Botón de apertura: Pulse el botón de apertura de la cubierta para introducir o retirar artículos. Cuando la cubierta está abierta, el pitido se oye repetidamente.

Tiempo de esterilización: Pulse 5 para seleccionar el modo rápido de 5 min. Un LED azul confirma su selección. Pulse 10 para seleccionar el modo eficiente de 10 min.

Pulse 24h para seleccionar el modo de ciclo de 24 h. En este modo, la lámpara UV LED funciona durante 10 min a intervalos de 1 h durante 24 h.

Ciclo finalizado: Cuando la esterilización finalice, oirá 5 pitidos y el LED se apagará.

Apagado automático: Si se abre la cubierta durante el funcionamiento del esterilizador, este se apagará. Debe cerrar la cubierta y seleccionar un nuevo ciclo para reanudar el funcionamiento del esterilizador.

Pausa y parada: Para parar el modo seleccionado, púlselo. Para cambiar el modo, seleccione un nuevo modo.

APLICACIÓN



Textiles



Teléfonos móviles



Mascarillas



Gafas



Productos de bebé



Juguetes



Cosméticos



Joyas



Auriculares

Nota: No puede usarse con líquidos ni productos alimenticios.

ESPECIFICACIONES

| | |
|--------------------------|---|
| Modelo: | BUSMUVS |
| Consumo de los LED UV: | 6 x 6 mW = 36 mW |
| Vida útil de los LED UV: | 10 000 h |
| Potencia de entrada: | USB Type-C de 5 V/2 A o 4 pilas AA |
| Capacidad: | 2,5 l |
| Peso: | 1,2 kg |
| Contenido: | Caja de esterilización, cable USB, guía del usuario |

MANTENIMIENTO

1. Desenchufe la caja antes de limpiarla
2. Limpie la superficie interior y la cubierta con un paño suave seco antes y después del uso; no use material abrasivo, pues puede afectar al proceso de esterilización.
3. Saque todos los artículos una vez completado el ciclo y mantenga secas las superficies interiores.
4. No sumerja la caja en ningún líquido ni permita que entren líquidos en ella.
5. Durante los períodos de inactividad prolongados, deslice el interruptor de encendido a la posición de apagado y desenchufe el cable USB o quite las pilas para evitar daños producidos por fugas de las pilas.



PRECAUCIÓN

1. Confirme la salida de potencia de los adaptadores de corriente USB antes de usarlos. Si la salida es de menos de 2 A, no cumple con los requisitos y la caja no funcionará de forma correcta o segura.
2. Si se usan las pilas, sustitúyalas cuando los LED parpadeen 3 veces; no mezcle pilas viejas y nuevas.
3. No desmonte ni repare el módulo de luz LED UV ni la caja.
4. No use la caja cerca del agua ni de superficies húmedas.
5. Úsela siempre sobre una superficie plana firme. Para evitar que se dañen el interior de la caja o los artículos que haya dentro de ella, no mueva la caja durante su funcionamiento.
6. Mantenga cerrada la cubierta durante el funcionamiento de la caja para evitar fugas de radiación UV.
7. Para evitar fugas de radiación UV, no use la caja cerca de campos magnéticos.
8. No abra la cubierta más de 90°. No cierre la cubierta sobre objetos que no quepan completamente en la caja.
9. No intente usar este producto con fines distintos de aquellos para los que fue diseñado.
10. No recargables, las baterías no deben ser recargadas
11. No se deben mezclar diferentes tipos de pilas o pilas nuevas y usadas
12. Las pilas deben ser insertadas con la polaridad correcta
13. Las pilas usadas deben ser retiradas del dispositivo y eliminadas de forma segura.
14. Si no usará el esterilizador y pretende guardarlo por un largo período, debe retirar las pilas
15. Los terminales de abastecimiento no deben ser objeto de un cortocircuito
16. El dispositivo no debe ser utilizado por personas (incluidos los niños) con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o con falta de experiencia y conocimientos, a menos que se les haya dado supervisión o instrucción. Los niños deben ser supervisados para que no jueguen con el dispositivo.
17. Este dispositivo puede ser utilizado por niños a partir de 8 años de edad y por personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas o con falta de experiencia y conocimientos, si se les ha supervisado o instruido sobre el uso de manera segura y entender los peligros que conlleva. Los niños no deben jugar con el aparato.
18. La limpieza y el mantenimiento no deberá hacerse por niños sin supervisión.